Electrolux
REX

RWM 1044 EDW

IT LAVABIANCHERIA

ISTRUZIONI PER L'USO

INDICE

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA 3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA 4
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 6
4. PANNELLO DEI COMANDI 6
5. PROGRAMMI DI LAVAGGIO 7
6. VALORI DI CONSUMO 9
7. OPZIONI 10
8. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO 11
9. UTILIZZO QUOTIDIANO 12
10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI 15
11. PULIZIA E CURA 16
12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 20
13. DATI TECNICI 22

PENSATI PER VOI

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desideriate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori risultati.

Benvenuti in Electrolux.

Visitate il nostro sito web per:

ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza.
www.electrolux.com

registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.electrolux.com/productregistration

acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:
www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.
Quando si contatta l'Assistenza, accertarsi di disporre dei seguenti dati.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione. Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

⚠ Avvertenza / Attenzione - Importanti Informazioni di Sicurezza

ℹ Informazioni e consigli generali

Informazioni in materia di sicurezza ambientale

Con riserva di modifiche.

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata di mano in caso di necessità durante l'utilizzo.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

⚠ **AVVERTENZA!**
Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i detersivi fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dalla porta dell'apparecchiatura quando è aperta.
- Se l'apparecchiatura dispone di un dispositivo di sicurezza per i bambini, consigliamo di attivarlo.
- La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.

- Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.
- Rispettare il volume massimo di 4 kg per il carico (fare riferimento al capitolo "Tabella programmi").
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- La pressione d'esercizio dell'acqua (minima e massima) deve essere compresa tra 0,5 bar (0,05 MPa) e 8 bar (0,8 MPa)
- Le aperture di ventilazione alla base (ove previste) non devono essere ostruite da un tappeto.
- L'apparecchiatura deve essere collegata correttamente all'impianto idrico con i tubi nuovi forniti. I tubi usati non devono essere riutilizzati.

2. ⚠ ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Conservare i bulloni per il trasporto. Quando si sposta l'apparecchiatura è necessario bloccare nuovamente il cesto.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Assicurarsi che il pavimento su cui è stata installata l'apparecchiatura sia in piano, resistente al calore e pulito.
- Non installare l'apparecchiatura in una posizione in cui non è possibile aprire completamente la porta.
- Fare sempre attenzione quando si sposta l'apparecchiatura, perché è pesante. Indossare sempre guanti di sicurezza.
- Assicurarsi che vi sia ricircolo d'aria tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Regolare i piedini per disporre dello spazio necessario tra l'apparecchiatura e la moquette.

Collegamento elettrico

⚠ **AVVERTENZA!**
Rischio di incendio e scossa elettrica.

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta del modello corrispondano a quelli dell'impianto. In caso contrario, contattare un elettricista.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.

- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal Centro di Assistenza del produttore.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare solo la spina.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Questa apparecchiatura è conforme alle direttive CEE.

Collegamento dell'acqua

- Accertarsi di non danneggiare i tubi di carico e scarico dell'acqua.
- L'apparecchiatura va collegata all'impianto idrico servendosi dei tubi nuovi forniti in dotazione. I tubi usati non devono essere riutilizzati.
- Prima di collegare l'apparecchiatura a tubazioni nuove o non utilizzate per un lungo periodo, far scorrere l'acqua finché non è limpida.
- La prima volta che si usa l'apparecchiatura, accertarsi che non vi siano perdite.

2.2 Utilizzo

AVVERTENZA!
Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Utilizzare l'apparecchiatura in un ambiente domestico.
- Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.
- Osservare le istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro potrebbe essere caldo.
- Accertarsi di rimuovere tutti gli oggetti metallici dalla biancheria.
- Non sistemare alcun contenitore al di sotto dell'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite d'acqua. Contattare il Centro di Assistenza per sapere quali accessori utilizzare.

2.3 Pulizia e manutenzione

AVVERTENZA!
Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchiatura.

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Non usare acqua spray né vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi o oggetti metallici.

2.4 Smaltimento

AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
- Rimuovere il blocco porta per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'apparecchiatura.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

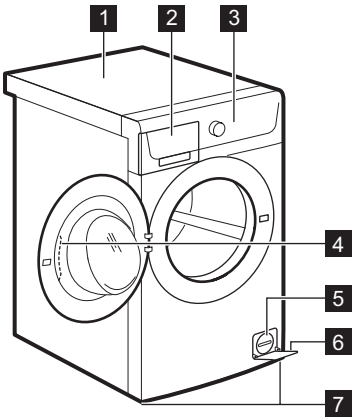

1 Piano di lavoro
2 Cassetto del detersivo
3 Pannello dei comandi
4 Maniglia dell'oblò
5 Filtro della pompa di scarico
6 Targhetta dei dati
7 Piedini per mettere a livello l'apparecchiatura

4. PANNELLO DEI COMANDI

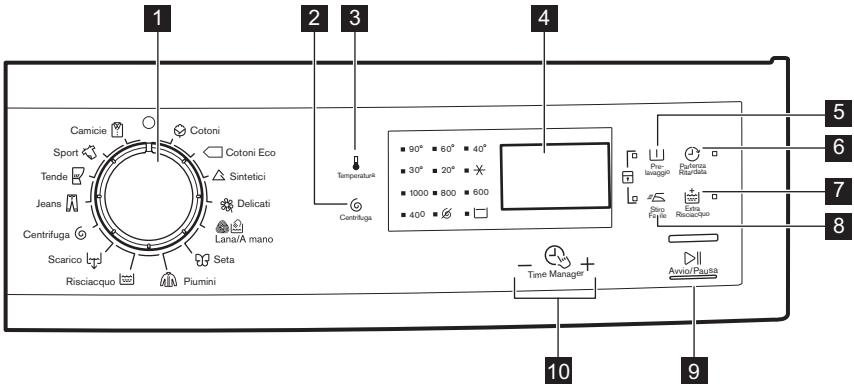

1 Selettore dei programmi
2 Tasto a sfioramento Riduzione centrifuga
(Centrifuga)
3 Tasto a sfioramento Temperatura
(Temperatura)
4 Display
5 Tasto a sfioramento Prelavaggio
(Prelavaggio)
6 Tasto a sfioramento Partenza ritardata
(Partenza Ritardata)
7 Tasto a sfioramento Extra Risciacquo
(Extra Risciacquo)
8 Tasto a sfioramento Stiro Facile
(Stiro Facile)
9 Tasto a sfioramento Avvio/Pausa
(Avvio/Pausa)
10 Time Manager Tasto a sfioramento
– +

4.1 Display

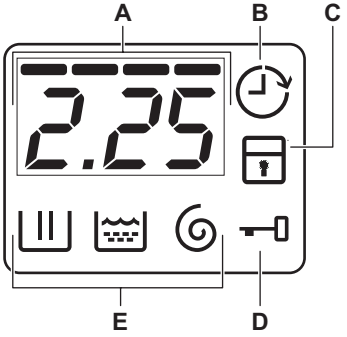

A) Tempo:
- – Durata del programma.
- – Codici allarme. Fare riferimento al capitolo "Risoluzione dei problemi" per la relativa descrizione.
- – Livello del Time Manager ---- .

B) Spia della Partenza ritardata.

C) Spia Sicurezza bambini.

D) Spia Oblò bloccato.
- – Se accesa, non è possibile aprire l'oblò.
- – Se spenta, è possibile aprire l'oblò.
- – Se lampeggia, non è possibile aprire l'oblò. Attendere alcuni minuti fino allo spegnimento della spia.

E) Spie della fase di lavaggio.

5. PROGRAMMI DI LAVAGGIO

Programma **Intervallo di temperature**	**Tipo di carico e grado di sporco** **Carico massimo, Velocità di centrifuga massima**
Cotoni 90°C - A freddo	Cotone bianco e colorato (sporco normale e leggero). 4 kg, 1000 giri/min
Cotoni Eco[1)] 60°C - 40°C	Cotone bianco e colorato. Sporco normale. 4 kg, 1000 giri/min
Sintetici 60°C - A freddo	Capi in tessuti sintetici o misti. Sporco normale. 2 kg, 1000 giri/min
Delicati 40°C - A freddo	Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere. Sporco normale. 2 kg, 1000 giri/min
Lana/A mano 40°C - A freddo	Capi in lana che possono essere lavati in lavabiancheria, capi in lana lavabili a mano e capi delicati che recano l'etichetta con l'indicazione “Lavaggio a mano”. 1 kg, 1000 giri/min
Seta 30°C	Programma speciale per capi in seta e sintetici misti. 1 kg, 800 giri/min
Piumini 60°C - 30°C	Programma di lavaggio speciale per singole coperte in tessuto sintetico, piumino d'oca, copriletto, giacche sportive, ecc. 2 kg, 800 giri/min

Programma Intervallo di temperature	Tipo di carico e grado di sporco Carico massimo, Velocità di centrifuga massima
Risciacquo A freddo	Per risciacquare e centrifugare la biancheria. Tutti i tessuti. 4 kg, 1000 giri/min
Scarico	Per scaricare l'acqua dal cesto. Tutti i tessuti. 4 kg
Centrifuga	Per centrifugare la biancheria. Tutti i tessuti. 4 kg, 1000 giri/min
Jeans 60°C - A freddo	Capi in jeans e jersey. Adatto anche a capi scuri. 4 kg, 1000 giri/min
Tende 40°C - A freddo	Programma speciale per tende. La fase di prelavaggio si attiva automaticamente.[2)] 1 kg, 800 giri/min
Sport 30°C	Capi sintetici e delicati. Capi leggermente sporchi o da rinfrescare. 2 kg, 800 giri/min
Camicie 30°C	Capi in tessuti sintetici e misti. Sporco leggero e capi da rinfrescare. Per 5 - 6 camicie. 800 giri/min

1) **Programmi standard per i valori di consumo dell'etichetta energetica.**
Conformemente alla normativa 1061/2010, questi programmi sono rispettivamente il "programma cotone standard a 60°C" e il "programma cotone standard a 40°C". Si tratta dei programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia ed acqua per il lavaggio della biancheria in cotone con un livello di sporco normale.

La temperatura dell'acqua può essere leggermente diversa da quella indicata per il programma selezionato.

2) Non usare il detersivo con il prelavaggio se si desidera soltanto risciacquare con acqua.

Compatibilità opzioni programma

Programma								
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■		■		
	■	■				■		

Programma								
	■					■		
	■	■	■			■		■
						■		
	■					■		
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■			■		■
	■	■				■		
	■	■				■		

6. VALORI DI CONSUMO

All'inizio del programma, il display mostra la durata del programma per la capacità di carico massima.
Durante la fase di lavaggio, la durata del programma viene calcolata automaticamente e si può ridurre notevolmente se il carico di biancheria è inferiore alla capacità di carico massima (ad es. per i cotoni a 60°C, con capacità di carico 4 kg, la durata del programma supera le 2 ore; con un carico effettivo di 1 kg, la durata del programma non raggiunge 1 ora).
Quando l'apparecchiatura calcola la durata reale del programma, sul display lampeggia un puntino.

I dati di questa tabella sono indicativi. I dati possono essere influenzati da diversi fattori: la quantità e il tipo di biancheria, la temperatura dell'acqua e dell'ambiente.

Programmi	Carico (Kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata indicativa del programma (minuti)	Umidità residua (%)[1)]
Cotoni 60°C	4	0.59	34	125	60
Cotoni 40°C	4	0.55	38	117	60
Sintetici 40°C	2	0.39	41	64	37
Delicati 40°C	2	0.45	51	47	37
Wełniane/ Pranie ręczne 30°C	1.5	0.40	61	40	32
Programmi cotone standard					

Programmi	Carico (Kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata indicativa del programma (minuti)	Umidità residua (%)[1)]
Cotone standard 60°C	4	0.66	46	183	60
Cotone standard 60°C	2	0.59	37	155	60
Cotone standard 40°C	2	0.45	37	147	60
Modalità Spento (W)			**Modalità Acceso (W)**		
0.48			0.48		
Le informazioni riportate nel grafico qui sopra sono conformi alla 1015/2010 direttiva 2009/125/ECdella Commissione Europea.					

1) Al termine della fase di centrifuga.

7. OPZIONI

7.1 Temperature

Impostare questa opzione per modificare la temperatura predefinita.
Spia = acqua fredda.
L'indicatore della temperatura impostata si accende.

7.2 Centrifuga

Questa opzione consente di modificare la velocità di centrifuga predefinita.
La spia della velocità impostata si accende.

Opzioni centrifuga aggiuntive:

Esclusione Centrifuga

- Impostare questa opzione per disattivare tutte le fasi di centrifuga. È disponibile soltanto la fase di scarico.
- La spia corrispondente si accende.
- Impostare questa opzione per tessuti molto delicati.
- La fase di risciacquo utilizza più acqua per alcuni programmi di lavaggio.

No cent. finale

- Impostare questa opzione per evitare che la biancheria si sgualcisca.
- La spia corrispondente si accende.
- Al termine del programma è presente dell'acqua nel cesto.
- Il cesto ruota regolarmente in modo da non sgualcire la biancheria.
- L'oblò resta bloccato.
- Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.

Per scaricare l'acqua fare riferimento a "Al termine del programma".

7.3 Prelavaggio

Questa opzione consente di aggiungere una fase di prelavaggio ad un programma di lavaggio.
Utilizzare questa opzione per capi molto sporchi.
Quando si imposta questa opzione, la durata del programma aumenta.
La spia corrispondente si accende.

7.4 Partenza Ritardata

Questa opzione consente di ritardare l'avvio del programma da 30 minuti a 20 ore.
Il display mostra la spia corrispondente.

7.5 Extra risciacquo

Questa opzione consente di aggiungere dei risciacqui ad un programma di lavaggio.
Usare questa opzione per le persone allergiche ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è dolce.
La spia corrispondente si accende.

7.6 Stiro facile

L'apparecchiatura lava delicatamente e centrifuga la biancheria per evitare sgualciture.
L'apparecchiatura riduce la velocità di centrifuga, utilizza più acqua ed adatta la durata del programma al tipo di biancheria.
La spia corrispondente si accende.

Compatibilità Time Manager

spia						
– 1)	■		■	■	■	■
––	■	■	■	■	■	■
–––	■		■	■	■	■
–––– 2)	■	■	■	■	■	■

1) Più breve: per rinfrescare la biancheria.
2) Livello predefinito.

7.7 Sicurezza bambini

Questa opzione consente di evitare che i bambini possano giocare con il pannello dei comandi.

- Per **attivare/disattivare** l'opzione, premere contemporaneamente e finché la spia non si **accende/spegne**.

Attivazione dell'opzione:

- Dopo aver premuto , le opzioni e il selettore dei programmi sono bloccati.
- Prima di premere il tasto , non è possibile avviare l'apparecchiatura.

7.8 Extra Risciacquo permanente

Questa opzione permette di impostare in modo permanente un Extra Risciacquo quando si imposta un nuovo programma.

- Per **attivare/disattivare** questa opzione, premere contemporaneamente e finché la spia si **accende/spegne**.

7.9 Segnali acustici

Viene emesso un segnale acustico:

- Al termine del programma di lavaggio.
- Se l'apparecchiatura presenta un problema.

Per **disattivare/attivare** i segnali acustici, premere contemporaneamente e per 6 secondi.

Se si disattivano i segnali acustici, gli stessi continueranno a funzionare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.

8. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

1. Versare 2 litri d'acqua nella vaschetta del detersivo per la fase di lavaggio. Ciò attiva il sistema di scarico.
2. Versare una piccola quantità di detersivo nella vaschetta per la fase di lavaggio.
3. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico. In questo modo si rimuoveranno eventuali residui di lavorazione dal cesto e dalla vasca.

9. UTILIZZO QUOTIDIANO

- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Inserire la spina nella presa.

9.1 Caricare la biancheria

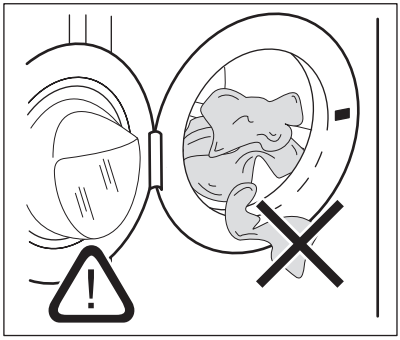

1. Aprire l'oblò.
2. Mettere il bucato nel cesto, un capo per volta. Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura. Accertarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.
3. Chiudere l'oblò.

ATTENZIONE
Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò. Sussiste il rischio di perdite di acqua o di arrecare danno alla biancheria.

9.2 Uso di detersivi ed additivi

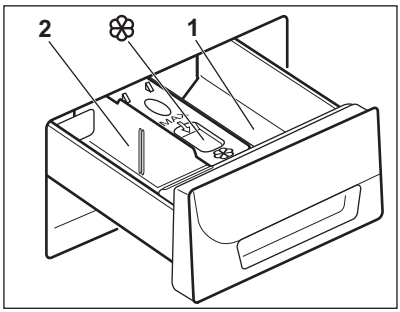

- Dosare il detersivo e l'ammorbidente.
- Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo.

1	Vaschetta del detersivo per la fase di prelavaggio.
2	Vaschetta del detersivo per la fase di lavaggio.
❀	Vaschetta degli additivi liquidi (ammorbidente, inamidante).

Detersivo liquido o in polvere

1.

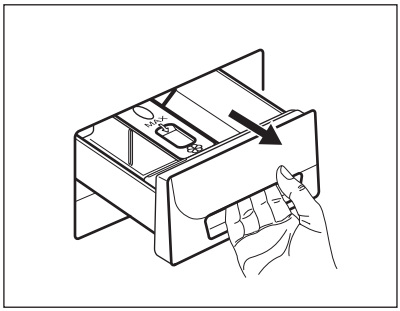

2.

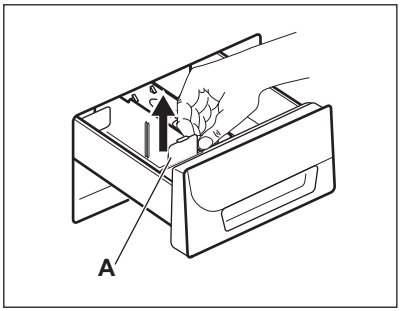

3.

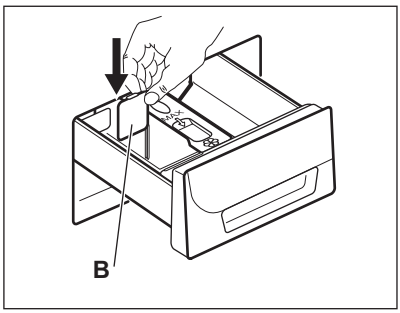

4.

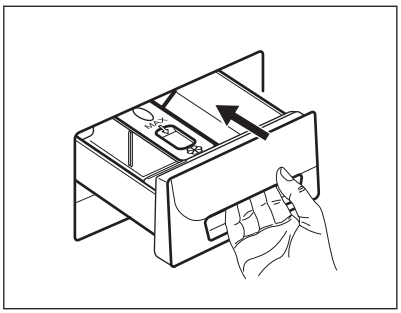

- Posizione **A** per il detersivo in polvere (impostazione dalla fabbrica).
- Posizione **B** per il detersivo liquido.

Con il detersivo liquido:
- Non utilizzare detersivi in gel o densi.
- Non versare il liquido oltre il livello di massimo.
- Non impostare la fase di prelavaggio.
- Non impostare la partenza ritardata.

9.3 Impostazione di un programma

1. Ruotare il selettore dei programmi portandolo sul programma da impostare.
   - La spia ▷‖ lampeggia.
   - Il display mostra il livello del Time Manager, la durata del programma e le spie delle fasi del programma.
2. Se necessario, modificare la temperatura e la velocità di centrifuga o aggiungere le opzioni disponibili. Quando si attiva un'opzione, la spia dell'opzione impostata si accende.

Nel caso di errori nell'impostazione, il display mostra il messaggio Err.

9.4 Avvio del programma senza partenza ritardata

Premere ▷‖:
- La spia ▷‖ smette di lampeggiare e rimane accesa.
- La spia ‖ inizia a lampeggiare sul display.
- Il programma si avvia, l'oblò si blocca e il display visualizza la spia 🔒.

- Quando l'apparecchiatura carica acqua, la pompa di scarico rimane in funzione per breve tempo.

Dopo circa 15 minuti dall'inizio del programma:

- L'apparecchiatura regola automaticamente la durata del programma in base al carico di biancheria.
- Il display visualizza il nuovo valore.

9.5 Avvio del programma con partenza ritardata

- Premere ripetutamente finché il display non mostra il ritardo che si desidera impostare. La spia corrispondente si accende sul display.
- Premere ▷‖ :
  – L'apparecchiatura avvia il conto alla rovescia.
  – Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia automaticamente.

È possibile annullare o modificare la partenza ritardata impostata prima di premere ▷‖ .

Per annullare la partenza ritardata:

1. Premere ▷‖ per mettere l'apparecchiatura in pausa.
2. Premere finché il display mostra 0 '.
   Premere nuovamente ▷‖ per avviare immediatamente il programma.

9.6 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

È possibile modificare solo alcune opzioni prima che si attivino.

1. Premere ▷‖ . La spia lampeggia.
2. Modifica delle opzioni.
3. Premere nuovamente ▷‖ . Il programma prosegue.

9.7 Annullamento di un programma

1. Ruotare il selettore dei programmi per annullare il programma e disattivare l'apparecchiatura.
2. Ruotare il selettore dei programmi per attivare l'apparecchiatura. A questo punto è possibile impostare un nuovo programma di lavaggio.

L'apparecchiatura non scarica l'acqua.

9.8 Apertura dell' oblò

Durante lo svolgimento del programma o della partenza ritardata l'oblò è bloccato e il display visualizza la spia .

ATTENZIONE
Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati, non è possibile aprire l'oblò.

Apertura dell'oblò con la partenza ritardata in funzione:

1. Premere ▷‖ per mettere in pausa l'apparecchiatura.
2. Attendere finché la spia dell'oblò bloccato si spegne.
3. È possibile aprire l'oblò.
4. Chiudere l'oblò e premere nuovamente ▷‖ . La partenza ritardata prosegue.

Apertura dell'oblò con il programma in corso:

1. Ruotare il selettore dei programmi per disattivare l'apparecchiatura.
2. Attendere qualche minuto, quindi aprire l'oblò.
3. Chiudere l'oblò.
4. Impostare di nuovo il programma

9.9 Al termine del programma

- L'apparecchiatura si arresta automaticamente.
- Se attivi, vengono emessi dei segnali acustici.
- Il display 0 si accende.
- La spia ▷‖ si spegne.
- La spia dell'oblò bloccato si spegne.

- Togliere la biancheria dall'apparecchiatura. Assicurarsi che il cesto sia vuoto.
- Tenere l'oblò socchiuso per evitare muffa e cattivi odori.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Ruotare il selettore dei programmi ◯ per disattivare l'apparecchiatura.

Il programma di lavaggio è terminato, ma c'è acqua nel cesto:

– Il cesto ruota regolarmente in modo da non sgualcire i tessuti.

– La spia dell'oblò bloccato è accesa. L'oblò resta bloccato.

– Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.

Per scaricare l'acqua:

1. Se necessario, ridurre la velocità di centrifuga. Se si imposta , l'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico.
2. Premere ▷‖ . L'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga.
3. Al termine del programma, una volta spenta la spia di oblò bloccato , è possibile aprirlo.
4. Ruotare il selettore dei programmi ◯ per disattivare l'apparecchiatura.

L'apparecchiatura scarica ed esegue automaticamente la centrifuga dopo circa 18 ore (ad eccezione del programma Lana).

9.10 Stand-by

Alcuni minuti dopo il termine del programma di lavaggio, se l'apparecchiatura non viene spenta si attiva lo stato risparmio di energia.
Lo stato del risparmio di energia riduce il consumo energetico quando l'apparecchiatura è in stand-by.

- Tutte le spie si spengono.
- La spia ▷‖ lampeggia lentamente.
- Premere una delle opzioni per disattivare lo stato del risparmio di energia.

10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

10.1 Carico di biancheria

- Suddividere la biancheria in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Seguire le istruzioni di lavaggio indicata nelle etichette dei capi.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Alcuni capi colorati possono scolorire al primo lavaggio. Consigliamo di lavarli separatamente le prime volte.
- Abbottonare le federe e chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere le cinture.
- Svuotare le tasche e distendere i capi.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Rimuovere le macchie difficili.
- Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.
- Fare attenzione alle tende. Togliere i ganci o sistemare le tende in una retina o federa.
- Non lavare nell'apparecchiatura:
  – Capi senz'orlo o strappati
  – Reggiseni con ferretto.
  – Usare una retina per lavare i piccoli capi.
- Un carico molto ridotto può causare problemi di sbilanciamento durante la fase di centrifuga. In tal caso, sistemare manualmente i capi nel cesto e riavviare la fase di centrifuga.

10.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.
Consigliamo di rimuovere tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura. Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

10.3 Detersivi e additivi

- Usare esclusivamente detergenti e additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria.

- Non mischiare tipi diversi di detersivi.
- Per motivi ecologici, non usare una quantità di detersivo superiore a quella corretta.
- Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni di tali prodotti.
- Usare i prodotti adatti al tipo e colore di tessuto, la temperatura del programma e il livello di sporco.
- Se l'apparecchiatura non dispone di contenitore del detersivo con lo sportellino, aggiungere i detersivi liquidi in un dosatore.

10.4 Consigli ecologici

- Impostare un programma senza la fase di prelavaggio per lavare la biancheria normalmente sporca.
- Avviare un programma di lavaggio con il carico massimo di biancheria.
- Se necessario, usare uno smacchiatore quando si imposta un programma a bassa temperatura.
- Per usare la quantità corretta di detersivo, verificare la durezza dell'acqua dell'impianto domestico

10.5 Durezza dell'acqua

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancherie. Nelle zone in cui l'acqua è dolce non è necessario usare un decalcificatore dell'acqua.
Per conoscere il livello di durezza dell'acqua locale contattare l'ente erogatore locale.
Utilizzare la corretta quantità di decalcificatore dell'acqua. Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

11. PULIZIA E CURA

AVVERTENZA!

Prima di eseguire la manutenzione, scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica.

11.1 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici.

ATTENZIONE
Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

11.2 Pulizia di mantenimento

Con i programmi a bassa temperatura è possibile che parte del detersivo resti nel cesto. Eseguire regolarmente una pulizia di mantenimento. A tal fine:

- Togliere la biancheria dal cesto.
- Impostare il programma cotone con la temperatura più alta con una piccola quantità di detersivo.

11.3 Guarnizione dell'oblò

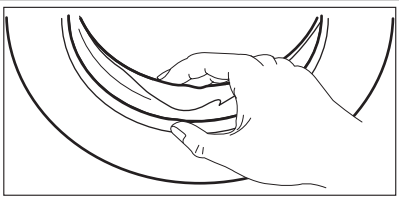

Controllare regolarmente la guarnizione e rimuovere tutti gli oggetti presenti nella parte interna.

11.4 Pulizia del contenitore del detersivo

1.

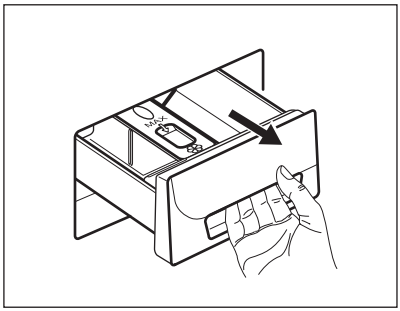

2.

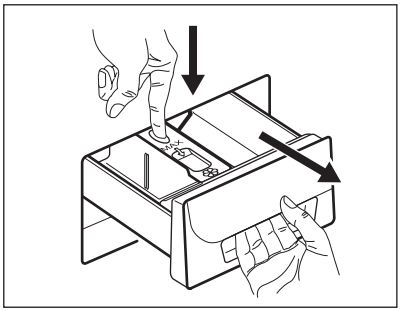

3.

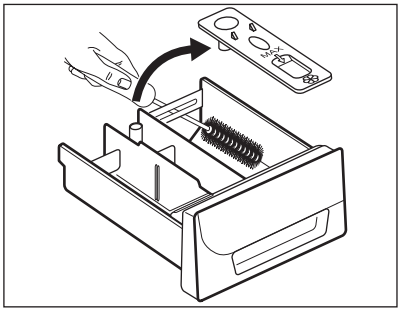

4.

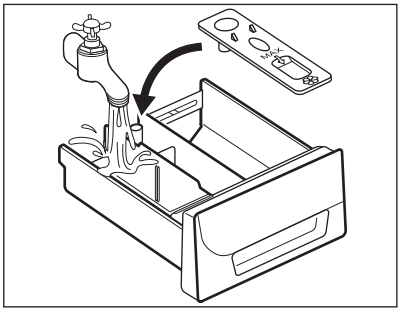

5.

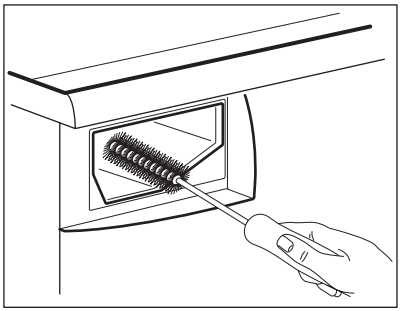

6.

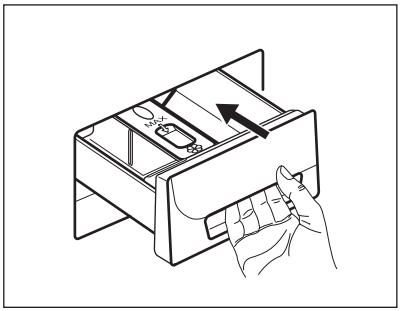

11.5 Pulizia del filtro della valvola

1.

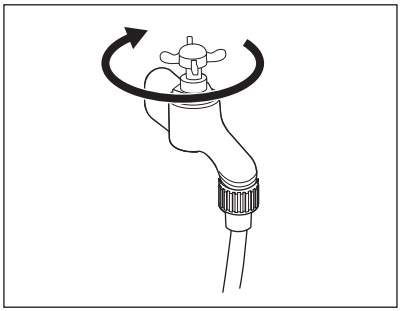

2.

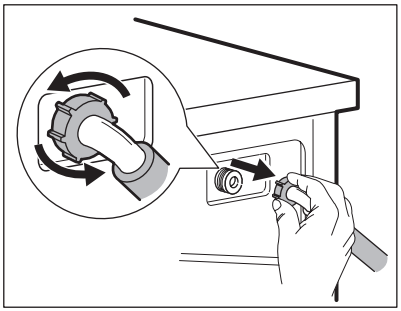

3.

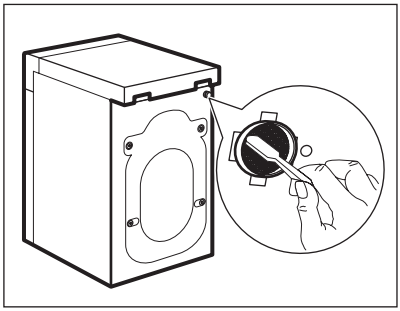

4.

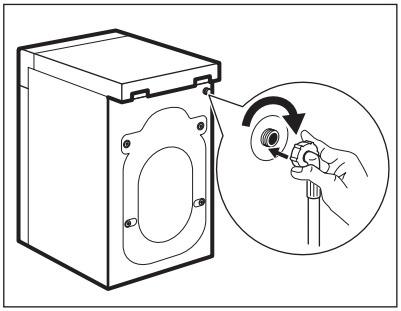

11.6 Pulizia del filtro di scarico

AVVERTENZA!
Non pulire il filtro di scarico se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda.

1.

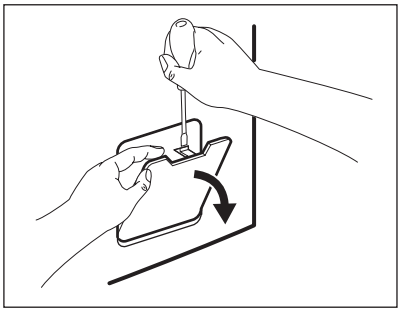

2.

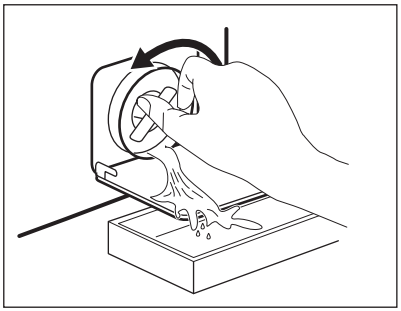

3.

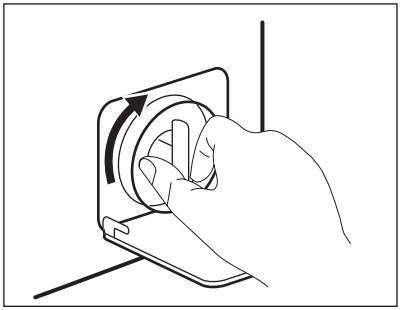

4.

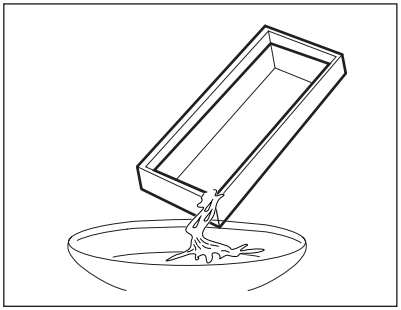

5.

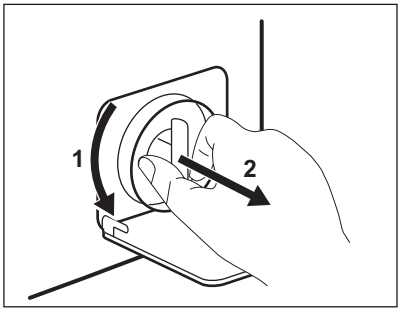

6.

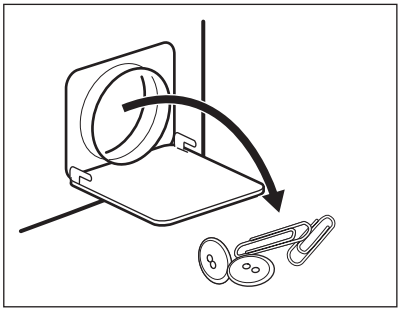

7.

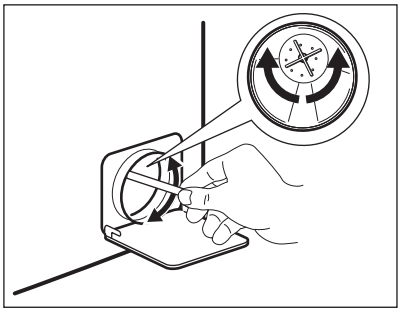

8.

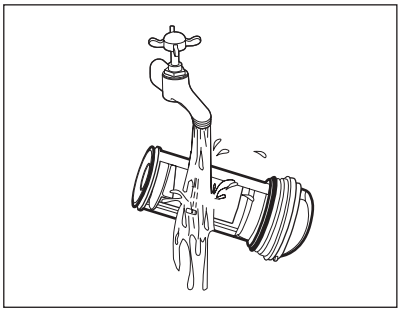

9.

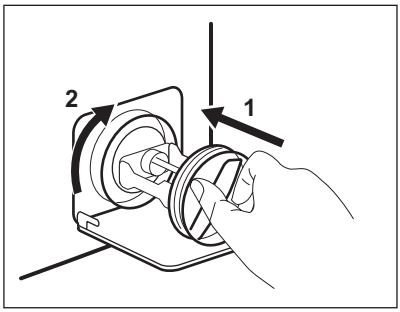

10.

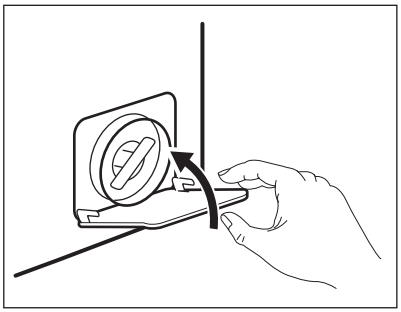

11.7 Scarico di emergenza

In caso di guasto, l'apparecchiatura non è in grado di scaricare l'acqua.
In tal caso, eseguire i punti da (1) a (10) di "Pulizia del filtro di scarico".
Se necessario, pulire la pompa.
Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.
3. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
4. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
5. Rimuovere il tubo di carico dell'acqua.
6. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
7. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
8. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.

AVVERTENZA!
Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

11.8 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e la pompa di scarico.

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento.
Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Se ciò non è possibile, contattare il Centro di Assistenza.

In alcuni casi, sono emessi i segnali acustici e il display mostra un codice di allarme:

- E10 - L'apparecchiatura non carica l'acqua.
- E20 - L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- E40 - L'oblò dell'apparecchiatura è aperto o non è chiuso correttamente. Controllare l'oblò!
- EH0 - La tensione è instabile. Attendere che si stabilizzi.

AVVERTENZA!
Spegnere l'apparecchiatura prima di eseguire i controlli.

Problema	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
	Controllare che l'oblò sia chiuso.
	Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico non sia danneggiato.
	Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa.
	Se è stata impostata la Partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia.
	Disattivare la funzione Sicurezza bambini se attiva.

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchiatura non carica acqua.	Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
	Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale.
	Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito.
	Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non sia ostruiti. Fare riferimento a "Pulizia e cura".
	Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato o piegato.
	Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia stato eseguito correttamente.
L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito.
	Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato.
	Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento a "Pulizia e cura".
	Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia stato eseguito correttamente.
	Impostare il programma di scarico se si seleziona un programma senza fase di scarico.
	Impostare il programma di scarico se si sceglie un'opzione che termina con l'acqua in vasca.
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	Impostare il programma di centrifuga.
	Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento a "Pulizia e cura".
	Sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga. Il problema può essere legato a problemi di sbilanciamento.
Presenza di acqua sul pavimento.	Assicurarsi che i raccordi dei tubi dell'acqua siano serrati e non vi siano perdite d'acqua.
	Accertarsi che il tubo di scarico non sia danneggiato.
	Assicurarsi di utilizzare il detersivo adeguato e la giusta quantità.
Non è possibile aprire l'oblò dell'apparecchiatura.	Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato.
	Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto.

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchiatura emette un rumore anomalo.	Assicurarsi che il livellamento dell'apparecchiatura sia corretto. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".
	Assicurarsi che la confezione e/o i dadi per il trasporto siano stati rimossi. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".
	Aggiungere altri capi nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.
L'apparecchiatura carica e scarica immediatamente l'acqua.	Accertarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo potrebbe essere troppo basso.
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	Aumentare la dose di detersivo o utilizzare un altro prodotto.
	Utilizzare un prodotto speciale per eliminare le macchie difficili prima di lavare la biancheria.
	Accertarsi di impostare la temperatura corretta.
	Ridurre il carico di biancheria.

Una volta effettuati questi controlli, accendere l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza.

13. DATI TECNICI

Dimensioni	Larghezza/Altezza/Profondità	595 / 850 / 340 mm
	Profondità totale	380 mm
Collegamento elettrico:	Tensione Potenza totale Fusibile Frequenza	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		**IPX4**
Pressione dell'acqua di alimentazione	Minima	0,5 bar (0,05 MPa)
	Massima	8 bar (0,8 MPa)
Collegamento dell'acqua **1)**		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone	4 kg

Velocità di centrifuga	Massima	1000 giri/min

1) Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4".

14. CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

Riciclare i materiali con il simbolo .

Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

Electrolux e WWF insieme per uno sviluppo sostenibile

WWF

www.electrolux.com/shop

155245520-A-222013

CE