

Fase 7: regolazione telecamera

Dal menu "La mia casa" in basso a sinistra si accede al pannello di controllo della telecamera contenente vari comandi e configurazioni:

- **Sensore infrarossi** permette di rilevare movimenti e manda una notifica Push all'App unitamente all'immagine scattata al momento del rilevamento del movimento (immagine reperibile in "Profilo"/"Centro Messaggi"). Per abilitare il sensore e impostarne la sensibilità entrare nel menù della fotocamera tramite il simbolo della matita (in alto a destra), poi "Sensore PIR". Nota: il sensore attivo riduce notevolmente l'autonomia.
- **Fotografia - Registrazione** permette di scattare foto e registrare video che verranno salvati nella galleria del cellulare.
- Cliccando sul simbolo dell'audio, in basso a sinistra, è possibile sentire tramite cellulare l'audio rilevato dalla telecamera. Il comando "Parlare" permette di parlare e inviare suoni dal cellulare alla telecamera. Per parlare e sentire contemporaneamente entrare nel menù della fotocamera tramite il simbolo della matita in alto a destra, poi entrare in "Funzionalità di base"/"modalità audio" e attivare "audio a due uscite".
- La scritta **HD** o **SD** presente all'interno dell'immagine, indica il tipo di risoluzione utilizzata.



Assistenti vocali

Questo dispositivo è controllabile tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Home utilizzando la skill "Smart Life".

Al primo accesso inserire le stesse credenziali usate per l'App DOM-E.



Caratteristiche tecniche cod. 60022:

- Cavo USB incluso
- 2 batterie Litio ricaricabili tipo 18650 da 3350mAh incluse (durata batteria in stand-by fino ad 8 mesi in base all'utilizzo ed al luogo di installazione)
- Rilevamento del movimento e invio di notifiche push e avvisi in App
- Registrazione su smartphone, su MicroSD fino a 128GB (non inclusa) o tramite Cloud (servizio extra a pagamento)
- Sensore PIR fino a 6m
- LED infrarossi per visione notturna fino a 7m
- Sensore: 1/2,9" CMOS
- Ottica: 3.5 mm / f2.3 / 130°
- Otturatore: 1/25 - 1/100,000 sec
- Risoluzione Full HD 1080p - 2 Megapixel
- Audio in/out vivavoce
- Dimensioni: 57X82X100mm
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: -10 ~55°C
- Controllo remoto tramite telefono
- Avvio registrazione programmabile
- Il sistema DOM-E è espandibile in qualsiasi momento aggiungendo nuovi dispositivi acquistabili separatamente

Caratteristiche tecniche radio:

- Wi-Fi standard: IEEE802.11 b/g/n
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.



Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- In caso di perdita di collegamento a Internet la telecamera può impiegare alcune ore per riuscire a riconnettersi. Per un rapido ripristino premere una volta il pulsante On/off.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio cod. 60022 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su

www.beghelli.it > area tecnica > download

www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato, in tutta la Comunità Europea, in regime di "libero uso".



www.beghelli.it
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626

Camera Outdoor SMART Wi-Fi



Camera outdoor HD controllabile
tramite smartphone




cod. 60022

Beghelli

334.902.019 A

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Fase 1: parti del dispositivo

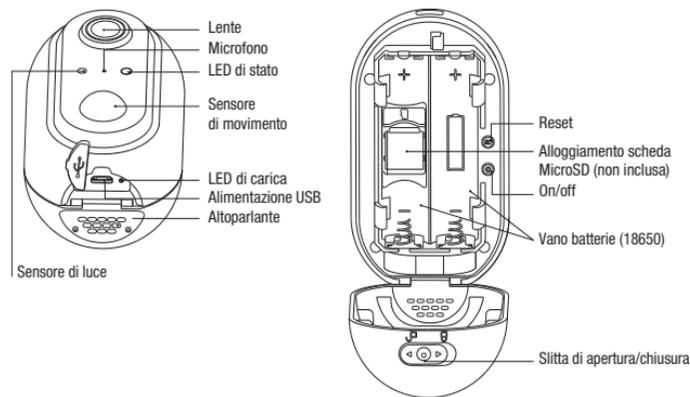

Microfono: rilevamento acustico

LED di stato: lampeggiante: in attesa di connessione Wi-Fi o connessione in corso (lampeggio più veloce)

LED di carica: batterie in carica ROSSO; batterie cariche VERDE

Alloggiamento scheda MicroSD: supporta l'archiviazione delle immagini su scheda MicroSD locale (max 128GB non inclusa)

Reset: tenere premuto a lungo per resettare la telecamera (ripristino dei valori predefiniti in fabbrica) fino al messaggio "Reset del sistema"

On/off:

- spegnimento: pressione prolungata del pulsante fino a quando la telecamera emette un suono;
- accensione: pressione del pulsante fino all'accensione del LED di stato (nessun suono emesso)

Fase 2: registrazione

- Scaricare l'App **DOM-E** disponibile su App Store e Google Play
- Fare la **registrazione** inserendo il numero di cellulare o l'e-mail
- **Inserire il codice di accesso** ricevuto tramite sms o e-mail
- **Inserire la password** (che sarà poi utilizzata per accedere al sistema DOM-E)





Fase 3: preparazione

- Sbloccare la slitta di apertura e aprire il dispositivo.
- Rimuovere la linguetta di protezione delle batterie. Il LED di stato inizia a lampeggiare e il dispositivo riproduce il messaggio vocale "la videocamera è pronta per essere associata".


OPZIONALE (se si desidera utilizzare una scheda MicroSD):

- Rimuovere le batterie;
- Slittare verso il basso l'alloggiamento della scheda MicroSD e aprirlo (1 e 2 in figura);
- Inserire la scheda MicroSD con i contatti verso il basso (vedere l'immagine sull'alloggiamento).
- Richiudere il vano, slittare verso l'alto l'alloggiamento della scheda fino a che si aggancia e rimontare le batterie rispettando le polarità.

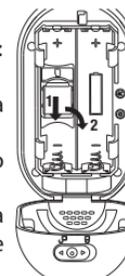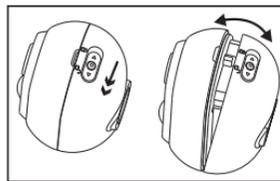


Fase 4: acquisizione

- **Aggiungere il dispositivo** selezionando "+" in alto a destra; registrare la telecamera nella categoria "camera outdoor".

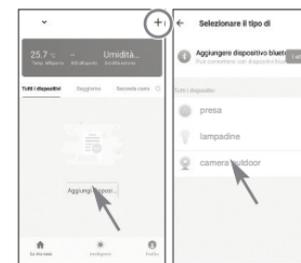

- Selezionare la rete Wi-Fi, **inserire il password e avviare il procedimento di connessione.** Il cellulare visualizzerà un QR code che la telecamera dovrà inquadrare.

Quando la videocamera riproduce il messaggio vocale "informazioni ricevute", premere "Emesso un tono" sul cellulare e attendere che si completi la procedura di accoppiamento. Una volta stabilito il collegamento viene visualizzato il messaggio "Aggiunta del dispositivo riuscita".

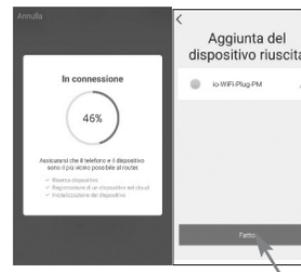

Se la configurazione non riesce, verificare che cellulare e dispositivo siano collegati ad una rete Wi-Fi 2.4Ghz, quindi riprovare.

Se il nuovo tentativo fallisce selezionare, nel menù in alto a destra, "Altri metodi" e successivamente "Configurazione intelligente" e ripetere la procedura di accoppiamento.

Se anche questo tentativo fallisce, configurare il dispositivo utilizzando il metodo "AP mode".



Fase 5: prima carica delle batterie

- Caricare le batterie tramite il cavo USB fino a quando il LED di carica diventa VERDE.

ATTENZIONE: in caso di batteria bassa alcune impostazioni sono momentaneamente disabilitate.

Fase 6: installazione

- Installare il dispositivo a parete o soffitto con uno dei due supporti in dotazione (magnetico o con vite);
- Regolare l'angolazione desiderata.

N.B. Installare con i fori dell'altoparlante rivolti in basso.

