


## SELEZIONE DI UN PROGRAMMA

È possibile selezionare il programma ruotando la manopola sulla posizione di un programma desiderato.

Utilizzare la tabella dei programmi (vedi manuale d'uso) per selezionare il programma più appropriato per il bucato.

L'indicazione del tempo mostra la durata del programma scelto (in ore e minuti).

**NOTA:** La durata effettiva del programma può essere regolata automaticamente in base alla situazione del lavaggio e può essere diversa dal tempo visualizzato.

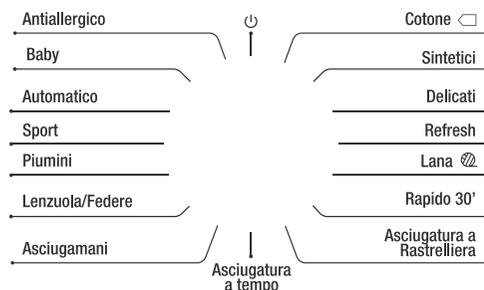

- A) Tasto +Tempo
- B) Tasto -Tempo
- C) Tasto Anti piega
- D) Tasto Livello Asciugatura
- E) Tasto Ritardo - "Fine programmata"
- F) Tasto Avvio/Pausa
- G) Funzione "Blocco bambini"
- H) Funzione "Silenzioso"

Quando il programma selezionato è completo, si accende il LED "End". Il pannello indicatore mostra anche se si è verificato un guasto con la macchina.



## Selezionare l'opzione desiderata

Premere una volta il pulsante dell'opzione selezionata e l'indicatore corrispondente si accende.

### Avvio/pausa

Premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare o mettere in pausa il programma selezionato.

### +Tempo

Premere questo pulsante per aumentare il tempo di asciugatura del programma selezionato. Premere ripetutamente il pulsante per selezionare tra i tempi disponibili. I tempi di aumento del programma cambieranno in base al programma stesso.

### -Tempo

Premere questo pulsante per diminuire il tempo di asciugatura del programma selezionato. Premere ripetutamente il pulsante per selezionare tra i tempi disponibili. I tempi di riduzione del programma cambieranno in base al programma stesso.

### Anti piega

Se non è possibile aprire subito l'oblò dell'asciugatrice alla fine del programma, premere il pulsante Antipiega dopo aver selezionato il programma desiderato. Il cestello continuerà a girare dopo la fine del programma per evitare che i vestiti si stropicino. Premere qualsiasi pulsante o aprire l'oblò per annullare la funzione Antipiega. Il cestello smetterà automaticamente di girare dopo 12 ore.

## Livello asciugatura

Premere ripetutamente questo pulsante per impostare il livello di asciugatura, gli indicatori luminosi si accenderanno ad indicare il livello scelto. È possibile selezionare tra i seguenti livelli:

- “☁️” : selezionando il livello 1, i vestiti rimangono leggermente bagnati e possono essere stirati.
- “👕” : selezionando il livello 2, i vestiti potranno essere riposti direttamente nell'armadio dopo l'asciugatura.
- “☀️” : selezionando il livello 3, i vestiti potranno essere indossati direttamente dopo l'asciugatura. Questo è il livello che rende i capi maggiormente asciutti.

## Ritardo - Fine programmata

Premere questo pulsante per impostare l'ora di fine programma. Dopo aver selezionato il programma, premere ripetutamente il pulsante Fine programmata, il tempo aumenterà di un'ora ad ogni pressione, fino ad un massimo di 24 ore.

Il tempo di ritardo comprende la durata del programma, quindi il tempo di ritardo deve essere superiore alla durata del programma selezionato.

Una volta selezionato l'avvio ritardato, l'indicatore corrispondente si accende. Alla fine del programma, l'indicatore si spegne.

Prima che la funzione Fine programmata inizi, è possibile annullarla premendo qualsiasi pulsante sul pannello di controllo. Durante l'esecuzione, è possibile annullare la funzione premendo qualsiasi pulsante sul pannello di controllo, spegnere l'asciugatrice e riavviarla.

## Blocco bimbi

Questa opzione permette di bloccare i pulsanti sul pannello di controllo affinché i bambini non possano accendere accidentalmente l'asciugatrice premendo i pulsanti sul pannello.

Dopo aver selezionato il programma desiderato, tenere premuti i pulsanti "More time" e "Less time", l'indicatore Blocco bimbi si accende. Tutti i pulsanti saranno bloccati, sarà possibile solo ruotare la manopola su OFF. Alla fine del programma o al riavvio dell'asciugatrice dopo lo spegnimento, la funzione Blocco bimbi si disattiverà automaticamente.

Durante il programma, tenere premuti i pulsanti More time e Less time per rimuovere la funzione Blocco bimbi e sbloccare il pannello di controllo.

## Funzione Silenzioso

Premere contemporaneamente i pulsanti "Less Time" e "Antipiega" per selezionare l'opzione Silenzioso, tutti i segnali acustici saranno disattivati eccetto gli allarmi. L'indicatore corrispondente si accende. Per disattivare questa funzione, premere contemporaneamente i pulsanti "Less Time" e "Antipiega", l'indicatore corrispondente si spegne.

## Display

Il display mostra il tempo rimanente del programma, il tempo di ritardo e i codici di errore.

Nota: il tempo del programma mostrato sul display potrebbe differire dal reale tempo rimanente. Questo perché il tempo può variare in base al carico dentro l'asciugatrice, dai tipi di vestiti, dalla quantità di acqua utilizzata e dalla temperatura ambiente.

## Indicatori di avvertimento

- Indicatore di allarme filtro pieno “🔔” : quando questo indicatore si accende, significa che è necessario pulire il filtro.
- Indicatore di allarme tanica piena “🚰” : quando questo indicatore si accende, significa che la vaschetta dell'acqua è piena e deve essere svuotata.

**ⓘ NOTA:** Il programma Cotone  è il programma test ai sensi del regolamento 392/2012/UE per l'etichetta energetica con valori rilevati in base alla norma EN 61121.

**ⓘ NOTA:** Tutti i valori nella tabella sono stati determinati in conformità con la norma EN 61121:2013.

I valori di consumo possono variare rispetto ai valori della tabella a seconda del tipo di tessuto, velocità di centrifuga, condizioni ambientali e valori di tensione.

Programma	Descrizione programma	Carico massimo (kg)	Durata programma (min)	Consumo di energia (kWh/ciclo)	Velocità massima centrifuga (giri)	Quantità umidità residua (% approx.)	OPZIONI					
							+/- Tempo	Anti piega	Liv. asciugatura	Ritardo	Blocco bimbi	Silenzioso
<b>Cotone</b>  Pieno carico	Per indumenti di cotone di più o meno lo stesso spessore.	9	206	2,09	1000	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Cotone</b>  1/2 carico		4,5	125	1,14	1000	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Cotone</b>  1/4 carico		2	112	1,01	1200	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Cotone</b>  Pieno carico + Livello asciugatura 		9	150	1,45	1000	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Cotone</b>  1/2 carico + Livello asciugatura 		4,5	111	0,95	1000	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Cotone</b>  1/4 carico + Livello asciugatura 		2	98	0,82	1000	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Sintetici</b> Pieno carico	Per capi in tessuto sintetico.	4,5	115	1,01	1000	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Sintetici</b> 1/2 carico		2	60	0,48	1000	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Delicati</b>	Per capi delicati in tessuti sintetici, leggermente umidi.	1	75	0,49	1000	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Asciugamani</b>	Per asciugamani in tessuto spesso.	4	118	1,15	1200	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Lenzuola/Federe</b>	Per lenzuola e tessuti di grandi dimensioni.	2,5	165	1,81	1000	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Piumini</b>	Per indumenti e oggetti in piuma (es. cuscini). Si consiglia di asciugare separatamente capi di grandi dimensioni.	2	125	1,18	600	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Sport</b>	Per indumenti in tessuti misti e aspiranti.	2	85	0,88	1000	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Automatico</b>	Per indumenti spessi in cotone. Alla fine del programma, gli indumenti saranno leggermente umidi.	4,5	130	1,39	1000	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Baby</b>	Per gli indumenti dei neonati.	1	65	0,52	1000	N/D	-	*	*	*	*	*
<b>Antiallergico</b>	Per rimuovere dagli indumenti allergeni come gli acari.	2	N/D	N/D	N/D	N/D	*	*	-	*	*	*
<b>Rapido 30'</b>	Programma breve per asciugare vestiti sottili e leggeri.	0,5	30	0,18	1000	N/D	-	*	-	*	*	*
<b>Refresh</b>	Questo programma non emette calore, adatto per rinfrescare gli indumenti.	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	*	*	-	*	*	*
<b>Lana</b>	Per indumenti in lana e tessuti delicati.	1	N/D	N/D	N/D	N/D	*	*	-	*	*	*
<b>Asciugatura a rastrelliera</b>	Usando questo programma, è possibile inserire il cestello dell'asciugatrice per asciugare oggetti come peluche, scarpe, ecc.	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	*	*	-	*	*	*
<b>Asciugatura a tempo</b>	Per indumenti leggermente umidi. Durante il ciclo di asciugatura, l'umidità rimanente non viene rilevata automaticamente. Se il bucato è ancora bagnato dopo la fine del programma, ripeterlo. Fare attenzione a non selezionare un tempo di asciugatura troppo elevato, i vestiti potrebbero stropicciarsi troppo.	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	*	*	-	*	*	*

\*: Funzione opzionale

-:Non selezionabile

N/D: non disponibile