

# Lavatrice

# Manuale dell'utente

---

WD9\*DG\*\*\*\*\*

---

**SAMSUNG**

# Indice

---

<b>Informazioni di sicurezza</b>	<b>4</b>
Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere.	4
Simboli di sicurezza importanti	4
Importanti precauzioni di sicurezza	5
Avvertenze per installazioni critiche	8
Precauzioni durante l'installazione	10
Avvertenze per usi critici	10
Precauzioni d'uso	11
Avvertenze per lavaggi delicati	14
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)	15
Ecodesign	15
<b>Installazione</b>	<b>16</b>
Contenuto della confezione	16
Requisiti di installazione	18
Passaggi di installazione	19
<b>Prima di iniziare</b>	<b>30</b>
Impostazioni iniziali	30
Istruzioni per eseguire un bucato	30
Consigli sui detersivi	34
Istruzioni per l'uso della vaschetta del detersivo	35
<b>Operazioni</b>	<b>39</b>
Pannello di controllo	39
Semplici passi per iniziare	41
Panoramica programmi	42
Impostazioni	45
Funzioni speciali	46
SmartThings	47
Dichiarazione Open Source	48
<b>Manutenzione</b>	<b>49</b>
PULIZIA CESTELLO <sup>+</sup>	49
Scarico di emergenza	50
Pulizia	51
Ripristino dopo il congelamento	54
Manutenzione della lavatrice dopo un lungo periodo di inutilizzo	54

---

<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>55</b>
Checkpoint	55
Codici informativi	59
<b>Specifiche</b>	<b>61</b>
Tabella tessuti	61
Protezione dell'ambiente	63
Consumo energetico in standby	63
Foglio specifiche	64
Informazioni indicative (secondo UE 2019/2023)	65
<b>Informazioni di contatto</b>	<b>66</b>
DOMANDE O COMMENTI?	66

# Informazioni di sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova lavatrice Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni fornite in questa guida per conoscere i benefici e le funzioni della tua nuova lavatrice.

## Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere.

Leggere questa guida in tutte le sue parti per apprendere l'uso sicuro ed efficiente delle molte funzioni e caratteristiche di questo prodotto. Conservare questa guida con cura vicino all'apparecchio per future esigenze. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. È responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buon senso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.

Poiché le istruzioni operative qui descritte coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavatrice acquistata possono differire leggermente da quelle descritte in questa guida e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al Centro assistenza di zona o visitare il sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com) per trovare le informazioni necessarie.

## Simboli di sicurezza importanti

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

### AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi e/o danni alla proprietà e perfino la morte..**

### ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni alla proprietà.**

### NOTA

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

### Leggere le istruzioni

**La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali.**

**Seguire le istruzioni scrupolosamente.**

**Una volta letto, si raccomanda di conservare il manuale con cura per future consultazioni.**

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature che utilizzano elettricità e dispongono di parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, familiarizzare con le funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

---

## Importanti precauzioni di sicurezza

---

### **AVVERTENZA**

**Per evitare rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:**

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
2. **Per l'uso in Europa:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.
3. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli
5. Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.
6. Verificare che eventuali tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio;

## Informazioni di sicurezza

---

7. **Per l'uso in Europa:** Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio.
8. **ATTENZIONE:** Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.
9. Non utilizzare l'asciugatrice se per la pulizia sono stati utilizzati prodotti chimici industriali.
10. Il retino di raccolta della lanuggine deve essere pulito regolarmente, nei modelli che lo richiedono.
11. Non lasciare accumulare filacci intorno all'asciugatrice (non applicabile per gli apparecchi con sfiato verso l'esterno).
12. Garantire un'adeguata ventilazione per evitare che nell'ambiente ristagni il flusso di ritorno di gas provenienti da apparecchi che bruciano altri combustibili, incluso fiamme libere.
13. Non utilizzare l'asciugatrice per asciugare capi non lavati.
14. I capi contaminati da sostanze quali olio di cottura, acetone, alcol, petrolio, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e deceranti devono essere lavati in acqua calda con una quantità di detersivo maggiore rispetto alla dose normale prima di asciugarli nell'asciugatrice.

- 
15. Capi in gomma schiuma (latex), cuffie da doccia, tessuti idrorepellenti, articoli rivestiti in gomma e indumenti o cuscini riempiti di gomma piuma non devono essere asciugati nella asciugatrice.
  16. Gli ammorbidenti o i prodotti simili devono essere usati secondo quanto specificato nelle istruzioni dei singoli prodotti.
  17. La parte finale del programma di asciugatura non utilizza calore (ciclo di raffreddamento) per garantire che i capi non subiscano danni causati dalla temperatura.
  18. Rimuovere dalle tasche eventuali oggetti quali accendini e fiammiferi.
  19. **AVVERTENZA:** Non interrompere mai il funzionamento dell'asciugatrice prima della fine del programma. Se ciò dovesse accadere, estrarre tutti i capi e stenderli per consentire la dissipazione del calore.
  20. L'aria di scarico non deve essere convogliata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico di fumi generati da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.
  21. Per poter aprire lo sportello dell'asciugatrice liberamente e senza ostacoli, non installare l'apparecchio dietro porte richiudibili, scorrevoli o con l'apertura sul lato opposto rispetto al lato di apertura dello sportello dell'asciugatrice.
  22. **AVVERTENZA:** Non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato da una utility.

# Informazioni di sicurezza

---

**23.** Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per un uso domestico e non per:

- aree ad uso cucina per il personale in punti vendita, uffici ed altri ambiti lavorativi;
- cascinali;
- dai clienti in hotel, motel o altri ambienti residenziali;
- bed and breakfast;
- aree adibite ad uso comune in edifici residenziali o in lavanderie.

## Avvertenze per installazioni critiche

---

### AVVERTENZA

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza autorizzato.

- La mancata osservanza di questa indicazione può provocare una scarica elettrica, un incendio, malfunzionamenti del prodotto o lesioni alle persone.

L'apparecchio è pesante, pertanto prestare attenzione nel sollevarlo.

Collegare saldamente la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente a parete che rispetti le normative elettriche locali. Usare una presa di corrente dedicata solo a questo apparecchio senza fare uso di una prolunga.

- L'uso di prese multiple o di prolunghe può causare scariche elettriche o un incendio.
- Assicurarsi che la tensione, la frequenza e la corrente siano quelle previste nelle specifiche del prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Con un panno asciutto, rimuovere regolarmente eventuali sostanze estranee quali polvere o acqua dai terminali elettrici e dai contatti.

- Scollegare la presa elettrica e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Collegare la spina del cavo di alimentazione a una presa di corrente rispettando la direzione del cavo, in modo che scorra lungo il pavimento.

- Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scariche elettriche o un incendio.

Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini, poiché possono essere pericolosi.

- Se un bambino inserisce la testa in un sacchetto, può rischiare il soffocamento.



---

Qualora l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina del cavo siano danneggiati, contattare il più vicino centro di assistenza.

Questo apparecchio deve disporre di un'idonea messa a terra.

Non effettuare la messa a terra utilizzando una tubatura del gas, una tubatura dell'acqua in plastica o una linea telefonica.

- Ciò può provocare una scarica elettrica, un incendio, una esplosione o malfunzionamenti del prodotto.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non dotata di messa a terra e controllare sempre che la messa a terra sia effettuata secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.

Non installare l'apparecchio vicino ad una fonte di calore o materiale infiammabile.

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a basse temperature.

- Il gelo potrebbe provocare la rottura delle tubature.

Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a perdite di gas.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non utilizzare trasformatori elettrici.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non usare prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati o prese di corrente allentate.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione.

Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

Non fissare il cavo di alimentazione ad oggetti metallici, posizionarvi sopra oggetti pesanti, inserirlo tra due oggetti o spingerlo nello spazio dietro l'apparecchio.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non estrarre la spina dalla presa di corrente tirando il cavo.

- Scollegare la presa di corrente afferrando il cavo per la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Questo apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina elettrica, i rubinetti di mandata dell'acqua ed i tubi di scarico siano facilmente accessibili.

Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose e persone o per problematiche legate alla sicurezza dovute a riparazioni non effettuate da Samsung o da un fornitore di servizi autorizzato da Samsung in accordo con le linee guida dell'azienda relative alla riparazione ed alla manutenzione dei propri prodotti. Qualsiasi danno causato al prodotto da personale non autorizzato durante un tentativo di riparazione non potrà essere coperto dalla garanzia convenzionale.



# Informazioni di sicurezza

---

## Precauzioni durante l'installazione

---

### ATTENZIONE

Posizionare l'apparecchio in modo che la spina elettrica sia facilmente accessibile.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio per una eventuale perdita di corrente.

Installare l'apparecchio su una superficie livellata e stabile in grado di sopportarne il peso.

- Il mancato rispetto di questa indicazione può comportare vibrazioni, movimenti, rumorosità o problemi anomali con l'apparecchio.

## Avvertenze per usi critici

---

### AVVERTENZA

Se il prodotto è inondato, chiedere i rubinetti dell'acqua, disattivare l'alimentazione e contattare immediatamente il più vicino centro di assistenza autorizzato.

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino Centro di assistenza autorizzato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

In presenza di perdite di gas (propano, LP, ecc.), ventilare immediatamente l'ambiente senza toccare la spina elettrica. Non toccare l'apparecchio o il cavo di alimentazione.

- Non usare un ventilatore.
- Una scintilla potrebbe causare una esplosione o un incendio.

Rimuovere la leva dello sportello della lavatrice prima di smaltire l'apparecchio.

- Se intrappolato al suo interno, un bambino potrebbe soffocare e morire.

Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere gli imballaggi (polistirene) fissati sul fondo.

Non effettuare il lavaggio di indumenti sporchi di benzina, cherosene, gasolio, diluenti o altre sostanze infiammabili o esplosive.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio o una esplosione.

Non aprire la lavatrice con forza durante il funzionamento (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

- La fuoriuscita di acqua bollente potrebbe provocare ustioni o bagnare il pavimento provocando possibili cadute. Ciò potrebbe provocare lesioni.
- L'apertura forzata dello sportello può comportare un danno all'apparecchio o lesioni alle persone.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare una scarica elettrica.



---

Non spegnere l'apparecchio estraendo il cavo di alimentazione mentre la lavatrice è in funzione.

- Il ricollegamento della spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente può generare scariche elettriche e innescare scintille o un principio di incendio.

Non permettere ai bambini di arrampicarsi sopra o penetrare all'interno della lavatrice.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, ustioni o lesioni.

Non mettere le mani al di sotto della lavatrice.

- È possibile ferirsi le mani su parti in movimento o appuntite (in metallo o plastica, ecc.).

Non scollegare mai la lavatrice tirando il cavo per estrarre la spina dalla presa. Afferrare sempre la spina e tirarla verso di sé per estrarla dalla presa.

- Un cavo danneggiato può causare un cortocircuito, un incendio o una scarica elettrica.

Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (quali cavi di rame, acciaio, ecc) diversi dai fusibili standard.
- Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzata.
- La mancata osservanza di queste indicazioni può portare alla formazione di scariche elettriche, principi di incendio o problemi con l'apparecchio o lesioni personali.

Se il tubo di mandata dell'acqua si allentasse e riempisse l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Scollegare la spina dalla presa di corrente in caso di prolungato inutilizzo dell'apparecchio o durante un temporale con fulmini.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Qualora sostanze estranee penetrassero nell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente e contattare il più vicino Centro di assistenza Samsung.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non lasciare che bambini o animali domestici giochino dentro o sopra il prodotto. Lo sportello della lavatrice non si apre facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

## Precauzioni d'uso

---

### ATTENZIONE

Se la lavatrice è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginarsi.

Il vetro anteriore potrebbe rompersi a seguito di un forte impatto. Prestare attenzione nell'uso della lavatrice.

- In caso di rottura il vetro potrebbe provocare lesioni.





# Informazioni di sicurezza

---

Dopo un periodo di prolungato inutilizzo, una sospensione dell'erogazione, un guasto o in caso di ricollegamento del tubo di mandata dell'acqua, aprire il rubinetto dell'acqua lentamente.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico o nelle tubazioni potrebbe danneggiare alcune parti del prodotto o provocare perdite d'acqua.

In caso di perdite d'acqua, controllare eventuali segni di fuoriuscita.

- Se per un guasto allo scarico la lavatrice si allaga durante l'uso, ciò può comportare scariche elettriche o un incendio.

Inserire il bucato completamente nella lavatrice in modo che non resti impigliato nello sportello.

- Qualora resti impigliato nello sportello, il bucato potrebbe danneggiarsi o danneggiare la lavatrice o provocare perdite d'acqua.

Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua in caso di inutilizzo della lavatrice.

- Assicurarsi che le viti del connettore del tubo di carico siano correttamente serrate.

Assicurarsi che la guarnizione di gomma non sia contaminata da sostanze estranee (es. detriti, fili, capelli, ecc.).

- Qualora sostanze estranee restino impigliati nello sportello e gli impediscano di chiudersi correttamente, potrebbero verificarsi perdite d'acqua.

Aprire il rubinetto di mandata dell'acqua e verificare la perfetta tenuta del connettore della tubazione prima di utilizzare il prodotto.

- Qualora le viti del connettore del rubinetto di carico dell'acqua siano allentate, ciò potrebbe provocare perdite d'acqua.

Il prodotto acquistato è progettato esclusivamente per usi domestici.

L'uso del prodotto per scopi commerciali viene considerato un uso improprio. In questo caso, il prodotto non è coperto dalla garanzia standard fornita da Samsung e ad essa non potrà essere attribuita a Samsung alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso improprio.

Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).

- Ciò può provocare scariche elettriche, un incendio, problemi al prodotto o lesioni personali.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, ciò può causare una scarica elettrica, incendi o malfunzionamenti del prodotto.

Non posizionare vicino alla lavatrice oggetti che generano campi elettromagnetici.

- Ciò potrà comportare lesioni dovute ad eventuali malfunzionamenti.

L'acqua drenata durante un ciclo di lavaggio ad alta temperatura o di asciugatura è bollente. Non toccare il tubo dell'acqua.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare ustioni o lesioni.





---

Il tempo di scarico può variare in base alla temperatura dell'acqua. Se la temperatura dell'acqua è troppo elevata, lo scarico inizierà solo dopo il raffreddamento dell'acqua.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute impermeabili, tappetini o indumenti a meno che tali oggetti non riportino le istruzioni di lavaggio.

(\*): Coperte di lana, impermeabili, indumenti da pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, copri pannolini, tute e teli copri biciclette, motociclette e auto, ecc.

- Non lavare tappeti spessi e rigidi anche se riportanti l'etichetta di lavaggio in lavatrice. Ciò può portare a lesioni o danni alla lavatrice, le pareti, il pavimento o agli indumenti causate da vibrazioni anomale.
- Non lavare tappeti o tappetini con il fondo gommato. Il fondo in gomma può staccarsi ed incollarsi sull'interno del cestello, provocando malfunzionamenti come assenza di scarico.

Non azionare la lavatrice senza che il cassetto del detersivo sia montato.

- Ciò può portare a scariche elettriche o lesioni provocate da perdite d'acqua.

Non toccare l'interno del cestello durante o subito dopo un ciclo di asciugatura poiché è bollente.

- Ciò potrebbe provocare bruciature.

Lo sportello diventa bollente durante il lavaggio e l'asciugatura. Pertanto si consiglia di non toccare il vetro anteriore.

Inoltre non permettere ai bambini di giocare vicino alla lavatrice o di toccare il vetro dello sportello.

- Ciò potrebbe provocare bruciature.

Non inserire le mani nel cassetto del detersivo.

- Ciò può provocare lesioni poiché le mani potrebbero restare intrappolate dal dispositivo di carico del detersivo.

Rimuovere la guida del detersivo liquido (solo i modelli che ne sono dotati) in caso di uso di detersivo in polvere.

- In caso contrario, potrebbero verificarsi delle perdite nella parte anteriore del comparto del detersivo.

Non inserire oggetti (come scarpe, scarti alimentari, animali) diversi dagli indumenti all'interno della lavatrice.

- Ciò potrà danneggiare la lavatrice o provocare lesioni ed anche la morte degli animali domestici a causa delle elevate vibrazioni.

Non premere i pulsanti usando oggetti appuntiti quali spille, coltelli, unghie, ecc.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni.

Non lavare indumenti sporchi di olio, creme o lozioni specifiche per la cura della pelle o usate in cliniche di bellezza.

- Ciò potrà deformare la guarnizione in gomma provocando conseguenti perdite d'acqua.

Non lasciare a lungo oggetti metallici quali spille, spille per capelli o candeggina nel cestello.

- Ciò potrebbe provocare la formazioni di ruggine nel cestello.





# Informazioni di sicurezza

---

- Qualora si noti la formazione iniziale della ruggine sulla superficie del cestello, applicare un detersivo neutro sulla superficie ed usare una spugna per pulire. Non usare mai una spazzola metallica.

Non usare detersivi in polvere direttamente e non lavare, sciacquare o centrifugare indumenti sporchi di detersivi.

- Ciò può innescare una combustione o accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua proveniente da dispositivi di raffreddamento/riscaldamento.

- La mancata osservanza di questa indicazione può causare problemi durante l'uso della lavatrice.

Non utilizzare detersivo naturale per le mani nella lavatrice.

- Qualora si indurisca e si accumuli all'interno della lavatrice, potrebbe causare problemi all'apparecchio, scolorirlo, arrugginirlo o generare cattivi odori.

Inserire calze ed indumenti intimi in una retina e lavarli insieme al resto del bucato.

Non lavare oggetti voluminosi come le lenzuola all'interno di una retina.

- La mancata osservanza di questa precauzione può comportare la generazione di vibrazioni anomale.

Non utilizzare detersivi induriti.

- Qualora si accumulino all'interno della lavatrice, potranno provocare perdite d'acqua.

Assicurarsi che le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

- Gli oggetti duri, spigolosi come monete, spille, chiodi o pietre possono seriamente danneggiare l'apparecchio.

Non lavare indumenti con grandi bottoni, cerniere o altri oggetti metallici pesanti.

Separare i capi da lavare per colore e impostare il ciclo di lavaggio, temperatura dell'acqua e funzione aggiuntive.

- Ciò potrà scolorire o danneggiare i tessuti.

Prestare attenzione che i bambini non infilino le dita nello sportello durante la chiusura.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può portare a lesioni.

Al fine di prevenire odori e muffe, lasciare lo sportello aperto al termine di un lavaggio per consentire l'asciugatura del cestello.

Al fine di prevenire la formazione di calcare, lasciare il cassetto del detersivo aperto al termine di un ciclo di lavaggio per lasciarlo asciugare.

## Avvertenze per lavaggi delicati

---

### AVVERTENZA

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra direttamente acqua.

Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.





Non usare benzene, diluenti o alcol per pulire l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scariche elettriche o un incendio.

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

## Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)



### Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione (un contenitore della spazzatura con ruote barrato da una croce con una banda nera sotto) indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti al termine del ciclo di vita ma devono essere raccolti separatamente in modo da permetterne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero in conformità alla normativa vigente. I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono, infatti, contenere sostanze dannose e pericolose che, se non correttamente gestite, costituiscono un pericolo per l'ambiente e la salute umana. L'utente ha, quindi, un ruolo attivo nel ciclo di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al fine di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento non corretto, si invita pertanto l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai sistemi di ritiro e di raccolta autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici possono consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che desiderano smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per maggiori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi dei prodotti, e.g. REACH, visita la nostra pagina relativa alla sostenibilità all'indirizzo [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

## Ecodesign

Per maggiori informazioni sull'installazione e la pulizia della lavatrice, e informazioni sul ecodesign (secondo (UE)2019/2023) visitare il sito web Samsung (<http://www.samsung.com/it>), accedere alla pagina Supporto > Home Page del Supporto, quindi digitare il nome del modello.




# Installazione

Seguire queste istruzioni con cura per garantire una corretta installazione della lavatrice e prevenire incidenti durante l'uso.

## Contenuto della confezione

Verificare che tutte le parti indicate siano contenute nella confezione del prodotto. In caso di problemi con la lavatrice o con gli accessori, contattare un centro di assistenza autorizzata o un rivenditore Samsung.

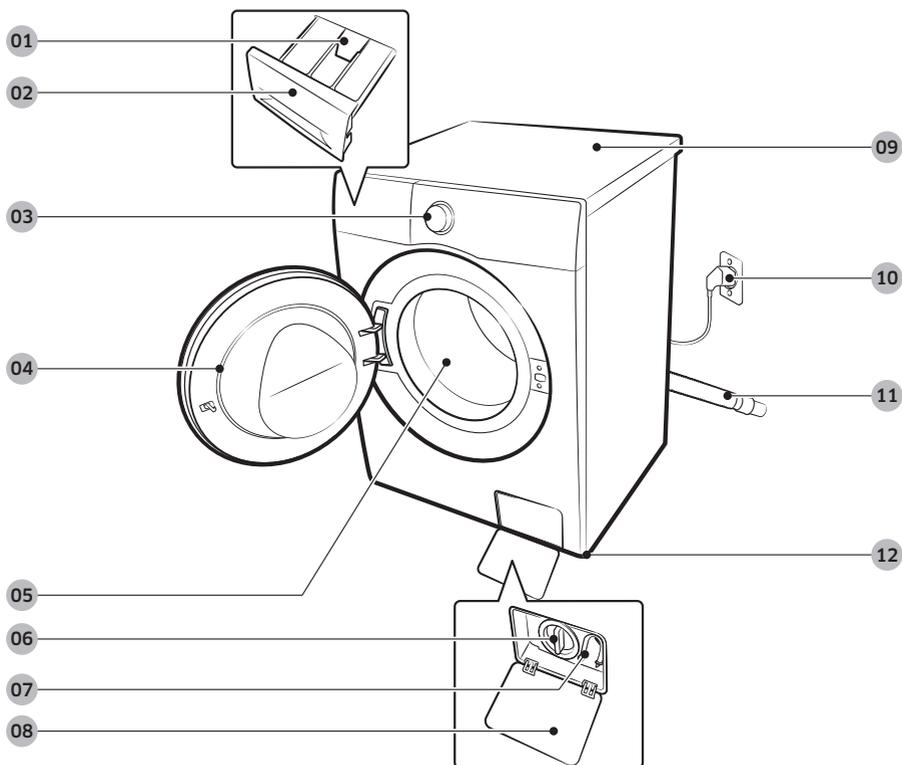

01 Leva di sgancio

02 Vaschetta del detersivo

03 Pannello di controllo

04 Sportello

05 Cestello

06 Filtro detriti

07 Tubo di scarico di emergenza

08 Coperchio del filtro

09 Piano di appoggio

10 Spina elettrica

11 Tubo di scarico


12 Piedino di livellamento



Chiave



Coprifori

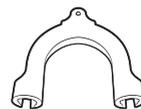

Guida del tubo



Tubo acqua fredda



Tubo acqua calda



Guida detersivo liquido



Valvola di controllo



Fissacoperchio

#### **NOTA**

- Chiave: Per la rimozione dei bulloni di trasporto ed il livellamento della lavatrice.
- Coprifori: Per coprire i fori dopo aver rimosso i bulloni di trasporto. Il numero di copri fori in dotazione dipende dal modello acquistato.
- Guida del tubo: Per appendere il tubo di scarico alla tubazione o al bordo del lavandino.
- Tubo acqua calda/fredda: Per la fornitura di acqua alla lavatrice. (I tubi dell'acqua calda sono presenti solo nei modelli relativi).
- Guida detersivo liquido: Inserirlo nella vaschetta del detersivo per utilizzare detersivo liquido. (solo modelli che ne sono dotati)
- Valvola di controllo: Fornito in dotazione solo per alcuni modelli.

# Installazione

## Requisiti di installazione

### Alimentazione e messa a terra

- Usare un interruttore di corrente separato solo per la lavatrice.

Per garantire una corretta messa a terra, la lavatrice viene fornita con cavo di alimentazione dotato di spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

In caso di dubbi sulla messa a terra, rivolgersi ad un elettricista qualificato o ad un tecnico dell'assistenza.

Non modificare la spina elettrica fornita in dotazione. Se ancora non entra nella presa, rivolgersi a un elettricista qualificato per sostituire la presa.

#### **AVVERTENZA**

- NON utilizzare prolunghe.
- Usare solo il cavo di alimentazione in dotazione.
- NON collegare il cavo di messa a terra a tubazioni in plastica, tubazioni del gas o tubazioni dell'acqua calda.
- Messe a terra eseguite in modo non corretto possono provocare scariche elettriche.

### Erogazione dell'acqua

Una corretta pressione dell'acqua di esercizio per questo apparecchio è compresa tra i 50 kPa ed i 1000 kPa. Una pressione dell'acqua inferiore a 50 kPa può impedire la corretta chiusura della valvola dell'acqua oppure può prolungare il tempo necessario per il riempimento del cestello della lavatrice provocandone lo spegnimento. I rubinetti dell'acqua devono distare al massimo 120 cm dal retro della lavatrice in modo che i tubi di mandata in dotazione possano arrivare fino alla lavatrice.

Per ridurre i rischi di perdite:

- Assicurarsi che i rubinetti dell'acqua siano facilmente accessibili.
- Chiudere i rubinetti in caso di inutilizzo della lavatrice.
- Controllare regolarmente che non vi siano perdite dalle guarnizioni dei tubi sui rubinetti.

#### **ATTENZIONE**

Prima di usare per la prima volta la lavatrice, verificare i collegamenti ai rubinetti di carico e alla valvola dell'acqua alla ricerca di eventuali perdite.

### Scarico

Samsung consiglia l'uso di una tubazione verticale di 60-90 cm. Il tubo di scarico deve essere fissato alla tubazione verticale mediante l'apposito gancio e il tubo verticale deve coprire completamente il tubo di scarico.

## Superficie di appoggio

Per ottenere le massime prestazioni, la lavatrice deve essere installata su una superficie solida. I pavimenti in legno potrebbero necessitare di un rinforzo al fine di ridurre al minimo le vibrazioni e/o lo sbilanciamento dei carichi. Tappeti e moquette non offrono sufficiente resistenza alle vibrazioni e possono favorire un leggero spostamento della lavatrice durante la centrifuga.


### ⚠ ATTENZIONE

NON installare la lavatrice su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

## Temperatura dell'acqua

Non installare la lavatrice in aree soggette a congelamento poiché all'interno della lavatrice permane sempre una piccola quantità d'acqua all'interno delle valvole, pompe e tubi. Eventuale acqua congelata residua potrebbe provocare rotture delle cinghie, della pompa ed altri componenti della lavatrice.

## Passaggi di installazione

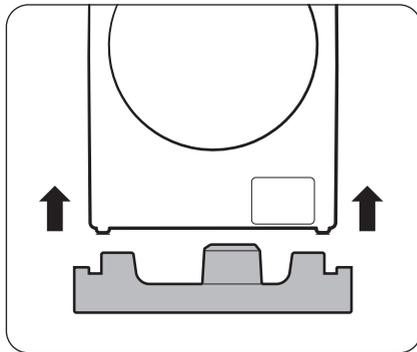

### 📖 NOTA

Durante il disimballaggio della lavatrice, sollevarla dal foglio di polistirolo inferiore. Accertarsi che il supporto del cestello venga rimosso dal fondo della lavatrice.

## Installazione in vani o scomparti

Spazio minimo per un funzionamento ottimale:

Ai lati	25 mm
Sopra	25 mm
Retro	50 mm
Fronte	550 mm

Durante l'installazione, assicurarsi di osservare le dimensioni indicate nella scheda delle specifiche tecniche.

Se nella stessa posizione vengono installate sia la lavatrice sia la asciugatrice, la parte anteriore della nicchia o dell'armadio deve prevedere uno spazio libero di ventilazione di almeno 550 mm. Per la sola lavatrice non è necessaria un'apertura di ventilazione.

# Installazione

## PASSAGGIO 1 Scegliere la posizione di installazione

Requisiti della posizione:

- Una superficie di appoggio solida e livellata senza moquette o tappeti che possano ostruire la ventilazione
- Lontano dalla luce solare diretta
- Uno spazio adeguato per la ventilazione e la disposizione dei cavi
- La temperatura ambiente deve essere sempre superiore al punto di congelamento (0°C)
- Lontano da fonti di calore

## PASSAGGIO 2 Rimuovere i bulloni di trasporto


Disimballare il prodotto e rimuovere tutti i bulloni di spedizione.

### 📖 NOTA

Il numero dei bulloni di trasporto in dotazione può variare in base al modello.

### ⚠️ AVVERTENZA

- I materiali da imballaggio possono rappresentare un pericolo per i bambini. Smaltire tutti i materiali da imballaggio in modo sicuro (sacchetti in plastica, polistirene, ecc) lontano dalla portata dei bambini.
- Al fine di evitare lesioni alle persone, coprire i fori con i copridadi una volta rimossi i bulloni. Non spostare la lavatrice senza i bulloni di trasporto. Prima di spostare la lavatrice in una posizione diversa, inserire i bulloni di trasporto. Conservare i bulloni di trasporto per successivi usi.

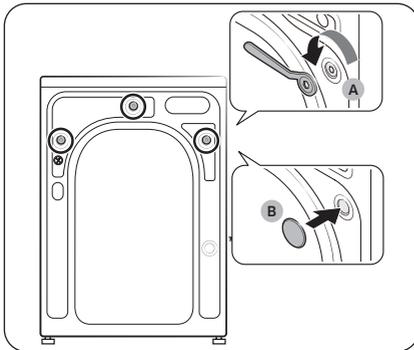

1. Individuare i **bulloni di trasporto (A)** sul retro della lavatrice.
2. Usando la chiave in dotazione, allentare i bulloni di trasporto ruotandoli in senso antiorario.
3. Inserire i **copridadi (B)** nei fori.


### 📖 NOTA

Conservare i bulloni di trasporto per future esigenze.


---

### PASSAGGIO 3 Regolare i piedini di livellamento


---

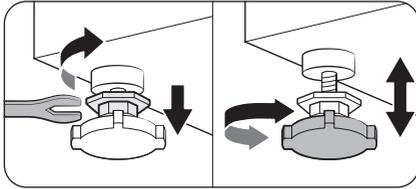

1. Spingere la lavatrice con cura nella posizione scelta. Una eccessiva forza potrebbe danneggiare i piedini di regolazione.

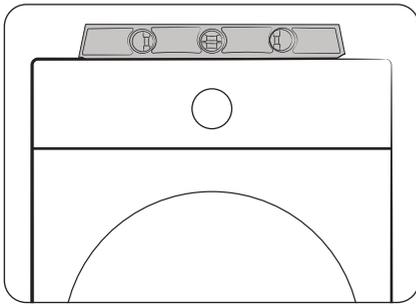


2. Livellare la lavatrice regolando manualmente i piedini.

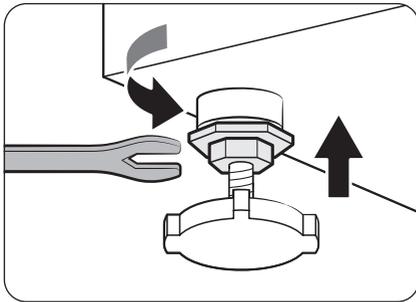

3. Una volta livellata, serrare i dadi mediante la chiave in dotazione.

# Installazione

---

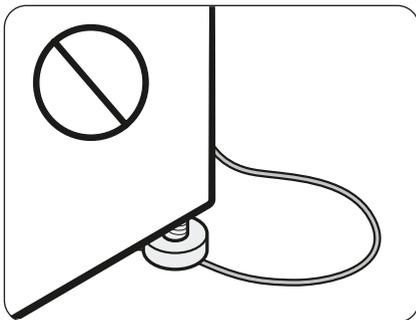

## **⚠ ATTENZIONE**

Durante il posizionamento del prodotto verificare che il piedino di livellamento non schiacci il cavo di alimentazione.


## **⚠ ATTENZIONE**

Assicurarsi che il piedino di livellamento sia ben posizionato sulla superficie del pavimento onde evitare o generare una rumorosità provocata dalle vibrazioni. Quindi, verificare che la lavatrice non si sposti durante il funzionamento. Se la lavatrice risulta stabile, serrare i bulloni.


## PASSAGGIO 4 Collegamento del tubo di carico dell'acqua

Il tubo dell'acqua fornito in dotazione può variare in base al modello. Seguire le istruzioni relative al tubo in dotazione.


### Collegamento ad un rubinetto dell'acqua filettato

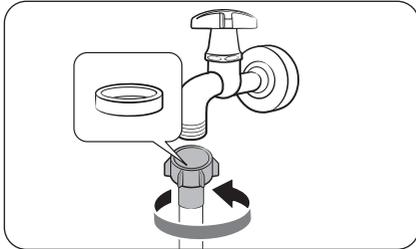

1. Collegare il tubo dell'acqua al rubinetto e ruotare il connettore in senso orario come mostrato in figura.

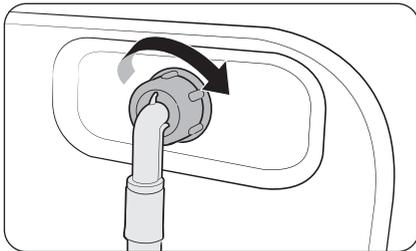

2. Collegare l'altro terminale del tubo di carico dell'acqua alla valvola di carico posta sul retro della lavatrice. Ruotare il tubo in senso orario per serrarlo.

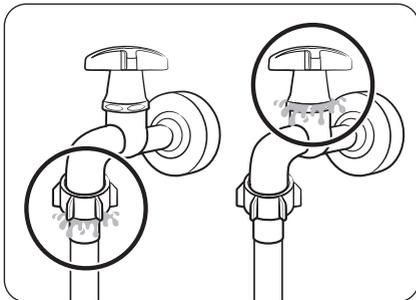

3. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la presenza di eventuali perdite intorno alle aree di contatto. In caso di perdite, ripetere i passaggi descritti sopra.

### AVVERTENZA


In caso di perdite d'acqua, interrompere l'uso della lavatrice e scollegarla dalla presa di corrente. In caso di una perdita dalla tubazione, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung o un idraulico autorizzato in caso di perdita dal rubinetto. In caso contrario, sussiste il pericolo di scariche elettriche.

# Installazione


## ⚠ ATTENZIONE

Non tendere eccessivamente il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.


### Collegamento ad un rubinetto dell'acqua non filettato

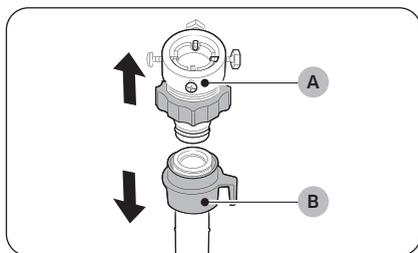


1. Rimuovere l'**adattatore (A)** dal **tubo di carico dell'acqua (B)**.

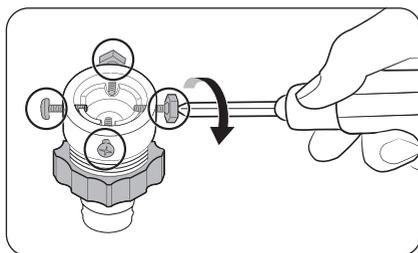


2. Usare un cacciavite a croce per allentare le quattro viti dell'adattatore.

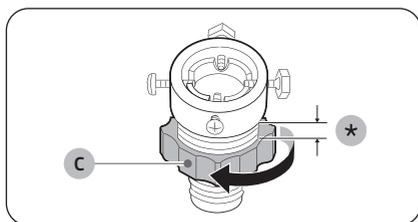

3. Afferrare l'adattatore e ruotare la **parte (C)** in direzione della freccia per svitarlo di 5 mm (\*).

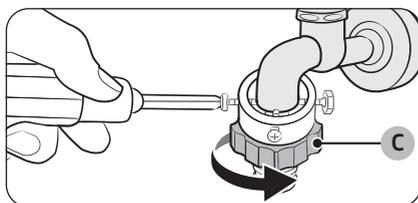

4. Collegare l'adattatore al rubinetto dell'acqua e serrare le viti nel sollevarlo.
5. Ruotare la **parte (C)** in direzione della freccia per serrarla.

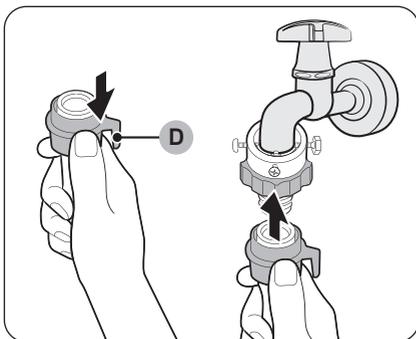


6. Tenendo abbassata la **parte (D)** del tubo dell'acqua, collegare il tubo di carico dell'acqua all'adattatore. Quindi rilasciare la **parte (D)**. Il tubo si inserisce nell'adattatore con uno scatto.

7. Per completare il collegamento del tubo dell'acqua, vedere 2 e 3 nella sezione "**Collegamento ad un rubinetto dell'acqua filettato**".

#### **NOTA**

- Una volta connesso il tubo di carico dell'acqua all'adattatore, verificare che sia inserito correttamente tirando il tubo verso il basso.
- Usare un rubinetto di tipo comune. Se il rubinetto è del tipo quadrato o troppo grande, rimuovere il distanziale prima di inserire l'adattatore sul rubinetto.


#### **Per i modelli dotati di presa di carico dell'acqua calda:**

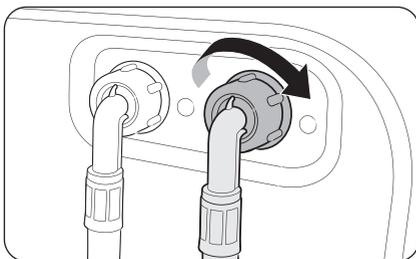

1. Collegare l'estremità rossa del tubo dell'acqua calda sulla valvola di carico dell'acqua calda sul retro della lavatrice.
2. Collegare l'altra estremità del tubo dell'acqua calda al rubinetto dell'acqua calda.


# Installazione

## Controllare il funzionamento della valvola (solo in alcuni modelli)

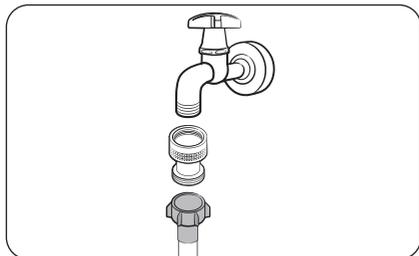

Prima di collegare il tubo di mandata dell'acqua, collegare la valvola in dotazione al rubinetto quindi collegare il tubo.

## Tubo Aquastop (solo modelli che ne sono dotati)

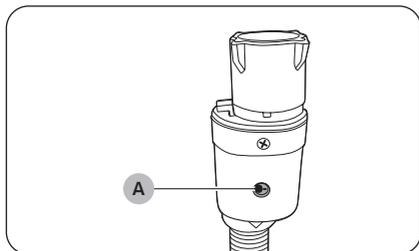


Il tubo Aqua stop avvisa l'utente di possibili rischi di perdite di acqua. Questo dispositivo rileva il flusso dell'acqua e in caso di perdita l'**indicatore (A)** centrale si accende in rosso.

## NOTA

Il terminale del tubo Aquastop deve essere collegato al rubinetto di mandata dell'acqua e non all'apparecchio.


## PASSAGGIO 5 Posizionamento del tubo di scarico

Il tubo di scarico può essere posizionato in tre modi diversi:

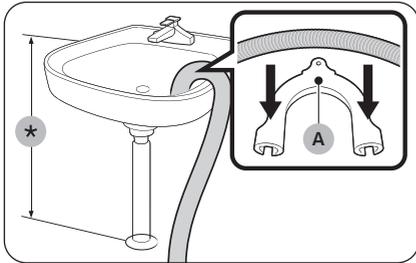

### Sopra il bordo di un lavandino

Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza compresa tra 60 e 90 cm (\*) da terra. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare la **guida di plastica (A)** fornita in dotazione. Fissare la guida alla parete mediante un gancio al fine di garantire la stabilità del tubo di scarico.

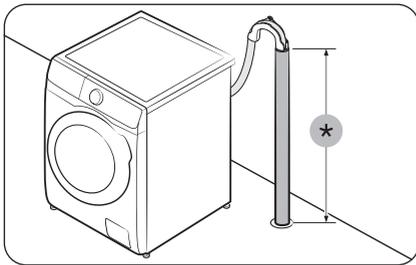

### In un tubo di scarico


Il tubo di scarico deve essere posizionato ad una altezza tra i 60 cm ed i 90 cm (\*). Si consiglia di utilizzare un tubo verticale di 65 cm.

- Per garantire che il tubo di scarico rimanga in posizione, usare la guida in plastica in dotazione (vedi illustrazione).
- Per evitare che l'acqua di scarico si fermi nello scarico durante la fase di drenaggio, inserire il tubo di scarico per circa 15 cm nello scarico.
- Per evitare che il tubo di scarico possa spostarsi, fissarlo usando la guida alla parete.

Requisiti del tubo verticale di scarico:

- Diametro minimo di 5 cm
- Minima portata di 60 litri al minuto

# Installazione

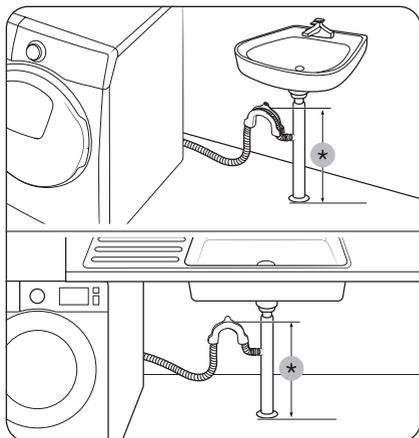


## Nel tubo di scarico di un lavandino

La derivazione del tubo di scarico deve essere posta al di sopra del sifone in modo che il terminale del tubo si trovi ad almeno 60 cm dal pavimento.

(\*): 60 cm

### ⚠ ATTENZIONE

Rimuovere il coperchio sul braccio del tubo di scarico prima di collegarvi il tubo di scarico.

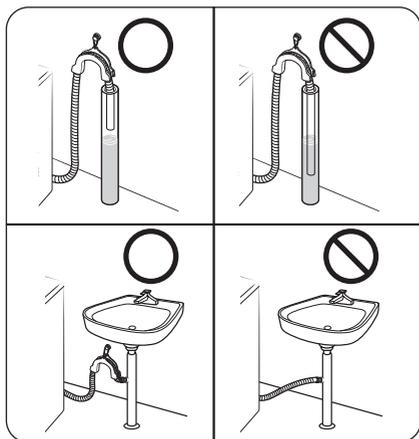

### ⚠ ATTENZIONE


Non inserire il tubo di scarico in acqua stagnante o contenitori pieni di acqua. L'acqua potrebbe ritornare alla lavatrice.

---

## PASSAGGIO 6 Accensione

---

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente protetta da fusibile o interruttore termostatico dotato di messa a terra. Premere il tasto **Accensione** per avviare la lavatrice.

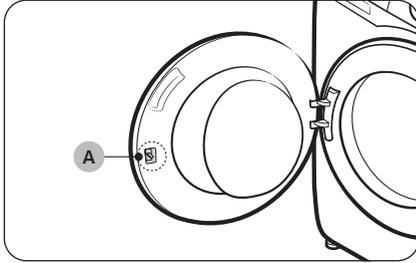

### NOTA

Il **gancio della porta (leva) (A)** è appositamente progettato per essere leggermente molle, poiché questo faciliterà l'inserimento del gancio nello sportello.

### NOTA

Se lo sportello è bloccato durante l'installazione, collegare la presa elettrica ed accendere il prodotto. Lo sportello si sbloccherà.

# Prima di iniziare

---

## NOTA

Prima di effettuare un bucato per la prima volta, è necessario completare un ciclo di lavaggio completo senza alcun indumento nel cestello.

## Impostazioni iniziali

---

### Eeguire Calibrazione (consigliato)

Calibrazione garantisce un'accurata rilevazione del peso del bucato nel cestello. Verificare che il cestello sia vuoto prima di eseguire la Calibrazione.

1. Spegner e riaccendere la lavatrice.
2. Tenere premuti i tasti **Temp.**  e **Fine programmata**  contemporaneamente per 3 secondi per entrare in modalità Calibrazione. Comparirà il messaggio "Cb".
3. Premere **Avvio/Pausa** per eseguire il programma Calibrazione.
4. Il cestello continuerà a ruotare per circa 3 minuti. (la direzione della rotazione può cambiare in base al modello)
5. Al termine del ciclo, sul display compare "0" e la lavatrice si spegne automaticamente.
6. La lavatrice è pronta per l'uso.

## Istruzioni per eseguire un bucato

---

### PASSAGGIO 1 Suddividere

---

#### Separare il bucato secondo questi criteri:

- Etichette di lavaggio: Separare il bucato raggruppandolo per cotone, sintetici misti, seta, lana e rayon.
- Colore: Separare gli indumenti bianchi da quelli colorati.
- Dimensione: L'inserimento nella lavatrice di capi di diverse dimensioni migliora le prestazioni di lavaggio.
- Delicatezza: Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando il programma Easy Iron (Stiro Facile), adatto a tende, capi in pura lana vergine e seta. Controllare le etichette di lavaggio dei capi.

## NOTA

Controllare le etichette dei capi e suddividerli di conseguenza prima di avviare il lavaggio.



---

## PASSAGGIO 2 Svuotamento delle tasche

---

**Svuotare tutte le tasche dei capi da lavare.**

- Gli oggetti metallici quali monete, spille e bottoni apposti sugli indumenti possono danneggiare altri indumenti così come il cestello.

**Rivoltare gli indumenti che posseggono bottoni e ricami.**

- Se le cerniere dei pantaloni e delle giacche restano aperte durante il lavaggio, il cestello o gli indumenti potrebbe restare danneggiati. Chiudere le cerniere e fissarle con un laccio.
- Gli indumenti con lacci lunghi possono restare impigliati con altri indumenti. Assicurarsi di fissare i lacci prima di iniziare il lavaggio.

---

## PASSAGGIO 3 Usare una retina per bucato

---

- I reggiseni (lavabili in acqua) devono essere riposti in una retina per bucato. Durante il lavaggio, i ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire dal tessuto danneggiando gli altri indumenti.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati intorno allo sportello. Riporli dentro una retina per bucato.
- Non lavare le retine da sole senza altri indumenti. Ciò potrebbe causare vibrazioni anomale in grado di spostare la lavatrice e di causare lesioni.

---

## PASSAGGIO 4 Prelavaggio (se necessario)

---

Se il bucato da lavare è molto sporco, selezionare l'opzione Prelavaggio per il programma selezionato. Selezionando l'opzione Prelavaggio, assicurarsi di versare del detersivo in polvere nel comparto del lavaggio principale.

---

## PASSAGGIO 5 Determinare la capacità di carico

---

Non sovraccaricare la lavatrice. Un sovraccarico può provocare un lavaggio non corretto. Per la capacità di carico per la tipologia di indumenti, vedere la pagina **42**.

### **NOTA**


Quando si lavano lenzuola o trapunte il tempo di lavaggio potrebbe essere superiore, oppure l'efficienza della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente. Per lenzuola e trapunte, si consiglia una velocità massima della centrifuga di 800 giri/min e una capacità di carico non superiore a 2,0 kg.

### **ATTENZIONE**

- Un carico sbilanciato può ridurre le prestazioni della centrifuga.
- Non sbattere con forza lo sportello. Chiudere lo sportello delicatamente. In caso contrario, lo sportello potrebbe non chiudersi in modo corretto.



# Prima di iniziare

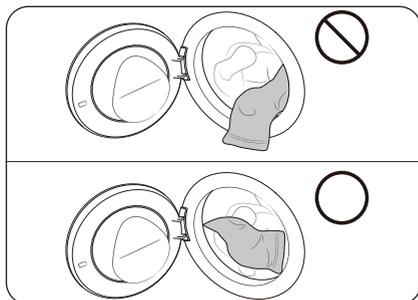

## ⚠ ATTENZIONE

Assicurarsi che il carico sia ben inserito nel cestello e non sia rimasto impigliato nello sportello.

## PASSAGGIO 6 Usare un detersivo idoneo

Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco. Usare sempre detersivi a ridotta formazione di bolle studiati appositamente per il lavaggio con lavatrici automatiche.

### 📖 NOTA


- Seguire le istruzioni sulla confezione del detersivo riguardo a peso del bucato, grado di sporco e durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conosce la durezza dell'acqua della propria zona, contattare l'ente locale preposto.
- Non utilizzare un detersivo che tenda a indurirsi o solidificarsi. Dopo il ciclo di risciacquo eventuali grumi di detersivo rimasti possono bloccare lo scarico.

## ⚠ ATTENZIONE


Per lavare capi in lana usando il programma **LANA/DELICATI**, usare solo detersivo liquido neutro. Se si usa detersivo in polvere con il programma **LANA/DELICATI** per lavare capi in lana, questo può restare nel bucato e scolorire gli indumenti.

## Capsule per bucato

Per ottenere risultati ottimali dall'uso delle capsule, seguire le istruzioni seguenti.

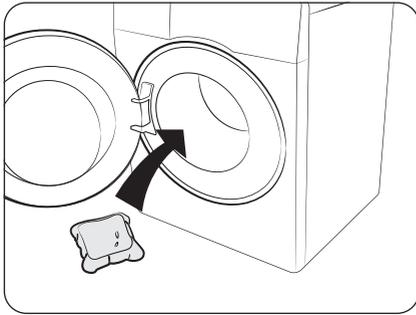

1. Inserire la capsula sul fondo del cestello vuoto verso la parte posteriore.

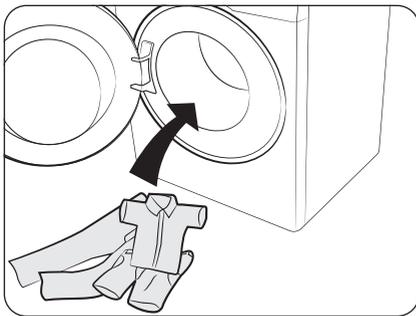

2. Inserire il bucato nel cestello sopra la capsula.

### ⚠ ATTENZIONE

Per i programmi che utilizzano acqua fredda con una durata inferiore ad un'ora, si consiglia di utilizzare detersivo liquido. In caso contrario la capsula potrebbe non sciogliersi completamente.

# Prima di iniziare

## Consigli sui detersivi


I consigli si applicano alla gamma di temperature riportati nel diagramma del ciclo.

●	Consigliati	▲	Solo detersivo liquido
–	Non consigliati	△	Solo detersivo in polvere

Programma	Detersivo			Temp.(oC)
	Universale	Delicati e lana	Specifici	
ECO 40-60	●	–	–	40~60
COTONE	●	–	–	Fredda~90
SINTETICI	●	–	–	Fredda~60
VAPORE IGIENIZZANTE	●	–	–	Fredda~90
RAPIDO15'	▲	–	–	Fredda~40
ECOLAVAGGIO RAPIDO	●	–	–	Fredda~40
LESS MICROFIBER	●	–	–	Fredda~40
LANA/DELICATI	–	●	–	Fredda~40
LAVAGGIO + ASCIUGATURA	●	–	–	40~60

## Istruzioni per l'uso della vaschetta del detersivo

La lavatrice è dotata di una vaschetta a tre comparti per l'erogazione del detersivo: il comparto sinistro per il lavaggio principale, quello centrale per l'ammorbidente mentre quello destro per il prelavaggio.

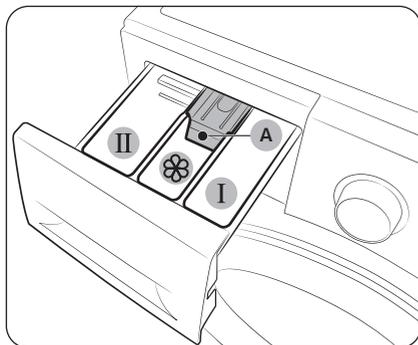


1. **I Vaschetta prelavaggio:** Versare del detersivo per prelavaggio o dell'amido.
2. **II Vaschetta lavaggio principale:** Versare detersivo per il lavaggio principale, dolcificante per acqua dura, detersivo per ammollo, candeggina e/o smacchiatore.
3. **⊗ Vaschetta ammorbidente:** Versare ammorbidente per tessuti. Non superare il **livello max (A)**.

### ⚠ ATTENZIONE


- Non aprire la vaschetta del detersivo durante il funzionamento della lavatrice.
- Non utilizzare i seguenti tipi di detersivo:
  - Capsule o tavolette
  - Tipi di palline o retine
- Per evitare l'otturazione della vaschetta, i detersivi concentrati o molto densi (ammorbidenti o detergenti) devono essere diluiti in acqua prima di essere versati.
- Selezionando Fine programmata, non versare il detersivo direttamente nel cestello. In caso contrario, il detersivo potrebbe scolorire gli indumenti. Usare la vaschetta del detersivo quando Fine programmata è selezionata.
- Non utilizzare agenti di pulizia per la pulizia del cestello. La presenza di residui chimici nel cestello deteriora le prestazioni di lavaggio.
- Prestare attenzione a non versare l'ammorbidente sul piano di lavoro o sul pannello di controllo.

# Prima di iniziare


## Perversare i detersivi nella vaschetta

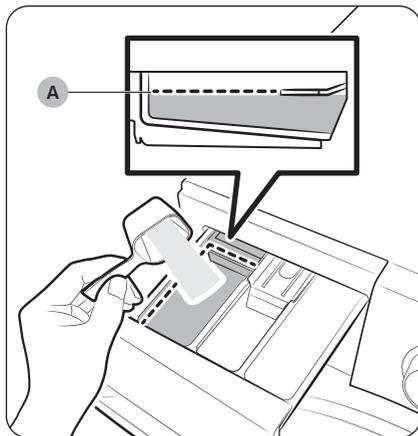


1. Estrarre la vaschetta del detersivo.
2. Versare il detersivo nello **II scomparto lavaggio principale** come consigliato dal costruttore. Per usare detersivo liquido, vedere pagina **38**. Non superare la **linea max (A)** durante l'aggiunta di detersivo.

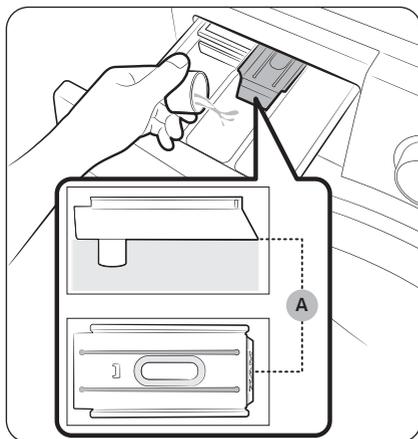

3. Versare l'ammorbidente nello **III scomparto ammorbidente**. Non superare il **livello max (A)**. L'ammorbidente viene erogato nel lavaggio durante il risciacquo finale.

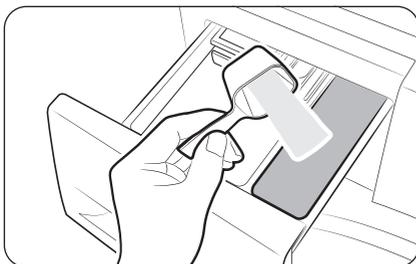

4. Per effettuare il prelavaggio, versare il detersivo nello **1 scomparto prelavaggio** come consigliato dal costruttore.
5. Chiudere la vaschetta del detersivo.

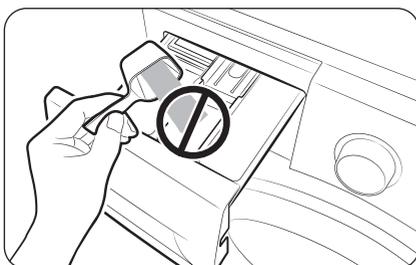


**⚠ ATTENZIONE**

- Non versare detersivo in polvere nella vaschetta del detersivo liquido.
- L'ammorbidente concentrato deve essere diluito con acqua prima di essere versato.
- Non versare detersivo per il lavaggio principale nello **8 scomparto ammorbidente**.

# Prima di iniziare

## Per usare detersivo liquido (solo modelli che ne sono dotati)

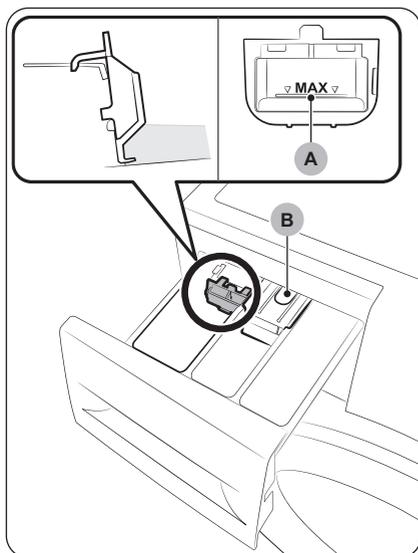

- Se la guida del detersivo liquido è fornita a parte negli accessori
  - Inserire la guida del detersivo liquido nello **II scomparto del lavaggio principale** prima di versare il detersivo liquido.
- Se la guida del detersivo liquido è montata nel dispenser manuale
  - Premere verso il basso la guida del detersivo liquido prima di versare il detersivo liquido.

### NOTA


- Non oltrepassare la **linea max (A)** nella guida del detersivo liquido nel versarlo.
- Inserire la guida per detersivi liquidi solo dopo aver tolto il cassetto dei detersivi dalla lavatrice premendo la **leva di sblocco (B)**.
- Dopo un lavaggio, nella vaschetta dei detersivi potrebbero rimanere tracce di detersivo liquido.

### ATTENZIONE

- In caso di uso di detersivo liquido non usare la funzione Prelavaggio.
- Per utilizzare il detersivo in polvere, togliere la guida per il detersivo liquido.

# Operazioni

## Pannello di controllo

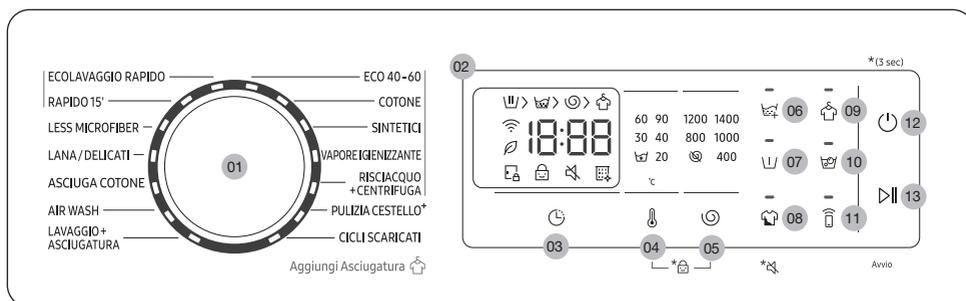


<b>01 Selettore programma</b>	Ruotare la manopola per selezionare il programma desiderato.
<b>02 Display</b>	Il display mostra le informazioni relative al programma in corso e il tempo stimato rimanente, o in alternativa un codice informativo in caso di problemi. <b>NOTA</b> Il tempo di lavaggio effettivo può differire dal tempo inizialmente stimato visualizzato sul pannello di controllo durante la selezione del programma.
<b>03 Fine programmata</b> 	Fine programmata permette di impostare l'orario finale del programma impostato. In base alle proprie impostazioni l'orario di inizio del programma verrà determinato dalla logica interna dell'apparecchio. Questa impostazione può essere utile per far coincidere la fine del lavaggio con il proprio ritorno a casa. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per selezionare una unità preimpostata di ore.</li> </ul>
<b>04 Temp.</b> 	Premere per cambiare la temperatura dell'acqua del programma corrente.
<b>05 Centrifuga</b> 	Premere per cambiare la velocità di centrifuga del programma corrente. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mantieni risciacquo</b> (nessun indicatore): L'acqua di risciacquo viene trattenuta in modo da lasciare il bucato in ammollo. Per estrarre il bucato, effettuare una operazione di scarico o di centrifuga.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per usare l'opzione Mantieni risciacquo, premere <b>Centrifuga</b>  più volte fino a quando la spia dell'opzione Centrifuga si spegne.</li> </ul> </li> <li>• <b>Senza centrifuga</b> : Il cestello non centrifuga dopo lo scarico finale.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per usare l'opzione Senza centrifuga, premere <b>Centrifuga</b>  più volte fino a quando la spia dell'opzione  si accende.</li> </ul> </li> </ul>
<b>06 Risciacquo extra</b> 	Premere questo tasto per aggiungere ulteriori cicli di risciacquo.
<b>07 Prelavaggio</b> 	Questo programma aggiunge un ciclo di prelavaggio prima del lavaggio principale.

# Operazioni

<b>08 Intensivo</b> 	<p>Idoneo per indumenti molto sporchi. Il tempo di lavaggio di ogni ciclo è superiore a quello normale.</p> <p><b>Suono</b> </p> <p>È possibile attivare o disattivare la segnalazione acustica della lavatrice. Queste impostazioni non influenzano i suoni che notificano i codici informativi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per escludere l'audio, tenere premuto <b>Intensivo</b> per 3 secondi.</li><li>• Per ripristinare la segnalazione acustica, premere nuovamente i tasti per 3 secondi.</li></ul>
<b>09 Aggiungi Asciugatura</b> 	<p>È possibile aggiungere un ciclo di asciugatura alla fine del programma selezionato o avviare un ciclo di sola asciugatura.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Asciugatura automatica:</b> Premere il tasto una volta per aggiungere un programma Asciugatura automatica, che regola automaticamente il tempo di asciugatura in base all'umidità degli indumenti.<ul style="list-style-type: none"><li>- Il display mostra "--:--" quando viene selezionato il programma Asciugatura automatica.</li></ul></li><li>• <b>Asciugatura a tempo:</b> Premere il tasto dalle due alle sette volte per aggiungere il programma Asciugatura a tempo che opera rispettivamente dai 30 ai 240 minuti.<ul style="list-style-type: none"><li>- Sul display viene visualizzato il tempo di asciugatura selezionato.</li></ul></li><li>• <b>Solo asciugatura:</b> Tenere premuto il tasto per 3 secondi per avviare il programma Solo asciugatura.<ul style="list-style-type: none"><li>- Sul display si illumina l'icona asciugatura ().</li><li>- Selezionando il programma Solo asciugatura, il programma di asciugatura viene automaticamente annullato.</li></ul></li></ul>
<b>10 Smacchia tutto+</b> 	<p>Premere per attivare/disattivare la funzione Smacchia tutto+. Questa funzione aiuta a rimuovere la maggior parte delle macchie più ostinate.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Smacchia tutto+ è disponibile solo per i seguenti programmi di lavaggio: COTONE, SINTETICI, VAPORE IGIENIZZANTE, ECOLAVAGGIO RAPIDO, LAVAGGIO + ASCIUGATURA</li></ul>
<b>11 Smart Control</b> 	<p>Premere per attivare/disattivare la funzione Smart Control. Tenere premuto per entrare in modalità di abbinamento per collegarsi alla app SmartThings.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Una volta attivata la funzione Smart Control, è possibile controllare la lavatrice da remoto usando la app SmartThings sul proprio smartphone o tablet (Android o iOS).</li></ul>
<b>12 Accensione</b>	<p>Premere per accendere/spegnere la lavatrice.</p>
<b>13 Avvio/Pausa</b>	<p>Per attivare o interrompere il lavaggio.</p>

## Semplici passi per iniziare

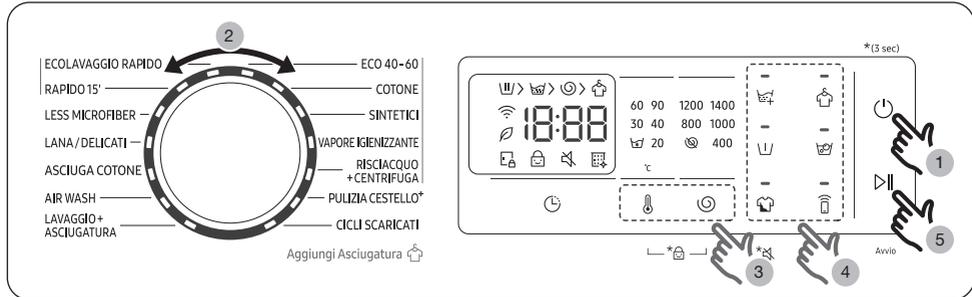

1. Premere il tasto **Accensione** per accendere la lavatrice.
2. Ruotare il **Selettore programmi** per impostare un programma di lavaggio.
3. Cambiare le impostazioni del programma (**Temp.** e **Centrifuga** ) se necessario.
4. Per usare una opzione, premere il tasto corrispondente.
5. Premere **Avvio/Pausa**.

### Per cambiare programma durante il funzionamento

1. Premere **Avvio/Pausa** per interrompere l'operazione.
2. Selezionare un programma diverso.
3. Premere nuovamente **Avvio/Pausa** per iniziare il nuovo programma di lavaggio.

### Aggiungi bucato

Per aggiungere indumenti dopo l'inizio del lavaggio, usare **Avvio/Pausa**.

1. Tenere premuto **Avvio/Pausa** per interrompere il ciclo di lavaggio.
2. Aprire lo sportello ed aggiungere gli indumenti nel cestello.
3. Chiudere lo sportello e tenere premuto nuovamente **Avvio/Pausa** per riprendere il lavaggio.

# Operazioni

## Panoramica programmi

### Programmi standard

Programma	Descrizione	Carico max (kg)
ECO 40-60	<ul style="list-style-type: none"><li>Per pulire i capi in cotone normalmente sporchi dichiarati come lavabili a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso programma. Questo programma è usato per valutare la conformità con le normative Europee di Ecodesign.</li><li>Questo è il programma predefinito.</li></ul>	Max
COTONE	<ul style="list-style-type: none"><li>Per cotone, lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie. Il tempo di lavaggio e il numero dei cicli di risciacquo vengono automaticamente regolati in base al carico.</li><li>Per il lavaggio di indumenti poco sporchi in cotone ad una temperatura nominale di 20 °C.</li></ul>	Max
SINTETICI	<ul style="list-style-type: none"><li>Per tessuti in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o materiali simili.</li></ul>	4
VAPORE IGIENIZZANTE	<ul style="list-style-type: none"><li>Indumenti in cotone e lino che possono essere entrati in contatto diretto con la pelle, ad esempio la biancheria intima.</li><li>Per una igiene ottimale impostare una temperatura di 60 °C o superiore.</li><li>I programmi con vapore sono ideali per l'eliminazione dei batteri e degli allergeni (sterilizzazione).</li></ul>	4
RISCIACQUO + CENTRIFUGA	<ul style="list-style-type: none"><li>Prevede un risciacquo aggiuntivo dopo l'erogazione dell'ammorbidente.</li></ul>	Max
PULIZIA CESTELLO <sup>+</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>Questo programma esegue la pulizia del cestello rimuovendo sporco e batteri.</li><li>Esegue la pulizia della guarnizione dello sportello rimuovendo sporco e batteri.</li><li>Eseguire la pulizia del cestello ogni 40 lavaggi senza detersivi o candeggina. Il messaggio di notifica compare ogni 40 lavaggi.</li><li>Assicurarsi che il cestello sia vuoto.</li><li>Non utilizzare agenti di pulizia per la pulizia del cestello.</li></ul>	-
CICLI SCARICATI	<ul style="list-style-type: none"><li>Selezionare per scegliere uno dei diversi programmi disponibili nella app SmartThings sul proprio smartphone.</li></ul>	-

Programma	Descrizione	Carico max (kg)
<b>ECOLAVAGGIO RAPIDO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per il lavaggio rapido di indumenti di ogni giorno come quelli intimi e le magliette.</li> <li>La durata del programma differisce in base alle condizioni dell'acqua, al carico ed al tipo di indumenti da lavare.</li> </ul>	5
<b>RAPIDO15'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per lavare rapidamente indumenti poco sporchi o dal peso inferiore a 2,0 kg.</li> <li>Usare meno di 20 g di detersivo. Se usato in quantità superiori a 20 g il detersivo può rimanere nei tessuti.</li> <li>Per i detersivi liquidi, usare una quantità max di 20 ml di prodotto.</li> </ul>	2
<b>LESS MICROFIBER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usare questo programma per ridurre la quantità di microfibra rilasciata dai tessuti durante il lavaggio di tessuti sintetici.</li> </ul>	2
<b>LANA/DELICATI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma specifico per il lavaggio di capi in lana e tessuti delicati come tessuti trasparenti, reggiseni, lingerie (seta), ed altri tessuti lavabili solo a mano.</li> <li>Il programma LANA/DELICATI prevede una delicata azione di lavaggio e ammollo per proteggere le fibre dal restringimento e dalla deformazione.</li> <li>Si consiglia l'uso di un detersivo liquido neutro.</li> </ul>	2
<b>ASCIUGA COTONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per una asciugatura generica.</li> </ul>	5
<b>AIR WASH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questo programma è utile per la rimozione di cattivi odori.</li> </ul>	1
<b>LAVAGGIO + ASCIUGATURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per la pulizia di indumenti normalmente sporchi dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C, insieme in un unico lavaggio, e asciugabili in modo tale da poter essere conservati subito dopo l'estrazione. Questo programma è usato per valutare la conformità con le normative Europee di Ecodesign per il lavaggio e l'asciugatura.</li> </ul>	5

#### **NOTA**

- Azionare la lavatrice o la asciugatrice con le quantità di indumenti prescritte dal costruttore contribuisce a ottenere risparmi energetici e di acqua.
- La rumorosità e l'umidità residua sono influenzate dalla velocità della centrifuga: maggiore è la velocità della centrifuga, maggiore è la rumorosità minore risulterà il livello di umidità residua.
- Il programma più efficiente in termini di consumo energetico è in genere quello con la minore temperatura operativa e la maggiore durata.

# Operazioni

## Opzioni

Opzione		Descrizione
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"><li>Questa icona indica che la lavatrice è collegata al Wi-Fi.</li></ul>
	PULIZIA CESTELLO+ promemoria	<ul style="list-style-type: none"><li>Questa icona indica che è necessario pulire il cestello usando il programma PULIZIA CESTELLO+.</li><li>Dopo ogni 40 programmi, l'icona appare per un'ora per poi spegnersi automaticamente. L'icona comparirà per 5 ulteriori programmi, si spegnerà per poi riapparire dopo altri 40 programmi.</li></ul>
	Blocco Bambini	<ul style="list-style-type: none"><li>Questa icona indica che la funzione Blocco Bambini è attiva.</li><li>Per maggiori informazioni su Blocco Bambini, vedere a pagina 45.</li></ul>
	Blocco sportello	<ul style="list-style-type: none"><li>Questa icona indica che lo sportello è bloccato e non può essere aperto.</li><li>Lo sportello si blocca automaticamente durante lo svolgimento di un programma e questa spia si accende.</li><li>Allo spegnimento della spia è possibile aprire lo sportello.</li></ul>


## Fine programmata

E' possibile impostare la lavatrice in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo compreso tra 1 e 24 ore (con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'orario nel quale la lavatrice terminerà il programma impostato.

1. Selezionare un programma. Se necessario modificare le impostazioni del programma.
2. Premere **Fine programmata**  più volte fino a visualizzare l'orario finale desiderato.
3. Premere **Avvio/Pausa**.  
La spia corrispondente si accende mentre l'orologio segna il tempo.
4. Per annullare la **Fine programmata**  riavviare la lavatrice premendo **Accensione**.

### Caso reale

Si desidera terminare un programma di due ore fra 3 ore a partire da ora. Per fare ciò, aggiungere l'opzione Fine programmata al programma corrente con una impostazione di 3 ore, quindi premere **Avvio/Pausa** alle 14:00 (2:00 p.m). Cosa succederà? La lavatrice avvia il ciclo di lavaggio alle 15:00 e termina alle 17:00. Di seguito viene riportata la tempistica di questo esempio.

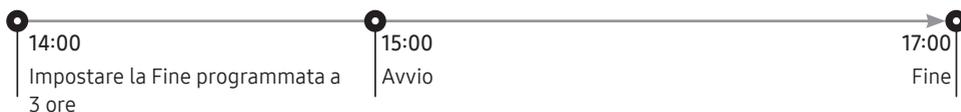

---

## Impostazioni

---

### Blocco Bambini

Al fine di prevenire eventuali incidenti, la funzione Blocco Bambini blocca tutti i tasti ad eccezione di **Accensione**.

- Per attivare la funzione Blocco Bambini, tenere premuto **Temp.**  e **Centrifuga**  contemporaneamente per 3 secondi.
- Per disattivare la funzione Blocco Bambini, tenere premuto **Temp.**  e **Centrifuga**  contemporaneamente per 3 secondi.

### **NOTA**

- In stato Blocco Bambini, per aggiungere indumenti o detersivo, è necessario prima disattivare la funzione Blocco Bambini.
- L'impostazione rimarrà attiva anche dopo aver riavviato la macchina.

### Suono

È possibile attivare o disattivare la segnalazione acustica della lavatrice. Queste impostazioni non influenzano i suoni che notificano i codici informativi.

- Per escludere l'audio, premere **Intensivo**  per 3 secondi.
- Per ripristinare la segnalazione acustica, premere nuovamente i tasti per 3 secondi.

# Operazioni

## Funzioni speciali

### Smart Control (solo modelli relativi).

È possibile collegare la lavatrice alla app SmartThings e controllarla da remoto.

#### Collegare la lavatrice

1. Scaricare ed eseguire la app SmartThings al proprio smartphone o tablet (Android & iOS).
2. Premere **Accensione** per accendere la lavatrice.
3. Tenere premuto **Smart Control** 
  - a. La lavatrice entra in stato AP e si collega al proprio smartphone o tablet.
  - b. Premere **Smart Control**  per autenticare la lavatrice.
  - c. Una volta terminato il processo di autentica, la lavatrice è collegata alla app.
    - È possibile utilizzare diverse funzioni disponibili nella app SmartThings.

#### **NOTA**

- Se la lavatrice non riesce a collegarsi con la app SmartThings, riprovare.
- Controllare il router in caso di problemi con la connessione Internet una volta collegata la propria lavatrice alla app SmartThings.
- Se il Wi-Fi è disattivato, tenere premuto **Temp.**  e **Smart Control**  simultaneamente per 3 secondi per attivarlo.
- L'attivazione del Wi-Fi della lavatrice permette di collegarla alla app SmartThings sul proprio smartphone o tablet, indipendentemente dal suo stato. Tuttavia, la lavatrice sembra spenta nella app SmartThings se il suo Wi-Fi è disattivato.
- Chiudere lo sportello prima di avviare la funzione Smart Control.
- Usando la lavatrice per diverso tempo senza collegarla alla app SmartThings, verrà visualizzato un messaggio per 3 secondi sullo Smart Control (Controllo Smart).
- Se il Wi-Fi della lavatrice non è collegato ad un AP (access point), il Wi-Fi si spegnerà all'accensione della lavatrice.

#### Stay Connect

Attivare la funzione Stay Connect nella app SmartThings per mantenere la funzione Smart Control attiva alla fine di un programma. La lavatrice rimane connessa alla app in modo da poter inviare ulteriori istruzioni quando si è in casa o fuori.

1. Attivando la funzione Stay Connect nella app SmartThings, la lavatrice resterà in stato di standby in modalità di risparmio energetico al termine di un programma.
  - La funzione Stay Connect rimane attiva per un massimo di 24 ore se lo sportello resta chiuso.
2. Quando la funzione Stay Connect è attiva, le icone Smart Control, Blocco sportello e Wi-Fi sono accese sul display della lavatrice.
3. È possibile controllare comodamente la lavatrice, aggiungendo un risciacquo, una centrifuga o programmi di asciugatura mediante la app SmartThings.

#### **NOTA**

- La lavatrice passa in modalità standby di risparmio energetico quando viene messa in pausa anche se non è connessa alla app SmartThings.
- In alcune circostanze, solo l'icona Blocco sportello rimane accesa.

---

## SmartThings

---

### Connessione Wi-Fi

Sul proprio smartphone o tablet, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).

- Questo apparecchio supporta i protocolli Wi-Fi 2,4 GHz.

### Scarica

Nel app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), cercare la app SmartThings cercando il termine "SmartThings". Scaricare e installare la app sul proprio dispositivo mobile.

#### **NOTA**

La app è soggetta a modifiche senza preavviso ai fini di migliorarne le prestazioni.

### Accesso

È necessario effettuare prima l'accesso a SmartThings con il proprio account Samsung. Per creare un nuovo account Samsung, seguire le istruzioni indicate nella app. Non è necessaria una app separata per creare il proprio account.

#### **NOTA**

Se si dispone di un account Samsung, effettuare l'accesso. Un utente registrato di uno smartphone o tablet Samsung effettua il login in automatico.

### Per registrare il proprio dispositivo in SmartThings

1. Assicurarsi che il proprio smartphone o tablet sia connesso ad una rete wireless. In caso contrario, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).
2. Avviare **SmartThings** sul proprio smartphone o tablet.
3. Alla comparsa di un messaggio "A new device is found (È stato trovato un nuovo dispositivo).", selezionare **Add (Aggiungi)**.
4. Se non compare alcun messaggio, selezionare **+** e scegliere il proprio dispositivo tra l'elenco dei dispositivi disponibili. Se il proprio dispositivo non è in elenco, selezionare **Device Type (Tipo dispositivo) > Specific Device Model (Modello dispositivo specifico)**, ed aggiungere manualmente il dispositivo in uso.
5. Registrare il proprio dispositivo nella app SmartThings come descritto di seguito.
  - a. Aggiungere il proprio dispositivo a SmartThings. Assicurarsi che il proprio dispositivo sia connesso a SmartThings.
  - b. Al termine della registrazione, il proprio dispositivo verrà visualizzato sul proprio smartphone o tablet.

#### **NOTA**

- A causa dei diversi periodi di sviluppo del prodotto, i nomi delle app possono differire. Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home, e Samsung Smart Connect hanno tutti lo stesso significato.
- Il prodotto potrebbe non coincidere tra l'interfaccia App e il manuale a causa delle iterazioni funzionali. Attenersi all'effettiva interfaccia App.

# Operazioni

---

## Dichiarazione Open Source

---

Il software incluso in questo prodotto contiene software open source. È possibile ottenere il codice completo sorgente corrispondente per un periodo di tre anni dopo l'ultima spedizione di questo prodotto contattando il team di assistenza alla pagina <http://opensource.samsung.com> (usare il menu "Inquiry" (Richiedi)).

È anche possibile avere il codice completo sorgente corrispondente su un supporto fisico come un CD-ROM; sarà richiesto il pagamento di un importo minimo.

Il seguente URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) conduce alla pagina di download del codice sorgente reso disponibile ed alle informazioni sulla licenza open source relative a questo prodotto. Questa offerta è valida per chiunque riceva questa informazione.



### NOTA

- Quando il Wi-Fi è attivo, il consumo energetico aumenta in base ai valori specificati nelle informazioni generali.
- Con la presente, Samsung dichiara che questo dispositivo radio è conforme alla Direttiva UE 2014/53/UE e con altre disposizioni pertinenti nel Regno Unito. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE e la Dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo <http://www.samsung.com>, accedendo alla pagina Support (Supporto) > Home Page del Support (Supporto) e digitando il nome del modello. Potenza max trasmettitore RF: 20 dBm a 2,402 GHz – 2,480 GHz.

# Manutenzione

---

Mantenere la lavatrice pulita per evitare il calo delle prestazioni e preservarne la durata.

## PULIZIA CESTELLO<sup>+</sup>

---

Eseguire questo programma regolarmente per mantenere pulito il cestello e rimuovere eventuali batteri. Questo programma riscalda l'acqua tra i 60 °C ed i 70 °C, e rimuove lo sporco accumulato dalla guarnizione in gomma dello sportello.

1. Premere il tasto **Accensione** per accendere la lavatrice.
2. Ruotare il **Selettore dei programmi** su **PULIZIA CESTELLO<sup>+</sup>**.
3. Tenere premuto **Avvio/Pausa**.

### **NOTA**

- La temperatura dell'acqua per il programma **PULIZIA CESTELLO<sup>+</sup>** è impostata a 70°C e non può essere variata.
- Si consiglia di eseguire un ciclo di **PULIZIA CESTELLO<sup>+</sup>** ogni 40 lavaggi.
- Al fine di prevenire la formazione di calcare, aggiungere la giusta quantità di detersivo in base alla durezza dell'acqua erogata localmente o aggiungere dell'ammorbidente insieme al detersivo.

### **PULIZIA CESTELLO<sup>+</sup> promemoria**

In base al modello, il promemoria **PULIZIA CESTELLO<sup>+</sup>** è rappresentato da una icona o un LED.

Per le icone, l'icona si illumina sul pannello di controllo.


Per i LED, la spia si illumina vicino a **PULIZIA CESTELLO<sup>+</sup>**, o nell'area delle opzioni del pannello di controllo.

- **PULIZIA CESTELLO<sup>+</sup>** lampeggia nel pannello di controllo ogni 40 lavaggi. E' consigliabile eseguire la funzione **PULIZIA CESTELLO<sup>+</sup>** regolarmente.
- Alla prima visualizzazione di questo messaggio, è possibile ignorarlo per 6 volte consecutive. Dal 7° lavaggio il promemoria non comparirà più. Tuttavia comparirà nuovamente dopo il secondo 40° lavaggio.
- Anche dopo aver terminato l'ultimo processo, il messaggio "0" potrebbe restare.
- Anche se "0" non scompare, la macchina funzionerà regolarmente.
- Si consiglia di eseguire il programma ad intervalli regolari per motivi di igiene.


# Manutenzione

## Scarico di emergenza


Se si verifica una interruzione di corrente, scaricare l'acqua contenuta nel cestello prima di estrarre il bucato.

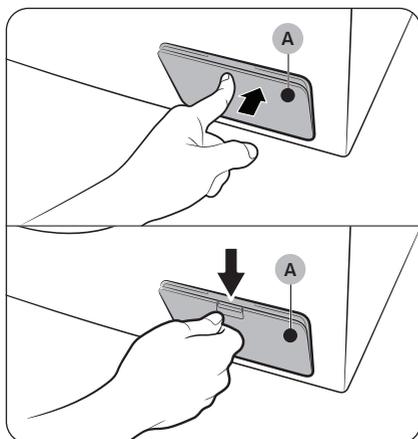

1. Spegner e scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica.
2. Aprire il **copri filtro (A)**.
  - TIPO 1: Premere delicatamente la zona superiore del **copri filtro (A)** per aprirlo.
  - TIPO 2: Premere il gancio del **copri filtro (A)** per aprirlo.

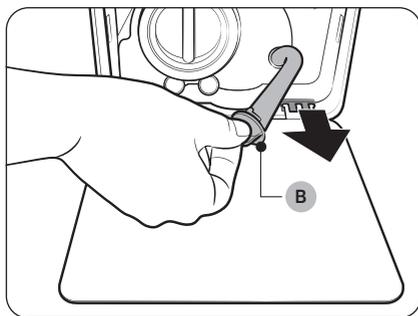

3. Appoggiare un contenitore ampio e vuoto intorno al tappo ed estendere il tubo di scarico di emergenza nel contenitore trattenendo il **tappo del tubo (B)**.

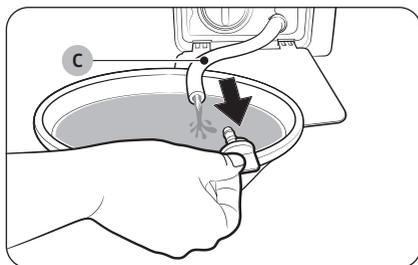

4. Aprire il tappo del tubo e lasciare defluire l'acqua attraverso il **tubo di scarico di emergenza (C)** nel contenitore.
5. Al termine, chiudere il tappo del tubo e reinserire il tubo di scarico. Quindi richiudere il coprifiltro.

### 📖 **NOTA**

Usare un contenitore ampio poiché l'acqua residua nel cestello potrebbe essere maggiore del previsto.

---

## Pulizia


---

### Superficie della lavatrice


Usare un panno morbido e detersivo non abrasivo. Non spruzzare acqua sulla lavatrice.

### Filtro a retina

Pulire il filtro a retina del tubo dell'acqua almeno due volte l'anno.

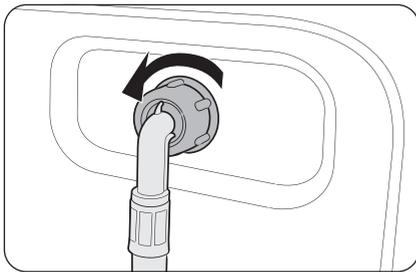

1. Spegner la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Allentare e scollegare il tubo dell'acqua dal retro della lavatrice. Coprire il tubo con un panno per impedire la fuoriuscita di acqua.

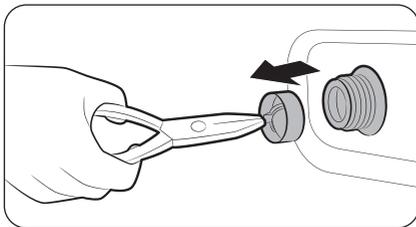

4. Usare delle pinze per estrarre il filtro a retina dalla valvola di ingresso.
5. Immergere completamente il filtro in acqua in modo che anche il connettore filettato sia anch'esso immerso.
6. Lasciare asciugare completamente il filtro a retina all'ombra.
7. Rimontare il filtro a retina nella valvola di ingresso e ricollegare il tubo di carico alla valvola di ingresso.
8. Aprire il rubinetto dell'acqua.




### NOTA

Se il filtro a retina è otturato, sullo schermo comparirà il codice informativo "4C".

# Manutenzione

## Filtro detriti

È consigliabile pulire eventuale sporco ogni due mesi al fine di prevenire eventuali ostruzioni. Se il filtro detriti è otturato, ciò può ridurre l'effetto bolle.

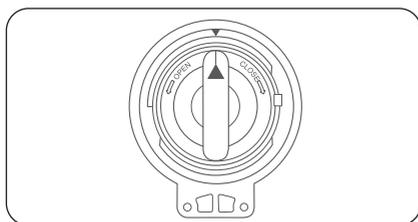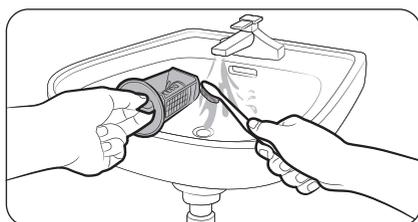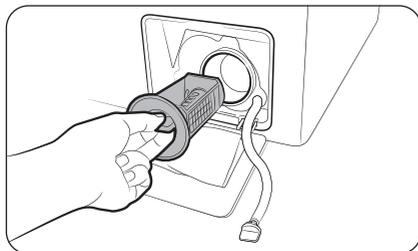

1. Spegner la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Scaricare l'acqua rimanente all'interno del cestello. Vedere la sezione "**Scarico di emergenza**".
3. Aprire il **copri filtro**.
  - TIPO 1: Premere delicatamente l'area superiore del **copri filtro** per aprirlo.
  - TIPO 2: Premere il gancio del **copri filtro** per aprirlo.
4. Ruotare la manopola del filtro verso sinistra e scaricare l'acqua rimanente.
5. Pulire il filtro usando delle spazzole morbide. Verificare che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro non sia bloccata.
6. Rimontare il filtro e ruotare la manopola del filtro verso destra.

### NOTA

- Alcuni filtri sono dotati di un tappo di sicurezza progettato per prevenire incidenti causati da bambini. Per aprire il tappo di sicurezza del filtro, spingere e ruotarlo in senso antiorario. Il meccanismo a molla della manopola di sicurezza aiuta ad aprire il filtro.
- Per chiudere la manopola del filtro, ruotarla in senso orario. La molla emette un suono di sfregamento, e ciò è da considerarsi normale.


### NOTA

Se il filtro è otturato, sullo schermo comparirà il codice informativo "5C".


### ATTENZIONE

- Verificare che il tappo del filtro sia chiuso correttamente dopo avere pulito il filtro. In caso contrario, sussiste il pericolo di perdite.
- Verificare che il filtro sia inserito correttamente dopo averlo pulito. In caso contrario, ciò potrebbe causare un malfunzionamento o una perdita.


## Vaschetta del detersivo

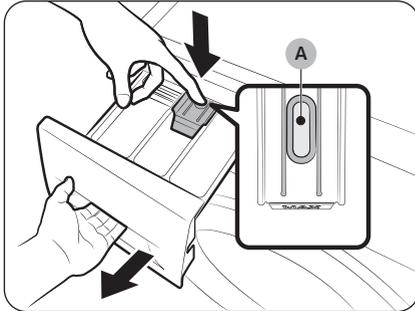

1. Tenendo abbassata la **leva di sgancio (A)** presente nella parte interna della vaschetta, estrarla.
2. Rimuovere la leva di sgancio e la guida per il detersivo liquido dalla vaschetta dei detersivi.

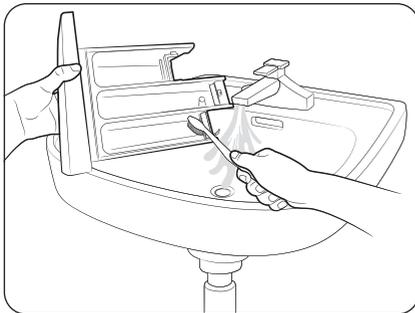

3. Pulire i comparti in acqua corrente usando una spazzola morbida.

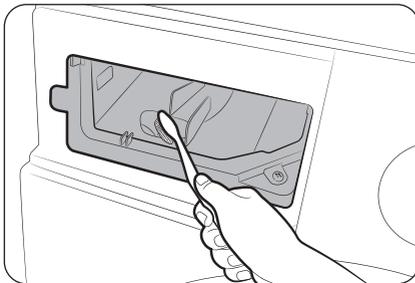

4. Pulire l'interno del cassetto usando una spazzola così da rimuovere eventuali residui di detersivo e di calcare.
5. Reinscrivere la leva di sgancio e la guida per il detersivo liquido nella vaschetta dei detersivi.
6. Spingere la vaschetta verso l'interno per chiuderla.

### **NOTA**

Per rimuovere eventuale detersivo residuo, eseguire un ciclo di **RISCIACQUO + CENTRIFUGA** a cestello vuoto.

# Manutenzione

---

## Ripristino dopo il congelamento

---

La lavatrice può congelare se la temperatura scende al di sotto di 0°C.

1. Spegnere la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Versare acqua calda sul rubinetto dell'acqua per allentare il tubo di carico dell'acqua.
3. Rimuovere il tubo dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello e lasciarvela per circa 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo dell'acqua al rubinetto.

### **NOTA**

Se la lavatrice ancora non funziona regolarmente, ripetere i passaggi sopra indicati fino a ripristinare la normale funzionalità.

## Manutenzione della lavatrice dopo un lungo periodo di inutilizzo

---

Evitare di lasciare la lavatrice inutilizzata per un lungo periodo di tempo. In questo caso, scaricare l'acqua residua dalla lavatrice e scollegare la spina dalla presa di corrente.

1. Ruotare il **Selettore programmi** per impostare un **RISCIACQUO + CENTRIFUGA**.
2. Vuotare il cestello e selezionare **Avvio/Pausa**.
3. Al termine del programma, chiudere il rubinetto e scollegare il tubo dell'acqua.
4. Spegnere la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
5. Aprire lo sportello per lasciare circolare l'aria nel cestello.

# Risoluzione dei problemi

## Checkpoint

Se si verifica un problema con la lavatrice, controllare per prima cosa la tabella sottostante e provare i suggerimenti indicati.

Problema	Azione
<b>La lavatrice non si avvia.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che la lavatrice sia collegata ad una presa di corrente.</li><li>• Verificare che lo sportello sia ben chiuso.</li><li>• Verificare che i rubinetti dell'acqua siano aperti.</li><li>• Premere <b>Avvio/Pausa</b> per avviare la lavatrice.</li><li>• Verificare che Blocco Bambini  non è attivata.</li><li>• Prima che la lavatrice inizi a caricare acqua, l'apparecchio emetterà una serie di ticchettii eseguendo il controllo della chiusura dello sportello, quindi effettuerà uno scarico rapido.</li><li>• Controllare il fusibile o ripristinare l'interruttore.</li></ul>
<b>L'acqua di carico non è sufficiente o non viene erogata del tutto.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.</li><li>• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso.</li><li>• Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato.</li><li>• Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia piegato o ostruito.</li><li>• Verificare che la pressione dell'acqua di carico sia sufficiente.</li><li>• Verificare che i filtri a retina sui rubinetti di carico dell'acqua non siano ostruiti.</li></ul>
<b>Al termine di un programma, resta del detersivo nella vaschetta.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che la lavatrice stia operando con sufficiente pressione dell'acqua.</li><li>• Verificare di avere aggiunto il detersivo nello scomparto centrale della vaschetta del detersivo.</li><li>• Verificare che il coperchio di risciacquo sia correttamente montato.</li><li>• Qualora si utilizzi detersivo granulare, assicurarsi che il selettore del detersivo sia nella posizione superiore.</li><li>• Rimuovere il tappo del risciacquo e pulire la vaschetta del detersivo.</li></ul>
<b>Vibrazioni eccessive o rumorosità.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che la lavatrice sia posizionata su una superficie livellata e stabile che non sia scivolosa. Se il pavimento non è livellato, usare i piedini per regolare l'altezza della lavatrice.</li><li>• Rimuovere i bulloni di trasporto.</li><li>• Verificare che la lavatrice stia operando non a contatto con altri oggetti.</li><li>• Assicurarsi che il carico del lavaggio sia bilanciato.</li><li>• Il motore può essere rumoroso durante il normale funzionamento.</li><li>• Le salopette o gli indumenti con parti metalliche possono creare rumorosità durante il lavaggio. Ciò è normale.</li><li>• Gli oggetti metallici quali le monete possono provocare rumorosità. Al termine del lavaggio, estrarre gli oggetti dal cestello o dall'involucro del filtro.</li></ul>

# Risoluzione dei problemi

Problema	Azione
<b>Non scarica o centrifuga.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che il tubo di scarico sia dritto per tutto il percorso fino allo scarico. In caso di una ostruzione dello scarico, chiamare l'assistenza.</li><li>• Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.</li><li>• Chiudere lo sportello e premere il tasto <b>Avvio/Pausa</b>. Per ragioni di sicurezza, la lavatrice non si avvia né centrifuga finché lo sportello non risulta chiuso.</li><li>• Verificare che il tubo di scarico non sia congelato od ostruito.</li><li>• Verificare che il tubo di scarico sia collegato ad un sistema di scarico non ostruito.</li><li>• Se la lavatrice non viene alimentata con sufficiente potenza, non effettuerà temporaneamente né lo scarico né la centrifuga. Non appena la lavatrice riceve sufficiente alimentazione, ripristinerà il suo normale funzionamento.</li></ul> <p>La centrifuga non funziona.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che il bucato sia inserito in modo uniforme.</li><li>• Verificare che la lavatrice sia installata su una superficie piana e stabile.</li><li>• Ridistribuire il carico. Se il carico è costituito da un solo capo, ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente e sul display verrà visualizzato il messaggio "Ub".</li></ul>
<b>Lo sportello non si apre.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premere <b>Avvio/Pausa</b> per arrestare la lavatrice.</li><li>• Lo sblocco del meccanismo di chiusura potrebbe richiedere alcuni istanti.</li><li>• Lo sportello non si apre per 3 minuti dopo il termine del lavaggio o lo spegnimento della lavatrice.</li><li>• Assicurarsi che tutta l'acqua contenuta nel cestello venga scaricata.</li><li>• Lo sportello potrebbe non aprirsi qualora nel cestello sia rimasta dell'acqua. Scaricare il cestello ed aprire lo sportello manualmente.</li><li>• Assicurarsi che la spia del blocco dello sportello sia spenta. La spia del blocco dello sportello si spegne una volta scaricata completamente l'acqua dal cestello.</li></ul>
<b>Residui eccessivi di detersivo.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi di usare i tipi consigliati di detersivo.</li><li>• Usare detersivi ad alta efficienza (HE) al fine di prevenire la formazione di grumi.</li><li>• Ridurre la quantità di detersivo in caso di acqua dolce, piccoli carichi di lavaggio o carichi poco sporchi.</li><li>• Si sconsiglia l'uso di detersivi non-HE.</li></ul>
<b>Impossibile aggiungere ulteriori detersivi.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che la quantità residua di detersivo e ammorbidente non sia oltre il limite.</li></ul>



Problema	Azione
<b>Si ferma.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inserire la spina in una presa di corrente funzionante.</li><li>• Controllare il fusibile o ripristinare l'interruttore.</li><li>• Chiudere lo sportello e premere <b>Avvio/Pausa</b> per avviare la lavatrice. Per ragioni di sicurezza, la lavatrice non si avvia né centrifuga finché lo sportello non risulta chiuso.</li><li>• Prima che la lavatrice inizi a caricare acqua, l'apparecchio emetterà una serie di ticchettii eseguendo il controllo della chiusura dello sportello, quindi effettuerà uno scarico rapido.</li><li>• Il programma impostato può prevedere una pausa o un periodo di ammollo. Attendere brevemente l'eventuale avvio della lavatrice.</li><li>• Verificare che i filtri a retina sui rubinetti di carico dell'acqua non siano ostruiti. Pulire periodicamente i filtri a retina.</li><li>• Se la lavatrice non viene alimentata con sufficiente potenza, non effettuerà temporaneamente né lo scarico né la centrifuga. Non appena la lavatrice riceve sufficiente alimentazione, ripristinerà il suo normale funzionamento.</li></ul>
<b>La lavatrice si riempie con acqua a temperatura errata.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aprire completamente entrambi i rubinetti.</li><li>• Verificare la corretta selezione della temperatura.</li><li>• Assicurarsi che i tubi siano collegati ai rubinetti giusti. Flussare l'acqua.</li><li>• Assicurarsi che il boiler sia impostato in modo da erogare acqua calda ad una temperatura di 49 °C (120 °F). Verificare inoltre la capacità di riscaldamento dell'acqua e la velocità di ripristino.</li><li>• Scollegare i tubi e pulire il filtro a retina. Il filtro a retina potrebbe essere ostruito.</li><li>• Durante il riempimento della lavatrice, la temperatura dell'acqua potrebbe cambiare dal momento che la funzione di controllo della temperatura controlla la temperatura dell'acqua in entrata. Ciò è normale.</li><li>• Durante il riempimento della lavatrice, si potrà notare che nel dispenser viene erogata solo acqua calda o solo acqua fredda quando vengono selezionate temperature calde o fredde. Questa è una funzione normale della funzione di controllo automatico della temperatura poiché la lavatrice determina la temperatura dell'acqua.</li></ul>
<b>Al termine del programma gli indumenti sono ancora bagnati.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Usare le velocità di centrifuga High (Alta) o Extra High (Molto alta).</li><li>• Usare detersivi ad alta efficienza (HE) al fine di ridurre la formazione di grumi.</li><li>• Il carico è troppo piccolo. Carichi di piccole dimensioni (uno o due capi) possono sbilanciarsi e non centrifugare correttamente.</li><li>• Verificare che il tubo di scarico non sia piegato od ostruito.</li></ul>



# Risoluzione dei problemi

Problema	Azione
<b>Si riscontrano perdite d'acqua.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che lo sportello sia ben chiuso.</li><li>• Assicurarsi che tutti i collegamenti dei tubi siano ben saldi.</li><li>• Assicurarsi che una estremità del tubo di scarico sia correttamente inserita e fissata al sistema di scarico.</li><li>• Evitare il sovraccarico della lavatrice.</li><li>• Usare detersivi ad alta efficienza (HE) al fine di prevenire la formazione di grumi.</li><li>• Verificare che non vi sia nulla impigliato tra lo sportello ed il diaframma.<ul style="list-style-type: none"><li>- Qualora vi siano oggetti impigliati tra lo sportello e la cornice, ciò potrà provocare perdite o danni alla cornice</li></ul></li></ul>
<b>Odore.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si sono accumulati eccessivi residui di detersivo nelle cavità che possono causare l'emanazione di odori sgradevoli.</li><li>• Eseguire cicli di pulizia per eliminare eventuali residui dalla lavatrice.</li><li>• Pulire la guarnizione dello sportello (diaframma).</li><li>• Asciugare l'interno della lavatrice al termine di un programma.</li></ul>
<b>Non si nota l'emissione di bolle (solo nei modelli con emissione di bolle).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il sovraccarico può ostruire la formazioni di bolle.</li><li>• Gli indumenti molto sporchi potrebbero non generare bolle.</li></ul>
<b>Tempo di lavaggio maggiorato</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il tempo di lavaggio effettivo può differire dal tempo inizialmente stimato visualizzato sul pannello di controllo durante la selezione del programma.</li></ul>
<b>Macchie dei vestiti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non versare l'ammorbidente per tessuti direttamente sugli indumenti. Versando l'ammorbidente direttamente sugli indumenti può lasciare macchie (ad esempio macchie di olio o sporco resistente) che possono essere difficili da rimuovere.</li></ul>

- Se l'errore persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato. Il numero del Centro di assistenza autorizzato è riportato sull'etichetta fissata al prodotto.
- Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni al prodotto, lesioni alle persone o qualsiasi altra problematica legata alla sicurezza causata da una riparazione effettuata non in osservanza alle presenti Guide alla riparazione. Eventuali danni al prodotto causati da un tentativo di riparazione effettuato da personale non certificato da Samsung, non saranno coperti da garanzia.

## Codici informativi

Se la lavatrice non funziona, osservare il codice informativo visualizzato sul display. Verificare la tabella sotto e provare i suggerimenti riportati.

Codice	Azione
4C	<p>L'acqua non viene erogata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che i rubinetti dell'acqua siano aperti.</li><li>• Verificare che le tubazioni dell'acqua non siano ostruite.</li><li>• Verificare che i rubinetti dell'acqua non siano congelati.</li><li>• Verificare che la lavatrice stia operando con sufficiente pressione dell'acqua.</li><li>• Verificare che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano correttamente collegati.</li><li>• Pulire il filtro a retina poiché potrebbe essere ostruito.</li><li>• Alla comparsa del messaggio "4C", la macchina eseguirà uno scarico dell'acqua per 3 minuti. Nel frattempo, il tasto di accensione verrà disabilitato.</li></ul>
4C2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che il tubo dell'acqua fredda sia saldamente collegato al rubinetto dell'acqua fredda. Se il tubo è collegato al rubinetto dell'acqua calda, il bucato potrebbe deformarsi durante l'uso di alcuni programmi di lavaggio.</li></ul>
5C	<p>L'acqua non viene drenata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che il tubo di scarico non sia congelato od ostruito.</li><li>• Verificare che il tubo di scarico sia posizionato correttamente, in base al tipo di collegamento effettuato.</li><li>• Pulire il filtro detriti poiché potrebbe essere ostruito.</li><li>• Verificare che il tubo di scarico sia dritto per tutto il percorso fino allo scarico.</li><li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro di assistenza autorizzato.</li></ul>
dC	<p>Funzionamento della lavatrice con lo sportello aperto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che lo sportello sia ben chiuso.</li><li>• Assicurarsi che non sia rimasto impigliato alcun indumento nello sportello.</li></ul>
OC	<p>L'acqua fuoriesce.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Riavviare dopo la centrifuga.</li><li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato.</li></ul>
LC, LC1	<p>Controllare il collegamento del tubo di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico non sia posizionata sul pavimento.</li><li>• Verificare che il tubo di scarico non sia ostruito.</li><li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro di assistenza autorizzato.</li></ul>

# Risoluzione dei problemi

Codice	Azione
3C	<p>Verificare il funzionamento del motore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provare a riavviare il programma.</li> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro di assistenza autorizzato.</li> </ul>
UC	<p>Verificare il controllo elettronico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare la corretta alimentazione.</li> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro di assistenza autorizzato.</li> </ul>
	<p>Rilevata una tensione bassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato.</li> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro di assistenza autorizzato.</li> </ul>
HC	<p>Controllo temperatura elevata riscaldamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro di assistenza autorizzato.</li> </ul>
1C	<p>Il sensore di livello dell'acqua non funziona correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provare a spegnere e riavviare il programma.</li> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro di assistenza autorizzato.</li> </ul>
AC	<p>Verificare la comunicazione tra la scheda madre (PBA) principale e quella secondaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provare a spegnere e riavviare il programma.</li> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro di assistenza autorizzato.</li> </ul>
0	<p>La macchina non si spegne automaticamente al termine della fase di centrifuga ed il messaggio "0" rimane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La macchina funziona regolarmente senza eseguire il programma <b>PULIZIA CESTELLO<sup>+</sup></b>. Tuttavia, si consiglia di eseguire il programma per motivi di igiene.</li> </ul>
Ub	<p>La centrifuga non funziona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il bucato sia inserito in modo uniforme.</li> <li>• Verificare che la lavatrice sia installata su una superficie piana e stabile.</li> <li>• Ridistribuire il carico. Se il carico è costituito da un solo capo, ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente e sul display verrà visualizzato il messaggio "Ub".</li> </ul>

Se il codice informativo persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

# Specifiche

## Tabella tessuti

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette per la cura dei tessuti comprendono i simboli per il lavaggio, il candeggio, l'asciugatura, lo stiro o il lavaggio a secco laddove necessario. L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di articoli locali e di importazione.

Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

### Lavaggio

	Lavaggio normale a 95 °C.
	Lavaggio normale a 60 °C.
	Lavaggio leggero a 60 °C.
	Lavaggio normale a 40 °C.
	Lavaggio leggero a 40 °C.
	Lavaggio molto leggero a 40 °C.
	Lavaggio normale a 30 °C.
	Lavaggio leggero a 30 °C.
	Lavaggio molto leggero a 30 °C.
	Lavaggio a mano.
	Non lavare.

#### NOTA

Il numero riportato nel simbolo della bacinella specifica la temperatura massima in gradi Centigradi che non deve essere superata.

### Candeggio

	Candeggio consentito.
	Consentito solo candeggio a ossigeno.
	Non candeggiare.

### Asciugatura

	Asciugare in asciugatrice / temperatura normale / massima temperatura aria scarico 80 °C.
	Asciugare in asciugatrice / temperatura ridotta / massima temperatura aria scarico 60 °C.
	Non asciugare in asciugatrice
	Asciugatura in sospensione.
	Sgocciolamento in sospensione.
	Asciugatura in piano.
	Sgocciolamento in piano.
	Sgocciolamento in penombra.
	Sgocciolamento in sospensione in penombra.
	Asciugatura in piano in penombra.
	Sgocciolamento in piano in penombra.

#### NOTA

- I puntini indicano il livello di asciugatura della asciugatrice.
- Le linee indicano il tipo e luogo della asciugatura.

# Specifiche

## Stiro

	Stirare alla massima temperatura della piastra di 200 °C.
	Stirare alla massima temperatura della piastra di 150 °C.
	Stirare alla massima temperatura della piastra di 110 °C. Prestare attenzione nell'uso di ferri da stiro a vapore (escludere l'uso del vapore).
	Non stirare.

### NOTA

I puntini indicano gli intervalli di temperatura per la stiratura (regolatore, vapore, ferri da stiro da viaggio e stazioni da stiro).

	Lavaggio leggero ad acqua professionale.
	Lavaggio molto leggero ad acqua professionale.
	Non lavare ad acqua.

### NOTA

- Le lettere all'interno di un cerchio indicano i solventi (P, F) usati nel lavaggio a secco o ad acqua (W).
- In genere, la linea sotto il simbolo indica un trattamento leggero (es. programma leggero per capi di facile gestione). La linea doppia indica livelli di cura con un trattamento particolarmente delicato.

## Cura professionale

	Lavaggio a secco professionale con percloroetilene e / o idrocarburi (benzine pesanti) con processo normale.
	Lavaggio a secco professionale con percloroetilene e / o idrocarburi (benzine pesanti) con processo delicato.
	Lavaggio a secco professionale con idrocarburi (benzine pesanti) con processo normale.
	Lavaggio a secco professionale con idrocarburi (benzine pesanti) con processo delicato.
	Non lavare a secco.
	Lavaggio ad acqua professionale.



## Protezione dell'ambiente

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchio non possa più essere collegato a una fonte di alimentazione. Rimuovere il coperchio in modo che eventuali animali o bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare prodotti per smacchiare e candeggiare prima di lavare solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

## Ricambi garantiti

Garantiamo che i ricambi elencati di seguito saranno disponibili ai centri di assistenza autorizzati ed utenti finali per un periodo di 10 anni dopo la vendita dell'ultima unità del modello sul mercato.

- Sportello, cerniere e guarnizioni, altre guarnizioni, assieme chiusura sportello e componenti in plastica come ad esempio il cassetto del detersivo.
- Le parti elencate possono essere acquistate nei siti web indicati sotto.
  - <http://www.samsung.com/support>

## Consumo energetico in standby

Consumo elettrico	Modalità Off	0,50 W
	Modalità Standby di rete	2,00 W
	Tempo in modalità standby in rete (Wi-Fi)	10 min

## Informazioni EPREL


Per accedere alle informazioni riportate sull'etichetta energetica di questo prodotto nel European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), accedere a [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****) dove \*\*\*\*\* indica il numero di registrazione EPREL del prodotto. Il numero di registrazione è reperibile sull'etichetta applicata al prodotto.



# Specifiche

## Foglio specifiche

"\*" L'asterisco(i) indica un modello di variante che può variare tra (0-9) o (A-Z).

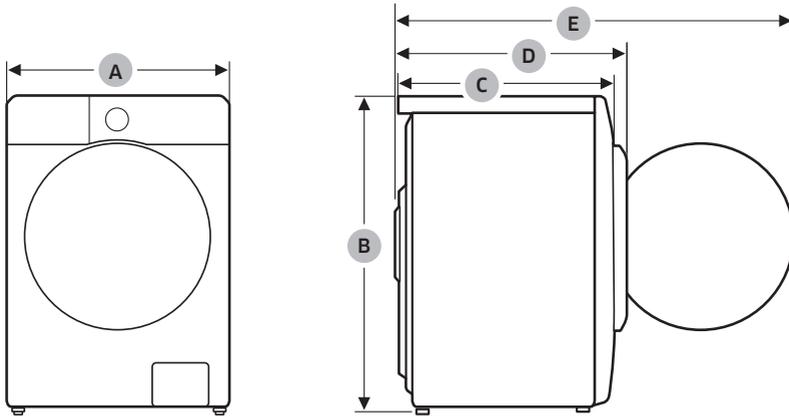

Nome modello		WD9*DG*****	
Dimensioni	A (Larghezza)	600 mm	
	B (Altezza)	850 mm	
	C (Profondità)	480 mm	
	D	560 mm	
	E	1010 mm	
Pressione dell'acqua		50-1000 kPa	
Peso netto		65,0 kg	
Capacità massima di carico		Lavaggio e centrifuga	9,0 kg
		Asciugatura	5,0 kg
Consumo elettrico	Lavaggio ed asciugatura	CA 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Asciutto		1600-1900 W
Giri centrifuga		1400 giri/min	

### NOTA

- Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.
- Le dimensioni indicate possono differire leggermente dalle misure effettive in base al metodo di misurazione utilizzato.

## Informazioni indicative (secondo UE 2019/2023)

Modello	Cicli	Capacità (kg)	Durata programma (HH:MM)	Consumo energetico (kWh/Ciclo)	Consumo idrico (L/ciclo)	Temperatura massima (°C)	Umidità residua (%)	Velocità centrifuga (giri/min)
WD9*DG*****	Eco40-60	9	3:48	0,699	75,0	35	53,9	1400
		4,5	2:54	0,380	44,0	28	53,9	1400
		3	2:44	0,270	33,5	23	53,9	1400
	Cotone 20°C	9	3:26	0,350	75,0	20	50,0	1400
	Cotone 60°C	9	2:32	1,000	75,0	60	50,0	1400
	Cotone 60°C+ Smacchia tutto+	9	3:02	1,700	91,0	60	50,0	1400
	Sintetici 40°C	4	2:59	0,800	45,0	40	33,0	1200
	Rapido15' Fredda	2	0:15	0,015	30,0	15	105,0	800
	Lavaggio + Asciugatura	5	8:40	3,960	97,0	23	-	1400
		2,5	5:10	2,200	54,0	23	-	1400

- I valori indicati per i programmi diversi da ECO 40-60 ed i programmi di lavaggio ed asciugatura sono solo indicativi.
- I tempi indicati possono differire leggermente da quelli effettivi in base all'influenza di pressione/ durezza/ temperatura dell'acqua, tipo/quantità/livello di sporco degli indumenti, tipo/quantità di detersivo utilizzato, alimentazione elettrica e opzioni aggiuntive selezionate.

# Informazioni di contatto

## DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE	O VISITARE LA PAGINA
UK	0333 000 0333	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
IRELAND (EIRE)	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	06196 77 555 77	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
SPAIN	91 175 00 15	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	088 90 90 100	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	21629099	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	707 019 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771-400 300	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>
North Macedonia	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

NAZIONE	CHIAMARE	O VISITARE LA PAGINA
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
Kosovo	038 40 30 90	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ALBANIA	045 620 202	<a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support/">http://www.samsung.com/pl/support/</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>

**SAMSUNG**



DC68-000000-00