

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

DS3480/12

Domande?
Contatta
Philips



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza	2
	Conformità	2
	Salvaguardia dell'ambiente	2
	Avviso	3

2	Altoparlante docking	4
	Contenuto della confezione	4
	Panoramica	4

3	Guida introduttiva	5
	Ricarica di DS3480	5
	Accensione o spegnimento	5

4	Riproduci	6
	Riproduzione tramite la base docking	
	Lightning	6
	Riproduzione tramite Bluetooth	6
	Riproduzione tramite cavo audio	8
	Regolazione del volume	8

5	Ricarica	9
	Ricarica tramite base docking Lightning	9
	Ricarica tramite connettore USB	9

6	Aggiornamento del firmware	10
----------	-----------------------------------	-----------

7	Specifiche	11
	Amplificatore	11
	Informazioni generali	11
	Bluetooth	11

8	Risoluzione dei problemi	12
	Assenza di audio o audio scarso	12
	Non si riceve alcuna risposta dopo aver premuto i tasti sull'altoparlante	12
	Informazioni sulla connessione Bluetooth	12

1 Importante

Sicurezza

- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

Conformità

CE 0560

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Dichiarazione di conformità



Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.



Nota

- L'etichetta del modello si trova nel vano batterie.

Salvaguardia dell'ambiente

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali di imballaggio e apparecchiature obsolete.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.




Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

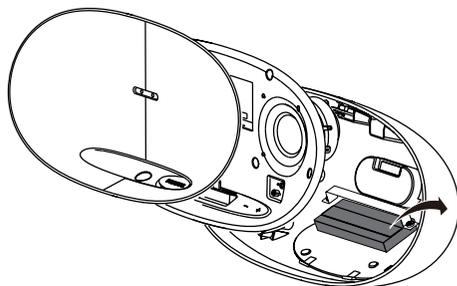

Avviso

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di WOOX Innovations è consentito su licenza.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Le diciture "Made for iPod" (Specifico per iPod), "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) e "Made for iPad" (Specifico per iPad) indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per il collegamento specifico a un iPod, iPhone o iPad ed è certificato dal produttore per la compatibilità con gli standard Apple in materia di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. iPad è un marchio di Apple Inc.

2 Altoparlante docking

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Alimentatore CA-CC
- Guida rapida
- Sicurezza e avvisi importanti

App iOS per base docking

Con la base docking Lightning su **DS3480**, l'iPhone/iPod può funzionare con l'app seguente:



- App **ClockStudio** (consente di selezionare le impostazioni audio, ascoltare la radio Internet, impostare orologio e sveglia, aggiornare il firmware)



Suggerimento

- È possibile ottenere l'app **ClockStudio** tramite l'**App Store** direttamente su iPhone/iPod.

Panoramica

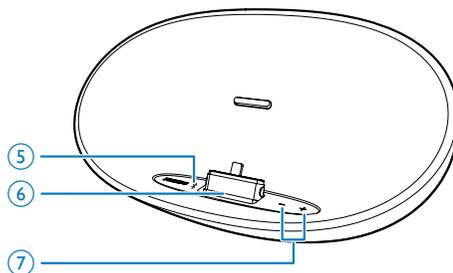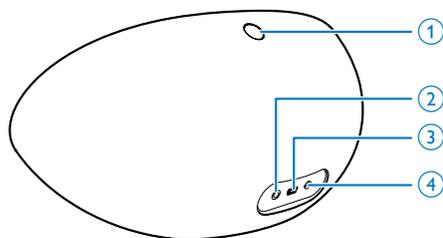


- ①
 - Premere per accendere o tenere premuto per cinque secondi per ripristinare il Bluetooth
 - Indicatore del livello batteria
- ② **DC IN**
 - Connettore di alimentazione CA per l'alimentatore CA/CC in dotazione
- ③
 - Connettore per la ricarica di un dispositivo esterno
- ④ **AUDIO IN**
 - Connettore di ingresso audio per dispositivo audio esterno
- ⑤
 - Indicatore di stato Bluetooth
- ⑥ **Base docking con connettore Lightning per iPod/iPhone**
- ⑦ **+ , -**
 - Consente di aumentare o ridurre il volume
 - Indicatori di accensione/spengimento

3 Guida introduttiva

Ricarica di DS3480

DS3480 dispone di una batteria integrata che può essere ricaricata attraverso l'alimentatore CA/CC in dotazione.

- Collegare **DS3480** all'alimentazione CA tramite l'alimentatore CA/CC in dotazione.

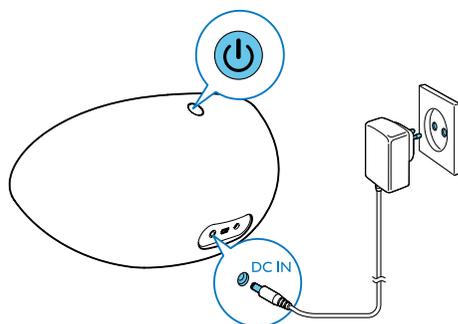

- ↳ Durante la ricarica,
 - lampeggia in verde se **DS3480** è acceso.
 - si accende in rosso fisso se **DS3480** è spento.
- ↳ Quando la batteria è completamente carica, si accende in verde fisso se **DS3480** è acceso; si spegne se **DS3480** è spento.




Suggerimento

- Quando il livello della batteria è basso, lampeggia in rosso.
- Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.

Accensione o spegnimento

- Premere per l'accensione.
 - ↳ , si illumina in arancione.
 - ↳ L'indicatore di stato Bluetooth lampeggia. **DS3480** avvia l'associazione o la riconnessione tramite Bluetooth.

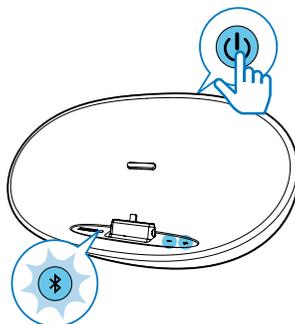

- Per spegnere, premere nuovamente .

Standby automatico

Dopo 15 minuti di inattività (durante i quali non è in corso la riproduzione e non si preme alcun pulsante), il lettore si spegne.


4 Riproduci

Riproduzione tramite la base docking Lightning


Con la base docking Lightning su **DS3480**, è possibile riprodurre il contenuto dei modelli di iPhone/iPod seguenti:

- iPhone 5
- iPod Touch (5a generazione)
- iPod nano (7a generazione)

- 1 Verificare che **DS3480** sia acceso.
- 2 Collegare l'iPhone/iPod alla base dock.

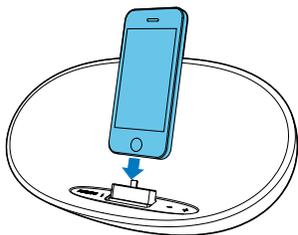

- La prima volta che si collega l'iPhone/iPod su **DS3480**, installare l'app **ClockStudios** sull'iPhone/iPod quando richiesto:

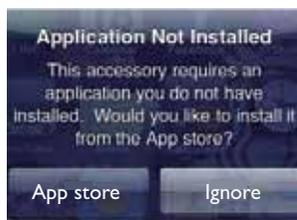

- 3 Avviare la riproduzione musicale sull'iPhone/iPod.




Suggerimento

- Per rimuovere l'iPhone/iPod, estrarlo dalla base docking.


Riproduzione tramite Bluetooth

Tramite Bluetooth, è possibile riprodurre contenuti su **DS3480** da un dispositivo Bluetooth, come un iPad, un iPhone, un telefono Android o un computer portatile.

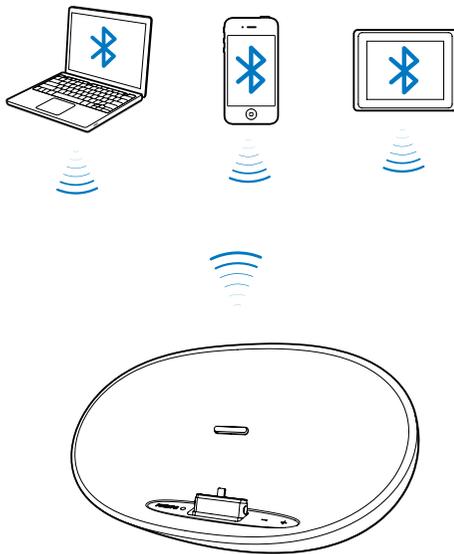


Collegamento tramite Bluetooth

- 1 Su **DS3480**, premere  per l'accensione.
↳ L'indicatore di stato Bluetooth lampeggia. **DS3480** avvia l'associazione o la riconnessione tramite Bluetooth.

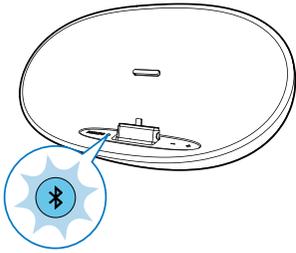

- 2 Sul dispositivo Bluetooth, attivare il Bluetooth e cercare **Philips DS3480**.
- Quando si effettua il primo collegamento, selezionare **Philips DS3480** per avviare l'associazione.
- ↳ Una volta completato il collegamento, la spia Bluetooth si accende in blu fisso e vengono emessi due segnali acustici.

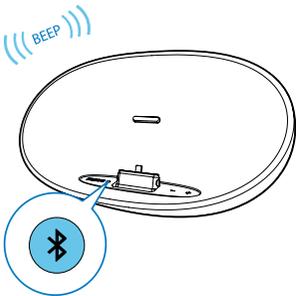

- ↳ All'accensione successiva di **DS3480**, l'altoparlante si collega automaticamente all'ultimo dispositivo associato.




Suggerimento

- Per collegare **DS3480** a un altro dispositivo Bluetooth, disattivare il Bluetooth sul dispositivo Bluetooth in uso.
- Per cancellare i dispositivi associati da **DS3480**, tenere premuto  per cinque secondi.

Riproduzione da un dispositivo Bluetooth

- 1 Assicurarsi di aver rimosso l'iPhone/iPod dalla base docking Lightning.
- 2 Una volta stabilito correttamente il collegamento, avviare la riproduzione musicale su **DS3480**.

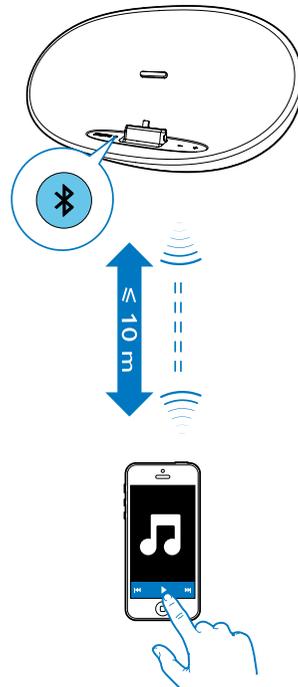


Nota

- Assicurarsi che la distanza tra **DS3480** e il dispositivo Bluetooth sia inferiore a 10 metri.
- La riproduzione musicale potrebbe essere interrotta da ostacoli che si frappongono fra il dispositivo e **DS3480** quali muri o altri dispositivi nelle vicinanze che utilizzano la stessa frequenza.

Riproduzione tramite cavo audio

Tramite un cavo MP3 Link, è possibile riprodurre contenuti audio su **DS3480** da un dispositivo audio esterno, come un lettore MP3.


- 1 Utilizzare un cavo MP3 Link per collegare **DS3480** con un dispositivo audio esterno.

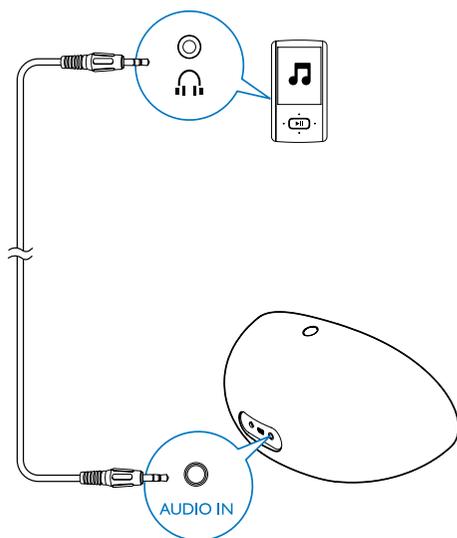

- 2 Su **DS3480**, eseguire le seguenti operazioni:
 - Assicurarsi di aver messo in pausa la musica sull'iPhone/iPod che si trova sulla base docking di **DS3480**;
 - Disattivare il Bluetooth sul dispositivo Bluetooth collegato a **DS3480**.
- 3 Sul dispositivo audio esterno, avviare la riproduzione musicale e modificare il volume.

Regolazione del volume

- Premere ripetutamente **+**, **-**; oppure
- Tenere premuto **+**, **-** per aumentare o diminuire rapidamente il volume.
 - ↳ Quando si raggiunge il livello massimo o minimo **-**, **+** lampeggia in arancione.

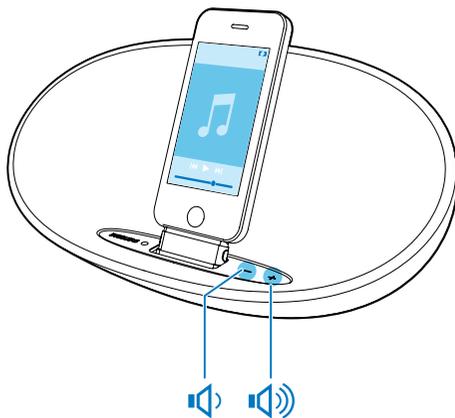


5 Ricarica

Ricarica tramite base docking Lightning

Con la base docking Lightning su **DS3480**, è possibile ricaricare l'iPhone/iPod quando la riproduzione musicale è attivata o disattivata.


- 1 Collegare l'iPhone/iPod alla base docking Lightning su **DS3480**.
- 2 Collegare **DS3480** all'alimentazione.

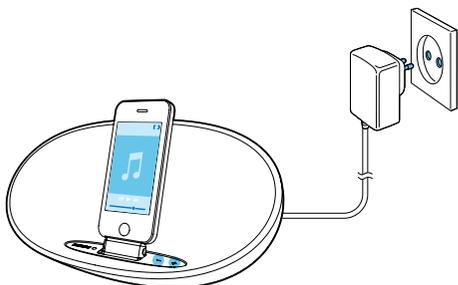

Ricarica tramite connettore USB

Con il connettore USB su **DS3480**, è possibile caricare il proprio telefono cellulare.

- 1 Utilizzare un cavo USB per collegare **DS3480** con il dispositivo esterno.
- 2 Collegare **DS3480** all'alimentazione.

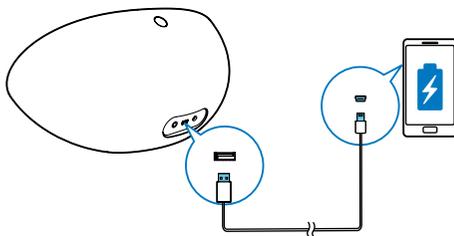

6 Aggiornamento del firmware

Con l'app **ClockStudio** sull'iPhone/iPod, è possibile aggiornare il firmware per **DS3480**.

- 1 Assicurarsi che l'iPod/iPhone sia connesso a Internet.
- 2 Collegare l'iPhone/iPod alla base docking Lightning di **DS3480**.
 - ↳ **ClockStudio** avvia la ricerca di aggiornamenti firmware disponibili.
 - ↳ Quando è disponibile un aggiornamento firmware, viene visualizzato un messaggio.



- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'aggiornamento del firmware.

Nota

- Durante l'aggiornamento del firmware, tenere l'iPhone/iPod acceso e sulla base docking su **DS3480**.

7 Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 x 5 W RMS
----------------------------	-------------

Informazioni generali

Alimentazione	Modello: KSASB0241200200HE (Philips);
- Alimentazione CA	Ingresso: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,6 A;
	Uscita: 12V = 2A
- Batteria	Batteria agli ioni di litio
Consumo energetico durante il funzionamento	< 18 W
Consumo energetico in standby	< 0,5 W
Carico max. per iPod/iPhone	5 V = 1 A
Dimensioni (lxpxa)	
- Unità principale (L x A x P)	274 x 143 x 109 mm
Peso	
- Unità principale	1,2 kg
Temperatura di funzionamento e umidità:	Da 0 °C a 45 °C con umidità per tutti i climi tra il 5% e il 90%.
Temperatura di conservazione e umidità:	Da -40 °C a 70 °C, dal 5% al 95%

Bluetooth

Versione Bluetooth	V2.1 + EDR
Banda di frequenza	Banda ISM: 2,402-2,480 GHz
Portata	10 m (spazio libero)

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume sull'altoparlante della base docking.
- Regolare il volume sul dispositivo iOS, sul dispositivo Bluetooth o su un altro dispositivo esterno.

Non si riceve alcuna risposta dopo aver premuto i tasti sull'altoparlante

- Sull'altoparlante docking, premere  e  contemporaneamente per tre secondi. È possibile ripristinare le impostazioni predefinite dell'altoparlante docking.
- Scollegare e ricollegare l'altoparlante docking all'alimentazione CA e accenderlo nuovamente.

Informazioni sulla connessione Bluetooth

Non è possibile riprodurre musica dal dispositivo Bluetooth anche dopo aver eseguito correttamente il collegamento Bluetooth

- Il dispositivo Bluetooth non funziona con l'altoparlante per riprodurre la musica.

La qualità audio è scarsa quando si riproduce musica da un dispositivo Bluetooth.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo Bluetooth all'altoparlante o rimuovere eventuali ostacoli tra il dispositivo Bluetooth e l'altoparlante.

Non è possibile collegare il dispositivo Bluetooth con l'altoparlante

- Il dispositivo Bluetooth non supporta i profili richiesti per l'altoparlante.
- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione Bluetooth, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.
- L'altoparlante non è in modalità di associazione.
- L'altoparlante è già collegato a un altro dispositivo Bluetooth. Disattivare il Bluetooth sul dispositivo e riprovare.

Il dispositivo associato si connette e disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo Bluetooth all'altoparlante o rimuovere eventuali ostacoli tra il dispositivo Bluetooth e l'altoparlante.
- Su alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth potrebbe venire disattivata automaticamente per risparmiare energia.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

