



Telefono Cordless Digitale



Motorola IT.6X

Modelli: IT.6.1X, IT.6.2X, IT.6.3X e IT.6.4X



Avvertenza: Usare esclusivamente batterie ricaricabili.



As awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design.



reddot award 2014
winner

Benvenuto...

al vostro nuovo telefono cordless digitale Motorola IT.6X!

- Tutti i ricevitori sono completamente senza fili e possono essere individuati ovunque entro il raggio di portata.
- Rubrica con 100 Nomi e Numeri.
- Display a intensa illuminazione.
- Vivavoce per conversazioni in libertà.
- L'Identificazione del chiamante mostra l'identità di chi chiama ed è possibile leggere le informazioni degli ultimi 50 chiamanti presenti sull'elenco delle Chiamate.¹
- Ricomposizione degli ultimi 10 numeri chiamati.
- Registra fino a 4 ricevitori alla singola base.
- Effettuazione di chiamate interne, trasferimento di chiamate esterne, conversazioni a 3 vie tra due chiamanti interni e un chiamante esterno.
- Il Sistema di carica intelligente consente il risparmio della potenza inutilizzata.

Avete bisogno di aiuto?

Se avete dei problemi nella preparazione o nell'utilizzo del IT.6X, contattare il Servizio Clienti al numero 800 910 428.

Alternativamente, è possibile trovare delle risposte consultando la sezione Aiuto sul retro della presente guida.

Bisogna notare che questo apparecchio non è progettato per l'esecuzione di chiamate di emergenza in caso di interruzione della corrente elettrica. È necessario predisporre soluzioni alternative per i servizi di emergenza.

¹Per l'utilizzo di queste funzioni, bisogna richiedere al proprio fornitore di rete il servizio di Identificazione del Chiamante o di Attesa di Chiamata. Potrebbe essere necessario pagare una quota per l'abbonamento a tale servizio.

La presente Guida d'Uso fornisce all'utente tutte le informazioni necessarie per ottenere il massimo dal proprio telefono.

Per configurare il telefono, seguire le semplici istruzioni riportate in “Per iniziare”, nelle pagine seguenti.

IMPORTANTE

Usare esclusivamente il cavo per la linea telefonica in dotazione.

Avete tutti i componenti?

- Ricevitore IT.6X
- Base IT.6X
- Adattatore di Corrente per la base
- Cavo linea telefonica

Se è stata acquistata una confezione multipla IT.6X, saranno presenti anche i seguenti componenti aggiuntivi:

- Ricevitore e caricatore IT.6X
- Adattatore di Corrente per il caricatore



ECOMOTO: un'unione di forze tra marketing, design, ricerca, ingegneria e gestione della catena di approvvigionamento che conduce ad un miglioramento dei prodotti per tutti. Una visione olistica che si incentra sulla responsabilità sia sociale sia ambientale. Una passione e un punto di vista condiviso.

La cosa giusta da fare.

- Soddisfa e/o va oltre quanto richiesto dalle disposizioni regolamentari sull'ambiente EMEA.
- Confezione rispettosa dell'ambiente con un contenuto riciclato minimo del 20%.
- L'alloggiamento del telefono è costruito minimo con il 10% di contenuto in plastica riciclata.
- Il caricatore ad efficienza energetica che soddisfa il Codice di Condotta UE.
- La funzione della modalità ECO che riduce la potenza trasmessa e il consumo di energia, fare riferimento alla pagina 33.

1.	Per iniziare.....	6
2.	Conoscere il proprio telefono.....	10
3.	Utilizzo del telefono	15
3.1	Effettuare una chiamata.....	15
3.2	Precomposizione.....	15
3.3	Chiamare i numeri di composizione rapida da 1 a 9.....	15
3.4	Composizione dalla rubrica	15
3.5	Chiamare dalla Lista Chiamate	15
3.6	Rispondere ad una chiamata.....	16
3.7	Regolare il volume	16
3.8	Muto	16
3.9	Terminare una chiamata	16
3.10	Accendere / spegnere il ricevitore	16
3.11	Intercom.....	16
3.11.1	Chiamare un altro ricevitore.....	17
3.11.2	Trasferire una chiamata esterna ad un altro ricevitore	17
3.11.3	Chiamata in conferenza a tre	17
3.12	Posta Vocale.....	17
4.	Rubrica.....	18
4.1	Visualizzare e chiamare i nominativi della rubrica	18
4.2	Memorizzare un nominativo.....	18
4.3	Inserimento dei nomi	18
4.4	Mappa dei caratteri	19
4.5	Inserimento di una pausa	19
4.6	Visualizzazione di un nominativo.....	20
4.7	Modifica di un nominativo.....	20
4.8	Eliminazione di un nominativo	20
4.9	Voci della lista.....	21
4.10	Eliminazione di tutti i nominativi	21
4.11	Memorizzare un nominativo di rubrica come numero di composizione rapida.....	21
4.12	Eliminare un numero di composizione rapida.....	22
5.	Display Chiamante e Lista Chiamate.....	23
5.1	Lista Chiamate	23
5.1.1	Visualizzare la lista delle chiamate.....	23
5.1.2	Composizione di un numero dalla Lista Chiam.	24
5.1.3	Salvare un numero dalla lista chiamate alla rubrica	24
5.1.4	Eliminare una chiamata dalla lista chiamate	24
5.1.5	Eliminare l'intera lista chiamate.....	24
5.2	Ricomposizione	24
5.2.1	Ricomporre l'ultimo numero.....	25
5.2.2	Visualizzare e comporre un numero nell'elenco di ricomposizione	25

5.2.3	Copiare un numero di ricomposizione nella rubrica.....	25
5.2.4	Eliminare un nominativo dell'elenco di ricomposizione	25
5.2.5	Eliminare l'elenco ricomposizione per intero	25
6.	Ora & Sveglia	26
6.1	Impostare la data e l'ora.....	26
6.2	Impostare la Sveglia	26
6.3	Impostare la suoneria della sveglia	26
6.4	Visualizzazione automatica dell'ora on/off.....	27
7.	Impostazioni personali	28
7.1	Toni del ricevitore	28
7.1.1	Volume della suoneria	28
7.1.2	Melodie della suoneria	28
7.1.3	Attivazione/disattivazione dei toni dei tasti.....	28
7.1.4	Toni della base on/off.....	29
7.2	Nome del Ricevitore.....	29
7.3	Risposta chiamate automatica	29
7.4	Chiusura chiamate automatica	29
7.5	Lingua del display	30
7.6	Attivazione/disattivazione retroilluminazione.....	30
7.7	Blocco della tastiera	30
8.	Impostazioni Avanzate	31
8.1	Elenco Chiamate	31
8.2	Conference	31
8.3	Prefisso Automatico	31
8.4	Avviso di Richiamata.....	31
8.5	Modalità di Chiamata	32
8.5.1	Passaggio temporaneo dalla linea ad Impulsi a quella a Toni.....	32
8.6	Registrazione	32
8.7	Registrazione un ricevitore	32
8.8	Deregistrazione un ricevitore	33
8.9	PIN.....	33
8.10	Reimposta.....	33
8.11	Modalità Ecologica.....	33
8.12	ECO PLUS	34
8.13	Filtro chiamate	34
8.13.1	Accensione/spegnimento del filtro chiamate	34
8.13.2	Impostare un numero del filtro chiamate.....	35
8.14	Impostazioni predefinite	35
9.	Assistenza	36
10.	Informazioni generali.....	37

1. Per iniziare

IMPORTANTE

Non lasciare IT.6X in bagno o in altre aree umide.

Posizione

Posizionare la base del IT.6X entro 2 metri dalla presa di corrente e dalla presa telefonica, in modo che i cavi raggiungano i rispettivi punti di collegamento.

Accertarsi che sia almeno 1 metro di distanza da altri apparecchi elettrici al fine di evitare interferenze. Il funzionamento del IT.6X si basa sull'invio di segnali radio tra il ricevitore e la base. La potenza del segnale dipende dal luogo in cui è stata posizionata la base. Collocandola il più in alto possibile, si garantisce il miglior segnale.

PORTATA DEL RICEVITORE

La portata massima dell'unità è di 300 metri all'esterno qualora, in linea d'aria, tra la base e il ricevitore non ci siano ostacoli. Qualsiasi oggetto che si interpone tra la base e il ricevitore ridurrà la portata in modo significativo. Con la base in ambiente interno e il ricevitore sia all'interno sia all'esterno, la portata sarà normalmente di 50 metri massimo. Cemento spesso e muri di pietra possono incidere pesantemente sulla portata.

POTENZA DEL SEGNALE

L'icona  sulla cornetta indica che si è nel raggio di portata della base. Quando si è fuori dal raggio di portata della base l'icona  scompare. Se si è occupati in una chiamata, sarà possibile ascoltare un segnale acustico di avvertimento tipo bip.


La linea sarà riagganciata se il ricevitore viene spostato fuori dalla portata della base. Avvicinarsi alla base. Il ricevitore si collegherà alla base automaticamente.

Preparazione

IMPORTANTE

Il collegamento della stazione base all'alimentazione di corrente deve essere mantenuta in qualunque momento. Non collegare il cavo telefonico alla presa a muro fino a quando il ricevitore non è completamente carico. Usare esclusivamente l'adattatore di corrente e il cavo telefonico in dotazione con il prodotto.

Collegamento della base

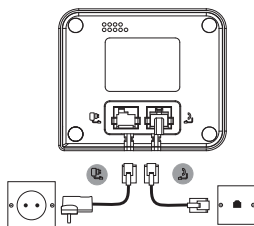

1. Collegare il cavo della linea telefonica nella presa contrassegnata  sulla parte inferiore della base.
2. Collegare l'alimentatore nella presa contrassegnata  sulla parte inferiore della base e inserire l'altra estremità nella presa elettrica a muro. Alimentare con la corrente elettrica.

Caricamento del ricevitore


1. Se si caricano le batterie per la prima volta, sistemare il ricevitore sulla base per la carica, da eseguirsi per almeno 24 ore continuative.
2. Quando il ricevitore è caricato completamente, l'icona  apparirà in modo fisso sul display. Inserire l'altra estremità del cavo telefonico (assicurarsi che un'estremità sia già collegata alla base) alla presa telefonica a muro.

NOTA

Non è possibile accedere alla batteria sul ricevitore. Non tentare di rimuovere la batteria poiché si può danneggiare il telefono. Se è necessario sostituire la batteria, contattare la linea dedicata al servizio per i clienti al numero e all'indirizzo riportati all'interno della presente guida per l'utente.

Collegamento del ricevitore e del caricatore (solamente per confezioni multiple)


Se si è acquistata una confezione multipla, sarà necessario eseguire questa procedura per tutti i ricevitori e i caricatori.

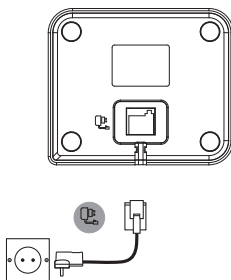

1. Collegare l'alimentatore nella presa contrassegnata  sulla parte inferiore del caricatore e inserire l'altra estremità nella presa elettrica a muro.
2. Se si caricano le batterie per la prima volta, sistemare il ricevitore sulla base per la carica, da eseguirsi per almeno 24 ore continuative.
3. Quando il ricevitore è caricato completamente, l'icona  apparirà in modo fisso sul display. Il display visualizzerà **HANDSET** e il numero del ricevitore (per es. 2) per indicare che è registrato alla base.

Rimuovere la cover posteriore

Se avete acquistato un IT.6 X con cover colorate extra o avete acquistato le cover separatamente, sarà necessario rimuovere la cover originale per sostituirla con quella nuova.

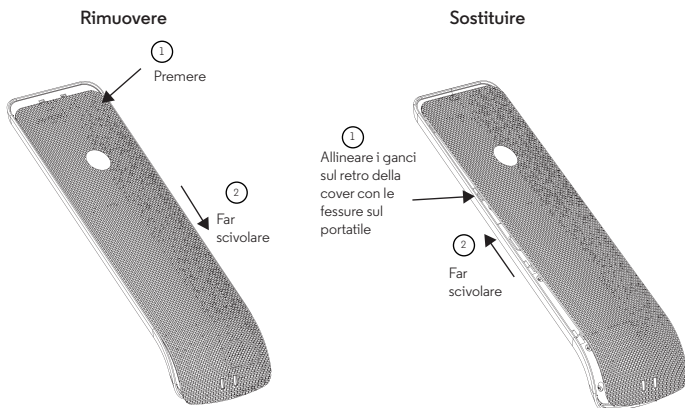

1. Per rimuovere la cover premere verso il basso e farla scorrere.
2. Per sostituire la cover, allineare i ganci della cover con le fessure nella parte posteriore del telefono e farla scorrere fino alla corretta posizione.

AVVISO DI BATTERIA QUASI SCARICA

Se si sente un segnale acustico ogni 2 minuti durante una chiamata, è necessario ricaricare il ricevitore prima di poterlo utilizzare nuovamente.

Quando si esegue la carica, l'icona  scorrerà sul display. Una volta caricato, lo scorrimento si arresterà.

PRESTAZIONI DELLE BATTERIE

In condizioni ideali, le batterie completamente cariche dovrebbero permettere fino a 7 ore di tempo di conversazione o fino a 130 ore di tempo di standby su una singola carica.¹

Da ricordare che le nuove batterie non raggiungono la completa capacità fino a quando non sono usate normalmente per diversi giorni.

Per mantenere le batterie nella migliore condizione, togliere il ricevitore dalla base per alcune ore alla volta.

Facendo scaricare completamente le batterie almeno una volta alla settimana, si contribuirà ad allungarne la durata.

La capacità di carica delle batterie ricaricabili si ridurrà con il tempo, mano a mano che si consumano, con conseguente diminuzione del tempo di conversazione/standby del ricevitore. Alla fine sarà necessario sostituire la batteria, in tal caso contattare la linea dedicata al servizio per i clienti al numero e all'indirizzo riportati all'interno della presente guida per l'utente.

Dopo aver caricato il ricevitore per la prima volta, il tempo di ricarica successivo è di circa 6-8 ore al giorno. Le batterie e il ricevitore possono riscaldarsi durante la carica. Ciò è normale.

¹Tutti i tempi di conversazione e di standby sono approssimativi e dipendono dalle funzioni selezionate e dalla modalità d'uso.

Configurazione del IT.6X

Schermata di Benvenuto

1. Appare il messaggio **Benvenuto** in varie lingue. Premere **MENU OK**. Il display mostra il nome del paese.
2. Scorrere ▲ o ▼ per selezionare il proprio paese, quindi premere **MENU OK**. Appare la richiesta **Conferma?**.
3. Premere **MENU OK** per confermare.
Il portatile e la base si azzerano per caricare le impostazioni corrette e vi verrà chiesto di impostare la data e l'ora (vedi sotto dalla linea 3). La schermata di standby viene visualizzata e il telefono è pronto per l'uso.

Si possono ancora effettuare e ricevere chiamate senza prima selezionare il vostro paese e operatore di rete; tuttavia la schermata di Benvenuto riapparirà fintantoché non si configurano le impostazioni telefoniche relative al vostro paese.

Data e ora

Se siete abbonati al servizio Identificativo del Chiamante della vostra rete, la data e l'ora vengono impostate automaticamente per tutti i ricevitori ogni volta che si riceve una chiamata.


Se non disponete di un servizio Identificativo del Chiamante, potete impostare la data e l'ora manualmente.

1. Premere **MENU OK**, scorrere ▼ fino a **Orologio/Sveglia** e premere **MENU OK**.
2. Il display visualizza **Data E Ora**, premere **MENU OK**.
3. Inserire la data nel formato GG-MM-AAAA per es. 04-08-2016 per 4 agosto 2016 quindi premere **MENU OK**.
4. Inserire l'ora usando il formato 24 ore HH:MM, ad esempio, 14:45 per 2:45 e premere **MENU OK**.
5. Premere  per ritornare in standby.

IT.6X è ora pronto per l'uso.

2. Conoscere il proprio telefono

Panoramica del ricevitore

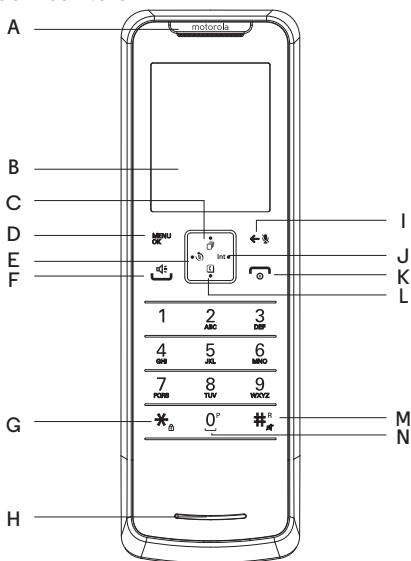

A Auricolare

B Display

Vedere pagina 12 per una panoramica delle icone del display.

C Elenco chiamate / Scorrimento in su / Aumento del volume

In modalità di standby, premere per aprire l'elenco delle chiamate.

Scorre in su tra gli elenchi e le impostazioni.

Aumenta il volume dell'auricolare.

D Menu / OK

Permette l'accesso al menu principale.

Seleziona l'opzione visualizzata sul display.

Conferma l'opzione del menu – sullo display appare OK.

E Ricomponi

Apri l'elenco ricomposizione.

F Conversazione / Vivavoce

Effettua o risponde ad una chiamata.

Durante la chiamata, attiva e disattiva il vivavoce.

IMPORTANTE

L'attivazione del vivavoce può aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto. Assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

G Commutazione da linea Impulsi a Toni / * / Blocco tasti

Durante una chiamata, tenere premuto per alternare tra una chiamata ad impulsi e a toni.

Digita un *.

Tenere premuto per bloccare/sbloccare la tastiera.

H Microfono

I Scorrimento a destra / Cancella / Muto / Indietro

Scorre a destra.

Elimina i caratteri sul display quando si inseriscono nomi e numeri.

Inserisce/disinserisce l'opzione Muto del microfono durante una chiamata.

Ritorna al livello di menu precedente  è visualizzato sullo schermo.

J Intercom

In modalità di standby, si utilizza per effettuare una chiamata interna.

K Fine / Esci / Ricevitore acceso/spento

Termina una chiamata.

Quando si è all'interno di un menu, ritorna alla modalità standby.

Tenere premuto per spegnere il ricevitore (quando è in standby) o accenderlo.

L Rubrica / Scorrimento in giù / Riduzione del volume

Apri la rubrica.

Scorre in giù tra gli elenchi e i menu.

Riduce il volume dell'auricolare.

M Disattivare suoneria / Richiama / # / Cambio modalità testo

Premere e tenere premuto per avere la suoneria attiva o disattiva.

Permette l'uso delle funzioni di richiamo (R).

Digita un #.


Quando si inseriscono le lettere, premere e tenere premuto per modificare da modalità Abc a abc o ad ABC.

N Pausa / Spazio

Quando si compone o si memorizza un numero, tenere premuto per inserire una pausa (P).

Premere per inserire uno spazio nella composizione di testo / numeri.

Display LCD del ricevitore

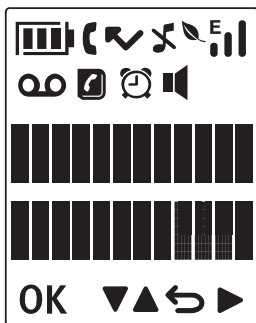

Icone del display

-  Si accende quando la linea è in uso.
Lampeggia in caso di chiamata in arrivo.
-  Lampeggia quando ci sono delle chiamate perse e un/dei nuovo/i numero/i nell'elenco delle chiamate.¹
-  Il volume della suoneria è spento (Off).
-  Rimane fissa quando il ricevitore è registrato e si trova entro il raggio d'azione della base. Scompare quando il ricevitore è fuori portata e lampeggia durante la ricerca della base.
-  Si visualizza quando la modalità ECO è attiva.
-  Si visualizza quando ECO PLUS è attivo.
-  Lampeggia in presenza di nuovi messaggi di segreteria.²
Si spegne quando non vi sono messaggi di segreteria.
-  La Rubrica è aperta.
-  La sveglia è stata impostata.
-  La modalità vivavoce è ATTIVA.


I livelli approssimativi di carica della batteria sono indicati di seguito:

-  La batteria è completamente caricata.
-  La batteria è parzialmente carica.
-  La batteria si sta scaricando.
-  La batteria è quasi scarica. L'icona della batteria lampeggerà ed emetterà un segnale di avvertimento ogni 2 minuti durante la chiamata.

¹Affinché si possa utilizzare questa funzione, bisogna sottoscrivere un abbonamento al Servizio di Identificazione del Chiamante con il proprio operatore di rete. Potrebbe essere necessario pagare una quota per l'abbonamento a tale servizio.

²La funzione dipende dal supporto della compagnia telefonica locale. Potrebbe essere necessario pagare una quota per l'abbonamento a tale servizio.

Panoramica della base

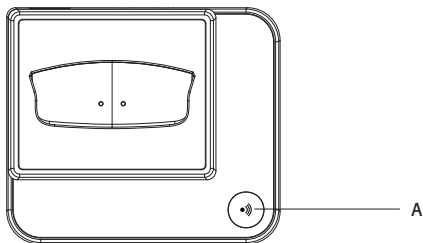

A Tasto Cercapersone

La funzione Cercapersone è un modo utile per rintracciare i ricevitori irreperibili.

1. Premere sulla base.
Tutti i ricevitori squillano.
2. Premere nuovamente per annullare la chiamata cercapersone o premere qualsiasi tasto sul ricevitore per arrestare la chiamata.

Navigare tra i menu

Le azioni principali per la navigazione attraverso il menu e le opzioni sullo schermo.

1. Dallo schermo di standby, premere .
Si apre il menu principale.
2. Usare i tasti o per scorrere lungo il menu.
3. Vengono visualizzate le opzioni dei tasti funzione OK e .
Premere per selezionare OK ed aprire un sottomenu o per confermare un'opzione.
Premere o per ritornare al livello di menu precedente, per correggere un carattere o per annullare un'azione.
4. Premere per ritornare in standby.

NOTA

Nel caso in cui qualsiasi pulsante non venga premuto sul ricevitore entro 30 secondi, il display ritorna automaticamente in standby. Ritournerà inoltre in standby quando il ricevitore è posizionato sulla base o sul caricatore.

Mappa di menu

Rubrica

Lista

*Quando nessuna voce è memorizzata viene visualizzato **Elenco vuoto**, se le voci sono memorizzate scorrere fino alla voce desiderata e premere OK.*

Modifica

Elimina

Agg Numero

Elimina Tutt

Mem Diretta

Orol/Sveglia

Data E Ora

Imp. Sveglia

Toni Sveglia

Orol. autom.

Personalizza

Toni Ricev.

Ring Volume

Vol Suoneria

Toni Tasti

Tono docking

Nome Ricev.

Ris Ch. Auto

Chiud.Ch.Aut

Lingua

Illuminaz.

Imp Avanzate

Lista Chiam.

Conferenza

Prefis autom

Trova Cifra

Prefisso

Avviso Rich.

Modal Chiam

Registra

Scollegare

PIN

Reimposta

M. Ecologica

ECO PLUS

Select range

Filtro Chiam

3. Utilizzo del telefono

3.1 Effettuare una chiamata

1. Premere .
2. Comporre il numero telefonico.

3.2 Precomposizione

1. Digitare il numero telefonico (massimo 24 numeri). In caso di errore, premere  .
2. Premere  per chiamare il numero telefonico inserito.

3.3 Chiamare i numeri di composizione rapida da 1 a 9

1. Tenere premuto un tasto da 1 a 9 fino a quando il numero non viene visualizzato e composto.

Per memorizzare un numero nella memoria diretta, vedere pagina 21.

In caso di mancanza di erogazione di energia elettrica non è garantita la conversazione telefonica.

Se alla stessa linea telefonica sono collegati più telefoni, sarà possibile ascoltare un'eventuale conversazione telefonica da tutti gli altri telefoni collegati.

3.4 Composizione dalla rubrica

1. Premere . Viene visualizzato il primo nominativo presente nella rubrica.
2. Scorrere  o  per selezionare il nominativo desiderato.
3. Premere  per comporre il numero.
4. Premere di nuovo  per comporre con vivavoce.

NOTA

Invece di scorrere per sfogliare i nominativi della rubrica, premere il tasto numerico corrispondente alla prima lettera del nominativo che si desidera trovare. Ad esempio, premendo  appaiono i nominativi che cominciano con A. Premendo nuovamente  appaiono i nominativi che cominciano con B, ecc...

3.5 Chiamare dalla Lista Chiamate

NOTA

Per poter vedere il numero del chiamante nella lista delle chiamate, dovete abbonarvi al servizio di Identificazione di Linea del Chiamante della vostra rete. Per maggiori dettagli, vedere "Lista Chiamate" a pagina 23.

1. Premere  per aprire l'elenco delle Chiamate. Viene visualizzato il primo nominativo presente nell'elenco delle chiamate.
2. Scorrere  o  per selezionare il nominativo desiderato.
3. Premere  per comporre il numero.
4. Premere di nuovo  per comporre con vivavoce.

3.6 Rispondere ad una chiamata

1. Quando il telefono squilla e  lampeggia sul display, premere  per rispondere alla chiamata.
2. Premere  per rispondere alla chiamata tramite il vivavoce.
3. Per passare in modalità vivavoce premere il tasto .

IMPORTANTE

Quando il telefono squilla, evitare di tenere l'auricolare troppo vicino all'orecchio in quanto ciò potrebbe danneggiare l'udito.

NOTA

Se la modalità di risposta automatica alla chiamata (vedere pagina 29) è attivata, potete semplicemente alzare il ricevitore dalla base per rispondere alla chiamata. L'impostazione predefinita è attiva.

Una chiamata in entrata ha la priorità su altri eventi. Ogni volta che c'è una chiamata in entrata, altre operazioni in svolgimento quali le impostazioni del telefono, la navigazione del menu, ecc. verranno terminate.

3.7 Regolare il volume

1. Durante una chiamata, premere  o  per regolare il volume dell'auricolare o dell'altoparlante. Il livello è mostrato sul display del ricevitore.

3.8 Muto

Disattivate il microfono in modo da poter conversare con un'altra persona nella stanza senza che il chiamante possa ascoltarvi.

1. Durante una chiamata, premere  . Il microfono viene disattivato.
2. Premere nuovamente   per riattivare il microfono.

3.9 Terminare una chiamata

1. Premere .

Dopo aver riagganciato, la durata della chiamata viene visualizzata per 2 secondi.

NOTA

Se la modalità di chiusura automatica della chiamata è attivata (vedere pagina 29), potete semplicemente riposizionare il ricevitore sulla base per terminare la chiamata. L'impostazione predefinita è attivata.

3.10 Accendere / spegnere il ricevitore

1. Tenere premuto  per accendere o spegnere il ricevitore.

3.11 Intercom

Questa funzione è disponibile solamente quando ci sono almeno 2 ricevitori registrati. Vi permette di effettuare chiamate interne, trasferire chiamate esterne da un ricevitore ad un altro e usare l'opzione di conferenza.

3.11.1 Chiamare un altro ricevitore

1. Premere **Int**.

- Se avete due ricevitori, l'altro ricevitore viene chiamato automaticamente.
- Se sono registrati più di due ricevitori sulla base, i loro numeri vengono visualizzati, per es. 2345*. Inserire il numero del ricevitore che si desidera chiamare o premere * per chiamare tutti i ricevitori.

2. Premere per agganciare.

NOTA

Se il ricevitore non appartiene alla serie di prodotti IT.6X, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

3.11.2 Trasferire una chiamata esterna ad un altro ricevitore

1. Durante una chiamata esterna, premere **Int**.

Il chiamante è messo in attesa.

2. Inserire il numero del ricevitore che si desidera chiamare o premere * per chiamare tutti i ricevitori.

Se ci sono solo due ricevitori, l'altro ricevitore viene chiamato automaticamente.

3. Quando l'altro ricevitore risponde, annunciare il chiamante, quindi premere per trasferire la chiamata. Se l'altro ricevitore non risponde, premere **Int** per parlare nuovamente con il chiamante.

3.11.3 Chiamata in conferenza a tre

1. Durante una chiamata esterna, premere **Int**.

Il chiamante è messo in attesa.

2. Inserire il numero del ricevitore che si desidera chiamare o premere * per chiamare tutti i ricevitori.

Se ci sono solo due ricevitori, l'altro ricevitore viene chiamato automaticamente.

3. Quando l'altro ricevitore risponde, annunciare la chiamata quindi tenere premuto **Int** per mettere in connessione entrambe le chiamate. Se l'altro ricevitore non risponde, premere **Int** per parlare nuovamente con il chiamante.

4. Premere per agganciare.

3.12 Posta Vocale

Se siete abbonati al servizio di posta vocale della vostra rete (se disponibile), quando appare un nuovo messaggio il IT.6X visualizza .

NOTA

E' possibile disattivare l'icona . Quando si visualizza l'elenco delle chiamate, tenere premuto ⁵.

4. Rubrica

La rubrica del ricevitore IT.6X è in grado di memorizzare fino a 100 nomi e numeri.

I numeri possono comprendere fino a 24 cifre ed i nomi fino a 12 caratteri. I nominativi sono memorizzati in ordine alfabetico.

4.1 Visualizzare e chiamare i nominativi della rubrica

1. Premere . Il display visualizza il primo nominativo.

Scorrere o per selezionare il nominativo desiderato.

○

Per eseguire una ricerca alfabetica, premere quindi premere il tasto con la prima lettera del nome; per es. se il nome comincia per N, premere due volte

Il display visualizza il primo nominativo che inizia con N. Se necessario, premere o per scorrere fino all'esatto nominativo.

2. Premere per chiamare il nominativo visualizzato.

4.2 Memorizzare un nominativo

1. Premere . Viene visualizzata la RUBRICA.

2. Premere . Scorrere fino a Agg Numero.

3. Premere . Il display visualizza Inser Nome.

4. Digitare un nome e premere .

5. Inserire un numero. Premere per salvare.

6. Premere per ritornare in standby.

NOTA

Annulare la memorizzazione di un nominativo premendo in qualsiasi momento durante il processo.

4.3 Inserimento dei nomi

Usare la tastiera alfanumerica per inserire i nomi nella rubrica.

Per esempio, per immettere il nome Paul

P Premere una volta

A Premere una volta

U Premere due volte

L Premere tre volte

Per inserire uno spazio, premere

Premere per eliminare un carattere o tenere premuto per eliminare tutti i caratteri.

4.4 Mappa dei caratteri

Usare la tastiera per inserire i nomi ed i caratteri.

Tasto	Lettera	Caratteri e simboli assegnati
1	L / U	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¤ § ...
2 ABC	L	a b c 2 à â æ á ã ä å ã ç ċ
	U	A B C 2 Ä Å Æ Á Ã Ä Å Ā Ą Ć Ć
3 DEF	L	d e f 3 è é ê ë ì í ï ð Δ Φ
	U	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ë Δ Φ
4 GHI	L	g h i 4 ĝ ħ ï ÿ Γ
	U	G H I 4 Ğ Ħ Ĩ ŷ Γ
5 JKL	L	j k l 5 Λ
	U	J K L 5 Λ
6 MNO	L	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
	U	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö Ò
7 PQRS	L	p q r s 7 ß š ſ Π Θ Σ
	U	P Q R S 7 Š Š ſ Π Θ Σ
8 TUV	L	t u v 8 ù ú û ü ý þ
	U	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ý Þ
9 WXYZ	L	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž
	U	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
0 ^P	L / U	Spazio . 0 , / : ; “ ’ ! ; ? ħ * + - % \ ^ ~
# ^R 123	L / U	Premere brevemente per commutare fra i modi Abc, abc, ABC e 123

L = Minuscola

U = Maiuscola

4.5 Inserimento di una pausa

Se IT.6X è collegato a un centralino, può essere necessario inserire una pausa in un numero memorizzato. Ciò fornisce al centralino il tempo per accedere a una linea esterna.

Una Pausa è solitamente memorizzata dopo il codice di accesso del centralino (per es. 9).

1. Quando si memorizza un numero, tenere premuto  fino a quando il display non visualizza P. Si può quindi continuare a memorizzare il numero telefonico.

4.6 Visualizzazione di un nominativo

In standby:

1. Premere .
2. Inserire la prima lettera del nome per effettuare la ricerca in ordine alfabetico, quindi scorrere  o  fino all'esatto nominativo. Si visualizza il nome.
3. Premere   per visualizzare il numero. Se ci sono più di 12 cifre, premere nuovamente   per visualizzare il resto del numero.
4. Premere  per ritornare in standby.

Durante una chiamata:

1. Premere due volte  per aprire il menu della rubrica.
2. Inserire la prima lettera del nome desiderato, quindi scorrere su  o  fino a trovare l'esatto nominativo, se necessario. Premere   per visualizzare il numero. Se ci sono più di 12 cifre, premere nuovamente   per visualizzare il resto del numero.
3. Premere  per annullare la visualizzazione della rubrica.
4. Premere nuovamente  per terminare la chiamata.

4.7 Modifica di un nominativo

1. Premere .
2. Scorrere su  o  fino al nominativo che si desidera modificare e premere . Appare la richiesta **Modifica**. Premere nuovamente .
3. Modificare il nome e premere  per confermare. Usare   per cancellare caratteri.
4. Modificare il numero. Premere  per confermare.
5. Premere  per ritornare in standby.

4.8 Eliminazione di un nominativo

1. Premere .
2. Scorrere fino al nominativo che si desidera eliminare e premere .
3. Scorrere  per visualizzare **CANC LISTA** e premere .
4. Il display visualizza **CONFERMA?**. Premere .
5. Premere  per ritornare in standby.

4.9 Voci della lista

È inoltre possibile visualizzare, modificare e cancellare una voce tramite il menu della rubrica.

1. Premere due volte  per aprire il menu della rubrica.
1. Il display visualizza **Lista**, premere .
2. Si possono ora seguire le istruzioni nelle sezioni 4.6, 4.7 e 4.8 dallo step 2.

4.10 Eliminazione di tutti i nominativi

1. Premere due volte .
2. Scorrere ▼ per visualizzare **Elimina Tutt** e premere .
3. Viene visualizzato **Conferma?**. Premere .
4. Premere  per ritornare in standby.

4.11 Memorizzare un nominativo di rubrica come numero di composizione rapida

1. Premere due volte .
2. Scorrere ▼ per visualizzare **Mem Diretta** e premere .
3. Viene visualizzato **Tasto 1.** Premere .
- Se non è memorizzato alcun numero viene visualizzato **Vuoto**. Se è memorizzato un numero verrà visualizzato il nome.
4. Scorrere ▼ fino **Tasto X**, dove X è il numero della tastiera in cui verrà memorizzato l'entrata. Premere .
5. Viene visualizzato **Aggiungi**. Premere .
6. Viene visualizzata la prima voce della rubrica. Immettere la prima lettera del nome da cercare in ordine alfabetico poi scorrere ▲ o ▼ per la voce esatta, quindi premere .
7. Premere  per ritornare in standby.

NOTA

Solo i numeri che sono stati memorizzati nella rubrica possono essere memorizzati come numeri di memoria diretta.

Per comporre numeri di memoria diretta, vedere a pagina 15.

4.12 Eliminare un numero di composizione rapida

1. Premere due volte .
2. Scorrere ▼ per Mem Diretta e premere .
3. Viene visualizzato Tasto 1. Premere .
Se non è memorizzato alcun numero viene visualizzato Vuoto. Se è memorizzato un numero verrà visualizzato il nome.
4. Scorrere con ▼ fino a Tasto X, dove X è il numero della tastiera in cui è memorizzata la voce. Premere .
5. Scorrere ▼ fino ad Elimina. Premere .
6. Viene visualizzato Conferma?. Premere .
7. Premere  per ritornare in standby.

5. Display Chiamante e Lista Chiamate

Se vi siete abbonati al servizio di Identificazione Linea del Chiamante (CLI), e salvo che l'identità del chiamante non sia tenuta nascosta, il numero del chiamante verrà visualizzato insieme alla data e all'ora della chiamata (se fornita dalla rete).

NOTA

- Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica con un nome, sarà visualizzato anche il nome.
- Se il numero telefonico non è disponibile per le chiamate in arrivo, il ricevitore visualizzerà **Non Dispon.**
- Le informazioni sulle chiamate ricevute variano in base al paese e all'operatore di rete. Alcuni operatori possono far pagare un abbonamento per il loro servizio di Identificazione di Linea del Chiamante.

5.1 Lista Chiamate

La lista delle chiamate contiene informazioni sulle chiamate mancate e ricevute. I dettagli includono la data e l'ora della chiamata. I nominativi sono visualizzati in ordine cronologico, con la chiamata più recente in cima all'elenco.

NOTA

- Quando un lista delle chiamate è piena, una nuova chiamata sostituisce la chiamata più vecchia nella lista.
- Il registro delle chiamate ricevute e mancate contiene informazioni su un massimo di 50 chiamate.
- Se si riceve più di una chiamata da uno stesso numero, solo la chiamata più recente sarà conservata nell'elenco delle chiamate.
- Se ci sono delle chiamate mancate (chiamate in entrata a cui non si è risposto) l'icona  sarà visualizzata sul display di tutti i ricevitori registrati alla base.
- Se un ricevitore viene utilizzato per leggere il registro delle chiamate, l'icona sugli altri ricevitori continua a lampeggiare (solo per utenti di multipack).

5.1.1 Visualizzare la lista delle chiamate

1. Premere  per aprire la lista delle chiamate.
 - Viene visualizzato il numero o nome più recente, se memorizzato nella rubrica. Le nuove chiamate sono evidenziate dall'icona lampeggiante .
2. Scorrere  o  tra la lista delle chiamate.
 - Premere   per visualizzare il numero. Se il numero è composto da più di 12 cifre, premere   per vedere il resto del numero.
3. Premere  per ritornare in standby.

NOTA

Quando tutte le nuove chiamate sono state esaminate, l'icona  cessa di lampeggiare.

5.1.2 Composizione di un numero dalla Lista Chiam.

1. Premere  per aprire la lista delle chiamate.
Viene visualizzata la chiamata più recente.
2. Scorrere  o  per selezionare il nominativo desiderato.
3. Premere  per comporre.

5.1.3 Salvare un numero dalla lista chiamate alla rubrica

1. Premere  per aprire la lista delle chiamate. Viene visualizzata la chiamata più recente.
2. Scorrere  o  per selezionare il numero desiderato.
3. Premere  quindi premere  finché il display visualizza **Salva Numero**.
4. Premere . Viene visualizzato **Inser Nome**. Utilizzare la tastiera per immettere il nome.
5. Premere  viene visualizzato il numero, l'utente può quindi modificare il numero se necessario e deve premere  per salvare il numero.
6. Premere  per ritornare in standby.

5.1.4 Eliminare una chiamata dalla lista chiamate

1. Premere  per aprire la lista delle chiamate. Viene visualizzata la chiamata più recente.
2. Scorrere  o  per selezionare il numero desiderato.
3. Premere  e scorrere  fino a **Elimina** e premere .
4. Il display visualizza **Conferma?**. Premere  per confermare.
5. Premere  per ritornare in standby.

5.1.5 Eliminare l'intera lista chiamate

1. Premere  per aprire la lista delle chiamate.
Viene visualizzata la chiamata più recente.
2. Premere  e scorrere  fino a **Elimina Tutt** e premere .
3. Il display visualizza **Conferma?**. Premere  per confermare.

5.2 Ricomposizione

IT.6X permette di ricomporre uno qualsiasi tra gli ultimi 10 numeri chiamati. I numeri possono contenere fino a 24 cifre.

5.2.1 Ricomporre l'ultimo numero

1. Premere . Viene visualizzato l'ultimo numero composto.
 - Se il numero ha più di 12 cifre, il display visualizza ► ed il cursore lampeggia. Premere  per visualizzare il resto del numero. Se il numero è memorizzato nella Rubrica, viene visualizzato anche il nome.
2. Premere  per comporre il numero.

5.2.2 Visualizzare e comporre un numero nell'elenco di ricomposizione

1. Premere . Viene visualizzato l'ultimo numero composto. All'occorrenza, scorrere ▲ o ▼ per visualizzare il numero desiderato.
2. Premere  per comporre il numero.

5.2.3 Copiare un numero di ricomposizione nella rubrica

1. Premere  e scorrere ▲ o ▼ per visualizzare il numero desiderato.
2. Premere .
3. Il display visualizza Salva Numero. Premere .
4. Digitare un nome e premere .
5. Modificare all'occorrenza il numero e premere .
6. Premere  per ritornare in standby.

5.2.4 Eliminare un nominativo dell'elenco di ricomposizione

1. Premere . Scorrere ▲ o ▼ fino a visualizzare il numero desiderato.
2. Premere  e scorrere ▼ fino a Elimina, quindi premere .
3. Il display visualizza Conferma?. Premere  per confermare, quindi  per ritornare in standby.

5.2.5 Eliminare l'elenco ricomposizione per intero

1. Premere  quindi .
2. Scorrere ▼ per visualizzare Elimina Tutt e premere .
3. Il display visualizza Conferma?. Premere  per confermare.

6. Ora & Sveglia

Se si è abbonati al servizio di Identificazione del Chiamante della propria rete, l'ora sul IT.6X potrebbe essere configurata automaticamente ogni volta che si riceve una chiamata, a seconda dell'operatore di rete utilizzato.

È inoltre possibile impostare o regolare l'ora usando il menu Orologio e Sveglia.

6.1 Impostare la data e l'ora

1. Premere **MENU OK** e scorrere ▼ per visualizzare Orol/Sveglia e premere **MENU OK**.
2. Il display visualizza **Data E Ora**, quindi premere **MENU OK**.
3. Inserire la data nel formato GG-MM-AAAA per es. 04-08-2016 per 4 agosto 2016 quindi premere **MENU OK**.
4. Inserire l'ora usando il formato 24 ore HH:MM, ad esempio, 14:45 per 2:45 e premere **MENU OK**.

6.2 Impostare la Sveglia

1. Premere **MENU OK** e scorrere ▼ per visualizzare Orol/Sveglia e premere **MENU OK**.
2. Scorrere ▼ fino a **Imp. Sveglia** e premere **MENU OK**.
3. Scorrere ▲ o ▼ fino a **Disattivato**, **Una Volta** o **Giornalmente** e premere **MENU OK**.
4. Se si seleziona **Una Volta** o **Giornalmente**, inserire l'ora usando il formato 24 ore HH:MM es. 14:45 per 2:45pm e premere **MENU OK**.
5. Premere  per ritornare in standby.

Quando la sveglia inizia a suonare, premere qualsiasi tasto per fermare la suoneria.

NOTA

Una volta impostata la sveglia, appare l'icona .

La sveglia suonerà al livello medio. Sul display lampeggiano **SVEGLIA** e .

In caso di mancanza di erogazione di energia elettrica non è garantita la funzionalità della sveglia.

6.3 Impostare la suoneria della sveglia

Ci sono tre suonerie per la sveglia.

1. Premere **MENU OK** e scorrere ▼ per visualizzare Orol/Sveglia e premere **MENU OK**.
2. Premere **MENU OK**.
3. Scorrere ▼ per visualizzare **Toni Sveglia** e premere **MENU OK**.
Le suonerie vengono riprodotte.
4. Scorrere ▲ o ▼ per selezionare la suoneria.
5. Premere **MENU OK** per confermare.
6. Premere  per ritornare in standby.

6.4 Visualizzazione automatica dell'ora on/off

Se siete abbonati al servizio ID chiamante, la data e l'ora saranno impostate su tutti i vostri portatili ogni volta che si riceve una chiamata. Questa funzione può essere impostata su On o Off.

1. Premere  e scorrere ▼ per visualizzare Orol/Sveglia e premere .
2. Scorrere ▼ fino a Orol. autom. e premere .
3. Scorrere ▼ fino a Attivato o Disattivato e premere  per confermare.
4. Premere  per ritornare in standby.

7. Impostazioni personali

7.1 Toni del ricevitore

IMPORTANTE

Quando il telefono squilla, evitare di tenere l'auricolare troppo vicino all'orecchio in quanto ciò potrebbe danneggiare l'udito.

7.1.1 Volume della suoneria

Scegliere tra 5 livelli e disattiva.

1. Premere , scorrere ▼ fino a Personalizza e premere .
2. Viene visualizzato Toni Ricev.. Premere .
3. Viene visualizzato Vol Suoneria. Premere .
4. Scorrere ▲ o ▼ per regolare il livello di volume della suoneria.
5. Premere  per salvare le impostazioni.
6. Premere  per ritornare in standby.

7.1.2 Melodie della suoneria

Scegliere tra 10 suonerie melodiche.

1. Premere , scorrere ▼ fino a Personalizza e premere .
2. Viene visualizzato Toni Ricev.. Premere  e scorrere ▼ fino a Suoneria. Premere .
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare la suoneria.
Viene riprodotto un campione della suoneria.
4. Premere  per confermare.
5. Premere  per ritornare in standby.

7.1.3 Attivazione/disattivazione dei toni dei tasti

Quando si preme un tasto sul ricevitore, si ode un bip. È possibile attivare o disattivare tali bip.

1. Premere , scorrere ▼ fino a Personalizza e premere .
2. Viene visualizzato Toni Ricev.. Premere  e scorrere ▼ fino a Toni Tasti. Premere .
3. Scorrere ▲ o ▼ per selezionare Attivato o Disattivato.
4. Premere  per confermare.
5. Premere  per ritornare in standby.

7.1.4 Toni della base on/off

1. Premere , scorrere ▼ fino a Personalizza e premere .
2. Viene visualizzato Toni Ricev.. Premere  e scorrere ▼ fino a Tono docking. Premere .
3. Scorrere ▲ o ▼ per selezionare Attivato o Disattivato.
4. Premere  per confermare.
5. Premere  per ritornare in standby.

7.2 Nome del Ricevitore

Personalizzare il ricevitore, con un nome o un luogo, per esempio, Peter o Camera da letto. Massimo 10 caratteri.

1. Premere , scorrere ▼ fino a Personalizza e premere .
2. Scorrere ▼ fino a Nome Ricev. e premere . È visualizzato il nome corrente.
3. Premere  per eliminare il nome corrente.
4. Inserire il nome desiderato massimo 10 caratteri – e premere  per salvare.
5. Premere  per ritornare in standby.

7.3 Risposta chiamate automatica

Con la funzione di Risposta alla chiamata automatica attiva, è possibile rispondere ad una chiamata solo sollevando il ricevitore dalla base o dal caricatore. Se tale funzione è disattivata, bisognerà premere  per rispondere ad una chiamata. L'impostazione predefinita è attivata.

1. Premere , scorrere ▼ fino a Personalizza e premere .
2. Scorrere ▼ fino a Ris Ch. Auto. Premere .
3. Scorrere ▲ o ▼ per selezionare Attivato o Disattivato.
4. Premere  per confermare.
5. Premere  per ritornare in standby.

7.4 Chiusura chiamate automatica

Con la funzione di Chiusura della chiamata automatica attiva, è possibile terminare una chiamata solamente riposizionando il ricevitore sulla base o sul caricatore. Se disattivata, è possibile premere  e per riagganciare. Come impostazione predefinita, tale funzione è attivata.

1. Premere , scorrere ▼ fino a Personalizza e premere .
2. Scorrere ▼ fino a Chiod.Ch.Aut. Premere .
3. Scorrere ▲ o ▼ per selezionare Attivato o Disattivato.
4. Premere  per confermare.
5. Premere  per ritornare in standby.

7.5 Lingua del display

È possibile modificare la lingua di visualizzazione.

1. Premere , scorrere ▼ fino a Personalizza e premere .
2. Scorrere ▼ fino a Lingua. Premere .
3. Scorrere ▲ o ▼ per selezionare la lingua desiderata.
4. Premere  per confermare.
5. Premere  per ritornare in standby.

7.6 Attivazione/disattivazione retroilluminazione

1. Premere , scorrere ▼ to Personalizza e premere .
2. Scorrere ▼ fino a Illuminaz.. Premere .
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare Attivato o Disattivato.
4. Premere  per confermare.
5. Premere  per ritornare in standby.

7.7 Blocco della tastiera

Previene la composizione accidentale dei numeri mentre si porta con sé il ricevitore.

Mentre la tastiera è bloccata, è possibile rispondere normalmente alle chiamate in arrivo.

1. Tenere premuto *.
Il display mostra **Tasti Blocca**.
2. Per sbloccare il ricevitore, tenere premuto nuovamente *.

8. Impostazioni Avanzate

8.1 Elenco Chiamate

È possibile impostare il tipo di lista delle chiamate da visualizzare, per vedere tutte le chiamate o solo le chiamate perse. Se si seleziona Tutte le chiamate, premendo i tasti **▲** e **MENU OK** in standby si visualizzano tutte le liste di chiamata. Se si seleziona Chiamate perse, premendo i tasti **▲** e **MENU OK** in standby saranno visualizzate solo le chiamate perse.

1. Premere **MENU OK**, scorrere **▼** fino a Imp Avanzate e premere **MENU OK**.
2. Viene visualizzato Lista Chiam.. Premere **MENU OK**.
3. Scorrere **▲** o **▼** fino a Tutte le ch. o Chiamate per.
4. Premere **MENU OK** per confermare.
5. Premere **⏮** per ritornare in standby.

8.2 Conferenza

Quando la funzione è impostata su Auto, se portatile 1 è impegnato in una chiamata esterna, il portatile 2 può prendere la linea e unirsi alla chiamata in corso.

1. Premere **MENU OK**, scorrere **▼** fino a Imp Avanzate e premere **MENU OK**.
2. Scorrere **▼** fino a Conferenza. Premere **MENU OK**.
3. Scorrere **▲** o **▼** fino a Autom. o Disattivato.
4. Premere **MENU OK** per confermare.
5. Premere **⏮** per ritornare in standby.

8.3 Prefisso Automatico

È possibile impostare IT.6X in modo che rilevi un numero in composizione e lo sostituisca con un altro numero. Il numero da rilevare può essere formato da un massimo di 5 cifre. Può essere sostituito con un numero composto da un massimo di 10 cifre.

1. Premere **MENU OK**, scorrere **▼** fino a Imp Avanzate e premere **MENU OK**.
2. Scorrere **▼** fino a Prefis autom. Premere **MENU OK**.
3. Viene visualizzato Trova Cifra.
4. Inserire il numero che si desidera rilevare e premere **MENU OK**.
5. Viene visualizzato Prefisso.
6. Inserire il numero che si desidera sostituire e premere **MENU OK**.
7. Premere **⏮** per ritornare in standby.

8.4 Avviso di Richiamata

Questa impostazione è utile per accedere a determinati servizi di rete e del centralino. L'avviso di richiamata predefinito del IT.6X è idoneo al proprio paese ed operatore di rete. È improbabile che si dovrà cambiare tale impostazione, a meno che non ve lo sia consigliato.

1. Premere **MENU OK**, scorrere ▼ fino a **Imp Avanzate** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere ▼ fino a **Avviso Rich..**. Premere **MENU OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Breve, Medio, Lungo**.
4. Premere **MENU OK** per confermare.
5. Premere  per ritornare in standby.

NOTA

L'uso del IT.6X non può essere garantito per tutti i Centralini.

8.5 Modalità di Chiamata

La modalità di composizione predefinita del IT.6X è idonea al proprio paese ed operatore di rete. È improbabile che si dovrà cambiare tale impostazione, a meno che non ve lo sia consigliato.

1. Premere **MENU OK**, scorrere ▼ fino a **Imp Avanzate** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere ▼ fino a **Modal Chiam.** Premere **MENU OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Toni o Impulsi**.
4. Premere **MENU OK** per confermare.
5. Premere  per ritornare in standby.

8.5.1 Passaggio temporaneo dalla linea ad Impulsi a quella a Toni

1. In modalità di conversazione premere e tenere premuto * per 2 secondi.
La modalità di composizione cambia da Impulsi a Toni per la durata della chiamata.

8.6 Registrazione

Per unità base si possono registrare fino a 4 ricevitori. Ricevitori aggiuntivi devono essere registrati alla base prima di poterli usare.

- Le istruzioni riportate di seguito riguardano in modo specifico il ricevitore IT.6X. Se si desidera registrare il ricevitore di un altro fabbricante, le istruzioni possono variare. In questo caso, fate riferimento al produttore del ricevitore aggiuntivo.
- Il PIN Originale è necessario prima di poter registrare o annullare la registrazione dei ricevitori. Il PIN predefinito è 0000.

8.7 Registrare un ricevitore

Sulla base:

1. Tenere premuto il pulsante  per 5 secondi. Si hanno a disposizione 120 secondi per registrare un ricevitore.

Sul ricevitore:

1. Premere **MENU OK**, scorrere ▼ fino a **Imp Avanzate** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere ▼ fino a **Registra** e premere **MENU OK**.

- Quando il display visualizza PIN---, digitare il PIN della base e premere **MENU OK**.
Quando il ricevitore si registra con la base, gli viene assegnato un numero.

8.8 Deregistrare un ricevitore

Usare un ricevitore per annullare la registrazione di un altro. Non è possibile annullare la registrazione del ricevitore in uso in quel momento.

- Premere **MENU OK**, scorrere ▼ fino a Imp Avanzate e premere **MENU OK**.
- Scorrere ▼ fino a Scollegare e premere **MENU OK**.
- Inserire il PIN originale a 4 cifre e premere **MENU OK**.
Il display visualizza i numeri dei ricevitori registrati.
- Scorrere ▲ o ▼ per selezionare il ricevitore che si desidera eliminare e premere **MENU OK**.
Scollegato è visualizzato sul display del ricevitore.

8.9 PIN

Il PIN originale a 4 cifre è utilizzato quando si registra o deregistra un ricevitore e quando si modificano le impostazioni del IT.6X. L'impostazione predefinita è 0000. Per maggiore sicurezza, è possibile modificare tale PIN.

- Premere **MENU OK**, scorrere ▼ fino a Imp Avanzate e premere **MENU OK**.
- Scorrere ▼ fino a PIN. Premere **MENU OK**.
- Inserire il PIN originale a 4 cifre e premere **MENU OK**. (Impostazione predefinita 0000).
- Digitare il nuovo PIN e premere **MENU OK**.
- Premere  per ritornare in standby.

NOTA

Annotarsi il PIN. In caso si dimentichi il PIN, bisogna ripristinare il prodotto.

8.10 Reimposta

Ciò ripristinerà il IT.6X alle sue impostazioni predefinite.

- Premere **MENU OK**, scorrere ▼ fino a Imp Avanzate e premere **MENU OK**.
- Scorrere ▼ fino a Reimposta. Premere **MENU OK**.
- Viene visualizzato Conferma?. Premere **MENU OK**.

NOTA

I nominativi memorizzati nella rubrica non vengono cancellati. Dopo il ripristino, in base al proprio paese, l'impostazione della modalità di benvenuto può essere visualizzata sul display del ricevitore.

8.11 Modalità Ecologica

Il IT.6X offre la funzione di modalità ECO con la quale si riduce il consumo energetico e la potenza trasmessa quando si accende l'apparecchio. Questa funzione è inizialmente impostata su Disatt.

1. Premere **MENU OK**, scorrere ▼ fino a Imp Avanzate e premere **MENU OK**.
2. Scorrere ▼ fino a M. Ecologica e premere **MENU OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per accedere a Select range e premere **MENU OK**.
4. Scorrere fino alla funzione richiesta: Casa, Appartamento o Stanza e premere **MENU OK**.
Per passare alla modalità ECO off selezionare Disattivato.
5. Premere  per ritornare in standby.

Un bip di conferma viene emesso quando l'intervallo è impostato e l'icona  appare sul display.

8.12 ECO PLUS

Quando la modalità ECO PLUS è attiva e l'unità rimane inattiva per 1 minuto, la potenza di trasmissione tra il ricevitore e la base si fermerà, l'apparecchio si attiverà con una chiamata in arrivo o premendo qualsiasi e si tornerà alla modalità normale. Questa funzione è impostata di default su OFF.

1. Premere **MENU OK**, scorrere ▼ fino a Imp Avanzate e premere **MENU OK**.
2. Scorrere ▼ fino a M. Ecologica e premere **MENU OK**.
3. Viene visualizzato ECO PLUS, premere **MENU OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare Attivato o Disattivato. Premere **MENU OK** per confermare.
5. Premere  per ritornare in standby.

Un bip di conferma viene emesso quando ECO plus è impostato su On e l'icona  appare sul display.

8.13 Filtro chiamate

Previene la composizione dal IT.6X di determinati numeri. Memorizza fino a quattro numeri specifici, ognuno di 4 cifre – per esempio: prefissi internazionali o locali.

Alterna il filtro chiamate attivandone o disattivandone l'impostazione.

NOTA

Se si attiva il filtro chiamante, Filtro Att. sarà visualizzato sul display in modalità standby.

8.13.1 Accensione/spegnimento del filtro chiamate

1. Premere **MENU OK**, scorrere ▼ fino a Imp Avanzate e premere **MENU OK**.
2. Scorrere ▼ fino a Filtro Chiam. Premere **MENU OK**.
3. Inserire il PIN originale (impostazione predefinita 0000) e premere **MENU OK**.
4. Viene visualizzato Barr Mode. Premere **MENU OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare Attivato o Disattivato. Premere **MENU OK** per confermare.
6. Premere  per ritornare in standby. Adesso si può impostare il numero (Vedere di seguito).

8.13.2 Impostare un numero del filtro chiamate

1. Premere **MENU** **OK**, scorrere ▼ fino a **Imp Avanzate** e premere **MENU** **OK**.
2. Scorrere ▼ fino a **Filtro Chiam.** Premere **MENU** **OK**.
3. Inserire il PIN originale (impostazione predefinita 0000) e premere **MENU** **OK**.
4. Scorrere ▼ per **Numero**. Premere **MENU** **OK**.
5. Se necessario, scorrere ▲ o ▼ fino allo spazio successivo disponibile.
6. Premere **MENU** **OK** e inserire il numero o il prefisso che si desidera filtrare **MENU** **OK** per confermare.
7. Premere  per ritornare in standby.

8.14 Impostazioni predefinite

Nome del Ricevitore	HANDSET
Toni tasti	Attiva
Risposta chiamate automatica	Disattiva
Chiusura chiamate automatica	Attiva
Suoneria	Melodia 1
Volume della suoneria	Alto
Volume dell'auricolare	2
Rubrica	Non modificata
Registro chiamate	Vuoto
Elenco ricomposizione numeri	Vuoto
PIN Originale	0000
Blocco della tastiera	Disattiva
Orologio	00:00
Sveglia	Disattiva
Modalità di Chiamata	Toni

9. Assistenza

L'icona  non scorre quando il ricevitore viene riposto sulla base

- Contatto difettoso della batteria - muovere leggermente il ricevitore.
- Contatto sporco - Pulire il contatto della batteria con un panno inumidito con alcool.
- La batteria è completamente carica - non occorre ricaricare.

Il segnale della linea è assente

- Alimentazione assente - controllare i collegamenti. Resettare il telefono: staccare e riattaccare l'alimentazione di rete.
- Le batterie sono scariche - ricaricarle per almeno 24 ore.
- Si è troppo lontani dalla base - avvicinarsi alla base.
- Cavo telefonico sbagliato - usare il cavo di linea in dotazione.
- L'adattatore di linea (quando necessario) non è collegato al cavo telefonico - collegare l'adattatore di linea (quando necessario) al cavo telefonico.

Scarsa qualità dell'audio

- La base è troppo vicina ad apparecchi elettrici, pareti in cemento armato o stipiti metallici di porte - spostare la base ad almeno un metro di distanza da qualsiasi apparecchiatura elettrica.

L'icona  lampeggia

- Il ricevitore non è registrato sulla base - procedere alla registrazione.
- Si è troppo lontani dalla base - avvicinarsi alla base.

Squillo telefonico assente

- La suoneria è disattivata.
- Aumentare il volume.

Il servizio di Identificazione di Linea del Chiamante (CLI) non funziona

- Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete.

Un nominativo della rubrica non può essere memorizzato

- La rubrica è piena. Eliminare un nominativo per liberare spazio in memoria.

Visualizzazione del display assente

- Provare a ricaricare o a sostituire le batterie.
- Provare a scollegare e ricollegare l'alimentazione della base.
- Se il LED non si accende, provare a scollegare e ricollegare l'alimentazione della base.

Impossibile registrare un altro ricevitore

- E' stato raggiunto il numero massimo di 5 ricevitori.
- Il display mostra **Ricerca**. Bisogna deregistrare un ricevitore per poter registrarne uno nuovo.

Interferenze acustiche in radio o televisione

- La base o il caricatore possono essere troppo vicini. Spostateli il più lontano possibile.

10. Informazioni generali

IMPORTANTE

Questa apparecchiatura non è progettata per effettuare chiamate di emergenza in caso di interruzione dell'alimentazione. Si consiglia di predisporre misure alternative per l'accesso ai servizi di emergenza.

Questo prodotto è progettato per la connessione a reti telefoniche commutate analogiche pubbliche e centralini privati in Italia.

Importanti istruzioni di sicurezza

Seguire le presenti precauzioni di sicurezza nell'utilizzare il telefono in modo da ridurre il rischio d'incendio, scosse elettriche e lesioni alle persone o danni alla proprietà.

- Mantenere libere tutte le fessure e le aperture sul telefono. Non posizionare il telefono su un dispositivo di riscaldamento o su un termosifone. Accertarsi che nel luogo d'installazione sia presente un'adeguata ventilazione.
- Non utilizzare l'apparecchio in condizioni di bagnato o in acqua.
- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua (ad esempio, vicino ad una vasca da bagno, ad un lavandino, in cucina o ad una piscina).
- Non lasciare che qualsiasi oggetto venga appoggiato sul cavo di alimentazione. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non ci si cammini sopra.
- Non inserire mai oggetti di qualsiasi tipo nelle bocchette del prodotto per evitare un incendio o una scossa elettrica.
- Prima di pulirlo, staccare la spina di questo prodotto dalla presa a muro. Non utilizzare prodotti di pulizia liquidi o a bomboletta spray. Per la pulizia, usare un panno umido.
- Non smontare questo prodotto. Se è necessario procedere alla manutenzione o a riparazioni, contattare l'assistenza telefonica ai clienti presente in questa Guida d'uso.
- Non sovraccaricare le prese a muro e le prolunghe.
- Non utilizzare l'uso durante una tempesta elettrica. Per proteggere l'apparecchiatura, utilizzare un dispositivo di protezione contro la sovratensione.
- Non utilizzare il presente telefono per segnalare una perdita di gas, in particolare se ci si trova nelle vicinanze della condotta del gas.

IMPORTANTE

Per ridurre il rischio d'incendio, utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente in dotazione. La invitiamo ad utilizzare esclusivamente gli accessori originali forniti in dotazione e presenti all'interno della confezione. Nel caso di utilizzo del cordless come "terminale principale", se si impiegano accessori di collegamento non in dotazione ma già installati presso Vs impianto telefonico (es: spina e/o presa-spina, cordone di linea telefonica), eventuali telefoni collegati a valle del terminale (es: eventuale telefono di emergenza per l'utilizzo in caso di assenza energia elettrica, combinatore telefonico dell'antifurto, modem ADSL) potrebbero risultare isolati.

Staccare immediatamente questo telefono senza fili dalla presa qualora:

- Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata o consumata.

- È stato versato del liquido sul prodotto.
- Il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua. Non riprendere il ricevitore o la base fino a quando non si è proceduto a staccare la corrente e il telefono dalla parete. Quindi riprendere l'unità afferrandone i cavi staccati.
- Il prodotto è stato fatto cadere o l'armadietto è stato danneggiato.
- Il prodotto mostra un distinto cambiamento nelle prestazioni.

Linee guida per l'installazione

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni, quindi conservarle per riferimenti futuri.
- Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni marcate sul prodotto.
- Non installare questo prodotto vicino ad una vasca da bagno, un lavandino o una doccia.
- Utilizzare questo telefono solo con la corrente elettrica indicata sull'etichetta di contrassegno. Se non si è sicuri dell'alimentazione di corrente della propria abitazione, consultare il rivenditore di fiducia o la società elettrica locale.
- Non posizionare questo prodotto su un carrello, un supporto o un tavolo. Questo prodotto potrebbe cadere, causando gravi danno al prodotto.
- Regolare solamente quei comandi coperti dalle istruzioni operative. Un'impropria regolazione dei comandi può comportare dei danni e spesso è necessario procedere ad un lungo lavoro per ripristinare il prodotto al suo normale funzionamento.
- Pulire questo prodotto con un panno morbido e umido. Non usare prodotti chimici o agenti pulenti per pulire il telefono.
- Usare esclusivamente l'alimentatore di corrente fornito con questa unità. L'utilizzo di altri alimentatori di corrente può danneggiare l'unità.
- Poiché questo telefono funziona con l'elettricità, bisognerebbe avere almeno un telefono a casa che funzioni senza elettricità in caso di interruzione di corrente.
- Per evitare interferenze ai dispositivi nelle vicinanze, non posizionare la base del telefono sopra o vicino ad un apparecchio TV, un forno a microonde o un lettore di cassette video.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

- Non bruciare, smontare, menomare o perforare la batteria. La batteria contiene delle materie tossiche in grado di essere rilasciate con conseguenti lesioni.

IMPORTANTE

Non tentare di accedere alla batteria. Esiste il rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con un tipo non corretto.

- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile non rimovibile. Non tentare di rimuovere la batteria, si potrebbe danneggiare il dispositivo e qualsiasi tentativo di farlo invalida la garanzia. Per sostituire la batteria, contattare il servizio clienti indicato nel presente manuale d'uso.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Pulizia

- Pulire il ricevitore e la base (o caricatore) con un panno umido (non bagnato) o un panno ad azione antistatica.
- Non usare mai sostanze pulenti lucidanti per la casa in quanto danneggiano il

prodotto. Non usare mai panni asciutti poiché potrebbero provocare una scossa.

Protezione ambientale

- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.
- Il ricevitore può riscaldarsi durante la carica delle batterie o durante periodi prolungati di utilizzo. Questo è normale. Per evitare danni, si raccomanda tuttavia di non posizionare il prodotto su superfici in legno antico / impellicciato.
- Non appoggiare il prodotto su tappeti o altre superfici che generano fibre, o in luoghi che impediscano il libero flusso dell'aria verso le sue superfici.
- Non immergere alcuna parte del prodotto in acqua e non usarlo in condizioni umide o di bagnato - per es. in bagno.
- Non esporre il prodotto a fiamme, esplosivi od altre condizioni pericolose.
- Vi è una piccola possibilità che il telefono possa essere danneggiato da temporali elettrici. In caso di temporale di questo tipo, si raccomanda di scollegare l'alimentazione e la linea telefonica.

Istruzioni sullo smaltimento del prodotto

Quando il IT.6X raggiunge la fine del proprio ciclo di vita utile, deve essere smaltito in conformità alle leggi e regolamenti locali; si prega di contattare il servizio clienti indicato nel presente manuale o le autorità locali per informazioni su come smaltire il prodotto.

Garanzia dei prodotti di consumo e degli accessori

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto marchiato Motorola e fabbricato su licenza concessa da Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong. ("SUNCORP")

Che cosa copre la presente garanzia?

Salvo le esclusioni sotto riportate, SUNCORP garantisce che il presente prodotto marchiato Motorola ("Prodotto") o l'accessorio certificato ("Accessorio") venduto per essere utilizzato con tale prodotto è stato fabbricato in modo tale che non presenti difetti di materiale e di manodopera durante il normale uso da parte dell'acquirente per il periodo di seguito delineato. Questa Garanzia Limitata ha carattere esclusivo e non è trasferibile.

Chi è coperto dalla garanzia?

Questa garanzia copre esclusivamente il consumatore che ha acquistato per primo il prodotto e non è trasferibile.

Come dovrà agire SUNCORP?

SUNCORP o il suo distributore autorizzato, a propria discrezione ed entro un periodo commercialmente accettabile, provvederà, senza alcun addebito, alla riparazione o alla sostituzione dei Prodotti o degli Accessori non conformi alla presente garanzia limitata. L'azienda potrà utilizzare Prodotti, Accessori o Parti di ricambio nuovi o ricondizionati / rigenerati / di seconda mano con funzionalità equivalente.

Esistono altre limitazioni?

TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UN

PARTICOLARE SCOPO, SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, IN CASO CONTRARIO LE RIPARAZIONI O LE SOSTITUZIONI PRESTATE IN ADEMPIMENTO A QUESTA ESPRESSA GARANZIA LIMITATA COSTITUISCONO IL RISARCIMENTO ESCLUSIVO DEL CONSUMATORE E SONO FORNITE IN SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE. IN NESSUNA CIRCOSTANZA MOTOROLA O SUNCORP SARÀ RESPONSABILE, SIA DA CONTRATTO O DA INADEMPIENZA (COMPRESA LA COLPA), PER I DANNI CHE SUPERANO IL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO O ACCESSORIO, O PER TUTTI I DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI DI QUALSIASI TIPO, O PERDITA DI UTILI O PROFITTI, PERDITA DI AFFARI, PERDITA DI INFORMAZIONI O ALTRE PERDITE FINANZIARIE DERIVANTI O COLLEGATE ALLA CAPACITÀ O INCAPACITÀ DI USARE I PRODOTTI O ACCESSORI IN MISURA TALE CHE TALI DANNI POSSANO ESSERE NEGATI DALLA LEGGE.

Alcune giurisdizioni non consentono la limitazione o l'esclusione di danni incidentali o consequenziali o la limitazione sulla durata di una garanzia implicita, in modo tale che le precedenti limitazioni o esclusioni non sono valide per l'acquirente. La presente garanzia riconosce all'acquirente specifici diritti legali ai quali possono anche aggiungersi altri diritti che variano da giurisdizione a giurisdizione.

Prodotti coperti da garanzia	Durata della copertura
Prodotti di consumo	Due (2) anni dalla data di acquisto iniziale dei prodotti da parte del primo acquirente consumatore del prodotto.
Accessori di consumo (batterie, alimentatore / i di corrente e cavi di alimentazione)	Novanta (90) giorni dalla data di acquisto iniziale degli accessori da parte del primo acquirente consumatore del prodotto.
Prodotti e Accessori di consumo riparati o sostituiti	La garanzia originale residua o per novanta (90) giorni dalla data di ritorno al consumatore, a seconda di quale sia l'opzione con il tempo più lungo.

Esclusioni

Normale deterioramento. Sono escluse dalla copertura della garanzia la manutenzione periodica, le riparazioni e le sostituzioni dovute al normale deterioramento.

Batterie. Sono coperte dalla presente garanzia limitata solo le batterie la cui carica massima è al di sotto dell'80% della capacità nominale e le batterie che perdono.

Utilizzo illecito e improprio. Difetti o danni derivanti da: (a) funzionamento, conservazione, utilizzo improprio, utilizzo illecito, evento accidentale o negligenza come danni fisici (incrinature, graffi, ecc.) sulla superficie del prodotto causati da uso improprio; (b) contatto con liquidi, acqua, pioggia, umidità estrema o elevata sudorazione, sabbia, sporco o simili, calore estremo o cibo; (c) uso dei Prodotti o degli Accessori a scopi commerciali o l'esposizione del prodotto o dell'accessorio ad un uso o a delle condizioni anomale; o (d) altri atti non imputabili a Motorola o SUNCORP, sono esclusi dalla copertura.

Uso di prodotti ed accessori non di marca Motorola. Difetti o danni che derivano dall'uso di prodotti o accessori o altre periferiche non marchate Motorola o senza autorizzazione della stessa sono esclusi dalla copertura della garanzia.

Servizio di assistenza o modifiche non autorizzate. I difetti o i danni che derivano da assistenza, prove, regolazione, installazione, manutenzione, alterazione, qualunque esse siano, da parte di qualcuno che non sia Motorola, SUNCORP o uno dei centri di assistenza autorizzati, sono esclusi dalla copertura della garanzia.

Prodotti alterati. Prodotti o accessori con (a) numeri seriali o targhette con data rimossi, alterati o cancellati; (b) sigilli rotti o che mostrano una evidente manomissione; (c) numeri seriali sulla scheda non corrispondenti; o (d) alloggiamenti o parti non conformi o che non sono marchate Motorola sono escluse dalla copertura della garanzia.

Servizi di comunicazione. I difetti, i danni o il guasto di prodotti o accessori a causa di qualsiasi servizio o avviso di comunicazione a cui si può essere abbonati o che si potrebbe utilizzare con i prodotti o accessori sono esclusi dalla copertura della garanzia.

Come ottenere il servizio di garanzia e altre informazioni?

Per ottenere il servizio o informazioni, chiamare i seguenti numeri: **800 910 428** - Gratuito solo dall'Italia

L'acquirente riceverà istruzioni su come spedire i Prodotti o Accessori, a proprie spese, a SUNCORP. Spetta all'acquirente contattare il centro di servizi/distributore autorizzato più vicino presso il quale dovrà portare il prodotto a proprio rischio.

Centro di riparazioni autorizzato

Per ricevere l'assistenza, l'acquirente deve includere: (a) il Prodotto o Accessorio; (b) la prova di acquisto originale (ricevuta di acquisto) che riporta la data, il luogo e i rivenditore del Prodotto; (c) se la confezione conteneva una scheda di garanzia, una scheda di garanzia compilata e contenente il numero di serie del Prodotto; (d) una descrizione scritta del problema; e, soprattutto; (e) l'indirizzo e il numero di telefono dell'acquirente.

Informazioni tecniche

Quanti telefoni posso avere?

Tutti i componenti dell'apparecchiatura telefonica hanno un Ringer Equivalence Number (REN), che viene utilizzato per calcolare il numero di dispositivi che si possono collegare ad una linea telefonica. IT.6X ha un REN di 1. Sono ammessi in totale 4 REN. Se si supera il totale di 4 REN, i telefoni potrebbero non squillare. In presenza di differenti tipi di telefono, non c'è garanzia che l'apparecchio squilli, anche quando il REN è inferiore a 4. Qualsiasi ricevitore o caricatore supplementare che si registri ha un REN di 0.

Collegamento ad una centralina telefonica

Questo prodotto è destinato all'uso in Italia per collegamenti alla rete di telefonia pubblica.

Flash

Si potrebbe aver bisogno di usare la funzione di flash se si è collegati ad un centralino. Contattare il fornitore del centralino per ulteriori informazioni.

INFORMAZIONI ALL'UTILIZZATORE

Smaltimento degli apparati a fine vita

N° iscrizione al registro A.E.E.: IT1410000008606

Eco-Contributo RAEE assolto ove dovuto

Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze

pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Per l'adeguato trattamento, recupero e riciclaggio dell'apparecchiatura giunta a fine vita consegnarla agli appositi centri di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro Paese, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Smaltimento delle batterie a fine vita

N° iscrizione al registro Pile: IT14100P00003604

Ai sensi del D.L. 20/11/2008 n°188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile ed accumulatori e relativi rifiuti"

Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto

Le batterie in uso in questo apparecchio rispettano l'art. 4 della Direttiva 2006/66/CE indicante le sostanze proibite a tutela della salute.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, su come caricarle, come farle durare il più a lungo possibile, come smaltirle correttamente a fine vita.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato su accumulatori e batterie indica che, alla fine della loro vita utile, essi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici generici. Per l'adeguato trattamento, recupero e riciclaggio consegnarli agli appositi centri di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro Paese.

L'adeguata raccolta differenziata delle pile e degli accumulatori dismessi contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, e favorisce il reimpiego/riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

<Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota>

<Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota>

<Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota>

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: IT.6.1X, IT.6.2X, IT.6.3X and IT.6.4X
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (IT.6.xX) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum : EN301406 v2.1.1
Ecodesign : EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,



Signature:

Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer

Date: June 17, 2014

Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPORTATORE secondo ISO/TEC 17050

IMPORTER'S CE DECLARATION of CONFORMITY according to ISO/IEC 17050

SMART SALES Srl – Via Tintoretto 12, 21012 Cassano Magnago (VA)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

declares under its sole responsibility that the product:

Tipo di Apparecchiatura: Apparecchio Telefonico Cordless DECT GAP

Product Type: Cordless DECT GAP Phone

Modello: MOTOROLA IT.6.1X

Model: MOTOROLA IT.6.1X

Nome Commerciale: FACILE DESIGN by MOTOROLA

Commercial designation: FACILE DESIGN by MOTOROLA

è **CONFORME** alle seguenti direttive:

is IN CONFORMITY with the following directives:

R&TTE Directive (1999/5/EC)

Ecodesign Directive (2009/125/EC)

è **CONFORME** ai seguenti standards:

is IN CONFORMITY with the following standards:

Safety: **EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**

EMC: **EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1**

RF Spectrum : **EN301406 v2.1.1**

Ecodesign : **EC No 278/2009, 6 April 2009**

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della **Marchatura CE** sul prodotto.

*Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the **CE Marking** on the product.*

Cassano Magnago, 1 Febbraio 2016

Cassano Magnago, February 1st 2016

SMART SALES S.r.l.

Prodotto, distribuito o venduto da Suncorp Technologies Ltd. , licenziatario ufficiale di questo prodotto. MOTOROLA e il logo con la M stilizzata sono marchi commerciali o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. e sono usati su licenza. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
© 2016 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.

Version 7 (IT)

