

A black and white artistic photograph of water splashing, creating a dynamic and textured background. The water droplets are captured in mid-air, creating a sense of movement and freshness. The lighting highlights the individual droplets and the overall spray, giving it a soft, ethereal quality.

Lavatrice

Manuale dell'utente

WW9*K7**** / WW8*K7****

SAMSUNG



Contenuti

Informazioni di sicurezza	3
Istruzioni di sicurezza - cosa sapere	3
Simboli di sicurezza importanti	3
Precauzioni di sicurezza importanti	4
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)	12
Installazione	13
Contenuto della confezione	13
Requisiti di installazione	15
Installazione passo per passo	17
Prima di iniziare	23
Impostazioni iniziali	23
Linee guida di lavaggio	23
Linee guida della vaschetta detersivo	26
Operazioni	29
Pannello di controllo	29
Semplici passaggi per iniziare	31
Panoramica del corso	32
Funzioni speciali	35
Impostazioni	37
App Samsung Smart Home	38
Manutenzione	42
Eco pulizia cestello 	42
Smart Check 	43
Scarico di emergenza	44
Pulizia	45
Risoluzione in caso di congelamento	49
Precauzioni in caso di lungo periodo di inutilizzo	49
Risoluzione dei problemi	50
Punti di controllo	50
Codici informativi	54
Specifiche	57
Tabella tessuti	57
Protezione dell'ambiente	58
Scheda tecnica	59
Informazioni sui principali programmi di lavaggio	61



Informazioni di sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della vostra nuova lavabiancheria Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del vostro nuovo apparecchio. Vi consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della lavabiancheria.

Istruzioni di sicurezza - cosa sapere

Si prega di leggere attentamente questo manuale per assicurarsi di essere a conoscenza del modo in cui operare la vasta gamma di caratteristiche e funzioni del nuovo apparecchio. Conservare il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per una futura consultazione. Utilizzare questo apparecchio solo per gli usi ai quali è destinato, come descritto in questo manuale.

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buon senso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.

Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavabiancheria possono differire da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza o reperire le informazioni necessarie online visitando il sito www.samsung.com.

Simboli di sicurezza importanti

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi, mortali e/o danni alla proprietà**.

ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni alla proprietà**.

NOTA

Indica la presenza di un rischio di lesioni personali o danni ai materiali.



Informazioni di sicurezza

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni a voi e agli altri. Seguire le istruzioni scrupolosamente.

Una volta letto questo manuale, si raccomanda di conservarlo in un luogo sicuro per una futura consultazione.

Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature contenenti parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per utilizzare l'apparecchio in sicurezza, familiarizzarsi con le sue funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

Precauzioni di sicurezza importanti

AVVERTENZA

Per ridurre i rischi di incendio, folgorazione ed infortunio durante l'uso del lavabiancheria occorre porre in atto le seguenti precauzioni oltre a quelle normalmente adottate per l'uso per tutti gli elettrodomestici:

- 1.** Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
- 2. Per l'uso in Europa:** Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini di età inferiore agli 8 anni inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.
- 3.** Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.



4. Per non correre inutili rischi, il cavo di alimentazione, se danneggiato, deve essere fatto sostituire solo dal costruttore, da un Centro di Assistenza del costruttore stesso o comunque da personale specializzato.
5. Utilizzare sempre le tubazioni di alimentazioni e di scarico fornite con il lavabiancheria e scartare le tubazioni eventualmente preesistenti.
6. Fare attenzione a non ostruire con tappeti o altro le aperture di ventilazione eventualmente presenti sul basamento del lavabiancheria.
7. **Per l'uso in Europa:** Tenere lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni, tranne ove in presenza di supervisione costante.

ATTENZIONE

8. Al fine di evitare rischi per la sicurezza dovuti al reset involontario dell'interruttore di protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato a un circuito regolarmente attivato e disattivato dall'utilità.

Avvertimenti di installazione critici

AVVERTENZA

L'installazione di questo apparecchio deve essere effettuata da un tecnico qualificato o società di servizi.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

L'apparecchiatura è pesante, prestare attenzione nel sollevarla.

Collegare il cavo di alimentazione a una presa a parete conforme con le specifiche elettriche locali. Utilizzare la presa esclusivamente per questo apparecchio e non usare una prolunga.

- L'uso di prese multiple o di prolunghe può causare scosse elettriche o incendio.
- Verificare che la tensione, la frequenza e la corrente corrispondano alle specifiche dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio. Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.



Informazioni di sicurezza

Pulire regolarmente con un panno asciutto i poli della presa elettrica rimuovendo polvere, acqua o altre sostanze estranee.

- Scollegare la spina dalla presa e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Inserire la spina in una presa a parete di modo che il cavo elettrico corra lungo la parete.

- Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scosse elettriche o incendio.

Tenere tutti i materiali da imballo lontano dalla portata dei bambini dal momento che potrebbero rivelarsi pericolosi.

- Se per gioco un bambino infila la testa in un sacchetto da imballo potrebbe rimanere soffocato.
Se l'apparecchio, la spina o il cavo elettrico sono danneggiati, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

Questa unità deve essere adeguatamente collegata a massa.

Non effettuare il collegamento a massa dell'unità su condutture del gas, tubature dell'acqua in plastica o linee telefoniche.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione o malfunzionamenti.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non a massa e verificare in ogni caso che il collegamento a massa sia conforme alle normative locali e nazionali.

Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore o materiali infiammabili.

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a basse temperature.

- Il gelo può causare lo scoppio delle tubature.

Non installare l'apparecchio in un locale in cui può verificarsi una perdita di gas.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non utilizzare un trasformatore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non utilizzare spine, prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.

Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Per scollegare la spina dalla presa non tirare il cavo elettrico.

- Scollegare l'alimentazione afferrando la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Il lavabiancheria deve essere installato in un luogo in cui siano disponibili una presa di corrente, un rubinetto per l'acqua di alimentazione ed un attacco per lo scarico dell'acqua.



Precauzioni di installazione

ATTENZIONE

Installare l'apparecchio in modo che la spina elettrica sia facilmente accessibile.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio per una eventuale perdita di corrente.

Installare l'apparecchio su una superficie piana in grado di sostenerne il peso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare vibrazioni, spostamenti, rumore o malfunzionamenti.

Avvertenze di utilizzo critiche

AVVERTENZA

Se l'apparecchio risulta allagato, chiudere immediatamente il rubinetto dell'acqua ed escludere l'alimentazione (agendo sul contatore) e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

In caso di perdita di gas (come propano, GPL, ecc), ventilare immediatamente il locale senza toccare la spina elettrica. Non toccare né l'apparecchio né il cavo di alimentazione.

- Non utilizzare ventilatori o aspiratori elettrici.
- Una scintilla può causare una esplosione o un incendio.

Non lasciare che i bambini giochino dentro o sopra la lavabiancheria. Inoltre, in fase di smaltimento rimuovere lo sportello dell'apparecchio.

- In caso di intrappolamento all'interno del prodotto, i bambini possono soffocare a morte.

Prima dell'uso, rimuovere i materiali da imballo (in spugna, styrofoam) sul fondo della lavabiancheria.

Non lavare capi contaminati da benzina, cherosene, benzene, diluenti per vernici, alcol o altre sostanze infiammabili o esplosive.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.



Informazioni di sicurezza

Non forzare l'apertura dello sportello della lavabiancheria mentre l'apparecchio è in funzione (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

- L'eventuale fuoriuscita d'acqua può causare scottature o rischio di scivolamento sul pavimento bagnato. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.
- L'apertura forzata dello sportello può causare danni al prodotto o lesioni.

Non inserire la mano sotto la lavabiancheria durante l'uso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Non spegnere l'apparecchio durante l'uso scollegando la spina.

- Lo scollegamento della spina dalla presa di corrente durante l'uso dell'apparecchio può causare scintille, scosse elettriche o incendio.

Non lasciare che bambini o malati utilizzino questa lavabiancheria senza l'appropriata supervisione. Non consentire ai bambini di arrampicarsi all'interno o sull'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, ustioni o lesioni.

Non inserire mani od oggetti metallici sotto la lavabiancheria mentre è in funzione.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina e tirare verso l'esterno dalla presa.

- Un cavo di alimentazione danneggiato può causare cortocircuito, incendio e/o scosse elettriche.

Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchiatura autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (in rame o acciaio, per es) diversi dai fusibili standard.
- Quando l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, contattare il centro di assistenza più vicino.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi, esplosioni, malfunzionamenti o lesioni.

Se il tubo di carico dell'acqua dovesse allentarsi allagando l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Scollegare la spina dalla presa se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo o in caso di temporale.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

In caso di ingresso di una sostanza estranea nell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il Servizio Clienti Samsung più vicino.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavabiancheria. Lo sportello della lavabiancheria non si può aprire facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.



Precauzioni d'uso

ATTENZIONE

Se la lavabiancheria è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginirsi.

Il vetro dello sportello può rompersi a causa di un forte impatto. Prestare attenzione durante l'uso della lavabiancheria.

- La rottura del vetro può causare lesioni.

Dopo una interruzione nell'erogazione dell'acqua o quando si ricollega il tubo di carico dell'acqua, aprire il rubinetto lentamente.

Aprire il rubinetto lentamente anche dopo un lungo periodo di inutilizzo.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico dell'acqua o nella condotta idrica può causare danni o perdite d'acqua.

In caso di errore di scarico durante il funzionamento dell'apparecchio, controllare lo scarico.

- L'utilizzo della lavabiancheria in seguito all'allagamento a causa di un problema di scarico potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

Inserire completamente i capi nella lavabiancheria in modo che non rimangano intrappolati nello sportello.

- Se un capo rimane intrappolato nello sportello, ciò può causare danni sia al capo sia alla lavabiancheria, oppure si può verificare una perdita d'acqua.

Spegnere l'alimentazione idrica quando la lavabiancheria non è in uso.

Verificare che la vite sul connettore del tubo di carico dell'acqua sia adeguatamente serrata.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni o danni alla proprietà.

Verificare che le guarnizioni in gomma e il vetro dello sportello anteriore non siano contaminati da sostanze estranee (per es. rifiuti, fibre, capelli ecc.).

- Se una sostanza estranea viene intrappolata nello sportello o lo sportello non è completamente chiuso, può causare una perdita d'acqua.

Prima di usare l'apparecchio, aprire il rubinetto e verificare che il connettore del tubo di carico dell'acqua sia correttamente serrato e non vi siano perdite d'acqua.

- Se la vite o il connettore del tubo di carico dell'acqua risultano allentati, si può verificare una perdita d'acqua.

Il prodotto da Lei acquistato è stato progettato unicamente per uso domestico.



Informazioni di sicurezza

L'utilizzo per scopi professionali equivale ad uso non corretto del prodotto. In questo caso, il prodotto non sarà coperto dalla garanzia convenzionale prestata da Samsung e nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Samsung per malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso errato.

Non appoggiarsi sulla superficie dell'apparecchio né collocarvi sopra oggetti (come capi di bucato, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici ecc.).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, malfunzionamenti o lesioni.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticida sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

Non collocare oggetti che generano campi elettromagnetici vicino alla lavabiancheria.

- In caso contrario, il malfunzionamento dell'apparecchio potrebbe causare lesioni.

L'acqua scaricata durante un ciclo di lavaggio o asciugatura ad alta temperatura è bollente. Non toccare l'acqua.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare ustioni o lesioni.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute, tappetini o abbigliamento impermeabile (*) a meno che la lavabiancheria disponga di un programma speciale per il lavaggio di questi articoli.

(*): lenzuola di lana, ripari anti-pioggia, giubbotti da pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, mutandine copri-pannolino, tute e teli copri-bicicletta, motocicletta, auto, ecc.

- Non lavare tappetini spessi o rigidi anche se l'etichetta di questi articoli riporta il simbolo del lavaggio in lavatrice. In caso contrario, le vibrazioni anomale generate da un malfunzionamento della lavabiancheria possono causare lesioni o danni al prodotto, alle pareti circostanti l'apparecchio, al pavimento o ai capi presenti nel cestello.
- Non lavare tappetini o zerbini con rivestimento inferiore in gomma. Il rivestimento in gomma potrebbe staccarsi e rimanere attaccato all'interno del cestello, provocando problemi come un errore di scarico.

Non far funzionare la lavabiancheria senza la vaschetta del detersivo.

- In caso contrario si può incorrere in scosse elettriche o lesioni a causa di una perdita d'acqua.

Non toccare le parti interne del cestello durante o dopo l'asciugatura poiché potrebbero essere molto calde.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature.

Non inserire la mano nella vaschetta del detersivo.

- Le mani potrebbero rimanere intrappolate all'interno del dispositivo della vaschetta e riportare lesioni.
- La guida di livello del detersivo liquido (solo modelli applicabili) non è applicabile in caso di utilizzo di detersivi in polvere. Rimuovere la guida se si usa un detersivo in polvere.



Non inserire in nessun caso residui di cibo, animali, né alcun oggetto (come per es. scarpe) che non rientri nei capi lavabili in lavatrice.

- In caso contrario possono verificarsi danni alla lavabiancheria e lesioni anche mortali all'animale chiuso nel cestello.

Non premere i tasti utilizzando oggetti appuntiti come punte di spille, coltelli, unghie eccetera.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Non lavare capi contaminati da olii, creme o lozioni normalmente utilizzati nei saloni di bellezza o nei centri di massaggio.

- Ciò potrebbe causare la deformazione della guarnizione in gomma e la conseguente perdita di acqua.

Non lasciare oggetti metallici quali spille da balia o mollette per capelli, né residui di candeggina nel cestello per un lungo periodo di tempo.

- In caso contrario il cestello potrebbe arrugginirsi.
- Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e pulire con una spugna. Non utilizzare in nessun caso una spazzola metallica.

Non utilizzare direttamente un detersivo per la pulizia a secco e non lavare, sciacquare o centrifugare capi contaminati da detersivo per la pulizia a secco.

- In caso contrario può verificarsi una combustione o una accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua proveniente da sistemi di condizionamento (freddo/caldo).

- In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto.

Non utilizzare per il lavaggio sapone neutro per le mani.

- Indurendosi e accumulandosi all'interno della lavabiancheria potrebbe causare malfunzionamento, scolorimento, ruggine o cattivo odore.

Inserire nelle reti per il bucato calze e reggiseni e lavarli insieme agli altri capi.

Non lavare capi di grandi dimensioni, come per esempio le lenzuola, chiusi nelle reti per il bucato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni causate da vibrazioni anomale.

Non utilizzare detersivo indurito.

- Se si accumula all'interno della lavabiancheria può provocare perdite d'acqua.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

- Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

Smistare i capi per colore, in base alla tenuta del colore, e selezionare il ciclo, la temperatura dell'acqua e le funzioni aggiuntive consigliati.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare lo scolorimento o il danneggiamento del tessuto.



Informazioni di sicurezza

Assicurarsi che le dita dei bambini non rimangano intrappolate nello sportello al momento della chiusura.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Avvertenze di pulizia critiche

AVVERTENZA

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra acqua.

Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.

Non usare benzina, diluenti o alcol per la pulizia dell'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scosse elettriche o incendio.

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)



Corretto smaltimento del prodotto (RAEE, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, vogliate visitare il sito [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html](https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)




Installazione

Seguire attentamente queste istruzioni per garantire una corretta installazione della lavabiancheria e prevenire gli incidenti durante il lavaggio.

Contenuto della confezione

Assicurarsi che tutti i componenti siano inclusi nella confezione del prodotto. In caso di problemi con la lavabiancheria o i componenti, rivolgersi a un centro assistenza Samsung di zona o al rivenditore.

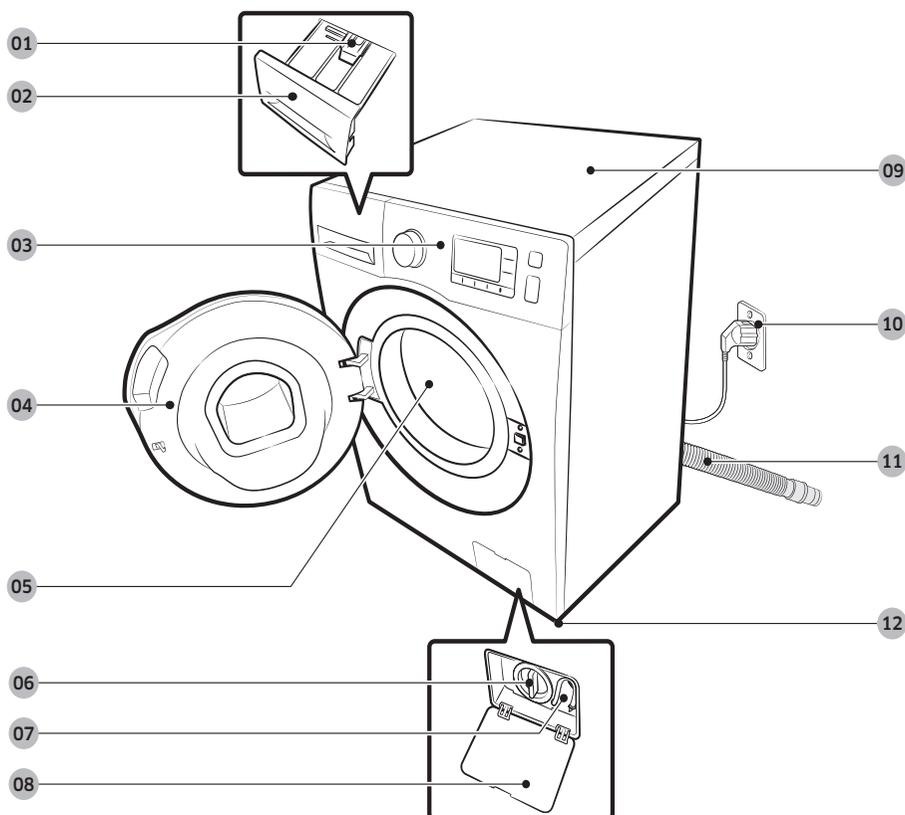

01 Leva di sblocco

02 Vaschetta detersivo

03 Pannello di controllo

04 Sportello

05 Cestello

06 Filtro della pompa

07 Tubo di scarico di emergenza

08 Coprifiltro

09 Piano di lavoro

10 Spina di alimentazione

11 Tubo di scarico

12 Piedini di livellamento



Installazione



Chiave inglese



Copridado




Guida tubo



Tubo di carico acqua fredda



Tubo di carico acqua calda



Contenitore detersivo liquido



Gancio copertura



NOTA

- Copridado : Il numero di copridado in dotazione (da 3 a 6) dipende dal modello.
- Tubo di carico dell'acqua calda: solo modelli applicabili.
- Contenitore detersivo liquido: solo modelli applicabili.



Requisiti di installazione

Alimentazione e messa a terra

- CA 220-240 V / 50 Hz; fusibile o salvavita richiesti
- Usare un interruttore di corrente separato solo per la lavatrice

Per garantire una corretta messa a terra, la lavabiancheria viene fornita con cavo di alimentazione e spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra. Verificare con un elettricista o un tecnico dell'assistenza se non si è sicuri della messa a terra.

Non modificare la spina in dotazione. Se la spina non entra nella presa di corrente, consultare un elettricista qualificato e installare un adattatore idoneo.

AVVERTENZA

- NON utilizzare prolunghe.
- Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la lavabiancheria.
- NON collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.
- Un errato collegamento dei conduttori di messa a terra può causare scosse elettriche.

Erogazione d'acqua

Una corretta pressione dell'acqua per la lavabiancheria è compresa tra 50 kPa e 800 kPa. Pressioni dell'acqua inferiori a 50 kPa possono impedire la chiusura completa della valvola dell'acqua. Inoltre, il riempimento del cestello può richiedere più tempo, causando lo spegnimento della lavatrice. Il rubinetto di carico dell'acqua deve avere una distanza massima di 120 cm dal retro della lavabiancheria per poter collegare i tubi di carico in dotazione alla lavabiancheria.

Per ridurre un rischio di perdita:

- Verificare che i rubinetti di carico dell'acqua siano facilmente accessibili.
- Chiudere i rubinetti quando la lavabiancheria non è in uso.
- Ispezionare regolarmente il collegamento per riscontrare eventuali perdite dei tubi di carico.

ATTENZIONE

prima di usare per la prima volta la lavabiancheria, verificare tutti i collegamenti al rubinetto dell'acqua e alla presa di carico per riscontrare eventuali perdite.

Scarico

Il tubo di scarico deve essere collegato tramite l'apposito fermo alla bocca della Samsung consiglia l'uso di un tubo di scarico di 60-90 cm. tubazione di scarico, e la bocca della tubazione di scarico deve coprire completamente il tubo di scarico.



Installazione

Pavimentazione

Per ottenere le massime prestazioni, la lavabiancheria deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni normalmente causate dalla lavabiancheria o da un carico sbilanciato. Tappeti e moquette non offrono una resistenza ottimale alle vibrazioni e potrebbero provocare il leggero spostamento della lavabiancheria durante la centrifuga.

ATTENZIONE

NON installare la lavabiancheria su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

Temperatura dell'acqua

Non installare la lavabiancheria in zone in cui l'acqua potrebbe congelarsi dal momento che un certo quantitativo d'acqua è sempre presente all'interno delle pompe, delle valvole e/o delle tubazioni della lavabiancheria. L'acqua ghiacciata rimasta all'interno delle linee può causare la rottura delle cinghie, della pompa e di altri componenti della lavabiancheria.

Installazione in vani o scomparti

Distanza minima per un funzionamento stabile:

Lati	25 mm	Retro	50 mm
Lato superiore	25 mm	Lato anteriore	550 mm

Se la lavabiancheria e l'asciugatore sono installati nella stessa sede, la parte anteriore del vano o dello scomparto deve avere uno spazio libero di almeno 550 mm. La lavabiancheria non necessita di una specifica apertura di ventilazione.




Installazione passo per passo

PASSAGGIO 1 Scelta della posizione corretta

Requisiti di posizionamento:


- Superficie solida e piana, priva di moquette, tappeti o altro che possa ostruirne la ventilazione
- Lontana dalla luce solare diretta
- Spazio sufficiente per la ventilazione e il cablaggio
- La temperatura ambiente è sempre superiore al punto di congelamento (0 °C)
- Lontana da fonti di calore

PASSAGGIO 2 Rimuovere i bulloni di trasporto

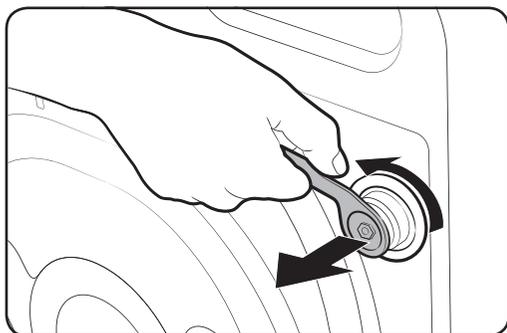

Estrarre il prodotto dalla confezione e rimuovere tutti i bulloni di trasporto.

1. Allentare tutti i bulloni di trasporto sul retro della lavabiancheria tramite la chiave inglese fornita.
2. Coprire i fori con i tappi in plastica per bulloni forniti in dotazione. Conservare i bulloni di trasporto per uso futuro.

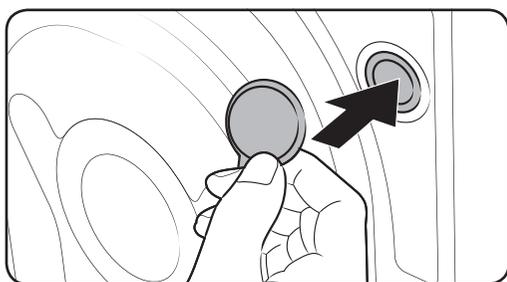



! AVVERTENZA

I materiali di imballaggio possono rappresentare un pericolo per i bambini. Smaltire tutto il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata dei bambini.



Installazione


PASSAGGIO 3 Regolazione dei piedini di appoggio

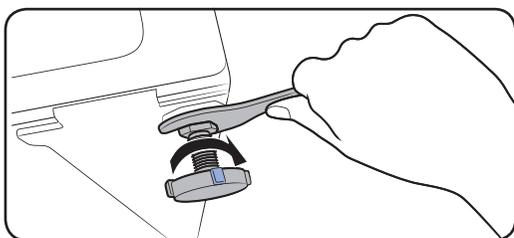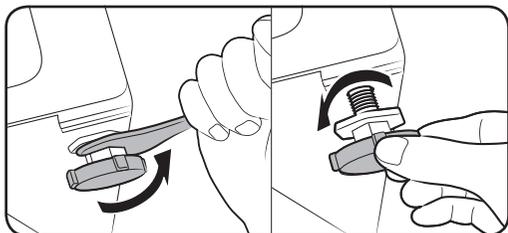

1. Spingere delicatamente la lavabiancheria in posizione. Una pressione eccessiva potrebbe danneggiare i piedini di appoggio.
2. Fare in modo che la lavabiancheria risulti perfettamente in piano regolando manualmente i piedini di appoggio.
3. Una volta completato il livellamento, stringere i dadi utilizzando la chiave inglese.


PASSAGGIO 4 Connettere il tubo di carico dell'acqua


L'adattatore del manicotto in dotazione potrebbe variare da un modello all'altro. Questo passaggio guida l'utente nella connessione dell'adattatore a connettore. Nel caso in cui si disponga dell'adattatore a vite, andare al passaggio 7.

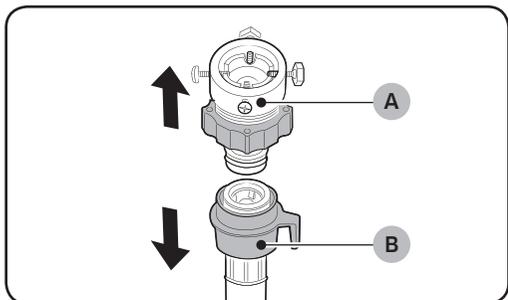


Collegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto di carico dell'acqua.

1. Rimuovere l'adattatore (A) dal tubo di carico dell'acqua (B).
2. Utilizzare un cacciavite a stella per allentare quattro viti sull'adattatore.

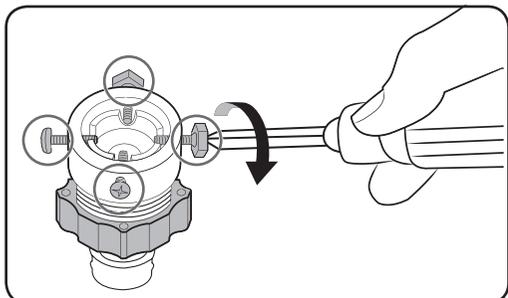

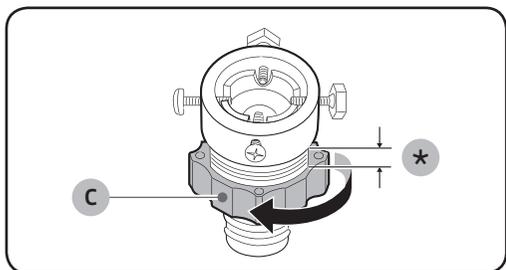


3. Afferrare l'adattatore e ruotare il componente (C) nella direzione della freccia per allentarlo di 5 mm (*).

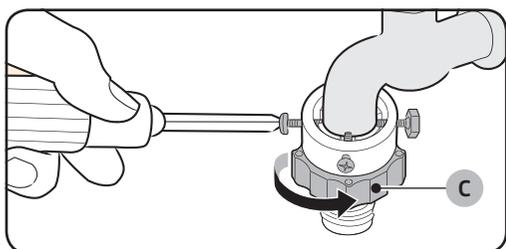


4. Inserire l'adattatore nel rubinetto di carico dell'acqua e serrare le viti sollevando allo stesso tempo l'adattatore.

5. Ruotare il **componente (C)** nella direzione della freccia per serrarlo.

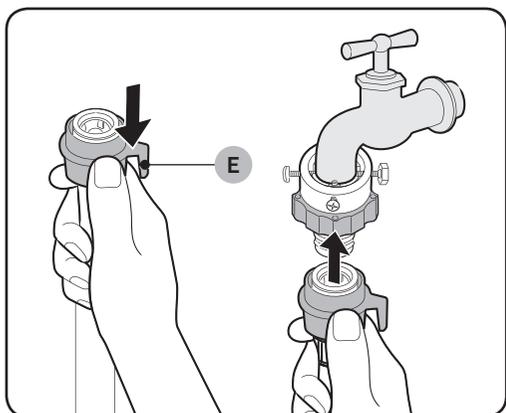


6. Tenendo premuto il **componente (E)**, collegare il tubo di carico dell'acqua all'adattatore. Quindi, rilasciare il **componente (E)**. Il tubo si inserisce nell'adattatore con un clic.

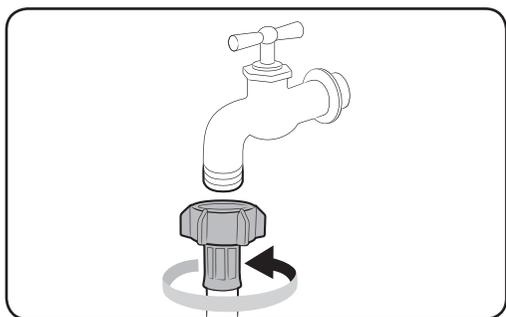


7. In caso di utilizzo di un rubinetto dell'acqua a vite, usare l'adattatore a vite in dotazione per connettere il rubinetto dell'acqua come illustrato.



Installazione

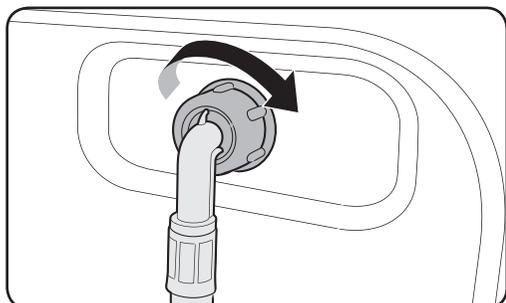

8. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua alla valvola di carico posta sul retro della lavabiancheria. Ruotare il tubo in senso orario per stringere.

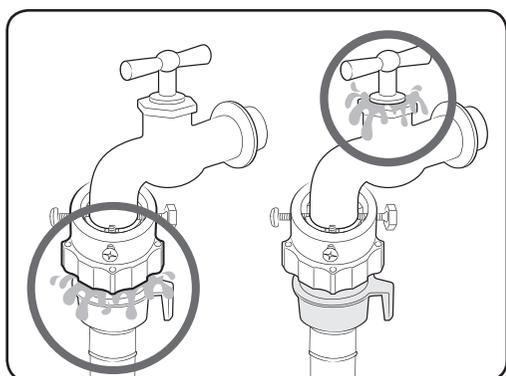

9. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua e verificare la presenza di perdite intorno ai collegamenti. Se si riscontrano perdite d'acqua, ripetere i passaggi sopra descritti.

AVVERTENZA

Smettere di usare la lavabiancheria in presenza di una perdita d'acqua, e rivolgersi a un centro assistenza Samsung di zona. In caso contrario, il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.


ATTENZIONE

Non tendere eccessivamente il tubo di carico dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

NOTA

- Una volta connesso il tubo di carico dell'acqua all'adattatore, verificare che sia inserito correttamente tirandolo verso il basso.
- Utilizzare un tipo popolare di rubinetto di carico dell'acqua. Se il rubinetto è quadrato o è troppo grande, rimuovere l'anello distanziale prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.




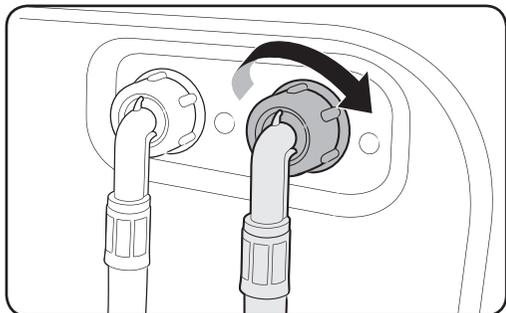

Per i modelli con una presa aggiuntiva per il carico dell'acqua calda:

1. Collegare l'estremità rossa del tubo di carico dell'acqua calda alla presa di carico dell'acqua calda posta sul retro della lavabiancheria.
2. Collegare l'altra estremità del tubo di carico dell'acqua calda al rubinetto di carico dell'acqua calda.

Tubo sicuro (solo modelli applicabili)

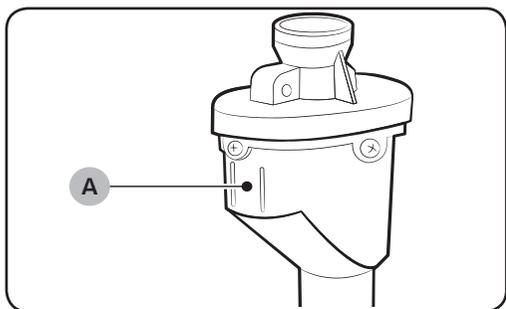


Il dispositivo Tubo sicuro avvisa gli utenti del rischio di perdite d'acqua. Esso rileva la portata d'acqua e l'indicatore (A) centrale diventa rosso in caso di perdita.



Installazione

PASSAGGIO 5 Posizionare il tubo di scarico

Il tubo di scarico può essere posizionato in tre modi diversi:

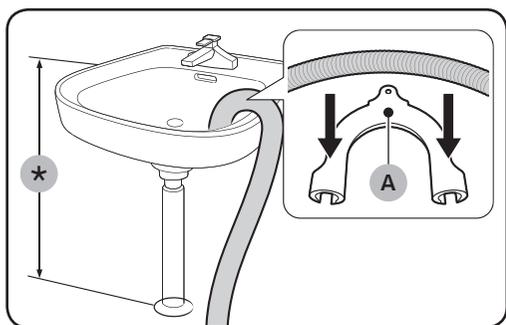


Sopra il bordo di un lavandino

Il tubo di scarico deve essere posizionato ad un'altezza compresa tra 60 e 90 cm (*) dal pavimento. Per mantenere piegato il beccuccio del tubo di scarico, utilizzare la **guida di plastica (A)** fornita in dotazione. Fissare la guida alla parete utilizzando un gancio per garantire uno scarico ottimale.

Nella tubazione di scarico di un lavandino

La tubatura di scarico deve essere posta sopra il sifone del lavandino in modo che il terminale del tubo si trovi a un'altezza di almeno 60 cm da terra.

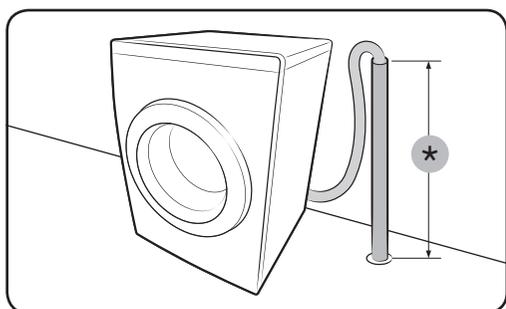

Direttamente in una tubazione di scarico

La tubazione di scarico deve essere compresa tra 60 cm e 90 cm di altezza (*). Si consiglia di utilizzare un tubo verticale di 65 cm di altezza. Assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato alla bocca della tubazione con una leggera inclinazione.

Requisiti della bocca della tubazione di scarico:

- Diametro minimo di 5 cm
- Capacità minima di 60 litri al minuto

PASSAGGIO 6 Accensione

Inserire la spina in una presa a parete di tipo omologato con una tensione CA 220-240 V / 50 Hz, protetta da un interruttore monofase differenziale-magnetotermico con salvavita. Quindi, premere il tasto **Power** per accendere la lavabiancheria.



Prima di iniziare

Impostazioni iniziali

Eeguire la calibrazione (consigliato)

La Calibrazione garantisce un accurato rilevamento del peso del bucato nel cestello. Verificare che il cestello sia vuoto prima di eseguire la Calibrazione.

1. Spegner e riaccendere la lavabiancheria.
2. Tenere premuto il tasto **Temp.** e **Fine Programmata** contemporaneamente per 3 secondi per entrare in modalità di calibrazione. Viene visualizzato il messaggio "CB".
3. Premere **Avvio/Pausa** per eseguire il ciclo di calibrazione.
4. Il cestello ruoterà in senso orario e antiorario per circa 3 minuti.
5. Una volta terminato il ciclo, il codice "0" appare sul display e la lavabiancheria si spegne automaticamente.
6. La lavabiancheria è pronto per l'uso.

Linee guida di lavaggio

PASSAGGIO 1 Smistare

Smistare i capi in base a questi criteri:

- Etichetta di avvertenza: Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- Colore: Separare i capi bianchi dai colorati.
- Dimensioni: mischiare indumenti di diverse taglie all'interno del cestello migliora le prestazioni di lavaggio.
- Delicatezza: Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato per capi in pura lana vergine, tende e seta. Controllare le etichette degli indumenti.

NOTA

Assicurarsi di controllare l'etichetta di lavaggio degli indumenti e smistarli di conseguenza prima di avviare il ciclo di lavaggio.



Prima di iniziare

PASSAGGIO 2 Svuotare le tasche

Svuotare le tasche dei capi di biancheria

- Oggetti metallici come monete, puntine e fibbie lasciate nelle tasche degli indumenti possono danneggiare gli altri capi di biancheria, oltre che il cestello.

Rivoltare i capi di abbigliamento con bottoni e ricami

- Le cerniere di pantaloni e giacche, se lasciate aperte, possono danneggiare il cestello. Chiudere tutte le cerniere e fissarle con un cordino.
- Gli indumenti dotati di lunghi lacci possono impigliarsi con altri capi. Fissare tutti i lacci prima di iniziare il lavaggio.

PASSAGGIO 3 Utilizzare una retina a maglie strette

- I reggiseni (lavabili in lavatrice) devono essere collocati in una retina a maglie strette. I ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire danneggiando gli altri capi.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati nel cestello. Prima del lavaggio collocarli in una retina a maglie strette.
- Non utilizzare la retina a maglie strette con il cestello vuoto. In caso contrario, potrebbero verificarsi vibrazioni anomale tali da spostare la lavabiancheria e provocare lesioni.

PASSAGGIO 4 Prelavaggio (se necessario)

Selezionare l'opzione Prelavaggio per il programma selezionato in caso di biancheria estremamente sporca. Non utilizzare l'opzione Prelavaggio quando il detersivo viene aggiunto manualmente nel cestello o quando si utilizza detersivo liquido.

PASSAGGIO 5 Determinare la capacità di carico

Non sovraccaricare la lavabiancheria. Il sovraccarico della lavatrice può causare un lavaggio non ottimale. Per la capacità di carico per il tipo di indumenti, vedere pagina **32**.

NOTA

In caso di lavaggio di lenzuola o trapunte, i tempi di lavaggio potrebbero allungarsi o l'efficienza della centrifuga potrebbe risultare ridotta. Per lenzuola o trapunte, il ciclo di centrifuga massimo consigliato è 800 giri/min. e la capacità di carico è 2,0 kg o meno.

ATTENZIONE

se il carico è sbilanciato e viene visualizzato il codice di errore "Ub", ridistribuire il carico. Un carico non bilanciato potrebbe ridurre le prestazioni di centrifuga.



PASSAGGIO 6 Usare un detersivo idoneo

Il tipo di detersivo dipende dal tipo di tessuto (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado e dal tipo di sporco. Utilizzare sempre detersivi a basso contenuto di sapone, studiati appositamente per lavabiancheria automatiche.

NOTA


- Seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore riguardo al peso del bucato, il grado di sporco e la durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si è certi della durezza dell'acqua, chiedere agli enti competenti.
- Non utilizzare detersivi che tendono a indurirsi o solidificarsi. Tracce di questi detersivi potrebbero rimanere al termine del ciclo di risciacquo, bloccando l'uscita di scarico.

ATTENZIONE


Per il lavaggio di capi in lana utilizzando il programma lana, utilizzare solo un detersivo liquido neutro. Se si usa detersivo in polvere per lavare capi in lana, questo può restare nel bucato e scolorire gli indumenti.

Capsule per bucato

Per ottenere risultati ottimali dall'uso delle capsule, seguire le istruzioni seguenti.

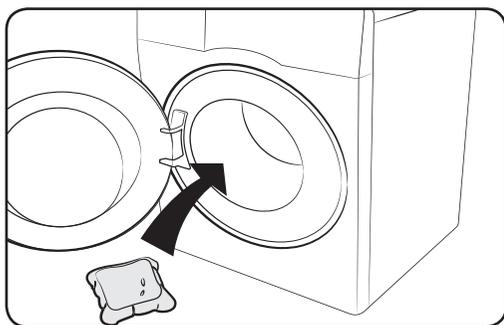

1. Inserire la capsula sul fondo del cestello vuoto verso la parte posteriore.

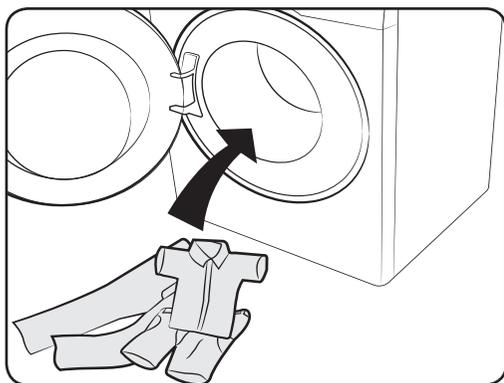


2. Inserire il bucato nel cestello sopra la capsula.

Prima di iniziare

Linee guida della vaschetta detersivo

La lavatrice è dotata di un dispenser suddiviso in tre scomparti: lo scomparto a sinistra è per il lavaggio principale, quello anteriore destro è per l'ammorbidente mentre quello posteriore destro è per il prelavaggio.

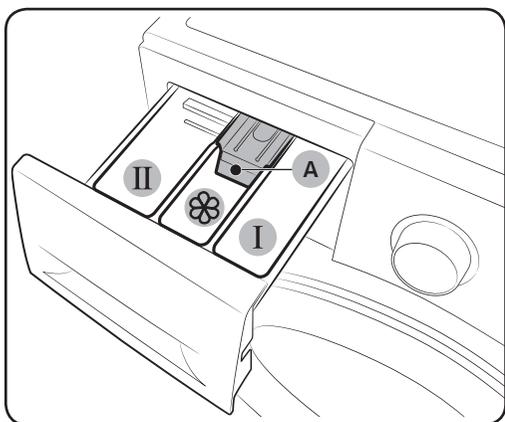


- 01 I Vano prelavaggio:** Applicare il detersivo di prelavaggio o l'amido.
- 02 II Vano lavaggio principale:** Aggiungere detersivo di lavaggio principale, addolcitore d'acqua, detersivo di ammollo, candeggina, e/o smacchiatori.
- 03 ☼ Vano ammorbidente:** Aggiungere additivi come ammorbidente per tessuti. Non superare la **linea livello max (A)**.


⚠ ATTENZIONE

- Non aprire la vaschetta del detersivo durante l'uso della lavabiancheria.
- Non utilizzare i seguenti tipi di detersivo:
 - Tavolette e capsule
 - Sfere o retine
- Per impedire l'intasamento del vano, diluire gli agenti concentrati o arricchiti (ammorbidente o detersivo) con acqua prima dell'applicazione.


Per aggiungere agenti detergenti alla vaschetta del detersivo

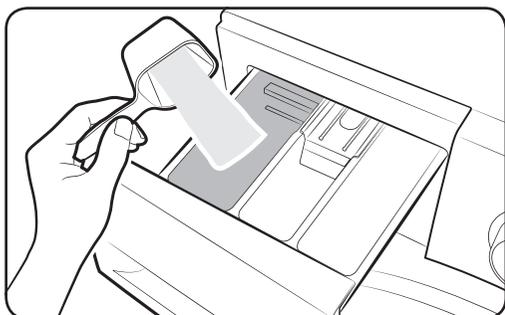


1. Aprire la vaschetta del detersivo.
2. Aggiungere il detersivo per bucato nel **II vano lavaggio principale** come indicato o consigliato dal produttore. Per informazioni sull'uso dei detersivi liquidi, fare riferimento alla pagina **28**.

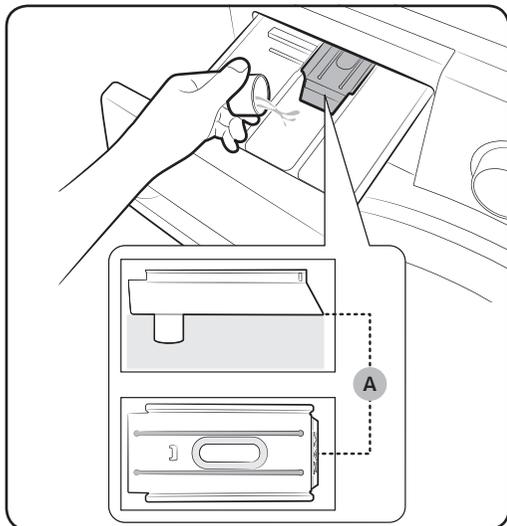

3. Aggiungere l'ammorbidente per tessuti nel  vano ammorbidente. Non superare la linea livello max (A).

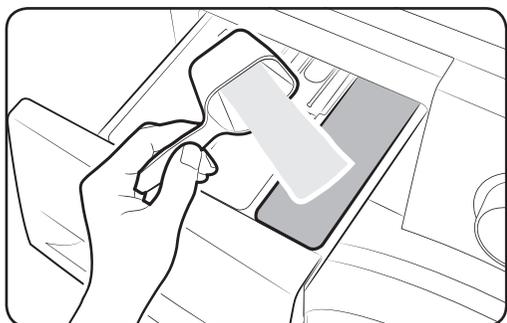

4. Se si desidera effettuare il prelavaggio, aggiungere il detersivo di prelavaggio nel **I** vano prelavaggio come indicato o consigliato dal produttore.
5. Chiudere la vaschetta del detersivo.

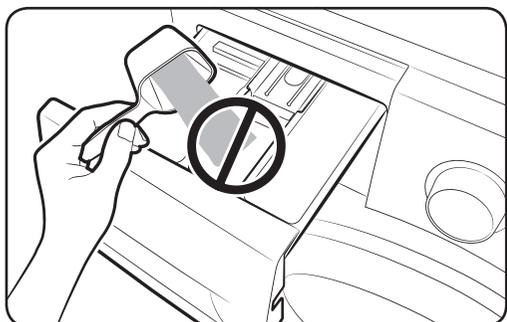


 **ATTENZIONE**

- Non aggiungere detersivo in polvere al contenitore di detersivi liquidi.
- L'ammorbidente concentrato per tessuti deve essere diluito con acqua prima di essere aggiunto.
- Non aggiungere detersivo di lavaggio principale al  vano ammorbidente.

Prima di iniziare

Per usare un detersivo liquido (solo modelli applicabili)

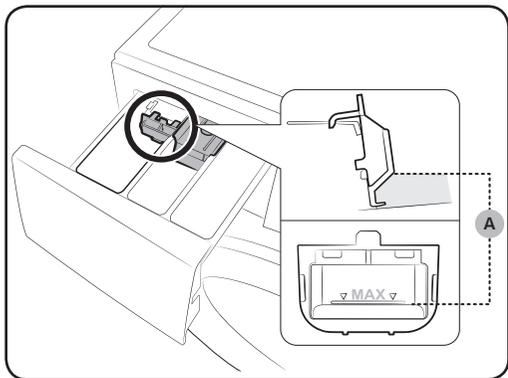

Innanzitutto, inserire il contenitore di detersivo liquido in dotazione nel **II vano lavaggio principale**. Quindi, aggiungere il detersivo liquido nella vaschetta assicurandosi di non superare la **linea di livello max (A)**.

NOTA


- Inserire la guida del liquido detergente solo dopo aver rimosso il cassetto del detersivo dalla lavabiancheria premendo **la leva di rilascio (A)**.
- Al termine di un lavaggio, una piccola quantità di detersivo rimane nel cassetto del detergente.

ATTENZIONE

- Non superare la linea di livello max. riportata nella vaschetta.
- Rimuovere il contenitore detersivo liquido se si usa un detersivo in polvere.

Operazioni

Pannello di controllo

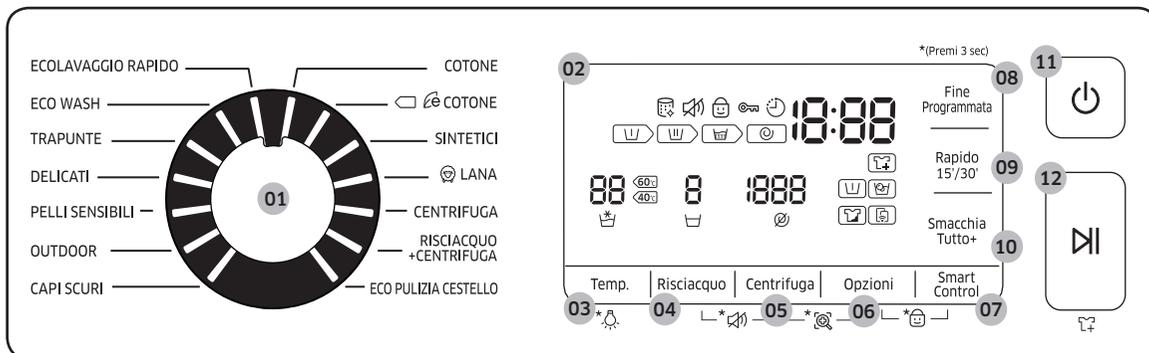


01 Selettore di programma	Ruotare la manopola per selezionare un programma.
02 Display	Il display mostra informazioni sul programma in uso e il tempo rimanente stimato, o un codice informativo quando si verifica un problema.
03 Temp.	Premere per variare la temperatura dell'acqua per il programma attuale.
04 Risciacquo	Premere per cambiare i tempi di risciacquo del programma corrente. È possibile impostare fino a 5 tempi di risciacquo diversi, a seconda del programma.
05 Centrifuga	<p>Premere per variare la velocità della centrifuga per il programma attuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> Arresto in ammollo (☰): Il ciclo di risciacquo finale è sospeso in modo da lasciare la biancheria in ammollo. Per estrarre la biancheria, eseguire un ciclo di scarico o centrifuga. Esclusione Centrifuga (⊘): Il cestello non gira dopo l'ultimo ciclo di scarico. Solo centrifuga (⊙): Per eseguire il programma Solo centrifuga, premere Centrifuga per 3 secondi. Con la durata del programma visualizzata sul display, premere Centrifuga più volte fino a visualizzare la velocità desiderata. Premere nuovamente Avvio/Pausa per iniziare il nuovo ciclo di lavaggio. Il tempo di centrifuga dipende dal programma impostato.
06 Opzioni	<p>Premere per selezionare un'opzione tra Intensivo e Prelavaggio. Premere di nuovo per deselegionare.</p> <ul style="list-style-type: none"> La disponibilità delle opzioni varia in base al programma.

Operazioni

07 Smart Control	Premere questo pulsante per attivare/disattivare la funzione Smart Control. Quando la funzione Smart Control è attivata, è possibile controllare la lavabiancheria utilizzando il proprio dispositivo mobile. (Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione " app Samsung Smart Home " a pagina 38.)
08 Fine Programmata	Fine Programmata permette di impostare l'ora in cui il ciclo corrente verrà terminato. In base alle impostazioni in uso, l'ora di avvio del ciclo sarà determinata dalla logica interna della macchina. Ad esempio, questa impostazione è utile per programmare la macchina in modo da impostare il termine di un lavaggio all'ora in cui solitamente si torna a casa dal lavoro. <ul style="list-style-type: none">• Premere per scegliere un'unità preimpostata di ore.
09 Rapido 15'/30'	Per un carico inferiore ai 2 kg composto da capi poco sporchi che si vuole avere subito pronti. <ul style="list-style-type: none">• Questo programma è disponibile solo quando è impostato il programma COTONE.• Il tempo per lo svolgimento del programma varia in base alla quantità di detersivo, il livello di acqua ed il livello di sporco degli indumenti.
10 Smacchia Tutto+	Premere per attivare/disattivare la funzione Smacchia Tutto+. Questa funzione aiuta a rimuovere un'ampia varietà di macchie ostinate. <ul style="list-style-type: none">• Smacchia Tutto+ aiuta a rimuovere un'ampia varietà di macchie ostinate.• Quando è selezionata la funzione Smacchia Tutto+, la biancheria viene immersa completamente in bolle d'acqua per garantire un lavaggio efficace.• La funzione Smacchia Tutto+ disponibile sull'unità aggiunge fino a 30 minuti a 5 cicli: COTONE, SINTETICI, ECOLAVAGGIO RAPIDO, TRAPUNTE, PELLI SENSIBILI
11 Power	Premere per accendere/spegnere la lavabiancheria.
12 Avvio/Pausa	Premere per avviare o interrompere un'operazione.

Semplici passaggi per iniziare

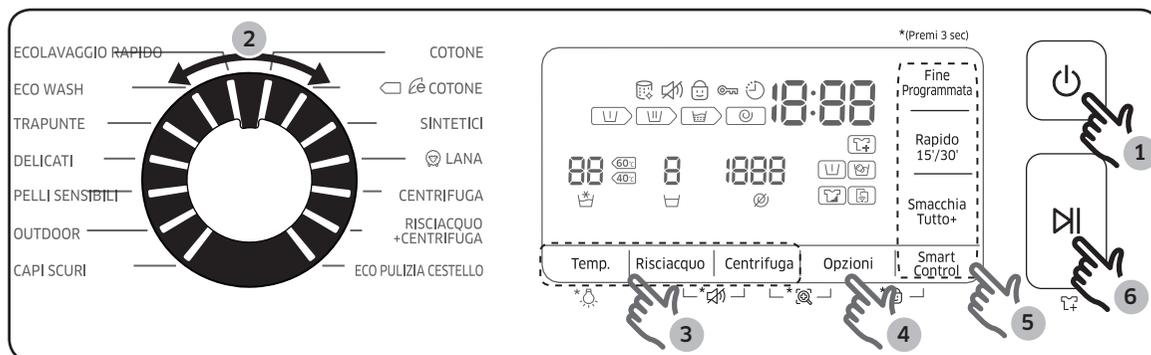

1. Premere **Power** per accendere la lavabiancheria.
2. Ruotare la manopola **Selettore Programma** per selezionare un programma.
3. Cambiare le impostazioni del programma (Temp., Risciacquo, e Centrifuga) in base alla necessità.
4. Per aggiungere un'opzione, premere **Opzioni**. Utilizzare nuovamente il pulsante per scegliere un elemento preferito.
5. La macchina comprende tre pulsanti facilmente accessibili per **Smart Control**, **Smacchia Tutto+**, **Rapido 15'/30'** e **Fine Programmata** per praticità. Per utilizzare una di queste opzioni, premere il pulsante corrispondente.
6. Premere **Avvio/Pausa**.

Per cambiare il programma durante l'uso

1. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per interrompere l'operazione.
2. Selezionare un programma diverso.
3. Premere nuovamente il tasto **Avvio/Pausa** per avviare il nuovo programma.

Operazioni

Panoramica del corso

Corsi standard

Programma	Descrizione	Carico max (kg)
COTONE	<ul style="list-style-type: none">Per cotone, lenzuola, tovaglie, biancheria intima, asciugamani o camice. Il tempo di lavaggio e il numero di programmi di risciacquo vengono regolati automaticamente in base al carico.	MAX
 COTONE	<ul style="list-style-type: none">Performance ottimale a potenza ridotta per tessuti in cotone, lenzuola, tovaglie, biancheria intima, asciugamani o camice. Per aumentare il risparmio energetico, la reale temperatura di lavaggio può essere inferiore al valore specificato	MAX
SINTETICI	<ul style="list-style-type: none">Per camicette o maglie in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o simili.	4
 LANA	<ul style="list-style-type: none">Specifico per lana lavabile in lavatrice con carichi inferiori a 2,0 kg.Il programma per lana prevede una speciale azione di lavaggio e ammollo per impedire il restringersi e deformarsi delle fibre di lana.Si consiglia di usare un detersivo neutro.	2
CENTRIFUGA	<ul style="list-style-type: none">L'unità comprende un programma di centrifuga aggiuntivo per rimuovere efficacemente l'umidità dalla biancheria.	-
RISCIACQUO + CENTRIFUGA	<ul style="list-style-type: none">Con risciacquo aggiuntivo dopo l'applicazione dell'ammorbidente ai capi.	-
ECO PULIZIA CESTELLO	<ul style="list-style-type: none">Questo programma esegue la pulizia del cestello rimuovendo sporco e batteri.Eseguire una volta ogni 40 lavaggi senza aggiungere detersivo o candeggina.Assicurarsi che il cestello sia vuoto.Non utilizzare detersivi per la pulizia del cestello.	-

Programma	Descrizione	Carico max (kg)
ECOLAVAGGIO RAPIDO	<ul style="list-style-type: none"> Lavaggio rapido in meno di un'ora per i capi di tutti i giorni come biancheria intima e magliette. La durata del ciclo varierà in base alle condizioni di alimentazione idrica, al carico e al tipo di biancheria. 	5
ECO WASH	<ul style="list-style-type: none"> La temperatura ridotta del programma ecobubble permette di ridurre il consumo energetico. 	4
TRAPUNTE	<ul style="list-style-type: none"> Per copriletti, lenzuola, biancheria da letto, ecc. Per ottenere i migliori risultati, lavare solo 1 tipo di biancheria da letto e assicurarsi che il carico non superi i 2,0 kg. 	2
DELICATI	<ul style="list-style-type: none"> Per tessuti trasparenti, reggiseni, lingerie (seta), e altri tessuti lavabili esclusivamente a mano. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare un detersivo liquido. 	2
PELLI SENSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> Programma con lavaggio ad alta temperatura e risciacqui aggiuntivi per garantire l'eliminazione efficace dei residui di detersivo. 	4
OUTDOOR	<ul style="list-style-type: none"> Per abbigliamento outdoor, da sci e indumenti sportivi realizzati in materiali tecnologici quali spandex, stretch e microfibra 	2
CAPI SCURI	<ul style="list-style-type: none"> Con risciacqui aggiuntivi e velocità di centrifuga ridotta per assicurare il lavaggio delicato e il risciacquo accurato del bucato. 	4

Opzioni

Opzione	Descrizione
 Smart Control	<ul style="list-style-type: none"> Quando questa spia è accesa, la lavabiancheria può essere controllata su un dispositivo mobile.
 Intensivo	<ul style="list-style-type: none"> Per capi estremamente sporchi. Il tempo di funzionamento per ciascun ciclo è più esteso del normale.

Operazioni

Opzione		Descrizione
	Pre Lavaggio	<ul style="list-style-type: none">Un ciclo di lavaggio preliminare verrà aggiunto prima del ciclo di lavaggio principale.
	Smacchia Tutto+	<ul style="list-style-type: none">Smacchia Tutto+ aiuta a rimuovere un'ampia varietà di macchie ostinate.Quando è selezionata la funzione Smacchia Tutto+, la biancheria viene immersa completamente in bolle d'acqua per garantire un lavaggio efficace.La funzione Smacchia Tutto+ disponibile sull'unità aggiunge fino a 30 minuti a 4 cicli: COTONE, SINTETICI, ECOLAVAGGIO RAPIDO, TRAPUNTE, e PELLI SENSIBILI.


Fine Programmata

È possibile impostare la lavabiancheria in modo da completare automaticamente il lavaggio in un secondo momento, scegliendo un ritardo compreso tra 1(60 minuti) e 24 ore (in incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.

1. Selezionare un programma. Quindi variare le impostazioni del programma se necessario.
2. Premere ripetutamente **Fine Programmata** fino ad impostare l'ora di fine programma desiderata.
3. Premere **Avvio/Pausa**.
L'indicatore corrispondente si accende e l'orologio si attiva.
4. Per annullare l'opzione **Fine Programmata**, riavviare la lavabiancheria premendo **Power**.

Esempio d'uso



Se si ha in programma di uscire alle 17:00 e si vuole essere sicuri che il ciclo di lavaggio di 2 ore venga completato entro questo orario, selezionare l'opzione Fine programmata. È sufficiente selezionare l'impostazione di 3 ore e premere il tasto **Avvio/Pausa** alle 14:00. La lavabiancheria verrà avviata alle 15:00 e terminerà alle 17:00. Fare riferimento all'immagine sottostante per lo schema che illustra le temporizzazioni di questo esempio.



Funzioni speciali

AddWash

Quando la spia AddWash  si accende, è possibile arrestare la lavabiancheria e aggiungere più biancheria o ammorbidente nel cestello. Lo sportello Add Door si apre con un angolo maggiore di 130° per facilitare l'accesso.

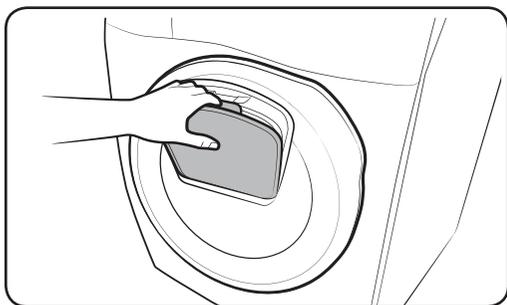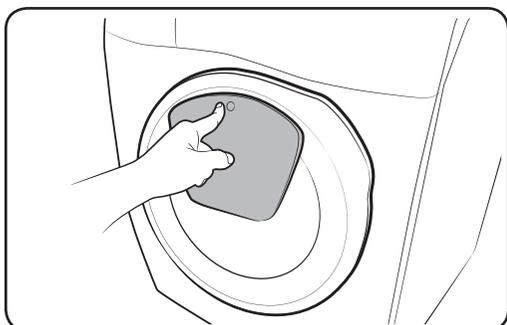

1. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per interrompere l'operazione.
2. Premere l'area superiore dello sportello Add Door finché non si sente uno scatto per sbloccare. Tirare la maniglia dello sportello Add Door per aprirlo.
3. Aprire lo sportello Add Door e inserire più biancheria o ammorbidente nel cestello.
4. Spingere per bloccare lo sportello Add Door fino a che non si sente uno scatto.
5. Premere **Avvio/Pausa** per riprendere l'operazione.

ATTENZIONE

Non applicare una forza eccessiva sullo sportello Add Door. Potrebbe rompersi.

NOTA

L'acqua all'interno del cestello non fuoriesce se lo sportello Add Door è chiuso correttamente. Intorno all'oblò potrebbero formarsi delle gocce d'acqua; non sono indicative di una perdita dall'interno del cestello.

Operazioni

ATTENZIONE

- Evitare di aprire lo sportello Add Door se all'interno del cestello si è formata della schiuma che raggiunge un livello superiore a quello dello sportello Add Door.
- Non tentare di aprire lo sportello Add Door mentre la lavabiancheria è in funzione senza prima aver premuto **Avvio/Pausa**. Tenere presente che lo sportello Add Door potrebbe aprirsi accidentalmente (senza premere **Avvio/Pausa**) al termine del lavaggio.
- Non aggiungere un carico eccessivo dallo sportello Add Door. Questa operazione potrebbe ridurre le prestazioni della lavabiancheria.
- Non utilizzare la parte inferiore dello sportello Add Door come una maniglia. Ci si potrebbe pizzicare le dita.
- Assicurarsi che nessun capo di biancheria rimanga incastrato nello sportello Add Door.
- Tenere i propri animali domestici lontani dalla lavabiancheria, in particolare dallo sportello Add Door.
- In caso di lavaggio con acqua calda, lo sportello Add Door dà l'impressione di perdere acqua dopo l'apertura e la chiusura dello sportello Add Door. Si tratta di una normale reazione, dovuta semplicemente alla fuoriuscita del vapore dallo sportello aperto Add Door che provoca la formazione di gocce d'acqua sulla superficie.
- Quando lo sportello Add Door si chiude, una guarnizione a tenuta impedisce la fuoriuscita dell'acqua. Ciononostante, potrebbe verificarsi una fuoriuscita simile a una perdita d'acqua in prossimità dello sportello; residui di acqua rimasti intorno allo sportello Add Door potrebbero provocare la formazione di gocce d'acqua. Ciò è normale.
- Non sarà possibile aprire né la porta principale né lo sportello Add Door quando la temperatura dell'acqua è superiore a 50 °C. Se il livello dell'acqua all'interno del cestello è superiore a un determinato livello, non sarà possibile aprire lo sportello principale.
- Nel caso in cui venga visualizzato un codice informativo **DDC** sul display, fare riferimento alla sezione "**codici informativi**" per informazioni su come procedere.

Impostazioni

Sicurezza bambini

Per prevenire incidenti con i bambini, la funzione Sicurezza bambini blocca tutti i pulsanti con l'eccezione del pulsante **Power**.

- Per impostare la funzione Sicurezza bambini, tenere premuto il pulsante **Opzioni** e **Smart Control** simultaneamente per tre secondi. Per attivarla, premere **Avvio/Pausa**.
- Prima di premere **Avvio/Pausa**, sarà ancora possibile aprire lo sportello o cambiare le impostazioni premendo i pulsanti corrispondenti. Alla pressione del pulsante **Avvio/Pausa** per avviare la lavabiancheria, verrà attivata la funzione Sicurezza bambini.

Per disattivare temporaneamente la funzione Sicurezza bambini

Aprire lo sportello e tenere premuti i pulsanti **Opzioni** e **Smart Control** simultaneamente per 3 secondi. La funzione Sicurezza bambini è temporaneamente disattivata per 1 minuto e la spia lampeggia. Aggiungere più biancheria, ad esempio, e chiudere lo sportello entro 2 minuti. In caso contrario, la macchina emette un segnale acustico per altri 2 minuti. Una volta chiuso lo sportello, la funzione Sicurezza bambini sarà riattivata con la spia accesa.

NOTA

In stato Sicurezza bambini, è necessario innanzitutto disattivare la funzione Sicurezza bambini se si desidera aggiungere detersivo o biancheria, oppure cambiare le attuali impostazioni.

Per disattivare la funzione Sicurezza bambini

Tenere premuto **Opzioni** e **Smart Control** simultaneamente per 6 secondi. In alternativa, quando la funzione Sicurezza bambini è temporaneamente disattivata, tenere premuto **Opzioni** e **Smart Control** simultaneamente per 3 secondi.

Audio Attivo/Disattivo

È possibile attivare o disattivare il tono di tastiera. L'impostazione rimarrà effettiva al riavvio della lavabiancheria.

- Per disattivare l'audio, tenere premuti i tasti **Centrifuga** e **Risciacquo** simultaneamente per 3 secondi.
- Per riattivare l'audio, tenerli nuovamente premuti per 3 secondi.

Luce del cestello

Impostare o cambiare la schermata Luce cestello.

- Premere il tasto **Temp.** per selezionare Luce cestello.
- Per rilasciare la funzione Luce cestello, tenere premuto il tasto **Temp.** per 3 secondi.

Operazioni

App Samsung Smart Home

L'app Samsung Smart Home consente di accedere a e controllare la lavabiancheria quando si è fuori casa. Per maggiori informazioni sull'app, visitare il sito Web specificato nell'ultima pagina del manuale e scaricare la Guida rapida.

Installazione

1. Visitare il Play Store per dispositivi Android o l'App Store per dispositivi iOS e cercare Samsung Smart Home per selezionarla.
2. Scaricare e installare l'app Samsung Smart Home sul proprio dispositivo mobile.

NOTA

- L'app Samsung Smart Home supporta il sistema operativo Android 4.0 (ICS) o versioni successive, ottimizzati per smartphone Samsung (serie Galaxy S e Galaxy Note). Alcune funzioni di questa app potrebbero comportarsi in maniera diversa su altri dispositivi.
- Questa app supporta iOS 7 o versioni successive per modelli iPhone.
- Ai fini dell'ottimizzazione della performance, il design dell'interfaccia utente di questa app è soggetto a modifica senza preavviso.

Preparazione

1. L'abilitazione dell'app richiede l'immissione del proprio account Samsung. L'utente verrà guidato nella creazione di un account Samsung nel caso in cui non disponga di un account direttamente sull'app. Questa operazione non richiede nessun'altra applicazione.
2. Con il proprio account Samsung, registrare la lavabiancheria al servizio Samsung Smart Home.
 - a. Selezionare la **Washing Machine (Lavatrice)** nell'elenco dei dispositivi della app Smart Home.
 - b. Collegare la app alla propria rete Wi-Fi domestica (toccare l'icona a forma di lente di ingrandimento per visualizzare un elenco di reti disponibili) digitandone la password.
 - c. Accendere la lavatrice e tenere premuto il tasto **Smart Control** per più di 4 secondi. Il processo di connessione ha inizio ed il suo completamento prevede 3 passaggi fino alla comparsa del codice AP (in caso di problemi con la connessione AP la lavatrice visualizzerà il codice FAP. Accertarsi di aver selezionato un AP valido con una password valida).
 - d. Al termine del processo di connessione della rete, la app torna alla pagina principale. Il dispositivo è stato registrato correttamente nella app Smart Home. Il numero dei dispositivi connessi passa a 1 (se questo è il primo dispositivo ad essere aggiunto).

ATTENZIONE

- I router wi-fi non certificati potrebbero non essere in grado di stabilire la connessione.
- In caso di installazione della lavabiancheria e del punto di accesso in prossimità di forni a microonde o asciugacapelli elettrici, Smart Control potrebbe non funzionare correttamente a causa delle interferenze elettriche.
- La lavabiancheria supporta esclusivamente protocolli wi-fi a 2,4 Ghz.
- L'ambiente circostante potrebbe influenzare le prestazioni della rete wireless.

NOTA

- Per annullare o uscire dalle impostazioni di rete, tenere premuto **Smart Control** per 3 secondi per tornare alla schermata precedente o riavviare la lavabiancheria.
- Per abilitare il controllo remoto, attivare la funzione **Smart Control** sulla lavabiancheria.
- Se si esegue l'app senza essere collegati, verrà visualizzata la schermata Guida account. Una volta effettuato l'accesso, è possibile modificare le impostazioni del proprio account in **Settings (Impostazioni) > Account**.
- Gli utenti di smartphone Samsung possono accedere automaticamente all'app dopo aver registrato il proprio account in **Settings (Impostazioni)**.

Connessione wi-fi

La rete wi-fi si connette automaticamente all'avviamento della lavabiancheria. Per controllare manualmente la connessione wi-fi, tenere premuto il tasto **Temp.** e **Smart Control** per 3 secondi per attivare o disattivare la connessione wi-fi.

- Modelli LED: Il numero 1 indica che la connessione wi-fi è attiva, mentre 0 indica la disconnessione.
- Modelli LCD: L'icona Wi-Fi si accende o si spegne alla pressione dei pulsanti.

Uso dell'app Samsung Smart Home

Funzioni principali

- **Controllo integrato dei dispositivi smart Samsung**
Registrare il proprio dispositivo smart Samsung per il servizio Samsung Smart Home utilizzabile per semplificare l'accesso. Selezionare l'icona della lavabiancheria sull'app per accedere alle funzioni principali della lavabiancheria quando si è fuori casa.
- **Monitoraggio delle selezioni del programma**
L'app permette di tenere d'occhio le selezioni del programma; il tempo rimanente e gli avvisi di completamento del programma vengono visualizzati al termine del programma.
- **Allarme AddWash**
L'allarme AddWash ricorda di aggiungere biancheria o ammorbidente durante il programma di lavaggio.
 - Per utilizzare questo allarme è necessario toccarlo per attivarlo sull'app.

Operazioni

- **Allarme biancheria residua**

Se al termine di un programma il cestello contiene ancora della biancheria, è possibile essere avvisati della presenza di biancheria residua. Attivare questo allarme e specificare un intervallo di allarme. L'allarme resta attivo fino a un massimo di 12 ore. In caso di apertura dello sportello, l'allarme verrà terminato e la lavabiancheria si spegnerà.

 **NOTA**

- Per utilizzare questo allarme è necessario toccarlo per attivarlo sull'app.
- Il cestello può ruotare occasionalmente per impedire alla biancheria di rimanere impigliata e sgualcita, con conseguente consumo energetico.

- **Controlli di chat**

Chatta tra dispositivi smart e ottieni le informazioni necessarie a controllare il dispositivo.

- **Supporto clienti**

Scarica il manuale del prodotto o richiedi un intervento di riparazione.

 **NOTA**

- Alcune funzioni di questo servizio potrebbero non essere disponibili sulla lavatrice.
- Per ragioni di sicurezza, Smart Control verrà disabilitato se Sicurezza Bambini è attivata. Per utilizzare Smart Control, disattivare prima la funzione Sicurezza Bambini.
- Nella app Smart Home è possibile interrompere il programma. Tuttavia, se si interrompe il programma per aprire lo sportello ed aggiungere degli indumenti, si sconsiglia l'uso della app Smart Home e premere al suo posto Avvio/Pausa sul pannello di controllo della lavatrice ed aprire manualmente lo sportello (o la Add Door).

App lavabiancheria Samsung Smart Home

Controllo e monitoraggio della lavabiancheria sia a casa che fuori casa.

1. Registrare la lavabiancheria sull'app Samsung Smart Home.
2. Per abilitare il controllo remoto, attivare la funzione Smart Control sulla lavabiancheria.
3. Selezionare l'icona della lavabiancheria sul dispositivo mobile e toccare Avvio.



Questo prodotto è una lavabiancheria smart che supporta il servizio Samsung Smart Home.
Per maggiori informazioni, visitare www.samsung.com.

Annuncio Open Source

Il software incluso in questo prodotto contiene software open source. Il codice sorgente completo corrispondente può essere ottenuto per un periodo di tre anni a partire dall'ultima spedizione di questo prodotto inviando un'e-mail all'indirizzo mailto: oss.request@samsung.com.

È anche possibile ottenere il codice sorgente corrispondente su di un supporto fisico come un CD-ROM; verrà applicato un costo simbolico.

Il seguente URL <http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0> porta alla pagina di download del codice sorgente reso disponibile e alle informazioni sulla licenza open source relative a questo prodotto. Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.



NOTA

Con la presente, Samsung Electronics, dichiara che questo dispositivo radio è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo <http://www.samsung.com>, accedendo alla pagina Support > Search Product Support e digitando il nome del modello. Potenza trasmettitore Wi-Fi: 20 dBm a 2,412GHz - 2,472GHz

Manutenzione

Tenere pulita la lavabiancheria per evitare il deterioramento delle prestazioni, e per preservarne il ciclo di vita.

Eco pulizia cestello

Eeguire periodicamente questo programma per pulire il cestello e rimuovere eventuali batteri.

1. Premere **Power** per accendere la lavabiancheria.
2. Ruotare la manopola Selettore Programma per selezionare un programma **ECO PULIZIA CESTELLO**.
3. Premere **Avvio/Pausa**.

NOTA

La temperatura dell'acqua per **ECO PULIZIA CESTELLO** è impostata su 70°C, un'impostazione che non può essere cambiata.

ATTENZIONE

Non utilizzare detersivi per la pulizia del cestello. La presenza di residui chimici nel cestello provoca il deterioramento delle prestazioni di lavaggio.

Promemoria ECO PULIZIA CESTELLO

- Il promemoria **ECO PULIZIA CESTELLO** appare sul display principale una volta ogni 40 lavaggi. Si consiglia di eseguire periodicamente il ciclo **ECO PULIZIA CESTELLO**.
- Una volta visualizzato questo promemoria, è possibile ignorarlo per 6 lavaggi consecutivi. A partire dal 7° lavaggio, il promemoria non viene più visualizzato. Tuttavia, compare di nuovo in occasione del secondo 40° lavaggio.

Smart Check

Per attivare questa funzione, innanzitutto è necessario scaricare l'app **Samsung Smart Washer** dal **Play Store** o dall'**Apple Store**, e installarla su un dispositivo mobile con fotocamera.

La funzione Smart Check è ottimizzata per: Galaxy e iPhone (solo modelli applicabili).

- 1.** Tenere premuti simultaneamente i tasti **Centrifuga** e **Opzioni** per 3 secondi per accedere alla modalità Smart Check.
- 2.** La lavabiancheria avvia una procedura di autodiagnosi e visualizza un codice informativo in caso di rilevamento di un problema.
- 3.** Eseguire l'app Samsung Smart Washer sul proprio dispositivo mobile e toccare Smart Check.
- 4.** Avvicinare il dispositivo mobile al display della lavabiancheria in modo che il dispositivo mobile e la lavabiancheria siano rivolti l'uno verso l'altro. A questo punto, il codice informativo verrà riconosciuto automaticamente dall'app.
- 5.** Quando il codice informativo viene riconosciuto correttamente, l'app fornisce informazioni dettagliate sul problema, congiuntamente alle soluzioni applicabili.





NOTA

- La modalità Smart Check sarà disattivata alla pressione di un pulsante o un comando dopo l'accensione della lavabiancheria.
- Il nome della funzione, Smart Check, potrebbe variare a seconda della lingua.
- In caso di forte riflesso sul display della lavatrice, l'app potrebbe non riuscire a riconoscere il codice informativo.
- Se l'app non dovesse essere in grado di riconoscere il codice Smart Check anche dopo vari tentativi, immettere manualmente il codice informativo nella schermata dell'app.

Manutenzione

Scarico di emergenza

In caso di interruzione di corrente, scaricare l'acqua contenuta nel cestello prima di estrarre il bucato.

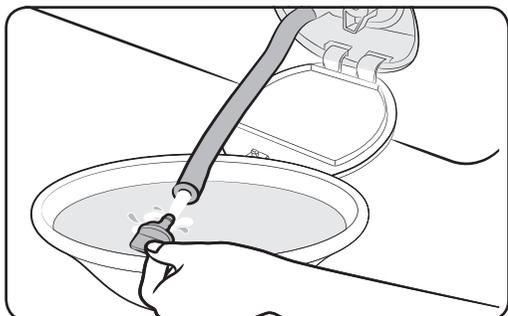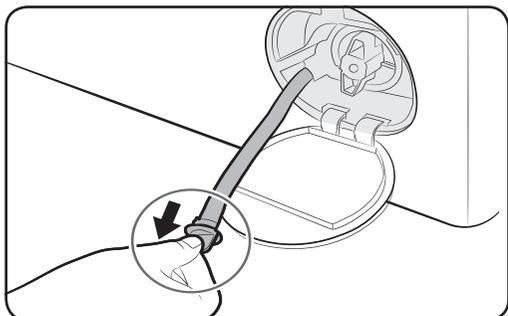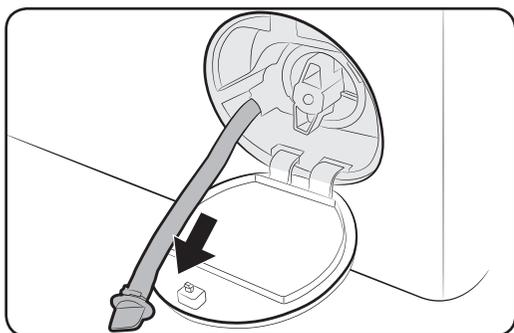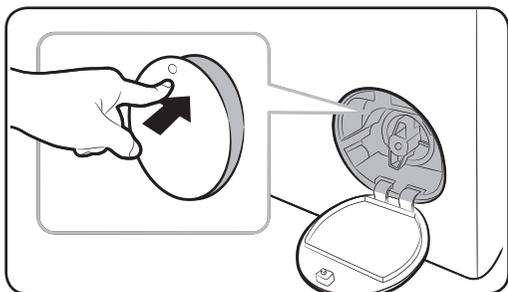

1. Scollegare il cavo di alimentazione della lavabiancheria dalla presa di corrente.
2. Premere delicatamente la parte superiore del coperchio del filtro per aprire l'apparecchio.
3. Estrarre delicatamente il tubo di scarico di emergenza.
4. Afferrando l'estremità del tubo di scarico, aprire il tappo del tubo.
5. Attendere che l'acqua venga scaricata in un contenitore.
6. Chiudere il tappo del tubo e reinserirlo nell'apposita sede.
7. Chiudere il coperchio del filtro.

Pulizia

Superficie della lavabiancheria

Utilizzare un panno morbido con un detergente non abrasivo per uso domestico. Non vaporizzare acqua sulla lavabiancheria.

Add Door



1. Aprire lo sportello Add Door.
2. Utilizzare un panno umido per pulire lo sportello Add Door.
 - Non utilizzare detersivi. Potrebbero provocare lo scolorimento dei componenti.
 - Fare attenzione durante la pulizia della guarnizione in gomma e del **meccanismo di blocco (A)**.
 - Spolverare regolarmente l'area dell'oblò.
3. Pulire e chiudere lo sportello Add Door finché non si sente uno scatto.



⚠ ATTENZIONE

- Non applicare forza sullo sportello Add Door. Potrebbe rompersi.
- Non lasciare aperto lo sportello Add Door mentre la lavabiancheria è in funzione.
- Evitare sempre di collocare oggetti pesanti sullo sportello Add Door.
- Onde evitare lesioni fisiche, non toccare lo sportello Add Door quando il cestello sta ruotando.
- Non aprire lo sportello Add Door mentre la lavabiancheria è in funzione. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare lesioni fisiche.
- Evitare di cambiare le impostazioni del pannello funzioni quando lo sportello Add Door è aperto. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare lesioni fisiche o un guasto di sistema.
- Inserire esclusivamente biancheria.
- Non inserire oggetti ingombranti nel cestello dallo sportello Add Door.
- Non estrarre la guarnizione in gomma dello sportello Add Door durante la pulizia. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare danni.

Manutenzione

Filtro a retina

Pulire il filtro a retina del tubo di carico dell'acqua una o due volte all'anno.

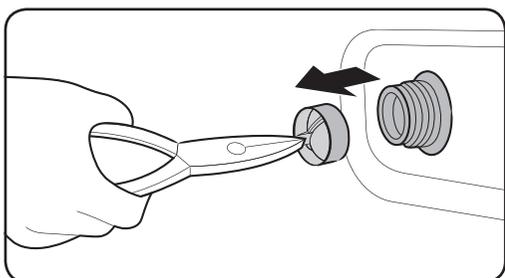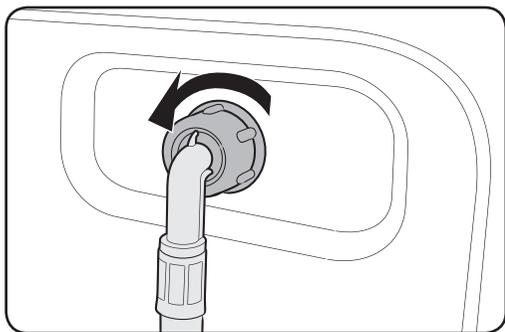




1. Spegnerla lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua.
3. Allentare e scollegare il tubo di carico dell'acqua dal retro della lavabiancheria. Coprire il tubo con un panno per impedire la fuoriuscita dell'acqua.
4. Utilizzare delle pinze per estrarre il filtro a retina dalla valvola di carico.
5. Immergere il filtro a retina in acqua in modo che anche il connettore filettato sia immerso.
6. Far asciugare completamente il filtro a retina all'ombra.
7. Reinscrivere il filtro a retina nella valvola di carico, e ricollegare il tubo dell'acqua alla valvola di carico.
8. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.

NOTA

Se il filtro a retina è intasato, un codice di errore "4C" viene visualizzato sullo schermo.

Filtro della pompa

Si consiglia di pulire il filtro della pompa 5 o 6 volte all'anno per evitarne l'intasamento. Un filtro della pompa intasato potrebbe ridurre l'efficacia della funzione smacchia tutto.

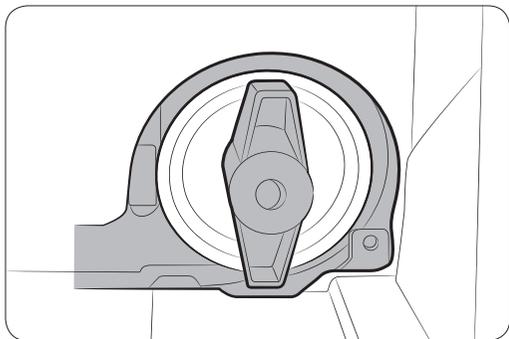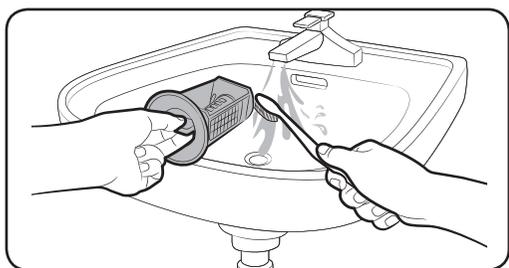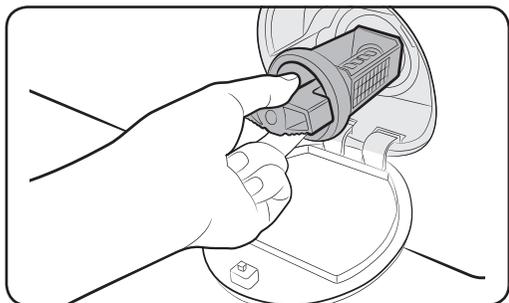

1. Spegnerla lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Scaricare l'acqua residua del cestello. Fare riferimento alla sezione **“Scarico di emergenza”**.
3. Aprire il coperchio del filtro utilizzando una moneta o una chiave.
4. Ruotare la manopola del filtro della pompa verso sinistra e scaricare l'acqua residua.
5. Pulire il filtro della pompa utilizzando delle spazzole morbide. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico all'interno del filtro detriti non sia bloccata.
6. Reinserrire il filtro della pompa e ruotare la manopola del filtro verso destra.

NOTA

- Alcuni filtri delle pompe sono dotati di una manopola di sicurezza progettata per garantire l'incolumità dei bambini. Per aprire la manopola di sicurezza del filtro della pompa, spingerla verso l'interno e ruotarla in senso antiorario. Il meccanismo a molla della manopola di sicurezza consente di aprire il filtro.
- Per chiudere la manopola di sicurezza del filtro della pompa, ruotarla in senso orario. La molla fa un rumore metallico, il che è normale.

NOTA

Se il filtro della pompa è intasato, un codice informativo “5C” viene visualizzato sullo schermo.

ATTENZIONE


- Assicurarsi che il tappo del filtro sia chiuso correttamente dopo la pulizia del filtro. In

Manutenzione


caso contrario, il mancato rispetto di questa precauzione può causare una perdita.

- Assicurarsi che il filtro sia inserito correttamente dopo la pulizia. In caso contrario, il mancato rispetto di questa precauzione può causare un malfunzionamento o una perdita.


Vaschetta detersivo

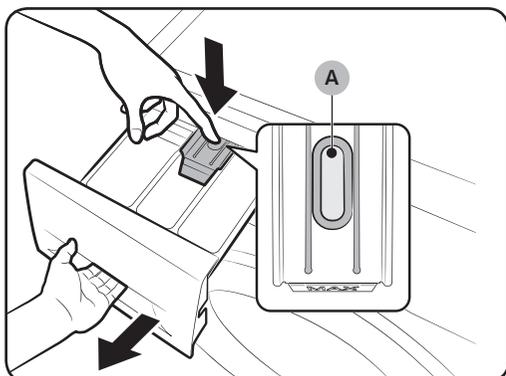

1. Tenendo premuta la **leva di sblocco (A)** all'interno della vaschetta, aprire la vaschetta.
2. Rimuovere la **leva di sblocco** e il contenitore detersivo liquido dalla vaschetta.

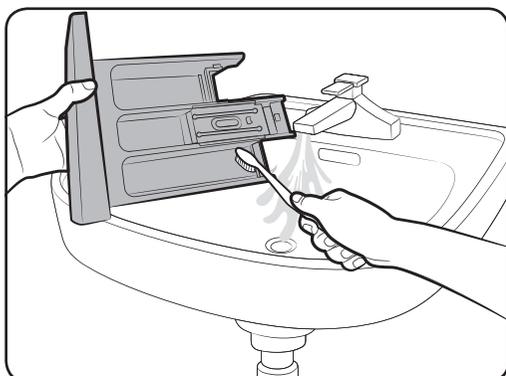

3. Pulire i componenti della vaschetta in acqua corrente utilizzando una spazzola morbida.

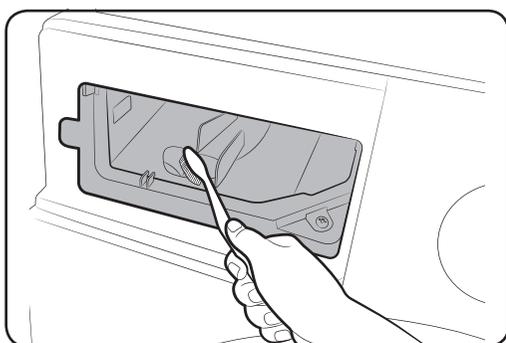

4. Pulire l'alloggiamento della vaschetta in acqua corrente utilizzando una spazzola morbida.
5. Reinscrivere la **leva di sblocco** e il **contenitore detersivo liquido** nella vaschetta.
6. Chiudere la vaschetta spingendola verso l'interno.

NOTA

Per rimuovere il detersivo residuo, eseguire il programma **RISCIACQUO + CENTRIFUGA** con il cestello vuoto.

Risoluzione in caso di congelamento

La lavabiancheria potrebbe congelarsi quando la temperatura scende al di sotto di 0 °C.

1. Spegner la lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di carico dell'acqua in modo da allentare la ghiera di fissaggio del tubo di carico dell'acqua.
3. Disconnettere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavabiancheria e attendere circa 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto di carico.

NOTA

Se la lavabiancheria non riprende a funzionare normalmente, ripetere i passaggi precedenti fino a ripristinare il normale funzionamento.

Precauzioni in caso di lungo periodo di inutilizzo

Evitare di lasciare la lavabiancheria inutilizzata per un periodo di tempo prolungato. In questo caso, scaricare l'acqua dalla lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.

1. Ruotare la manopola **Selettore Programma** per selezionare un programma **RISCIACQUO + CENTRIFUGA**.
2. Svuotare il cestello e premere il tasto **Avvio/Pausa**.
3. Al termine del programma, chiudere il rubinetto di carico dell'acqua e scollegare il tubo di carico dell'acqua.
4. Spegner la lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.
5. Aprire lo sportello per permettere all'aria di circolare nel cestello.

Risoluzione dei problemi

Punti di controllo

In caso di problemi con la lavabiancheria, fare riferimento innanzitutto alla tabella riportata sotto e provare a seguire i suggerimenti.

Problema	Azione
Non si avvia.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la lavabiancheria sia collegata all'alimentazione.• Assicurarsi che lo sportello sia completamente chiuso.• Assicurarsi che i rubinetti siano aperti.• Assicurarsi di premere o toccare Avvio/Pausa per avviare la lavabiancheria.• Assicurarsi che la funzione Sicurezza bambini  non sia attivata.• Prima di iniziare a riempirsi, la lavabiancheria emetterà una serie di rumori di scatto per controllare il blocco sportello, quindi completa un ciclo di scarico rapido.• Controllare il fusibile o resettare il salvavita.
Pressione idrica insufficiente o fornitura idrica assente.	<ul style="list-style-type: none">• Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.• Assicurarsi che lo sportello sia completamente chiuso.• Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato.• Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia attorcigliato od ostruito.• Assicurarsi che sia presente una pressione idrica sufficiente.
Al termine di un ciclo, il detersivo rimane nella vaschetta del detersivo.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la lavabiancheria funzioni con una sufficiente pressione d'acqua.• Verificare di aver aggiunto il detersivo nel comparto centrale della vaschetta.• Assicurarsi che il cappuccio di risciacquo sia inserito correttamente.• Se si utilizza un detersivo granulare, assicurarsi che il selettore di detersivo si trovi in posizione alzata.• Rimuovere il cappuccio di risciacquo e pulire la vaschetta del detersivo.
Vibrazioni o rumore eccessivi.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che la lavabiancheria sia installata su una superficie livellata, solida e non scivolosa. Se il pavimento non è livellato, usare i piedini di livellamento per regolare l'altezza della lavabiancheria.• Verificare che i bulloni per il trasporto siano stati rimossi.• Verificare che la lavabiancheria non sia a contatto con altri oggetti durante il funzionamento.• Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.• Il motore può essere causa di rumore durante il normale funzionamento.• Salopette o indumenti con applicazioni in metallo possono essere causa di rumore durante il lavaggio. Ciò è normale.• Gli oggetti metallici, come eventuali monete, possono essere causa di rumore. Al termine del lavaggio, rimuovere questi oggetti dal cestello o dall'alloggiamento del filtro.

Problema	Azione
Non scarica e/o centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il tubo di scarico non presenti curvature dalla macchina al sistema di scarico. In caso di rilevamento di restrizioni dei tubi di scarico, contattare l'assistenza. Verificare che il filtro detriti non sia ostruito. Chiudere lo sportello, quindi premere o toccare Avvio/Pausa. Per garantire l'incolumità degli utenti, la lavabiancheria non è in grado di centrifugare con lo sportello aperto. Assicurarsi che il tubo di scarico non sia congelato o ostruito. Assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato ad un impianto di scarico non ostruito. In caso di alimentazione elettrica insufficiente, la lavabiancheria non sarà temporaneamente in grado di scaricare o centrifugare. Non appena la lavabiancheria riacquista potenza sufficiente, funzionerà normalmente.
Lo sportello non si apre.	<ul style="list-style-type: none"> Premere o toccare Avvio/Pausa per arrestare la lavabiancheria. Lo sblocco del meccanismo di bloccaggio delle porte può richiedere qualche secondo. Lo sportello non potrà essere aperto prima di 3 minuti dal termine del ciclo di lavaggio o dallo spegnimento della lavabiancheria. Assicurarsi che tutta l'acqua sia stata scaricata dal cestello. In caso di presenza di acqua residua nel cestello potrebbe non essere possibile aprire lo sportello. Svuotare il cestello e aprire manualmente lo sportello. Assicurarsi che la spia di blocco sportello sia spenta. La spia di blocco sportello si spegne al termine dello scarico dell'acqua della lavabiancheria.
Schiuma in eccesso.	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi di utilizzare i tipi di detersivo raccomandati in base al programma in uso. Utilizzare un detersivo ad efficienza elevata (HE) per impedire la formazione di schiuma in eccesso. Ridurre la quantità di detersivo usata in caso di acqua dolce, carichi ridotti o carichi non eccessivamente sporchi. Si sconsiglia di usare un detersivo non HE.
Impossibile aggiungere più detersivo.	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che la quantità rimanente di detersivo e ammorbidente per tessuti non superi il la linea di livello max.

Risoluzione dei problemi

Problema	Azione
Arresti.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica alimentata. • Controllare il fusibile o resettare il salvavita. • Chiudere lo sportello e premere o toccare Avvio/Pausa per avviare la lavabiancheria. Per garantire l'incolumità degli utenti, la lavabiancheria non è in grado di centrifugare con lo sportello aperto. • Prima di iniziare a riempirsi, la lavabiancheria emetterà una serie di rumori di scatto per controllare il blocco sportello, quindi completa un ciclo di scarico rapido. • Il ciclo potrebbe prevedere una pausa o un periodo di ammollo. Attendere per qualche secondo l'avvio della macchina. • Assicurarsi che il filtro a retina del tubo di alimentazione dell'acqua collegato al rubinetto non sia ostruito. Pulire periodicamente il filtro a retina. • In caso di alimentazione elettrica insufficiente, la lavabiancheria non sarà temporaneamente in grado di scaricare o centrifugare. Non appena la lavabiancheria riacquista potenza sufficiente, funzionerà normalmente.
L'unità si riempie di acqua con temperatura errata.	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire completamente entrambi i rubinetti. • Verificare che l'impostazione della temperatura sia corretta. • Assicurarsi che i tubi siano connessi ai rubinetti corretti. Spurgare le tubazioni idriche. • Assicurarsi che lo scaldabagno sia impostato in maniera da erogare acqua calda con una temperatura di almeno 120 °F (49 °C) dal rubinetto. Controllare anche la capacità e il tasso di recupero dello scaldabagno. • Scollegare i cavi e pulire il filtro a retina. Il filtro a retina potrebbe essere ostruito. • In fase di riempimento della lavabiancheria, la temperatura dell'acqua potrebbe variare in conseguenza del fatto che la funzione di controllo automatico della temperatura verifica la temperatura dell'acqua in ingresso. Ciò è normale. • In fase di riempimento della lavabiancheria, si potrebbe notare l'erogazione di acqua molto fredda e/o molto calda nel dispenser quando sono state selezionate temperature fredde o tiepide. Si tratta di una normale funzione dell'opzione di controllo automatico della temperatura, che si verifica quando la lavabiancheria determina la temperatura dell'acqua.

Problema	Azione
Il carico risulta bagnato alla fine di un ciclo.	<ul style="list-style-type: none"> • Usare la velocità di centrifuga High (Elevata) o Extra High (Massima). • Utilizzare un detersivo ad efficienza elevata (HE) per ridurre la formazione di schiuma in eccesso. • Carico eccessivamente ridotto. I carichi ridotti (uno o due indumenti) potrebbero diventare sbilanciati e impedire il completamento del ciclo di centrifuga. • Assicurarci che il tubo di scarico non sia attorcigliato o ostruito.
L'unità perde acqua.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarci che lo sportello sia completamente chiuso. • Assicurarci che tutti i giunti delle tubazioni siano correttamente serrati. • Assicurarci che l'estremità del tubo di scarico sia correttamente inserita e fissata all'impianto di scarico. • Evitare di sovraccaricare l'unità. • Utilizzare un detersivo ad efficienza elevata (HE) per impedire la formazione di schiuma in eccesso.
L'unità emette un odore.	<ul style="list-style-type: none"> • La schiuma in eccesso si raccoglie nei recessi e può provocare odori sgradevoli. • Eseguire periodicamente dei cicli di pulizia per igienizzare la lavabiancheria. • Pulire la guarnizione dello sportello (diaframma). • Asciugare l'interno della lavabiancheria al termine di un ciclo.
Non sono presenti bolle (solo modelli Bubbleshot).	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare eccessivamente il cestello potrebbe impedire la corretta formazione di bolle. • Il caricamento di indumenti eccessivamente sporchi potrebbe impedire la corretta formazione di bolle.
Posso aprire lo sportello Add Door in qualsiasi momento?	<ul style="list-style-type: none"> • Lo sportello Add Door può essere aperto solo quando viene visualizzata la spia . Ciononostante, lo sportello non si apre nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - Quando il processo di ebollizione o asciugatura è in funzione e la temperatura interna diventa elevata. - Se si imposta la funzione Sicurezza bambini per motivi di sicurezza. - Quando il programma di lavaggio o asciugatura del cestello viene eseguito senza inserire biancheria.

Se un problema persiste, contattare un centro assistenza clienti Samsung di zona.

Risoluzione dei problemi

Codici informativi

Se la lavabiancheria non funziona, un codice informativo potrebbe essere visualizzato sullo schermo. Fare riferimento alla tabella riportata sotto e provare a seguire i suggerimenti.

Codice	Azione
4C	<p>Erogazione idrica assente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che i rubinetti siano aperti.• Assicurarsi che le tubazioni idriche non siano ostruite.• Assicurarsi che i rubinetti non siano congelati.• Verificare che la lavabiancheria venga alimentata con una pressione idrica sufficiente.• Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua calda e dell'acqua fredda siano collegati correttamente.• Pulire il filtro a retina, dal momento che potrebbe essere ostruito. <p> NOTA Quando la lavabiancheria visualizza il codice "4C", l'unità completa un ciclo di scarico della durata di 3 minuti. Durante questo ciclo, il pulsante Power è inutilizzabile.</p>
4C2	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che la tubazione di alimentazione dell'acqua fredda sia fissata saldamente al rubinetto dell'acqua fredda. In caso di fissaggio al rubinetto dell'acqua calda, la biancheria potrebbe perdere la forma dopo alcuni cicli di lavaggio.
5C	<p>Scarico dell'acqua difettoso.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il tubo di scarico non sia congelato o ostruito.• Assicurarsi che il tubo di scarico sia posizionato correttamente, a seconda del tipo di giunto.• Pulire il filtro detriti, dal momento che potrebbe essere ostruito.• Assicurarsi che il tubo di scarico non presenti curvature dalla macchina al sistema di scarico.• Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti.
dC	<p>Uso della lavabiancheria con lo sportello aperto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che lo sportello sia completamente chiuso.• Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello.
DC1	<p>Il meccanismo di blocco/sblocco dello sportello principale non funziona correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Spegnerla lavabiancheria e riavviare il programma.• Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti.

Codice	Azione
DC3	<p>Il meccanismo di blocco/sblocco dello sportello Add Door non funziona correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne la lavabiancheria e riavviare il programma. • Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti.
OC	<p>L'acqua fuoriesce dal cestello.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riavviare al termine del ciclo di centrifuga. • Se il codice informativo rimane visualizzato sul display, contattare un centro assistenza Samsung di zona.
LC, LC1	<p>Controllare il tubo di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico sia posizionata a terra. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia ostruito. • Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti. <p> NOTA Quando la lavabiancheria visualizza il codice "LC,LC1", l'unità completa un ciclo di scarico della durata di 3 minuti. Durante questo ciclo, il pulsante Power è inutilizzabile.</p>
Ub	<p>La centrifuga non funziona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la biancheria sia distribuita uniformemente nel cestello. • Assicurarsi che la lavabiancheria poggi su una superficie piana e stabile. • Bilanciare il carico. In caso di lavaggio di un solo capo, come ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente; in questo caso sul display comparirà il messaggio di verifica "Ub".
3C	<p>Verificare il corretto funzionamento del motore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provare a riavviare il ciclo. • Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti.
UC	<p>È necessario controllare il comando elettronico (errore di sovratensione).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllare la scheda a circuiti stampati e il fascio di cavi. • Verificare la corretta alimentazione elettrica. • Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti.
	<p>Rilevata bassa tensione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato alla rete. • Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti.

Risoluzione dei problemi

Codice	Azione
HC	<p>Controllo riscaldamento temperatura elevata</p> <ul style="list-style-type: none"> Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti.
1C	<p>Il sensore di livello dell'acqua non funziona correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Provare a terminare e riavviare il ciclo. Controllare il fascio di cavi del sensore di livello dell'acqua. Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti. <p> NOTA Quando la lavabiancheria visualizza il codice "1C", l'unità completa un ciclo di scarico della durata di 3 minuti. Durante questo ciclo, il pulsante Power è inutilizzabile.</p>
8C	<p>Il sensore MEMS non funziona correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spegnere la lavabiancheria e riavviare il programma. Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti.
AC	<p>Verificare le comunicazioni tra i PBA principali e secondari.</p> <ul style="list-style-type: none"> Provare a terminare e riavviare il ciclo. Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti.
AC6	<p>Verificare le comunicazioni tra i PBA principali e l'invertitore.</p> <ul style="list-style-type: none"> A seconda dello stato, la lavabiancheria potrebbe ritornare automaticamente alla normale modalità di funzionamento. Spegnere la lavabiancheria e riavviare il programma. Se il codice informativo continua ad essere visualizzato, contattare un centro di assistenza clienti.
ddC	<p>Questo messaggio viene visualizzato quando si apre lo sportello Add Door senza premere Pausa. In tal caso, eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per aggiungere biancheria, premere lo sportello Add Door per chiuderlo correttamente. A questo punto, premere il tasto Avvio/Pausa e riprovare. In caso di pressione erronea dello sportello Add Door, premere nuovamente lo sportello Add Door per chiuderlo correttamente. Premere quindi Avvio/Pausa per riprendere l'operazione.

Se un codice informativo continua ad apparire sullo schermo, rivolgersi a un centro assistenza Samsung di zona.

Specifiche

Tabella tessuti

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette di lavaggio riportano i simboli in questo ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiratura (e lavaggio a secco laddove necessario). L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di apparecchi locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

	Materiale resistente		Non stirare
	Tessuti delicati		Lavabili a secco con qualsiasi solvente
	Capi lavabili a 95 °C		Lavare a secco
	Capi lavabili a 60 °C		Lavabili solo a secco con percloro, benzina leggera, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 40 °C		Lavabili solo a secco con benzina avio, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 30 °C		Non lavare a secco
	Solo lavaggio a mano		Asciugare in piano
	Capi lavabili solo a secco		Può essere asciugato appeso
	Candeggiabili in acqua fredda		Asciugare su un appendiabiti
	Non candeggiare		Centrifugabile a calore normale
	Stirabile a 200 °C max		Centrifugabile a calore ridotto
	Stirabile a 150 °C max		Non centrifugare
	Stirabile a 100 °C max		

Specifiche

Protezione dell'ambiente

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

Scheda tecnica

“ * ” Uno o più asterischi indicano la variante di un modello e possono comprendere i simboli (0-9) o (A-Z).

Tipo		Lavabiancheria a caricamento frontale		
Nome del modello		WW90K76****	WW80K76****	WW80K74****
Dimensioni		L600 X P600 X A850 (mm)		
Pressione dell'acqua		50 kPa - 800 kPa		
Peso netto		77 kg	77 kg	72 kg
Capacita' di lavaggio e centrifuga		9,0 kg	8,0 kg	8,0 kg
Consumo elettrico	Lavaggio	220 V	80 W	
		240 V	80 W	
	Lavaggio e riscaldamento	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Centrifuga	220 - 240 V	680 W	
Potenza		30 W		
Rotazione centrifuga		WW90K76**** / WW80K76****		WW80K74****
		1600 rpm		1400 rpm

NOTA

Il design e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso a fini di miglioramento qualitativo.

Specifiche

Ai sensi della normativa (UE) n. 1061/2010

“ * ” Uno o più asterischi indicano la variante di un modello e possono comprendere i simboli (0-9) o (A-Z).

Samsung					
Nome modello		WW90K76****	WW80K76****	WW80K74****	
Capacità	kg	9,0	8,0	8,0	
Efficienza energetica su una scala da D (meno efficiente) a A+++ (più efficiente)		A+++	A+++	A+++	
Questa lavabiancheria ha ricevuto un "EU Ecolabel award" ai sensi della normativa (CE) No. 66/2010					
Consumo energetico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi standard per cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale, e consumo in modalità spento e left on. Il consumo energetico effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.)		kWh/anno	151	136	136
Consumo energetico					
Programma per cotone standard a 60 °C a pieno carico	kWh	0,80	0,71	0,68	
Programma per cotone standard a 60 °C a carico parziale	kWh	0,65	0,60	0,63	
Programma per cotone standard a 40 °C a carico parziale	kWh	0,49	0,43	0,45	
Consumo energetico ponderato in modo spento.	W	0,48	0,48	0,48	
Consumo energetico ponderato in modo left on.	W	10	10	10	
Consumo energetico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi standard per cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e carico parziale. Il consumo idrico effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.)		L/anno	9400	8100	8100
Classe di efficienza della centrifuga					
Efficienza di centrifuga/asciugatura su una scala da G (meno efficiente) ad A (più efficiente)		A	A	A	
Velocità massima della centrifuga	rpm	1600	1600	1400	
Umidità residua	%	44	44	44	
I programmi  COTONE 60 °C e  COTONE 40 °C sono il 'programma cotone standard 60 °C' e il 'programma cotone standard 40 °C'. Sono adatti al lavaggio di indumenti in cotone moderatamente sporchi e sono i più efficienti (per quanto riguarda il consumo di acqua e di energia) per questo tipo di bucato. In questi programmi la temperatura effettiva dell'acqua può essere diversa da quella dichiarata. Eseguire la Modalità di calibrazione dopo l'installazione; fare riferimento alla sezione "Eseguire la calibrazione (consigliato)" a pagina 23).					
Durata del programma standard					
Programma per cotone standard a 60 °C a pieno carico	min	280	280	280	
Programma per cotone standard a 60 °C a carico parziale	min	260	260	260	
Programma per cotone standard a 40 °C a carico parziale	min	240	240	240	
La durata della modalità left on (TI)	min	8	8	8	
Emissioni di rumore acustico espresse in dB (A) re 1 pW e arrotondate al numero intero più vicino durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma cotone standard a 60 °C a pieno carico;					
Lavaggio	dB (A) re 1 pW	52	52	52	
Centrifuga	dB (A) re 1 pW	76	76	74	
Apparecchio a installazione indipendente					

Informazioni sui principali programmi di lavaggio

Modello	Programma	Temperatura (°C)	Capacità (kg)	Durata del programma (min)	Tenore di umidità residua (%)	Consumo di acqua (litri/ciclo)	Consumo energetico (kWh/ciclo)
WW90K76*****	COTONE	20	4,5	142	49	58	0,45
	e COTONE	40	4,5	240	44	38	0,49
		60	4,5	260	44	38	0,65
			9,0	280	44	48	0,80
	SINTETICI	40	4,0	159	35	43	0,74
WW80K76*****	COTONE	20	4,0	142	49	54	0,44
	e COTONE	40	4,0	240	44	33	0,43
		60	4,0	260	44	33	0,60
			8,0	280	44	41	0,71
	SINTETICI	40	4,0	159	35	41	0,74
WW80K74*****	COTONE	20	4,0	142	50	54	0,44
	e COTONE	40	4,0	240	44	33	0,45
		60	4,0	260	44	33	0,63
			8,0	280	44	41	0,68
	SINTETICI	40	4,0	159	35	41	0,74

I valori riportati nella tabella sono stati misurati nelle condizioni specificate nello Standard IEC60456/EN60456. I valori effettivi dipendono dalla modalità d'uso dell'apparecchio

Memo

Memo



SAMSUNG

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support



DC68-03671G-02