

500X140mm 3280

Non sono coperti da Garanzia:
-
?I deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

-
? manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.

-
? difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).

-
?apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

-
? numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice MEI* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

er interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati ella New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori. New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso. Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 " Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso. Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori per consentire una sostituzione completa del prodotto.


New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G
La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.newmajestic.com all'interno della scheda prodotto

MANUALE D'ISTRUZIONI

MAJESTIC

MOD.:TS 78BT/USB/SD/AX
SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH®
A TORRE CON 2 ALTOPARLANTI

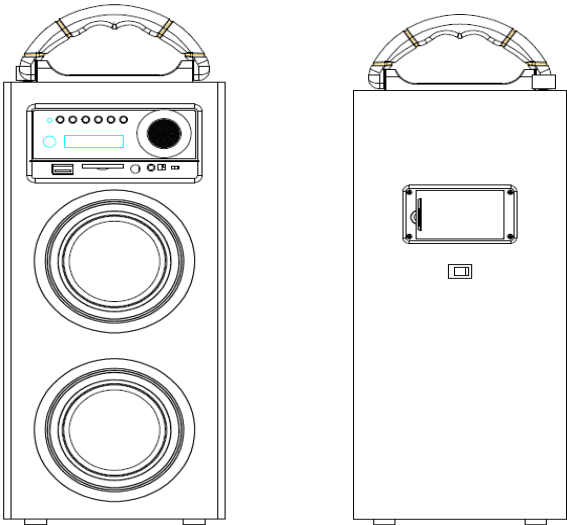

CE 0327



ISTRUZIONI DI RICARICA

1. Usare il cavo di ricarica in dotazione per collegare l'apparecchio al un PC o ad un altro dispositivo di ricarica. La luce rossa si accenderà ad indicare che l'apparecchio è in carica.
2. Caricare l'apparecchio per circa 3-5 ore. Rispettare i cicli di carica e scarica delle batterie.

NOTA: Il tempo di ricarica non deve mai superare le 8 ore per non danneggiare la batteria (Ci si riferisca al capitolo Garanzia).
L'apparecchio non funziona senza batteria, anche se alimentato con il cavetto.


SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth : 2.1
Rapporto Segnale/Disturbo: 70db
Ingresso USB e SD/MMC per la riproduzione di file MP3
Funzione Ingresso Aux
Funzione Radio FM
Gamma di Frequenza FM: 87,5 – 108Mhz
Accessori: cavo di ricarica AUX, telecomando – batteria.
Risposta di frequenza: 150Hz – 20KHz
Potenza: 2 x 3W in RMS
Batteria al litio: 1200mAh

CE0327

La marcatura “CE” indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2014/35/UE direttiva basso voltaggio
2004/108/UE Direttiva EMC
2009/125/CE Direttiva ErP Regolamento (CE) n° 278/2009
2011/65/EU Direttiva RoHS
1999/5/EC R&TTE Directive
E' possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:

ALTOPARLANTE MULTIMEDIALE - DESCRIZIONE DELLE PARTI

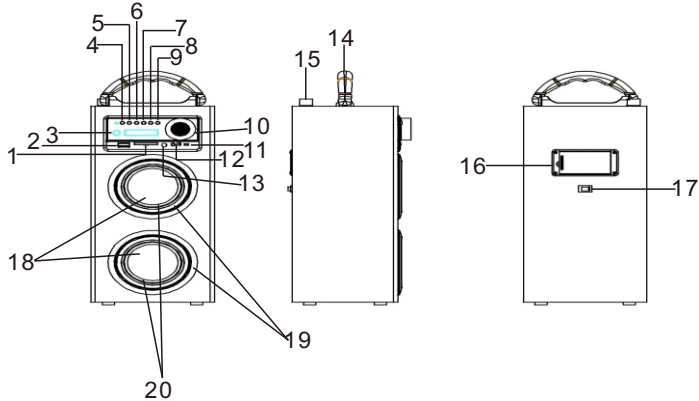

1. Vano SD/MMC

2. Porta USB

3. Sensore Telecomando

4. Tasto Play/Pause

5. Tasto Brano precedente

6. Tasto Brano successivo

7. Ripetizione

8. EQ

9. Mode

10. Comando volume

11. Interruttore ON/OFF

12. Ingresso DC

13. Ingresso Audio

14. Impugnatura per il trasporto

15. Antenna telescopica FM


16. Vano batterie
17. Tasto I/O per controllo luce lampeggiante

18. Altoparlanti (parte frontale dell'apparecchio)

19. Anello altoparlante

20. Disco Led

DESCRIZIONE TELECOMANDO

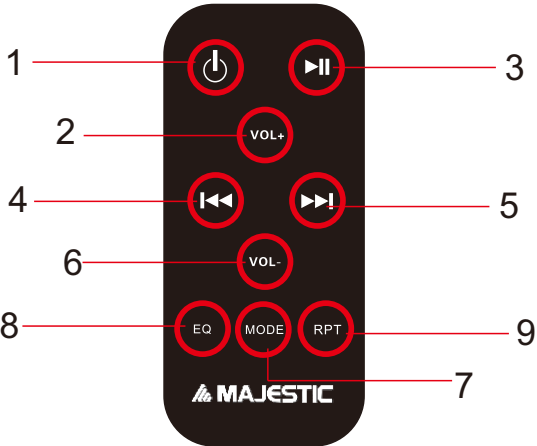

1. Tasto Accensione

2. Volume +

3. Riproduzione o Pausa, (Tasto scansione FM)

4. Brano Precedente (canale FM precedente)

5. Brano Successivo (canale FM successivo)

6. Volume -

7. Tasto Mode (tasto cambio funzioni)

8. EQ

9. Ripetizione

5. Ingresso Audio Esterno: premere il tasto MODE sull'apparecchio o sul telecomando per scegliere la modalità LINE. Collegare lo spinotto jack da 3,5mm del cavo AUX in dotazione ad una fonte esterna esempio lettore MP3 o telefono cellulare, iniziare la riproduzione.
Premere il tasto MODE per selezionare la sorgente SD card, USB, audio esterna, Radio, Bluetooth.

6. Carica batteria: Inserire il cavo di ricarica in dotazione nell'apparecchio e nella presa USB del PC oppure di un altro dispositivo di ricarica USB 5V350- 500mA.

7. Radio FM: quando l'apparecchio è acceso, premere il tasto MODE sull'apparecchio oppure sul telecomando per scegliere la modalità Radio (in modalità FM la luce si accenderà). Estendere l'antenna, premere il tasto per effettuare la ricerca automatica delle stazioni radio e salvarle, è possibile memorizzare fino a un massimo di 30 stazioni radio. Premere il tasto oppure sull'apparecchio o sul telecomando per selezionare la radio per l'ascolto dei programmi.
8. Modalità EQ: Durante la riproduzione, premere il tasto EQ sul telecomando per scegliere la modalità EQ: Cut – Nor – Pop – Rock – Jazz – Classic (Nota: la modalità EQ di default è quella Normal). (Funzione non attiva su radio e audio in)

9. Connessione BLUETOOTH:
1) Impostare l'apparecchio in modalità Bluetooth.
2) Ricercare il nome del Bluetooth "TS 78 BT" ed effettuare l'accoppiamento con la vostra sorgente audio.
3) Quando si potrà sentire un suono Beep significa che il Bluetooth è collegato.

Vi ringraziamo per avere acquistato il nostro prodotto TS 86BT/USB/SD/AX. Al fine di ottenere sempre il massimo dalle sue funzioni e garantirne un uso sicuro, si raccomanda di leggere il seguente manuale d'istruzioni e di conservarlo per un riferimento futuro.

CARATTERISTICHE

1. Suono Stereo

2. Supporta file audio in formato MP3 da chiave USB e da SD/MMC card

3. Riproduzione da fonte audio esterna (Lettore MP3/MP4, PC ecc..) con l'ausilio di cavo audio in dotazione.

4. Batteria ricaricabile estraibile da 1200mAh

5. Funzione Memoria, riprende automaticamente l'ultima canzone riprodotta

6. Telecomando in dotazione

7. Funzione Bluetooth, versione 2.1

ISTRUZIONI CASSAACUSTICA
1. Riproduzione: Impostare l'interruttore sulla posizione ON e l'indicatore accensione si accenderà, inserire una chiave USB oppure una SD card contenente file MP3 negli appositi ingressi, l'apparecchio riprodurrà automaticamente i file musicali.

2. Modalità di spostamento: la sequenza di riproduzione si basa sul principio che l'ultimo dispositivo inserito è il primo che verrà riprodotto. Se una SD card è inserita nell'apposito vano mentre un file musicale contenuto nella chiave USB è in riproduzione, l'apparecchio automaticamente riprodurrà i file musicali contenuti nella scheda SD .

3. Comando Volume: Durante la riproduzione, ruotare la manopola posizionata sul pannello per cambiare il volume +/- . Sul telecomando, premere il tasto VOL- e VOL+ per regolare il volume.
4. Funzione Selezione Musicale: durante la riproduzione, premere il tasto o il tasto ” sull'apparecchio o sul telecomando per selezionare la riproduzione dei successivi o precedenti file musicali. Premere il tasto per arrestare momentaneamente la riproduzione, premere ancora il tasto per riprendere la riproduzione.