



MINI Wi-Fi

FULL HD ACTION CAM

I3NXAKNAWI001

www.nilox.com

WI-FI CONNCETION INFO:

APP NAME: NILOX MINI WI-FI

WI-FI NAME: MINI WI-FI

SSID: MINI WI-FI

PASSWORD: Nilox1234

Thanks for choosing MINI WI-FI, the high-definition digital camera.

Easy to use, compact and with an integrated design.

With its high-definition and dynamic image capturing technology it can record your daily activities, anytime, anywhere.

The electronic MINI WI-FI manual can be downloaded from the Nilox website at www.nilox.com. Enter the MINI WI-FI code in the search field at the top right: 13NXAKNAWI001, search for the technical sheet and download the complete manual.

This manual, in hard copy format, is also found in the following pages.

INSTRUCTIONS FOR THE ENVIRONMENT



This product may contain substances that can be harmful to the environment and to the human health, if not disposed of properly. We therefore provide you the following information in order to prevent the release of such substances and to improve the use of natural resources. The

electrical and electronic equipment should not be disposed of in the normal household waste, but should be properly collected in order to be correctly treated. The symbol of the crossed bin shown on the product and in this page reminds the need to properly dispose of the product at the end of its life. In this way you can avoid that a non-specific treatment of the substances contained in these products, or an improper use of parts of them can lead to harmful consequences for the environment and human health. Moreover, you can contribute to the recovery, recycling and reuse of many of the materials composing these products. That is why the manufacturers and distributors of electrical and electronic systems organize the proper collection and disposal of the equipment themselves. At the end of the product life please contact your dealer for instructions regarding the collection. When purchasing

this product your distributor will inform you of the possibility to replace your old device with a new one, on condition that the type of product and its functions are the same or, if the dimensions do not exceed 25 cm, EEE (Electrical and Electronic Equipment) can be returned without any equivalent product purchase obligation. Any disposal of the product different from what described above will be liable to the penalties foreseen by the laws in force in the country where the product is disposed of. Moreover we suggest to adopt additional measures favourable to the environment: recycling the inner and outer packaging and properly dispose of used batteries (if any). With your help we can reduce the amount of natural resources used for the realization of electrical and electronic equipment, minimizing the use of landfills for the disposal of products and improving the quality of life by preventing to release into the environment potentially dangerous substances.

INSTALLING AND REPLACING BATTERIES



The product contains a battery that could be replaced during the lifetime of the product itself. At the end of life of the batteries contained in the product, they must be disposed of separately. Throw them in the appropriate containers for the disposal of batteries. The collection and recycling of batteries contribute to the protection of the environment and to the preservation of material resources, allowing the recovery of valuable materials too.

WARRANTY INFORMATION

- One year, if invoiced to a company or professional (with VAT number).
- Two years, if fiscally described as sold to a private citizen.
- This warranty is referred to in the event a conformity defect

occurs, referred to product features.

- Product support and warranty. Visit www.nilox.com to learn more.

Warranty restrictions: this warranty does not apply in the following cases:

- No proof of purchase (invoice or receipt).
- tampering, forcing and damages on the hardware and screen, created for any reason.
- Other defects to to: inappropriate use, unauthorised hardware/software changes, operations or storage beyond technical product specifications; incorrect maintenance; defects due to the use of software other than that supplied and all those elements (hardware and software) not designed to be used with the product.

The above refers to legislative decree dated February 24, 2002. Implementing the 1999/44/CE Directive.




BRIEF DECLARATION OF CONFORMITY


This equipment has comply to directive 1999/5/EC of the European Parliament and the European Commission, referring to radio equipment and telecommunications and their mutual recognition. The declaration of conformity is available on-line to the following link: <ftp:\\ftp.hellatron.it> (user name: declaration@hellatron-pwd:hellatron).




CE () logo and/or WEEE () logo, in some devices, isn't fully compliant with minimum dimensions requirement to European Directive due to limited sticker area

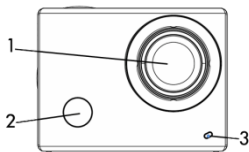STRUCTURE



- 1 Optic unit
- 2 Remote control infra-red receiver
- 3 Charge indicator LED

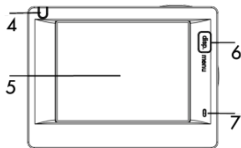

- 4 Use Indicator LED
- 5 Display 2"
- 6 Setup key
- 7 Microphone



- 8** On key; press cyclically to switch between video, car, photo, view modes
- 9** Shutter key / OK key
- 10** Wi-Fi on key / Menu scroll down key

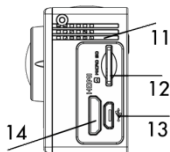

- 11** Speaker
- 12** Micro SD memory card slot
- 13** USB
- 14** Micro HDMI
- 15** Battery compartment



Once the cam is on, press the  key cyclically to switch between video, car, photo and playback modes.

MINI WI-FI SETTINGS

The MINI WI-FI video camera parameters can be changed to meet your requirements.

For a more detailed explanation of the different functions, read the user's manual that is available on-line.



To access the settings menu, simply press  on the rear of the

camera and navigate through the various menus with the  key

then confirm your choice with shutter key  .

Switch between the parameter settings menu and video/photo



menu using key  ; if the cam is in video mode, video parameters appear, if in photo mode, photo parameters appear.

STARTING STEPS

Before using your MINI WI-FI:

- Make sure that the battery is charged. If the battery level is low, recharge it with the USB cable.
- Format the Micro SD memory card.

Now you can proceed with all other parameters settings of your MINI WI-FI according to your needs.

USING THE VIDEO CAMERA

Make a video or take a photo:



Turn on MINI WI-FI ; when on, the cam will be ready to



record video (symbol at top left); repeatedly press this key to display the following symbols:



ready to record video in “car” mode; assuming that the cam is hung from the top of the window in this mode, all symbols and indications will be upside down.



ready for use in photo mode.



ready to view files saved in car, video and photo mode.

OUTPUT DEVICES

The MINI WI-FI camera includes:

- USB data output; the USB connector can be used to: power the MINI WI-FI video camera; connect the MINI WI-FI video camera to a computer to access internal memory and Micro SD card data in read-only mode.
- HDMI output:
It can be used to connect the cam to a TV or monitor with HDMI input and view photos and videos directly from the cam to TV.

PRECAUTIONS

Precautions for the camera case

The waterproof case is a precision component. Please take the following precautions:

- To avoid harming the waterproof properties of the case, do not tamper with seal.
- Do not put the case in a place where it is exposed to corrosive acid or alkaline gases and keep it away from chemical or corrosive substances.

- To prevent deformation, do not store the product for long periods in a place where temperatures are high (over 50°C) or low (-10°C).
- Do not expose to direct sunlight for long periods to prevent deterioration of waterproofing.
- Before every use, ensure that the O-ring is intact, that there are no foreign bodies on the seal, that the case is properly sealed and that the seal is watertight.
- After use in salt water, immediately rinse the case under running water. Use a dry cloth to dry the surface and store the device in a dry and ventilated place.

Precautions for the 3M dual-side foam tape

When using the 3M dual-side foam tape, adhere to the following precautions:

- Before fixing the 3M dual-side foam tape, select a proper surface to ensure proper contact between the foam tape and the surface.
- Before using the 3M dual-side foam tape, clean the surface and heat the foam tape, using for instance an electric blower, especially in a place where temperature is lower than -20°C.

Before using MINI WI-FI video camera, pay attention to the following notice information

- During continuous use, the temperature of MINI WI-FI video camera tends to rise. This is normal. The camera surface may be hot after prolonged use.
- If the video camera is not used for a long time, remove and store the battery properly and

periodically recharge it to ensure battery performance.

- During recording, the digital zoom may affect the image quality.
- Shooting view angles are slightly different in different working modes of the video camera.
- For smooth playback, we recommend the use of a computer or other dedicated video player for viewing large video files.
- Cyclic recording and frequent recording/deleting operations may leave data fragments in the SD card, causing failure to file recording or saving. To solve this problem, just backup the data on an external storage and format the SD card.

Grazie per aver scelto di acquistare MINI WI-FI, la videocamera digitale ad alta definizione.

Facile da usare, dimensioni ridottissime e design compatto.

Dotata di tecnologia ad alta definizione per catturare anche le immagini in movimento, consente di registrare le vostre attività quotidiane ovunque ed in ogni momento.

Il manuale in forma elettronica di MINI WI-FI può essere scaricato dal sito Nilox all'indirizzo www.nilox.com. Inserire nel campo di ricerca in alto a destra il codice di MINI WI-FI: 13NXAKNAWI001, cercare la scheda tecnica e quindi scaricare il manuale completo.

Tale manuale, in forma cartacea, lo troverete anche nelle pagine successive.

SUPPORTO TECNICO

Il presente prodotto è coperto da garanzia ai sensi della normativa vigente; pertanto per necessità di assistenza tecnica e/o garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore.

INFORMAZIONI AMBIENTALI



Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, o un uso

improprio di parti di essi, possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato o, se le dimensioni sono non superiori a 25 cm, le AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) possono essere rese senza obbligo di acquisto del prodotto equivalente. Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente.

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE



Il prodotto contiene una batteria che potrebbe essere sostituita nel corso della vita utile del prodotto medesimo. A fine vita della batterie (non eseguono la ricarica) contenute nel prodotto, queste devono essere smaltite separatamente dai rifiuti generici indifferenziati. Gettare negli appositi contenitori per lo smaltimento batterie. La raccolta e il riciclaggio delle batterie contribuiscono alla tutela dell'ambiente e alla conservazione delle risorse materiali, e permettono il recupero di materiali preziosi.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

- Un anno, se fatturato a impresa o professionista (soggetto IVA).
- Due anni, se descritto fiscalmente come ceduto a privato.
- Tale garanzia e' riferita al caso in cui si manifesti un difetto di conformità, riferito alle caratteristiche del prodotto.
- Supporto al prodotto e garanzia. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.nilox.com

Limitazioni di Garanzia: la suddetta garanzia non si applica in presenza di:

- Mancanza della prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale).
- Manomissione, forzature e danno, su parti hardware e display, creati per qualsiasi motivo.
- Altri difetti derivanti da: uso improprio; modifiche non autorizzate hardware/software; operazioni o archiviazioni al di fuori delle specifiche tecniche del prodotto; manutenzione non corretta; difetti derivanti da uso di software diverso da quello in dotazione e da tutti quegli elementi (hardware e software) non progettati per essere utilizzati con il prodotto.


Quanto sopra scritto fa riferimento al decreto legislativo del 24 febbraio 2002. In attuazione della direttiva 1999/44/CE.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SINTETICA**


Questo dispositivo è conforme alla direttiva 1999/5/CE del parlamento Europeo e della Commissione Europea, a proposito di apparecchiature radio e periferiche per telecomunicazioni e loro mutuo riconoscimento. La dichiarazione di conformità è disponibile on-line al link: <ftp:\\ftp.hellatron.it> (username: declaration@hellatron-pwd:hellatron).




La marcatura CE () e/o il logo WEEE () posti sull'etichetta di prodotto potrebbero non rispettare le dimensioni minime stabilite dalla normativa a causa delle ridotte dimensioni di quest'ultima. Tenere la confezione d'imballo per future referenze.

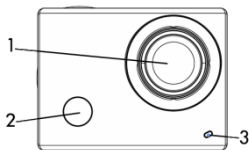STRUTTURA



- 1 Gruppo ottico
- 2 Ricevitore ad infrarossi per telecomando
- 3 Led indicatore di carica

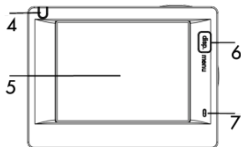

- 4 Led indicatore d'uso
- 5 Display 2"
- 6 Tasto di setup
- 7 Microfono



- 8** Tasto accensione; premendo in Modo ciclico si passa dalla modalità video, modalità car, modalità foto, modalità visualizzazione
- 9** Tasto otturatore / Tasto OK
- 10** Tasto attivazione modalità Wi-Fi
Tasto giù nello scorrimento dei menù

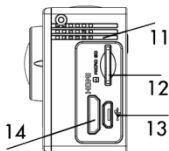

- 11** Speaker
- 12** Alloggiamento scheda di memoria microSD
- 13** USB
- 14** Micro HDMI
- 15** Alloggiamento batteria



Una volta accesa la cam premendo in modo ciclico il tasto si passa dalla modalità video alla modalità car, alla modalità foto, alla modalità playback.

IMPOSTAZIONE PARAMETRI MINI WI-FI

E' possibile modificare i parametri della videocamera MINI WI-FI in funzione delle proprie esigenze.

Per una spiegazione più dettagliata delle differenti funzionalità si rimanda al manuale utente disponibile on-line.

Per accedere al menù di impostazione è sufficiente premere il tasto



posto sulla parte posteriore della camera e muoversi all'interno dei vari menù con il tasto



nonché confermare le scelte premendo il tasto otturatore



Il passaggio fra i menù di impostazione parametri ed il menù di



impostazione video/foto avviene mediante il tasto ; se la cam si trova in modalità video compariranno i parametri video, se si trova in modalità foto compariranno i parametri foto.

PER INIZIARE

Prima di iniziare ad utilizzare la vostra MINI WI-FI:

- Assicuratevi che la batteria sia carica. Se il livello è basso, utilizzare il cavo USB per ricaricare la batteria.
- Formattate la scheda di memoria microSD.

A questo punto potete iniziare ad impostare i parametri della vostra MINI WI-FI nel modo a voi più congeniale.

USO DELLA VIDEOCAMERA

Registrazione un video o scattare una foto



Accendere la MINI WI-FI ; all'accensione la cam sarà pronta


per la registrazione video (simbolo  in alto a sinistra); premendo ciclicamente lo stesso tasto compariranno i simboli:



pronta per registrare filmati in modalità "car"; supponendo che in tale modalità la cam sia appesa nella parte superiore del vetro tutti i simboli e le indicazioni sono capovolti.



pronta per essere utilizzata in modalità fotografica.



pronta per visualizzare i file memorizzati in modalità car, video e foto.

DISPOSITIVI DI OUTPUT

La fotocamera MINI WI-FI dispone di:

- Uscita dati USB: tramite il connettore Usb è possibile: alimentare la videocamera MINI WI-FI; collegare la videocamera MINI WI-FI ad un computer per accedere in modalità di sola lettura ai dati della memoria interna e della scheda Micro SD.
- Uscita HDMI: permette di connettere la cam ad un televisore o monito con ingresso HDMI e visualizzare foto e filmati direttamente dalla cam al televisore.

PRECAUZIONI

Precauzioni per la Custodia

La custodia impermeabile è un componente di precisione. E' necessario attenersi alle seguenti precauzioni:

- Non smontare e rimontare la guarnizione della custodia per non intaccare l'impermeabilità della custodia stessa.
- Non riporre la custodia in presenza di gas corrosivi, quali forti acidi o alcali e tenerla lontana da prodotti chimici o corrosivi.

- Non tenere il prodotto a temperature eccessivamente alte (oltre 50°C) o basse (-10°C) per lunghi periodi per evitarne la deformazione.
- Non esporre alla luce diretta del sole per periodi lunghi, per evitare deformazioni e perdita dell'impermeabilità.
- Prima di ogni utilizzo si consiglia di verificare lo stato delle guarnizioni, di controllare che non vi siano corpi estranei nelle giunzioni e che la chiusura sia ermetica e sicura.
- Dopo l'utilizzo in acqua salata lavare immediatamente la custodia sotto acqua corrente. Usare un panno asciutto per asciugare la superficie e riporre il dispositivo in un luogo asciutto e ventilato.

Precauzioni per il nastro 3M biadesivo

Quando si utilizza il nastro 3M biadesivo, attenersi alle seguenti precauzioni:

- Prima di fissare il nastro 3M biadesivo, selezionare una superficie adatta per assicurare un contatto corretto tra il nastro e la superficie.
- Prima di applicare il nastro 3M biadesivo, pulire la superficie e riscaldare il nastro, usando ad esempio un elettro soffiatore, soprattutto se la temperatura è inferiore ai -20°C.

Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima dell'utilizzo della videocamera MINI WI-FI

- Durante l'uso continuato la temperatura della videocamera MINI WI-FI aumenta; questo è normale. La superficie della camera può riscaldarsi dopo lungo utilizzo.

- In caso di mancato uso per tempi prolungati si consiglia di estrarre la batteria e di ricaricarla periodicamente per mantenerla in buone condizioni.
- La funzione zoom digitale può ridurre lievemente la qualità dell'immagine.
- L'angolazione dell'obiettivo può variare lievemente in funzione dei modelli.
- Si consiglia di riprodurre i file video di grandi dimensioni su PC o altri dispositivi professionali per una visualizzazione scorrevole.
- La registrazione continua e le frequenti operazioni di registrazione-cancellazione potrebbero lasciare frammenti nella scheda SD, causando mancate registrazioni o mancato salvataggio dei file. Per risolvere questo problema eseguire semplicemente un backup dei dati su una memoria esterna e formattare la scheda SD.

Muchas gracias por haber elegido y comprado la MINI WI-FI, la videocámara digital de alta definición.

Es fácil de usar, su tamaño es muy pequeño y su diseño es compacto.

Incorpora tecnología de alta definición para capturar también las imágenes mientras se está en movimiento, permite grabar tus actividades cotidianas en todas partes y en cualquier momento.

El manual en formato electrónico de MINI WI-FI se puede descargar del sitio web Nilox en la dirección www.nilox.com . En el campo de búsqueda situado arriba a la derecha poner el código de MINI WI-FI: 13NXAKNAWI001, buscar la ficha técnica y seguidamente descargar el manual completo. Este mismo manual, impreso, es el que figura en las páginas siguientes.

INFORMACIÓN AMBIENTAL



Este producto puede contener sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana si no es eliminado adecuadamente. Por lo tanto le proporcionamos la siguiente información para evitar el vertido de estas sustancias y para mejorar el uso de los recursos naturales. Los aparatos eléctricos y electrónicos no se tienen que eliminar con las basuras urbanas normales, se tienen que recoger selectivamente a fin de tratarlos correctamente. El símbolo del bidón tachado, colocado sobre el producto y en esta página, destaca la necesidad de eliminar adecuadamente el producto al final de su vida útil. De esta manera es posible evitar que un trato no específico de las sustancias contenidas en estos productos, o un empleo inapropiado de los mismos pueda tener consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana. Se contribuye además en la recuperación, el reciclaje y la reutilización de muchos de los materiales con los cuales se han fabricado estos productos. Con este

objetivo los fabricantes y los distribuidores de los aparatos eléctricos y electrónicos organizan unos sistemas adecuados de recogida y de eliminación de estos productos. Al final de la vida útil del producto contacte con su distribuidor para obtener información acerca de las modalidades de recogida. En el momento de comprar este producto su distribuidor le informará también sobre la posibilidad de devolver gratis otro producto con vida finalizada siempre y cuando sea de tipo equivalente y haya desempeñado las mismas funciones que el producto que se está comprando o bien, si las medidas no superan los 25 cm, los AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se pueden entregar sin obligación de comprar un producto equivalente. La eliminación del producto de un modo diferente al descrito anteriormente, será sancionable con arreglo a la normativa nacional vigente en el país donde se elimine el producto. Le recomendamos también que tome todas las otras medidas a favor del medio ambiente: recicle los embalajes interiores y exteriores con los cuales se suministra el producto y elimine de la manera adecuada las baterías usadas (sólo si están contenidas en el producto). Con su ayuda se puede reducir la cantidad de recursos naturales empleados para fabricar aparatos eléctricos y electrónicos, reducir al mínimo el empleo de los vertederos para la eliminación de los productos y mejorar la calidad de la vida, evitando que sustancias potencialmente peligrosas sean vertidas en el medio ambiente.

MONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS



El producto contiene una batería que podría ser necesario sustituir en el curso de la vida útil del propio aparato. Al final de la vida útil de las baterías (ya no logran recargarse) contenidas en el aparato, es necesario eliminarlas por separado con respecto a las basuras genéricas. Tire las baterías en los correspondientes

contenedores para que sean eliminadas correctamente. La recogida y el reciclaje de las baterías contribuyen en proteger el medio ambiente y en la conservación de los recursos materiales, así como permiten recuperar materiales de valor.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

- Garantía por un año, si el aparato ha sido facturado a una empresa o a un profesional (persona o entidad jurídica con NIF).
- Garantía por dos años, si tributariamente consta como cedido a un particular.
- Dicha garantía se refiere al caso de que se manifieste un defecto de conformidad, en relación con las características del producto.
- Asistencia para el producto y garantía. Puede encontrar más detalles en www.nilox.com

Limitaciones de la garantía: la susodicha garantía no vale en caso de:

- Falta de la prueba de compra (factura o ticket justificante de compra).
- Alteración, forzamientos y daño, de partes hardware y pantalla, debidos a cualquier motivo
- Otros defectos causados por: uso impropio; modificaciones no autorizadas hardware/software; operaciones o almacenamientos fuera de las especificaciones técnicas del producto; mantenimiento no correcto, defectos debidos al uso de un software diferente de aquél suministrado y de todos aquellos elementos (hardware y software) no diseñados para ser utilizados con el producto.

Cuanto escrito más arriba hace referencia al Decreto Legislativo italiano del 24 de febrero del 2002. Aplicación de la Directiva 1999/44/CE.




DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RESUMIDA

Este aparato y conforme con las directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, referentes a aparatos radio y periféricos para telecomunicaciones y su mutuo reconocimiento. La declaración de conformidad está a disposición on-line en el enlace: <ftp:\\ftp.hellatron.it>


(user name: declaration@hellatron-pwd: hellatron).




El marcado CE () y/o el logotipo WEEE () puestos en la etiqueta del producto podrían no cumplir con las medidas mínimas establecidas por las normas debido a las medidas pequeñas de dicha etiqueta.

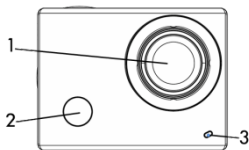ESTRUCTURA



- 1 Grupo óptico
- 2 Receptor de infrarrojos para mando a distancia
- 3 LED indicador de la carga

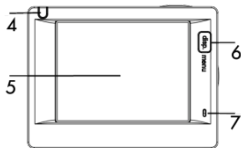

- 4 LED indicador de uso
- 5 Pantalla de 2"
- 6 Botón de configuración
- 7 Micrófono



- 8** Botón de encendido; al presionarlo de forma cíclica se pasa de la modalidad vídeo a la modalidad car, modalidad foto, modalidad visualización
- 9** Botón obturador / Botón Aceptar (OK)
- 10** Botón de activación de la modalidad Wi-Fi
Botón abajo para recorrer los menús

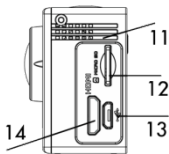

- 11** Altavoz
- 12** Ranura para tarjeta de memoria microSD
- 13** USB
- 14** Micro HDMI
- 15** Alojamiento de la batería

Con la cámara encendida, presionando de forma cíclica el botón



se pasa de la modalidad vídeo a la modalidad car, modalidades foto, modalidad reproducción.

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS MINI WI-FI

Es posible modificar los parámetros de la videocámara MINI WI-FI en función de las propias exigencias.

Para una explicación detallada de las diferentes funciones se remite al manual para el usuario disponible on-line.



Para acceder al menú de configuración basta pulsar el botón situado en la parte trasera de la cámara y recorrer los varios menús



utilizando el botón ; seguidamente confirmar las selecciones



con el botón obturador .

Se pasa de los menús de configuración de parámetros al menú de



configuración vídeo/foto mediante el botón ; si la cámara está en la modalidad vídeo se mostrarán los parámetros vídeo, si está en la modalidad foto se mostrarán los parámetros foto.

PARA EMPEZAR

Antes de empezar a utilizar tu MINI WI-FI:

- Comprueba que la batería esté cargada. Si el nivel es bajo, utiliza el cable USB para recargar la batería.
- Formatea la tarjeta de memoria microSD.

Ahora puedes empezar a configurar los parámetros de tu MINI WI-FI de la manera que prefieras.

PARA UTILIZAR LA VIDEOCÁMARA

Para grabar un vídeo o hacer una foto:



Enciende la MINI WI-FI ; al encenderla la cámara está lista




para grabar vídeos (símbolo arriba a la izquierda); pulsando cíclicamente el mismo botón se mostrarán los símbolos:



lista para grabar vídeos en la modalidad “car”; suponiendo que en esta modalidad la cámara esté pegada a la parte superior del cristal todos los símbolos y las indicaciones están vueltos al revés.



lista para utilizarla en modo fotos.



lista para visualizar los archivos guardados en modalidad car, vídeo y foto.

DISPOSITIVOS DE SALIDA

La cámara MINI WI-FI dispone de:

- Puerto de datos USB; mediante el conector USB es posible:
alimentar la videocámara MINI WI-FI; conectar la videocámara MINI WI-FI a un ordenador para acceder, solo en lectura, a los datos de la memoria interna y a los datos de la tarjeta Micro SD.
- Puerto HDMI:
Permite conectar la cámara a un televisor o a un monitor con entrada HDMI y visualizar fotos y vídeos directamente desde la cámara en el televisor.

PRECAUCIONES

Precauciones para la Carcasa:

La carcasa submarina es un componente de precisión. Por lo tanto cabe ajustarse a las siguientes precauciones:

- No quites y vuelvas a poner la empaquetadura de la carcasa, a fin de no menguar la impermeabilidad de la propia carcasa.

- No guardes la carcasa donde haya gases corrosivos, como ácidos o álcalis fuertes y mantenla alejada de productos químicos o corrosivos.
- No expongas el aparato a temperaturas excesivamente altas (más de 50°C) o bajas (-10°C) por largos periodos de tiempo para evitar que pueda deformarse.
- No expongas el aparato a la luz directa del sol por largos periodos de tiempo, para evitar deformaciones y pérdida de la impermeabilidad.
- Antes de utilizar el aparato aconsejamos que compruebes el estado de las empaquetaduras, que no haya cuerpos extraños en las juntas y que el cierre sea hermético y seguro.
- Después de utilizar el aparato en agua salada lava inmediatamente la carcasa con agua corriente. Utiliza un paño seco para secar la superficie y guarda el aparato en un sitio seco y ventilado.

Precauciones para la cinta 3M de doble cara

Cuando utilices la cinta adhesiva 3M de doble cara, ajústate a las siguientes precauciones:

- Antes de fijar la cinta 3M de doble cara, elige una superficie adecuada para asegurar un contacto correcto entre la cinta y la superficie.
- Antes de poner la cinta 3M de doble cara, limpia la superficie y calienta la cinta, utilizando por ejemplo un electrosoplador, sobre todo si la temperatura es inferior a -20°C.

Te rogamos que leas detenidamente las siguientes informaciones antes de utilizar la videocámara MINI WI-FI

- Cuando se utiliza la videocámara MINI WI-FI continuamente, su temperatura aumenta; esto es normal. La superficie de la cámara puede calentarse al cabo de un uso prolongado.
- Si no vas a utilizar el aparato por mucho tiempo te aconsejamos que quites la batería y la recargues periódicamente para mantenerla en buenas condiciones.
- La función de zoom digital puede menguar ligeramente la calidad de la imagen.
- El ángulo de inclinación del objetivo puede cambiar ligeramente en función de los modelos.
- Se aconseja reproducir los archivos de vídeo de gran tamaño en un ordenador o en otros aparatos profesionales de manera que la visualización sea fluida.
- La grabación continua así como operaciones frecuentes de grabación-borrado pueden dejar fragmentos en la tarjeta SD, causando fallos de grabación o de almacenamiento de los archivos. Para solucionar este problema basta simplemente hacer una copia de seguridad (backup) de los datos en una memoria externa y formatear la tarjeta SD.

Danke, dass Sie sich zum Kauf einer MINI WI-FI entschlossen haben, der digitalen Videokamera mit hoher Auflösung.

Einfache Bedienung, handliche und kompakte Abmessungen.

Ausgestattet mit HD-Technologie, damit Sie auch in Aktion rund um die Uhr Bilder all Ihrer Aktivitäten aufzeichnen können.

Das elektronische Handbuch für MINI WI-FI steht auf der Webseite von Nilox unter der Adresse www.nilox.com zum Download bereit. Geben Sie in das Suchfeld oben rechts den Code MINI WI-FI: 13NXAKNAWI001 ein, suchen Sie das technische Datenblatt und laden Sie dann das vollständige Handbuch herunter.

Auf den folgenden Seiten finden Sie dieses Handbuch in Papierform.

INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt kann Substanzen enthalten, die für die Umwelt und



die Gesundheit des Menschen schädlich sein können, wenn es nicht auf angemessene Weise entsorgt wird. Die folgenden Informationen werden daher erteilt, um das Freisetzen dieser Substanzen zu vermeiden und den Umgang mit

den natürlichen Ressourcen zu verbessern. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen für ihre korrekte Behandlung einer entsprechenden Sammelstelle zugeführt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt und auf dieser Seite weist auf die Notwendigkeit hin, das Produkt am Ende seiner Lebensdauer angemessen zu entsorgen. Auf diese Weise ist es möglich zu vermeiden, dass eine unspezifische Behandlung der in diesen Produkten enthaltenen Substanzen oder eine unsachgemäße Verwendung von Teilen davon zu schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen führen können. Außerdem wird so zur Wiedergewinnen, zum

Recycling und zur Wiederverwendung vieler in diesen Produkten enthaltenen Materialien beigetragen. Zu diesem Zweck organisieren die Hersteller und Händler von elektrischen und elektronischen Geräte entsprechende Systeme zur Sammlung und Entsorgung dieser Geräte. Wenden Sie sich am Ende der Lebensdauer des Produkts wegen Informationen zu Sammelstellen an Ihren Händler. Zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts wird Ihr Händler Sie außerdem über die Möglichkeit informieren, ein anderes nicht mehr benutztes Gerät kostenlos zurückzugeben, vorausgesetzt, es entspricht dem gleichen Typ und hat die gleichen Funktionen erfüllt wie das erworbene Produkt. EEG (Elektrische und Elektronische Geräte) mit Maßen bis 25 cm können ohne Verpflichtung zum Erwerb eines gleichwertigen Produkts ebenfalls zurückgegeben werden. Eine Entsorgung des Produkt auf andere als die oben beschriebene Weise unterliegt den von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Sanktionen, die in dem Land gelten, in dem das Produkt entsorgt wird. Wir empfehlen außerdem weitere Maßnahmen zum Umweltschutz zu ergreifen: Recyceln der Innen- und Außenverpackung, mit denen das Produkt geliefert wird und angemessene Entsorgung der Altbatterien (nur, wenn diese im Produkt enthalten sind). Mit Ihrer Hilfe kann die Menge der zur Herstellung von elektrischen und elektronischen Geräte eingesetzten natürlichen Ressourcen verringert, die Inanspruchnahme von Müllhalden zur Entsorgung der Produkte minimiert und die Lebensqualität verbessert werden, indem vermieden wird, das potentiell gefährliche Substanzen in die Umwelt gelangen.

INSTALLATION UND ERSETZEN DES AKKUS



Das Produkt enthält einen Akku, der im Laufe der Lebensdauer des Produkts eventuell ersetzt werden muss. Am Ende der Lebensdauer des im Produkt enthaltenen Akkus muss dieser getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie ihn in die dafür vorgesehenen Batteriesammelbehälter. Die Sammlung und das Recycling der Akkus tragen zum Umweltschutz und dem Erhalt von Ressourcen bei und gestatten die Wiedergewinnung wertvoller Materialien.

GARANTIEINFORMATIONEN

- Die Garantie beträgt ein Jahr, wenn sie einer Firma oder einem Fachmann (mit Mwst) in Rechnung gestellt wurde.
- Zwei Jahre, wenn sie steuerrechtlich als an Privatleute verkauft beschrieben wurde.
- Diese Garantie bezieht sich auf den Fall, in dem ein Konformitätsfehler auftreten sollte, der sich auf die Produkteigenschaften bezieht.
- Produktsupport und Garantie. Weitere Details finden Sie auf der Website www.nilox.com

Garantiebeschränkungen: Die Garantie wird nicht geleistet bei:

- Nichtvorlage des Kaufbelegs (Rechnung oder Kassenbeleg);
- Manipulierung, Gewalteinwirkung und Schaden auf Hardware-Teilen und Display gleich aus welchem Grund.
- anderen Defekten durch unsachgemäßen Gebrauch, unzulässige Änderungen an Hard-/Software, Maßnahmen oder Archivierungen außerhalb der technischen Produktspezifikationen, unsachgemäße Instandhaltung, Defekte durch Verwendung einer anderen als der mitgelieferten Software und Verwendung von Komponenten (Hardware und Software), die nicht für eine Verwendung mit

dem Produkt ausgelegt sind.

Diese Angaben beziehen sich auf die italienische Rechtsverordnung [Decreto Legislativo] vom 24. Februar 2002 in Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG.




ZUSAMMENFASSENDE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Dieses Gerät wurde konform mit der Richtlinie 1999/5/EG des europäischen Parlaments und der europäischen Kommission in Bezug auf Radio- und Peripheriegeräte für die Telekommunikation und ihre gegenseitige Anerkennung erwiesen. Die Konformitätserklärung ist erhältlich online unter dem Link: <ftp:\\ftp.hellatron.it> (username: declaration@hellatron-pwd: hellatron).




Das CE-Zeichen () und/oder das Logo WEEE () auf dem Produktetikett könnten aufgrund der geringen Abmessungen des Etiketts möglicherweise die von der Richtlinie vorgesehenen Mindestabmessungen nicht erfüllen.

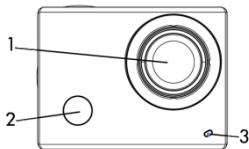STRUKTUR



- 1 Objektiv
- 2 Infrarotempfänger für Fernbedienung
- 3 LED-Ladeanzeige

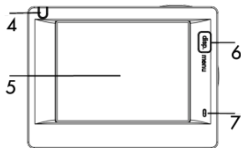

- 4 LED-Betriebsanzeige
- 5 Display 2"
- 6 Setup-Taste
- 7 Mikrofon



- 8** Einschalttaste; bei wiederholtem Drücken schaltet man vom Videomodus zum Car-Modus, zum Fotomodus und zum Anzeigenmodus
- 9** Blendentaste / Ok-Taste
- 10** Wlan Aktivierungstaste
Pfeiltaste abwärts im Suchlauf

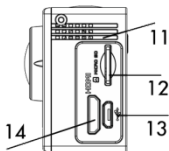

- 11** Lautsprecher
- 12** Speicherkartensteckplatz MicroSD
- 13** USB
- 14** Micro HDMI
- 15** Batteriefach

Nach dem Einschalten der Cam schaltet man bei wiederholtem

Drücken der Taste  vom Videomodus zum Car-Modus, zum Fotomodus und zum Anzeigenmodus.

PARAMETEREINSTELLUNGEN MINI WI-FI

Die Einstellungen der Videokamera MINI WI-FI lassen sich ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen ändern.

Eine ausführliche Beschreibung der verschiedenen Funktionen entnehmen Sie bitte der Online-Bedienungsanleitung.

Um das Einstellungs Menü aufzurufen, drücken Sie die Taste



die sich an der Rückseite der Kamera befindet. Mit den Taste



Blendentaste



Mit der Taste  kann zwischen der Parametereinstellung und dem Einstellungs Menü für Videos/Bilder umgeschaltet werden; befindet sich die Cam im Videomodus, erscheinen die Videoparameter, im Fotomodus werden die Fotoparameter angezeigt.

ERSTE SCHRITTE

Vor der ersten Benutzung Ihrer MINI WI-FI:

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie geladen ist. Bei niedrigem Ladestand laden Sie die Batterie mithilfe des USB-Kabels auf.
- Formatieren Sie die MicroSD-Speicherkarte.

Nun können Sie damit beginnen, die Parameter Ihrer MINI WI-FI auf die von Ihnen gewünschte Weise einzugeben.

VERWENDUNG DER VIDEOKAMERA

Aufzeichnen eines Videos oder Aufnahme eines Bildes

MINI WI-FI



einschalten; beim Einschalten ist die Kamera für


Videoaufzeichnungen bereit (Symbol  oben links); bei wiederholtem Drücken derselben Taste werden folgende Symbole angezeigt:



bereit für Videoaufnahmen im "Car" Modus; da man davon ausgeht, dass die Cam in diesem Modus im oberen Bereich der Scheibe angebracht ist, stehen alle Symbole und Anzeigen auf dem Kopf.



bereit für Aufnahmen im Fotomodus.



bereit zur Wiedergabe gespeicherter Car-Aufnahmen, Videos und Bilder.

AUSGÄNGE (OUTPUT)

Die Kamera MINI WI-FI verfügt über:

- USB-Anschluss; mit dem Usb-Stecker kann man: Versorgung der Videokamera MINI WI-FI; Anschluss der Videokamera MINI WI-FI an einen Computer, um die schreibgeschützten Daten des internen Speichers und der Micro SD-Speicherkarte aufzurufen.
- HDMI-Ausgang: Ermöglicht den Anschluss der Cam an einen Fernseher oder Monitor mit HDMI-Eingang, um Bilder und Videos von der Cam direkt auf dem Fernseher abzuspielen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Gehäuses

Das Unterwassergehäuse ist ein Präzisionsbauteil. Beachten Sie daher die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Die Dichtung des Gehäuses Schrauben nicht aus- und wieder einbauen, um die Undurchlässigkeit desselben nicht zu beeinträchtigen.

- Das Gehäuse nicht an Orten aufbewahren, in denen korrodierende Gase wie starke Säuren oder Basen vorhanden sind und von Chemikalien oder korrodierenden Produkten fernhalten.
- Das Produkt nicht für längere Zeit bei zu hohen (über 50°C) oder zu niedrigen (-10°C) Temperaturen aufbewahren, um die Verformung zu vermeiden.
- Nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, um Verformungen und dem Verlust der Undurchlässigkeit zu vermeiden.
- Vor jeder Verwendung wird empfohlen, den Zustand der Dichtungen zu überprüfen und zu kontrollieren, ob keine Fremdkörper in die Verbindungen gelangt sind und die Abdichtung hermetisch und sicher ist.
- Nach der Verwendung in Salzwasser das Gehäuse umgehend unter fließendem Wasser waschen. Ein trockenes Tuch verwenden, um die Oberfläche abzutrocknen und das Gerät an einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahren.

Vorsichtsmaßnahmen für das doppelseitige Klebeband 3M

Wird das doppelseitige Klebeband 3M verwendet, die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Vor dem Anbringen des doppelseitigen Klebebands 3M eine geeignete Oberfläche auswählen, um einen korrekten Kontakt zwischen dem Klebeband und der Oberfläche zu gewährleisten.
- Vor dem Anbringen des doppelseitigen Klebebands 3M die Oberfläche reinigen und das Band erwärmen, indem zum Beispiel ein Elektrogebläse verwendet wird, vor allem, wenn die Temperatur unter -20°C liegt.

Es wird gebeten, die folgenden Informationen vor dem Gebrauch der Videokamera MINI WI-FI aufmerksam zu lesen

- Bei Dauergebrauch erhöht sich die Temperatur der Videokamera MINI WI-FI. Dies ist normal. Die Oberfläche der Kamera kann sich nach langem Gebrauch erwärmen.
- Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, den Akku zu entnehmen und regelmäßig aufzuladen, um ihn in gutem Zustand zu erhalten.
- Die Funktion des Digitalzooms kann die Bildqualität leicht verringern.
- Die Winkelstellung des Objektivs kann je nach Modell leicht variieren.
- Für eine unterbrechungsfreie Anzeige wird empfohlen, große Video-Dateien auf dem PC oder anderen professionellen Geräten wiederzugeben.
- Die Aufzeichnung wird fortgesetzt und häufigen Aufzeichnungs-/Löschvorgänge könnten Fragmente auf der SD Memory Card hinterlassen und so zu nicht erfolgten Aufzeichnungen oder nicht gespeicherten Dateien führen. Um diesem Problem abzuweichen, einfach einen Daten-Backup auf einem externen Speichermedium ausführen und die SD Memory Card formatieren.

Merci d'avoir choisi d'acheter MINI WI-FI, la caméra vidéo numérique à haute définition.

Facile à utiliser, aux dimensions très réduites et au design compact. Doté de technologie à haute définition pour capturer également les images en mouvement, il permet d'enregistrer vos activités quotidiennes n'importe où et à tout moment.

Le manuel complet de MINI WI-FI peut être téléchargé sur le site Nilox à l'adresse www.nilox.com. Saisir dans le champ de recherche en haut à droite le code de MINI WI-FI: 13NXAKNAWI001, chercher la fiche technique puis télécharger le manuel complet.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES



Ce produit peut contenir des substances qui peuvent être nuisibles à l'environnement et à la santé humaine s'il n'est pas éliminé conformément.

Nous vous fournissons donc les informations suivantes pour éviter de jeter ces substances et pour améliorer l'utilisation des ressources naturelles. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés comme des déchets urbains normaux mais ils doivent être envoyés à des centres de tri sélectif pour leur traitement conforme. Le symbole du bidon barré qui se trouve sur le produit et sur cette page rappelle la nécessité d'éliminer de façon opportune le produit une fois en fin de vie. Ainsi, il est possible d'éviter qu'un mauvais traitement des substances contenues dans ces produits ou qu'une mauvaise utilisation de ses parties ne puissent porter à des conséquences nuisibles pour l'environnement et la santé humaine. De plus, cela contribue à la récupération, au recyclage et à la réutilisation de nombreux matériaux contenus dans ces produits. Dans ce but, les fabricants d'appareils électriques et électroniques organisent des systèmes opportuns de ramassage et d'élimination des appareils. Lorsque le produit arrive en fin de vie, contacter votre distributeur

pour des informations concernant les modalités de ramassage. Au moment de l'achat de ce produit, votre distributeur vous informera aussi sur la possibilité de rendre gratuitement un autre appareil en fin de vie à condition qu'il soit de même type et qu'il ait effectué les mêmes fonctions que celles du produit acheté ou, si les dimensions ne dépassent pas 25 cm, les AEE (Appareils Électriques et Électroniques) peuvent être rendues sans obligation d'achat du produit équivalent. Une élimination du produit non conforme aux consignes indiquées ci-dessus sera passible de sanctions prévues par la norme nationale en vigueur dans le pays où le produit est éliminé. De plus, nous vous recommandons d'adopter d'autres mesures pour le respect de l'environnement : recycler l'emballage interne et externe avec lequel le produit est fourni et éliminer correctement les batteries usées (seulement si elles sont contenues dans le produit). Avec votre aide il est possible de réduire la quantité de ressources naturelles utilisées pour la fabrication d'appareils électriques et électroniques, de minimiser l'utilisation des décharges pour l'élimination des produits et d'améliorer la qualité de vie en évitant que des substances potentiellement dangereuses ne soient relâchées dans la nature.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES BATTERIES



Le produit contient une batterie qui pourrait être remplacée durant la vie utile du produit. En fin de vie des batteries (elles ne rechargent plus) contenues dans le produit, celles-ci doivent être éliminées séparément des déchets génériques indifférenciés. Jeter les batteries dans les conteneurs prévus à cet effet. La récupération et le recyclage des batteries contribuent à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources matérielles et permettent la récupération de matières précieuses.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

- Un an, si facturé à une entreprise ou à un professionnel (avec n° de TVA).
- Deux ans si décrit fiscalement comme vendu à un particulier.
- Cette garantie est valable en cas de défaut de conformité qui se réfère aux caractéristiques du produit.
- Support au produit et garantie. Pour plus d'informations, voir le site www.nilox.com

Limites de Garantie : cette garantie n'est pas valable en cas de :

- Absence de preuve d'achat (facture ou ticket de caisse).
- Manipulations, forçages et dommages sur des parties du matériel et sur l'écran, créés pour quelque raison que ce soit.
- Autres défauts dérivant de : mauvaise utilisation ; modifications non autorisées sur le matériel/logiciel ; opérations ou archivages ne résultant pas des spécifications techniques du produit ; entretien incorrect, défauts dérivant d'utilisation de logiciel différent de celui fourni et tous les éléments (matériel/logiciel) non conçus pour être utilisés avec le produit.

Les indications fournies ci-dessus se réfèrent au décret législatif du 24 février 2002. En exécution de la directive 1999/44/CE.

**DECLARATION DE CONFORMITE SYNTHETIQUE**

Cet appareil être conforme a la directive 1999/5/CE du Parlement européen et de la Commission européenne, à propos des équipements radio et des périphériques pour les

télécommunications et leur reconnaissance réciproque. La déclaration de conformité est disponible en ligne au lien : <ftp:\\ftp.hellatron.it> (user name: declaration@hellatron-pwd: hellatron).



Le marquage CE () et/ou le logo WEEE () placés sur l'étiquette du produit pourraient ne pas respecter les dimensions minimales établies par la norme en raison des dimensions réduites de ce dernier.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την MINI Wi-Fi, την ψηφιακή κάμερα υψηλής ανάλυσης.

Είναι εύκολη στη χρήση, συμπαγής και με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Διαθέτει τεχνολογία υψηλής ανάλυσης για να καταγράψει ακόμη και βίντεο και επιτρέπει την καταγραφή των καθημερινών σας δραστηριοτήτων παντού και ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο του MINI Wi-Fi από την ιστοσελίδα Nilox στη διεύθυνση www.nilox.com. Εισάγετε στο πεδίο αναζήτησης επάνω δεξιά τον κωδικό του MINI Wi-Fi: 13NXAKNAWI001, αναζητήστε το τεχνικό φυλλάδιο και στη συνέχεια κατεβάστε το πλήρες εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο, σε έντυπη μορφή, θα το βρείτε επίσης στις επόμενες σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Το προϊόν αυτό μπορεί να περιέχει ουσίες οι οποίες ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον ή για την υγεία του ανθρώπου εάν η απόρριψή τους δε γίνει καταπώς πρέπει. Για το λόγο αυτό σας

παρέχουμε τις πληροφορίες που ακολουθούν για να αποφευχθούν εκκλήσεις αυτών των ουσιών και για να βελτιωθεί η χρήση των φυσικών πόρων. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά θα πρέπει να συλλέγονται κανονικά προκειμένου να υποβληθούν στη σωστή επεξεργασία. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου, που βρίσκεται πάνω στο προϊόν ή σε αυτήν τη σελίδα, σας υπενθυμίζει την ανάγκη σωστής απόρριψης του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποφύγετε το ενδεχόμενο μια μη εξειδικευμένη επεξεργασία των ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα, ή μια ασυνήθιστη χρήση των μερών αυτών μπορούν να οδηγήσουν σε επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον, μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάκτηση, ανακύκλωση και εκ νέου χρήση πολλών υλικών από τα οποία αποτελούνται αυτά τα προϊόντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστές και οι διανομείς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων οργανώνουν οι ίδιοι τη σωστή συλλογή και διάθεση του εξοπλισμού. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για οδηγίες σχετικά με τη συλλογή. Όταν αγοράζετε αυτό το προϊόν ο διανομέας σας θα σας ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα να αντικαταστήσετε την παλιά συσκευή με μια νέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο τύπος του προϊόντος και οι λειτουργίες του είναι ίδια. Κάθε τρόπος διάθεσης του προϊόντος διαφορετικός από αυτόν που περιγράφεται πιο πάνω θα επιφέρει τις κυρώσεις που ορίζονται από τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν στη χώρα στην οποία γίνεται η απόρριψη του προϊόντος. Επιπλέον προτείνουμε την υιοθέτηση επιπλέον μέτρων ευνοϊκών για το περιβάλλον: Ανακύκλωση της εσωτερικής και εξωτερικής συσκευασίας και προσεχτική απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών (εάν υπάρχουν). Με τη βοήθειά σας είναι δυνατή η μείωση της ποσότητας των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, η ελαχιστοποίηση της χρήσης των χώρων υγειονομικής ταφής για την απόρριψη των προϊόντων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής αποτρέποντας την έκκληση αυτών των δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατάλειψη και η μη ελεγχόμενη φύλαξη αποβλήτων θα τιμωρείται με πρόστιμο από € 103 έως € 619, εκτός και αν το γεγονός αποτελεί σοβαρό αδίκημα. Εάν η εγκατάλειψη αφορά μη επικίνδυνα ή δύσκολα στη μεταφορά απόβλητα, η ποινή ανέρχεται από τα € 25 στα € 154. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες πιο πάνω είναι σύμφωνες με την Οδηγία 2002/96/CE και το Νομοθετικό Διάταγμα ημερομηνίας . 22 Ιουλίου 2005, παρέχοντας ένα σύστημα υποχρεωτικής συλλογής καθώς και ειδικές διατάξεις για την επεξεργασία και την απόρριψη του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, παρακαλούμε ανατρέξτε στον δικτυακό μας τόπο www.nilox.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Ένα έτος, εάν εκδίδεται τιμολόγιο προς μια εταιρεία ή πρόσωπο που υπόκειται σε ΦΠΑ.
- Δύο έτη, εάν περιγράφεται φορολογικά ως πωληθέν προς έναν ιδιώτη.
- Η εγγύηση αυτή αναφέρεται σε περιπτώσεις ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
- Εξυπηρέτηση και εγγύηση μετά από την πώληση : Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο www.nilox.com.
- Περιορισμοί της Εγγύησης : Η πιο πάνω εγγύηση δεν αξίζει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Έλλειψη απόδειξης αγοράς (τιμολόγιο ή φορολογική απόδειξη)
 - Αλλοίωση, ζημιά και άσκηση πίεσης για οποιονδήποτε λόγο στα μέρη του εξοπλισμού

και την οθόνη

- Άλλα προβλήματα που προκαλούνται από :
Ανάρμοστη χρήση, μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στον υλικό εξοπλισμό / λογισμικό, λειτουργίες ή αποθήκευση εκτός των τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος, ακατάλληλη συντήρηση, προβλήματα στη λειτουργία λόγω ενός λογισμικού διαφορετικού από αυτό που περιλαμβάνεται στο πακέτο και όλα τα άλλα στοιχεία (υλικός εξοπλισμός και λογισμικό) που δεν έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν μαζί με το προϊόν.
- Οι ζημιές που οφείλονται στη χρήση, τα ατυχήματα ή την κανονική χρήση δεν καλύπτονται από αυτή ή άλλες εγγυήσεις
Η Nilox δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή ζημιές που οφείλεται σε ατύχημα λόγω της χρήσης αυτού του προϊόντος ή των εξαρτημάτων του.

Οι πιο πάνω πληροφορίες αναφέρονται στο νομοθετικό διάταγμα της 24ας Φεβρουαρίου του 2002, ως υλοποίηση της Οδηγίας 1999/44/EC.

**ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Ο εξοπλισμός αυτός έχει διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνος με την Οδηγία 1999/5/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αναφορά στον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και τις τηλεπικοινωνίες και την αμοιβαία αναγνώριση. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη on-line στο link: <ftp:\\ftp.hellatron.it> (user name: declaration@hellatron-pwd: hellatron).

Δεν κατέστη δυνατόν να σηματοδοτηθεί το προϊόν εξαιτίας των μικρών διαστάσεων του. Ανατρέξτε σε αυτό που είναι γραμμένο σε αυτό το έγγραφο.

Obrigado por ter escolhido adquirir a MINI WI-FI, a câmara de vídeo digital de alta definição.

Fácil de utilizar, dimensões super reduzidas e design compacto.

Equipada com tecnologia de alta definição para capturar também imagens em movimento, permite gravar as suas actividades quotidianas onde quer que seja e a qualquer momento.

O manual completo de MINI WI-FI pode ser descarregado no site Nilox no endereço www.nilox.com. Inserir o código de MINI WI-FI no campo de pesquisa em cima à direita: 13NXAKNAWI001, procurar a ficha técnica e depois descarregar o manual completo.

Esse manual, em papel, encontra-se também nas páginas seguintes

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS



Este produto pode conter substâncias que poderão ser nocivas para o ambiente e para a saúde humana se não for eliminado de modo adequado. Fornecemos-lhe, portanto, as seguintes informações para evitar a emissão destas

substâncias e para melhorar o uso dos recursos naturais. Os aparelhos eléctricos e electrónicos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos urbanos normais, mas devem ser enviados para a recolha selectiva para que se proceda ao tratamento adequado. O símbolo do caixote do lixo barrado, disposto no produto e nesta página, recorda a necessidade de eliminar adequadamente o produto no final da sua vida. De tal modo é possível evitar que um tratamento não específico das substâncias contidas nestes produtos, ou um uso impróprio de peças pertencentes aos mesmos, possam comportar consequências nocivas para o ambiente e para a saúde humana. Além disso, contribui-se para a recuperação, reciclagem e reutilização de muitos dos materiais contidos nestes produtos. Para tal, os produtores e distribuidores dos aparelhos eléctricos e electrónicos organizam

adequados sistemas de recolha e eliminação deste tipo de equipamento. No final da vida do produto, dirija-se ao seu distribuidor para obter mais informações acerca das modalidades de recolha. No momento da compra deste produto, o seu distribuidor informá-lo-á também acerca da possibilidade de entregar gratuitamente um outro aparelho em final de vida, desde que seja de tipo equivalente e que tenha desenvolvido as mesmas funções do produto adquirido ou, caso as dimensões não sejam superiores a 25 cm, as AEE (Aparelhos Eléctricos e Electrónicos) podem ser entregues sem obrigação de aquisição do produto equivalente. Uma eliminação do produto de modo diferente do que foi descrito acima será passível das sanções previstas pela normativa nacional vigente no país em que o produto é eliminado. Recomendamos-lhe, ainda, que adopte outras medidas favoráveis ao ambiente: reciclar a embalagem interna e externa na qual o produto é fornecido e eliminar, de modo adequado, as baterias usadas (somente se incluídas no produto). Com a sua ajuda, é possível reduzir a quantidade de recursos naturais usados na realização de aparelhos eléctricos e electrónicos, minimizar o uso das descargas para a eliminação dos produtos e melhorar a qualidade de vida, evitando que substâncias potencialmente perigosas sejam libertadas no ambiente.

INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS



O produto contém uma bateria que poderá ser substituída durante a vida útil do próprio produto. No final da vida das baterias incluídas no produto, estas devem ser eliminadas em separado dos resíduos gerais. Coloque as baterias nos locais específicos dedicados à reciclagem das mesmas. A recolha e reciclagem das baterias contribuem para a protecção do ambiente e para a

conservação dos recursos materiais e permitem a recuperação de materiais preciosos.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA

- Um ano, se facturado a uma empresa ou profissional (sujeito a IVA).
- Dois anos, se descrito fiscalmente como cedido a privado.
- Esta garantia refere-se ao caso de se manifestar um defeito de conformidade, referido nas características do produto.
- Suporte ao produto e garantia. Mais informações disponíveis no website www.nilox.com

Limitações da Garantia: a garantia acima não se aplica na presença de:

- Falta da prova de compra (factura ou recibo).
- Adulterações, esforço e danos em partes do hardware e do ecrã, criadas por qualquer motivo
- Outros defeitos derivados de: utilização indevida; modificações não-autorizadas de hardware/software; operações ou gravações fora das especificações técnicas do produto; manutenção incorrecta, defeitos derivados da utilização de software diferente do fornecido e de todos os elementos (hardware e software) não-concebidos para serem utilizados com o produto.

Tudo o escrito acima refere-se ao decreto legislativo de 24 de Fevereiro de 2002. Em aplicação da directiva 1999/44/CE.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este dispositivo em conformidade com a directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, a propósito de aparelhos de rádio e periféricos para telecomunicações e reconhecimento mútuo. A declaração de conformidade encontra-se à disposição online no link: <ftp:\\ftp.hellatron.it> (user name: declaration@hellatron-pwd: hellatron).



A marcação CE () e/ou o logótipo WEEE () apostos na etiqueta do produto poderão não respeitar as dimensões mínimas estabelecidas pela normativa devido às dimensões reduzidas da última.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť MINI WI-FI, digitálnu videokameru s vysokým rozlíšením.

Ľahko sa používa, má malé rozmery a kompaktný dizajn.

Je vybavená technológiou s vysokým rozlíšením aj na zachytenie obrázkov v pohybe, umožňuje nahrávať Vaše každodenné činnosti kedykoľvek a kdekoľvek.

Kompletný návod na použitie náramku MINI WI-FI si môžete stiahnuť na stránke Nilox na adrese www.nilox.com. Do poľa vyhľadávania vpravo hore zadajte kód MINI WI-FI: 13NXAKNAWI001, vyhľadajte si technickú kartu a potom stiahnite kompletný návod.

Tento návod nájdete na nasledujúcich stránkach aj v papierovej forme.

INŠTRUKCIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento produkt môže obsahovať komponenty, ktoré môžu byť rizikové pre životné prostredie alebo zdravie človeka, ak s nimi nie je nakladané správne. Preto Vám poskytujeme informácie k predchádzaniu uvoľňovania týchto častí a pre zlepšenie v oblasti prírodných zdrojov. Elektrické zariadenia a elektronika by nikdy nemala byť likvidovaná v bežnom odpade, ale musí byť zbieraná samostatne pre správne triedenie. Symbol prečiarknutého odpadkového koša na výrobku na tejto strane vám pripomína, že je potrebné s ním správne nakladať aj na konci jeho životného cyklu. Týmto spôsobom je možné predísť tomu, aby nesprávne nakladanie so súčastami obsiahnutými v týchto produktoch alebo ich nesprávne použitie alebo nesprávne použitie ich častí bolo rizikové pre životné prostredie alebo ľudské zdravie. Ďalej pomáha k obnoveniu, recyklácii a možnosti opätovne používať materiály použité v tomto zariadení. Pre tieto účely výrobcovia a distribútori elektroniky a elektronických zariadení vytvárajú náležité systémy pre zber a nakladanie s týmito prístrojmi. Na konci životného cyklu výrobku

kontaktujte svojho distribútora ohľadom informácií o zbere elektronického odpadu. Pri nákupe tohto produktu Vám tiež predajca môže poskytnúť podrobnosti ohľadom možnosti vrátiť zadarmo iné elektronické zariadenia, ktoré doslúžili za podmienok, že ide o zariadenie rovnakého typu, ako ste nakúpili. Ak je zariadenie menšie ako 25 cm, zariadenie môže byť vrátené EEE (Electrical and Electronic Equipment) bez povinnosti nákupu podobného produktu. Nakladanie s produktom odlišným spôsobom ako je popísané vyššie bude postihované trestom podľa národných právnych predpisov krajiny, v ktorej je s produktom nakladané. Odporúčame tiež prijať ďalšie opatrenia na ochranu životného prostredia: recyklácia vonkajšieho a vnútorného balenia produktu a náležité nakladanie s použitými batériami (ak sú obsiahnuté v produkte). S Vašou pomocou je možné znížiť množstvo prírodných zdrojov použitých na výrobu elektroniky a elektronických zariadení, znížiť množstvo odpadu z produktov a zlepšiť kvalitu života predchádzaním uvoľnenia potenciálne rizikových častí výrobkov do životného prostredia.

INFORMÁCIE K ZÁRUKÉ

- Jeden rok, keď je fakturované podnikateľovi (s DIČ).
- Dva roky, keď je fiškálne uvedené ako predané súkromnej osobe.
- Táto záruka odkazuje na prípady, ak by výrobok nebol v súlade s vlastnosťami a charakteristikami produktu.
- Pre získanie viac informácií a detailov prosím navštívte stránku www.nilox.com
- Obmedzenia záruky: táto záruka sa neuplatňuje v nasledujúcich prípadoch:
 - Chýba dôkaz o nákupe (napr. Faktúra alebo účtenka).

- Poškodenie a škody na hardvére a displeji prístroja spôsobené z akéhokoľvek dôvodu.
- Ostatné poškodenia: nesprávne použitie, neautorizované zmeny v hardware / software, nakladanie alebo uchovávanie v rozpore s manuálom a špecifikáciami; nesprávna údržba; poškodenie v dôsledku použitia iného než dodávaného softvéru a ostatných elementov (hardvér aj softvér) nenavrnutých na použitie s týmto produktom.
- Poškodenie dôsledkom nehody a neprimeraného používania nie sú kryté touto alebo inou zárukou.
- Nilox nie je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené nehodou alebo používaním tohto produktu alebo jeho príslušenstva.

Vyššie uvedené zodpovedá legislatíve z 24.2.2002 a implementuje nariadenie 1999/44 / ES.

KRÁTKA DEKLARÁCIA KONFORMITY

Toto zariadenie je v súlade so smernicou 1999/5 / ES Európskeho parlamentu a Európskej komisie, s odkazom na rádiové zariadenia a telekomunikácie a ich vzájomného uznávania. Deklarácia konformity je dostupná on-line na nasledujúcom odkaze: [ftp: \\ ftp.hellatron.it](ftp://ftp.hellatron.it) (Užívateľské meno: declaration @ hellatron, heslo: hellatron).

Nakoľko nebolo možné tento produkt označiť značkami pre jeho malé rozmery, prosím, odkazujte na to, čo je napísané v tomto dokumente.

Děkujeme, že jste si zakoupili MINI WI-FI, digitální videokameru s vysokým rozlišením.

Snadno se používá, má malé rozměry a kompaktní design.

Je osazena technologií s vysokým rozlišením i pro zachycení obrázků v pohybu, umožňuje nahrávat Vaše každodenní činnosti kdykoliv a v každém okamžiku.

Kompletní návod na použití náramku MINI WI-FI si můžete stáhnout na stránce Nilox na adrese www.nilox.com. Do pole vyhledávání vpravo nahoře zadejte kód MINI WI-FI: 13NXAKNAWI001, vyhledejte si technickou kartu a poté stáhněte kompletní návod.

Tento návod najdete na následujících stránkách i v papírové formě.

INSTRUKCE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Tento produkt může obsahovat součásti, které mohou být rizikové pro životní prostředí nebo zdraví člověka, pokud s nimi není nakládáno správně. Proto Vám poskytujeme informace pro předejití uvolnění těchto součástí a pro zlepšení v oblasti přírodních zdrojů.

Elektrická zařízení a elektronika by nikdy neměla být likvidována v běžném odpadu, ale musí být sbírána samostatně pro správné třídění. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na produktu a na této straně vám připomíná, že je třeba s ním správně nakládat i na konci jeho životního cyklu. Tímto způsobem je možné předejít tomu, aby nesprávné nakládání se součástmi obsaženými v těchto produktech nebo jejich nesprávné použití nebo nesprávné použití jejich částí bylo rizikové pro životní prostředí nebo lidské zdraví. Dále pomáhá k obnovení, recyklaci a možnosti opětovně používat materiály použité v tomto zařízení. Pro tyto účely výrobci a distributoři elektroniky a elektronických zařízení vytváří náležité systémy pro sběr a nakládání s těmito přístroji. Na konci životního cyklu výrobku kontaktujte svého distributora ohledně informací o sběru elektronického odpadu. Při nákupu tohoto produktu Vám

také prodejce může říci podrobnosti ohledně možnosti vrátit zdarma jiné elektronické zařízení, které dosloužilo za podmínky, že jde o zařízení stejného typu, jako bylo nakoupeno. Pokud je zařízení menší než 25 cm, EEE (Electrical and Electronic Equipment) může být vráceno bez povinnosti nákupu podobného produktu. Nakládání s produktem odlišným způsobem od popsaného výše bude postihováno tresty podle národních právních předpisů země, v níž je s produktem nakládáno. Doporučujeme také přijmout další opatření pro ochranu životního prostředí: recyklace vnějšího a vnitřního balení produktu a náležité nakládání s použitými bateriemi (jsou-li obsaženy v produktu). S Vaší pomocí je možné snížit množství přírodních zdrojů použitých k výrobě elektroniky a elektronických zařízení, snížit potřebné množství odpadu z produktů a zlepšit kvalitu života předcházením uvolnění potenciálně rizikových součástí do životního prostředí.

INFORMACE K ZÁRUCE

- Jeden rok, když je fakturováno podnikateli nebo subjektu DPH.
- Dva roky, když je fiskálně uvedeno jako prodáno soukromé osobě
- Tato záruka odkazuje na případ, že by neodpovídal soulad s vlastnostmi a charakteristikami produktu.
- Pro více informací a detailů prosím navštivte stránky www.nilox.com.
- Omezení záruky: tato záruka se nepoužije v následujících případech:
 - Chybí důkaz nákupu (např. faktura nebo účtenka).
 - Poškození a škody na hardware a displeji přístroje způsobené z jakéhokoliv důvodu.
 - Ostatní poškození: nesprávné použití,

neautorizované změny v hardware/software, nakládání nebo uchovávání v rozporu s manuálem a specifikacemi; nesprávná údržba; poškození v důsledku použití jiného než dodávaného software a ostatních elementů (hardware i software) nenavržené k použití s tímto produktem.

- Poškození v důsledku použití, nehod a normálního používání nejsou kryta touto nebo jinou zárukou.
- Nilox není odpovědný za jakékoliv škody způsobené nehodou nebo používáním tohoto produktu nebo jeho příslušenství.

Výše uvedené odpovídá legislativě k 24.2.2002 a implementuje nařízení 1999/44/ES.

STRUČNÁ DEKLARACE KONFORMITY

Toto vybavení jako vyhovující s nařízením 1999/5/CE Evropského parlamentu a Evropské komise, zabývající se radio zařízeními a telekomunikacemi a jejich společnému rozlišování. Deklarace konformity je dostupná on-line na následujícím odkazu: <ftp:\\ftp.hellatron.it> (uživatelské jméno: declaration@hellatron password: hellatron).

Nebylo možné tento produkt označit pro jeho malé rozměry. Prosím, odkazujte se na to, co je napsané v tomto dokumentu.

דה שבחרתם לרכוש את מצלמת הוידאו הדיגיטלית ברזולוציה גבוהה F60 MINI WI-FI.

ידידותית לשימוש, קטנה במיוחד ובעיצוב קומפקטי. מצוידת בטכנולוגיה של רזולוציה גבוהה כדי לצלם באיכות גבוהה כל תנועה. מאפשרת להסריט כל פעילות בכל מקום ובכל רגע. המצלמה מאפשרת לראות שוב ושוב את הסרטונים שצולמו ולשתפם עם המשפחה והחברים.

מדריך מהיר זה, והמדריך המפורט למשתמש, זמינים לעיון בכתובת אינטרנט www.nilox.com

המדריך המלא של מצלמת הוידאו בגירסתו האלקטרונית, ניתן להורדה חופשית באתר חברת NILOX בכתובת www.nilox.com לשם כך יש לכתוב בשדה החיפוש בפינה הימנית עליונה את הקוד של מצלמת ה F60 MINI WI-FI: 13NXAKNAWI001, לחפש את המפרט הטכני ולהוריד את המדריך המלא.



מוצר זה עשוי להכיל חומרים, שאם לא יסולקו בצורה נאותה, עלולים לגרום נזק לסביבה ולבריאות בני אדם. לפיכך, נספק לכם את המידע הבא שסייע למנוע שחרור של חומרים אלה ולשפר את השימוש במשאבי הטבע. אין לסלק את המוצרים וחשמליים והאלקטרוניים במסגרת פסולת ביתית רגילה, אלא במסגרת איסוף נאות למטרת טיפול נכון. הסמל של פח האשפה עם הקו האלכסוני עליו שמתנוסס על גבי המוצר ובדף זה מיועד להזכיר את הצורך לסלק את המוצר בצורה נאותה כאשר יגיע לסוף ימיו. כך תוכלו למנוע טיפול בלתי מתאים של החומרים המוכלים במוצרים אלה או שימוש בלתי נאות בחלקים שעלול להביא לתוצאות מזיקות לסביבה ולבריאות בני אדם. יתרה על כן, תוכלו לתרום לאחזור, מחזור ושימוש מחדש של חומרים

רבים המרכיבים מוצרים אלה. זו הסיבה שבעטיה היצרנים והמפיצים של מערכות חשמליות ואלקטרוניות מארגנים איסוף וסילוק נאותים של הציוד בעצמם. כאשר מוצר מגיע לסוף ימיו, אתם מתבקשים ליצור קשר עם המפיץ שלכם לקבלת מידע בנוגע לאיסוף המוצר. כאשר תרכשו מוצר זה, המפיץ שלכם יודיע לכם לגבי האפשרות להחליף את המוצר הישן שלכם במוצר חדש בתנאי שסוג המוצר ומאפייניו יהיו זהים או, אם מידותיו אינן גדולות מ-25 ס"מ, יהיה ניתן להחזירו ללא כל חובה להחליפו בחדש. כל סילוק של המוצר בדרך שונה מהמתואר לעיל עלולה להביא להטלת ענישה כפי שזו נקבעה בחוק שבתוקף במדינה בה המוצר מסולק. מעבר לכך, אנו ממליצים לאמץ דרכים נוספות המיטיבות על הסביבה: מחזור של האריזה הפנימית והחיצונית וסילוק נאות של סוללות משומשות (אם ישנן כאלה). בעזרת הסיוע מצדכם נוכל לצמצם את כמות משאבי הטבע המשמשים למימוש של ציוד חשמלי ואלקטרוני, למזער את השימוש במטמנות לסילוק מוצרים ולשפר את איכות החיים על ידי מניעת שחרור של חומרים שעלולים להיות מסוכנים לסביבה.

מידע לגבי אחריות

אם הוצאה חשבונית לחברה או לבעל מקצוע (עצמאי, עם מס' עוסק מורשה) - שנה אחת
אם המוצר מתואר פסקאלית ככזה שנמכר לאזרח פרטי - שנתיים.
במקרה של פגיעה בתאימות, ישנה התייחסות לאחריות זו - יש להתייחס לתכונות המוצר
תמיכה במוצר ואחריות. על מנת לקבל מידע נוסף, אתם מוזמנים לבקר
באתר www.nilox.com
הגבלות אחריות: אחריות זו אינה חלה במקרים הבאים:
כאשר אין כל הוכחה של רכישה (חשבונית או קבלה).
החומרה והמסך עברו טיפול, הופעל עליהם כוח או שנגרם להם נזק תהא
הסיבה לכך אשר תהיה

פגמים נוספים עקב שימוש לא נכון; שינויי חומרה או תוכנה לא מורשים; פעולות אחסון מעבר למפרט הטכני של המוצר; תחזוקה לא תקינה; פגמים עקב שימוש בתוכנה שאינה זו שסופקה וכל אותם מרכיבים (חומרה ותוכנה) שלא תוכננו לשימוש עם מוצר זה.

נזקים עקב השימוש, תאונות או תוך שימוש רגיל אינם מכוסים על ידי אחריות זו או כתבי אחריות אחרים

Nilox אינה אחראית לכל נזק או נזקים מקריים עקב שימוש במוצר זה או באביזרי החברה

האמור לעיל מתייחס לצו חיקוק מתאריך 2 בפברואר 2002 ומיישם את 1999/1944/CE.הנחייה

הכרזת תאימות מקוצרת

המכשיר נבדק ונמצא כתואם את הנחיה מס' ו-1999/5/EC בנוגע לציווד רדיו ומתקנים היקפיים לטלקומוניקציה והכרתה ההדדית. הכרזת התאימות זמינה במשרדינו.

הצהרת התאימות זמינה במשרדנו וברשת בקישור הבא: \ftp: ftp.hellatron.it (שם משתמש: @. הצהרת pwd-hellatron :hellatron).

www.nilox.com