




AH 241BT MP3/USB/SD

**RADIO FM PLL BLUETOOTH
INGRESSI USB/SD / AUX CON FUNZIONE
ALLARME E OROLOGIO**

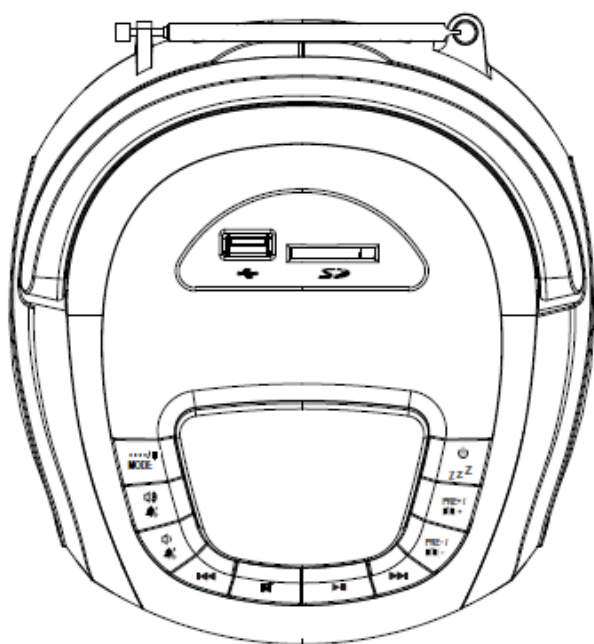

MANUALE DI ISTRUZIONI




La New Majestic SpA dichiara che il prodotto è
rispondente al D.M. 548 del 28.08.95 ed in
particolare a quanto indicato nell'art. 2 comma 1

ATTENZIONE

1. ATTENZIONE: Riferirsi alle informazioni indicate nella parte esterna dell'apparecchio prima di utilizzare l'apparecchio stesso.
2. ATTENZIONE: Al fine di ridurre il rischio di corto circuito, non esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce d'acqua e nessun oggetto contenente liquido, come un vaso, un bicchiere o altro, deve essere posizionato sull'apparecchio stesso.
3. ATTENZIONE: La batteria (o le batterie) non deve essere esposta al calore eccessivo, al fuoco o simili.

4. **ATTENZIONE:** La presa di rete viene utilizzata come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento deve restare operativo
5. — Smaltire il prodotto in maniera corretta a seconda delle regolamentazioni in materia di smaltimento.
6. Nessuna sorgente di fiamma nuda, come la candela, deve essere posizionata sull'apparecchio.
7. Prestare particolare attenzione allo smaltimento delle batterie
8. Usare l'apparecchio in locali dal clima moderato
9. Le informazioni tecniche sono indicate sull'etichetta posta sotto l'apparecchio.

**AL FINE DI PREVENIRE INCENDIO O CORTO CIRCUITO NON ESPORRE
L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA E ALL' UMIDITA'**

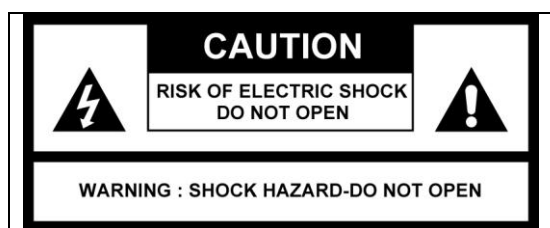

FRECCIA ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO:

si intende allertare l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato all'interno del prodotto tale da poter causare un corto circuito ed essere di pericolo per le persone.



PUNTO ESCLAMATIVO: intende informare l'utente che per qualsiasi componente da sostituire bisogna rivolgersi al personale di servizio qualificato/autorizzato.




Prima di procedere con l'utilizzo dell'apparecchio, si raccomanda di leggere il seguente manuale d'istruzioni

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. **LEGGERE LE ISTRUZIONI** – Leggere le istruzioni operative prima di utilizzare l'apparecchio.
2. **CONSERVARE LE ISTRUZIONI** – Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un eventuale utilizzo futuro
3. **PRESTARE ATTENZIONE ALLE ISTRUZIONI** – Osservare attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni operative.
4. **SEGUIRE LE ISTRUZIONI** – Seguire attentamente tutte le istruzioni operative
5. **ACQUA E UMIDITA'** – Non usare l'apparecchio vicino all'acqua, per esempio, vicino a vasche da bagno, a lavandini, a lavelli, piscine o superfici bagnate.
6. **VENTILAZIONE** - L'apparecchio deve essere posizionato in un luogo che non interferisca con l'adeguata ventilazione. Non posizionare l'apparecchio sopra letti, divani o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture di ventilazione e nemmeno in librerie troppo chiuse che potrebbero impedire la normale ventilazione dell'apparecchio stesso.
7. **CALORE** – L'apparecchio deve essere tenuto lontano dalle fonti eccessive di calore, come i termosifoni, le stufe o altri apparecchio (tipo gli amplificatori) che producono calore.

8. PROTEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE – Il cavo alimentazione deve essere orientato in modo da non essere calpestato e non venire a contatto con altri oggetti posti nelle vicinanze.
9. Scollegare il cavo alimentazione durante un temporale oppure se non si usa l'apparecchio per lungo tempo.
10. CADUTA DI LIQUIDI E OGGETTI – Prestar cura particolare affinché nessun oggetto o liquido entrino all'interno dell'apparecchio attraverso le fessure.
11. RICHIESTA DI ASSISTENZA – Rivolgersi al personale di servizio qualificato se:
 - a. Il cavo alimentazione o la presa è danneggiata
 - b. Oggetti o liquido sono caduti all'interno delle fessure dell'apparecchio
 - c. L'apparecchio è stato esposto alla pioggia
 - d. L'apparecchio è caduto, oppure le aperture si sono danneggiate
 - e. L'apparecchio non funziona correttamente
12. ASSISTENZA – Per qualsiasi tipo di servizio che non sia tra quelli sopra descritti, l'utente si deve rivolgere al personale di servizio qualificato e autorizzato.

POSIZIONE DEI COMANDI

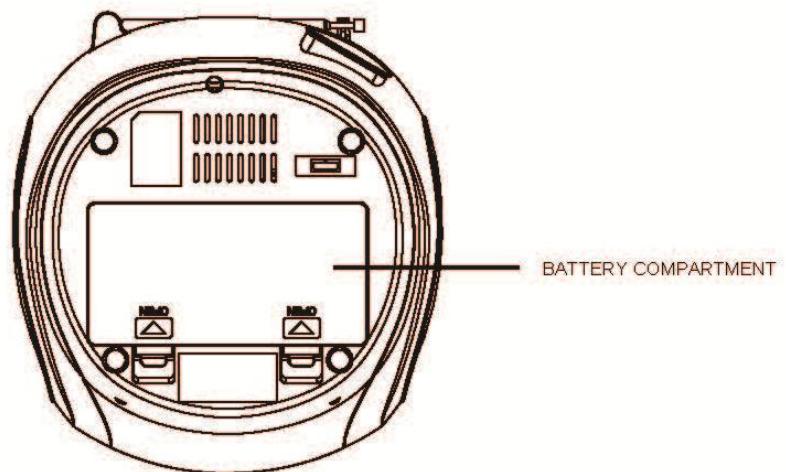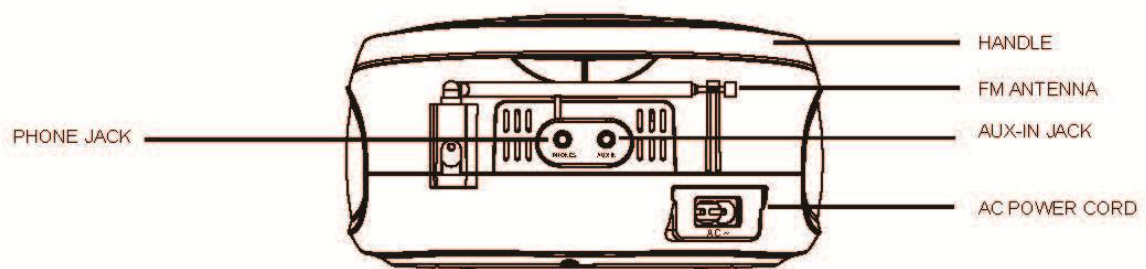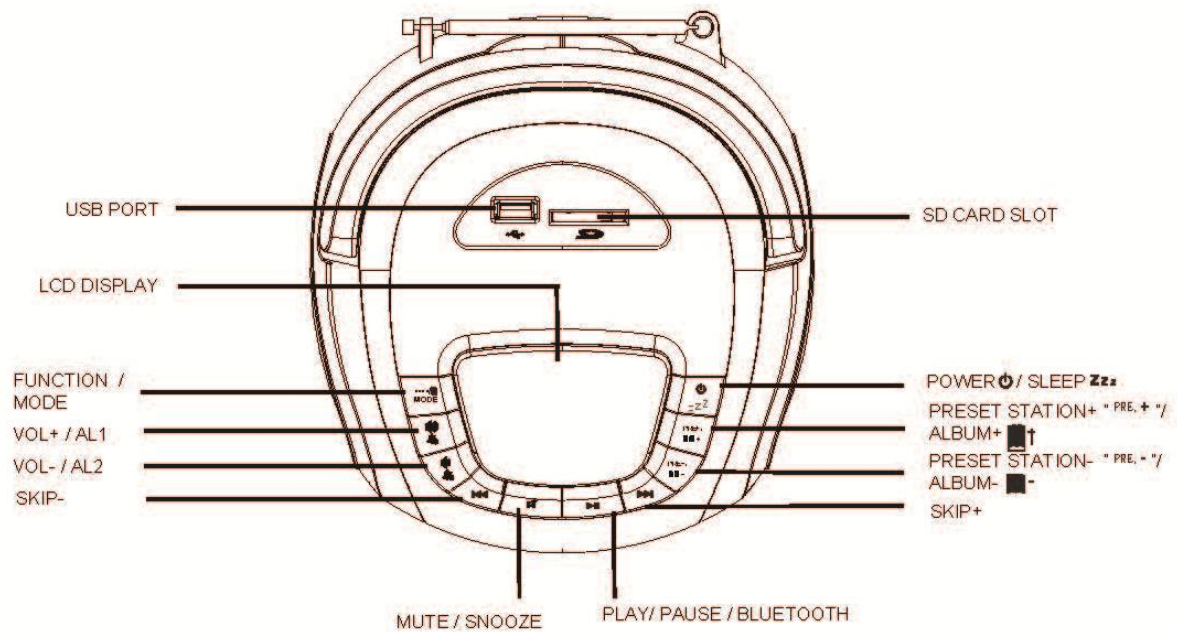

USB PORT = INGRESSO USB
 LCD DISPLAY = DISPLAY LCD
 FUNCTION / MODE = FUNZIONI / MODE e Bluetooth
 VOL+ /AL 1: VOL+/AL1
 VOL-/AL2 = VOL-/AL2
 SKIP - = SALTO TRACCIA –
 MUTE / SNOOZE = MUTE / SNOOZE
 PLAY / PAUSE = RIPRODUZIONE / PAUSA

SD CARD SLOT = INGRESSO SD CARD
POWER / SLEEP = ALIMENTAZIONE /SLEEP
PRESET STATION + = PRESELEZIONE STAZIONI RADIO + / ALBUM +
PRESET STATION - = PRESELEZIONE STAZIONI RADIO - / ALBUM -
SKIP + = SALTO TRACCIA +

AUX-IN JACK = PRESA INGRESSO AUX –IN
HANDLE = IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
FM ANTENNA = ANTENNA FM
PHONE JACK = PRESA CUFFIE
AC POWER CORD = PRESA ALIMENTAZIONE AC

BATTERY COMPARTMENT = VANO BATTERIE

IMPORTANTE

Evitare di posizionare l'apparecchio nei seguenti luoghi:

- Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicini a sorgenti di calore come le stufe elettriche
- Luoghi polverosi
- Luoghi soggetti a vibrazioni costanti
- Luoghi umidi

ALIMENTAZIONE

Questo apparecchio funziona con alimentazione AC 220-240V ~ 50Hz oppure con 4 batterie (non incluse) DC 1.5V tipo “C” (LR 14 / UM-2). Non tentare di utilizzare altro tipo di alimentazione con questo apparecchio poiché si potrebbe danneggiare e invalidare la garanzia.


Accertarsi che la presa di corrente domestica ricava corrente e sia costantemente alimentata.

ALIMENTAZIONE AC

1. Quando il cavo alimentazione AC (incluso) è collegato alla presa AC posta sul retro dell'apparecchio e alla presa di corrente domestica AC 220-240V ~ 50Hz, l'apparecchio automaticamente scollegherà le batterie e funzionerà solo con alimentazione AC.
2. Premere una volta il tasto Θ per accendere l'apparecchio, tenere premuto il tasto Θ per due secondi per spegnere l'apparecchio.
3. Premere il tasto MODE per scegliere la modalità FM, USB, SD CARD oppure AUX.
N.B. AUX è attivo solo con cavo inserito.

ALIMENTAZIONE A BATTERIE

1. Rimuovere il coperchio del VANO BATTERIE
2. Inserire 4 batterie DC 1.5V tipo “C” (non incluse) rispettando la polarità come indicato sul diagramma all'interno dello scomparto.
3. Chiudere il vano batterie

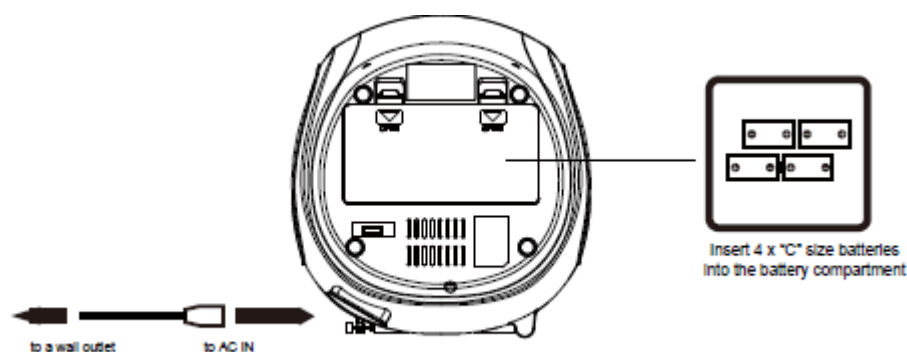

IMPORTANTE: Accertarsi che le batterie siano inserite correttamente rispettando le polarità al fine di evitare qualsiasi danno all'apparecchio e invalidarne la garanzia. Si raccomanda l'utilizzo di batterie alcaline al fine di garantirne una perfetta performance.

AVVERTENZA:

1. Non mischiare batterie vecchie e nuove
2. Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbonio) o ricaricabili (nickel-cadmio) insieme
3. Se l'apparecchio non viene usato per lungo tempo, si raccomanda di rimuovere le batterie. Batterie vecchie o che perdono liquido possono danneggiare l'apparecchio ed invalidare la garanzia.
4. Non gettare le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere provocando danni irreparabili a persone o cose.

BATTERIE

SOSTITUZIONE BATTERIE

Quando il suono che fuoriesce dall'apparecchio risultasse distorto, significa che le batterie sono deboli. E' necessario sostituire le batterie insieme e tutte dello stesso tipo al fine di evitare perdite di liquido.

OPERAZIONI RADIO FM

1. Premere il tasto  per accendere l'apparecchio.
2. Premere il tasto MODE sull'apparecchio, il sistema entrerà nella modalità Radio FM
3. Premere il tasto  per 2-3 secondi, per cercare in avanti automaticamente una stazione Radio dalla posizione corrente .
4. Premere il tasto  per 2-3 secondi, per cercare indietro automaticamente una stazione Radio dalla posizione corrente .
5. In modalità FM, mantenere l'ANTENNA TELESCOPICA FM completamente estesa al fine di ottenere una ricezione ottimale. Inoltre, se la ricezione FM è debole, riposizionare l'apparecchio vicino a una finestra aperta al fine di ottenere una ricezione ottimale.
6. Premere il tasto  oppure  per regolare il volume
7. Tenere premuto il tasto  per spegnere l'apparecchio.

Preselezione stazioni radio:

-Questo prodotto è dotato di ricerca automatica e funzione memoria.

- In modalità FM, tenere premuto il tasto , l'apparecchio effettuerà una ricerca automatica e salverà tutte le stazioni radio disponibili fino ad un massimo di 50.

- Premere una volta il tasto PRE+ per selezionare le stazioni radio successive memorizzate, oppure premere il tasto PRE – per selezionare le precedenti stazioni radio memorizzate.

OPERAZIONI USB

1. Premere il tasto  per accendere l'apparecchio
2. Premere il tasto MODE sull'apparecchio, il sistema entrerà in modalità USB/SD
3. Collegare una chiave USB nella porta USB dell'apparecchio. L'apparecchio darà inizio alla riproduzione automaticamente
4. Premere una volta il tasto  per selezionare la traccia precedente, tenere premuto per una ricerca veloce all'indietro
5. Premere una volta il tasto  per selezionare la traccia successiva, tenere premuto per una ricerca veloce in avanti
6. Premere il tasto  per la riproduzione dell'album successivo. Premere  per la riproduzione dell'album precedente.
7. Premere il tasto  oppure  per controllare il livello del volume.
8. Tenere premuto il tasto  per spegnere l'apparecchio.

RIPETIZIONE

Tenere premuto il tasto MODE in modalità USB o SD CARD, ad ogni pressione prolungata la funzione varierà come segue:

1-Ripetizione 1

2-Ripetizione Album

L'apparecchio non può leggere un dispositivo USB

- Una volta collegato il dispositivo USB all'apparecchio, potrebbe rendersi necessario accendere il dispositivo USB prima dell'utilizzo.
- L'apparecchio supporta dispositivi USB a memoria flash archiviazione dati.
- L'apparecchio non supporta una connessione USB diretta col computer. E' necessario usare un dispositivo USB oppure un lettore MP3.
- Se si sta utilizzando un hard disc esterno USB: è necessario collegare il vostro apparecchio simultaneamente a un'alimentazione esterna e all'apparecchio stesso. Se si sta utilizzando un'auto alimentazione PMP, accertarsi che la batteria sia sufficientemente carica.
- Controllare che i file di sistema del vostro dispositivo USB siano formattati in formato FAT oppure FAT 32. Dispositivi formattati in NTFS non sono compatibili con questo apparecchio.

Attenzione: Se si tenta di modificare il file di sistema, la formattazione del vostro apparecchio cancellerà tutti i dati.

OPERAZIONI SD CARD

1. Premere il tasto STANDBY per accendere l'apparecchio
2. Premere il tasto MODE, il sistema entrerà in modalità USB/SD
3. Inserire una SD Card nell'apposito vano. L'apparecchio darà inizio alla riproduzione in automatico
4. Premere una volta il tasto  per selezionare la traccia precedente, tenere premuto il tasto per una ricerca veloce indietro.

5. Premere una volta il tasto ►► , per selezionare la traccia successiva, tenere premuto il tasto per una ricerca veloce in avanti
6. Premere il tasto “Album +” per riprodurre l’album successivo. Premere il tasto “Album –” per la riproduzione dell’album precedente.
7. Premere il tasto “VOL+” oppure “VOL-” per regolare il livello del volume
8. Tenere premuto il tasto STANDBY per spegnere l’apparecchio

RIPETIZIONE

Tenere premuto il tasto MODE in modalità USB oppure SD Card, ad ogni pressione prolungata la funzione come segue:

- 1- Ripetizione1
- 2- Ripetizione Album

L’apparecchio non legge la memory card:

Prima di tutto controllare che la memory card sia compatibile con l’apparecchio. Le memory card supportate sono quelle con formato SD, SDHC, MMC. Non è possibile garantire la completa compatibilità con tutte le cards esistenti sul mercato a causa dei differenti standard di tecnologia utilizzati. Nel caso si verificasse un problema di compatibilità, usare una memory card di bassa capacità (2GB o inferiore) oppure collegare l’apparecchio attraverso un dispositivo USB.

OROLOGIO

- L’orologio funziona solo in modalità OFF
- Tenere premuto il tasto ►  fino a che l’apparecchio entrerà in modalità impostazione orologio. Il display lampeggerà e entrerà nella modalità 12/24
- Premere i tasti ◀◀ e ►► per selezionare le impostazioni desiderate
- Premere il tasto ►  per confermare e entrare nelle impostazioni successive.
- Ripetere i passaggi 3 e 4 per impostare l’ora e i minuti.

ALLARME

- La funzione allarme è attiva solo in modalità OFF.
- Tenere premuto il tasto  oppure  fino a quando l’apparecchio entrerà in modalità impostazione allarme
- Il display lampeggerà ed entrerà in modalità impostazione ora
- Premere il tasto ◀◀ oppure ►► per selezionare l’ora di allarme desiderata.
- Premere il tasto  oppure  per confermare ed entrare nell’impostazione successiva.
- Premere il tasto ◀◀ oppure ►► per selezionare i minuti di allarme desiderati.
- Premere il tasto  oppure  per confermare ed entrare nell’impostazione successiva.
- Premere il tasto ◀◀ oppure ►► per selezionare la fonte sonora della sveglia desiderata (Buzzer/Radio FM/USB o SD)
- Premere il tasto  oppure  2 per confermare le impostazioni allarme.

- All'orario impostato il prodotto si accenderà e suonerà sulla fonte desiderata, il volume partirà dal livello minimo e aumenterà fino al massimo premere il tasto allarme  oppure  per spegnere l'allarme, l'allarme suonerà il giorno successivo.
- Premere una volta il tasto  oppure  per attivare o disattivare l'allarme, il simbolo dell'allarme si spegnerà.

SNOOZE

Quando l'allarme è in funzione, premere il tasto  per ritardare l'allarme di 9 minuti, dopo questo tempo l'allarme suonerà di nuovo.

AUX IN

1. Collegare l'uscita di una fonte audio esterna alla presa AUXIN da 3,5mm dell'apparecchio, l'apparecchio commuterà automaticamente sulla modalità AUX..
2. Premere il tasto MODE per passare da una modalità all'altra.
3. Regolare sia il volume della fonte esterna e dell'apparecchio.

Nota: la modalità AUX apparirà solo quando l'apparecchio è collegato ad un cavo con jack da 3,5mm (il cavo 3,5mm non è incluso)

SLEEP

1. Premere il tasto "Zzz" per impostare il timer di spegnimento automatico (90>80>70>60>...10> OFF)
2. L'apparecchio si spegnerà automaticamente una volta raggiunto il tempo impostato.

BLUETOOTH

1. Premere il tasto MODE per entrare nella modalità Bluetooth, BT apparirà sul display
2. L'icona Bluetooth lampeggerà con luce blu e attiverà la ricerca del dispositivo da accoppiare
3. Scegliere la funzione Bluetooth sul vostro smartphone, tablet o altro dispositivo munito di funzione Bluetooth.
4. Cercare l'apparecchio chiamato "AH 241BT" e premere per effettuare l'accoppiamento
5. Una volta effettuata la connessione, la luce blu Bluetooth rimarrà fissa.
6. Aprire la cartella dei file musicali sul vostro dispositivo e dare inizio alla riproduzione.

Nota:

1. L'apparecchio è dotato di funzione di memorizzazione per cui verrà effettuata automaticamente la ricerca dell'ultimo dispositivo accoppiato.
2. Per collegarsi ad un altro apparecchio, premere il tasto MODE per scollegare l'accoppiamento esistente.

SPECIFICHE TECNICHE

Generali

Alimentazione AC 100V - 240V ~ 50/60Hz
DC 4 batterie da 1,5V tipo "C" UM-2 (non incluse)
Consumo: 4W
Potenza d'uscita in RMS: 2 x 1W
Dimensioni : 18,0 (L) x 18,5 (P) x 9,0 (H) cm
Peso: Kg. 0,513

Sezione Radio

Bande riceventi: FM

Gamma di frequenza: FM 87,5 – 108 MHz

Bluetooth

Versione 3.0

Ingressi USB/SD per la riproduzione di file MP3

A causa di evoluzioni continue e migliorative del prodotto e dei nuovi accessori, le immagini e le specifiche indicate possono essere leggermente difformi

CURA E MANUTENZIONE

1. I bambini devono usare l'apparecchio sotto la supervisione degli adulti
2. Pulire l'apparecchio usando un panno morbido e umido (mai bagnato). Non usare solventi o detergenti
3. Non lasciare l'apparecchio esposto alla luce diretta del sole, all'umidità e alla polvere.
4. Tenere lontano l'apparecchio da fonti di calore o da sorgenti elettriche come lampade fluorescenti o motori.

GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI

SINTOMO	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Rumore o suono distorto in modalità radio FM	- La stazione radio non è sintonizzata correttamente sulla modalità FM - L'antenna telescopica non è estesa	- Sintonizzarsi nuovamente su una stazione radio - FM: estendere l'antenna telescopica FM
Nessun suono FM	- L'apparecchio non è in modalità FM - Il volume è impostato al minimo	- Premere il tasto Funzioni sulla modalità FM - Aumentare il Volume
Il suono è distorto ad alto volume	- Il comando volume è impostato al massimo	- Regolare il volume ad un livello adeguato

RISPARMIO ENERGETICO

Per il risparmio energetico, il sistema si posizionerà automaticamente sulla modalità standby se l'apparecchio non verrà utilizzato in modalità CD/MP3/USB per 15 minuti.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



La marcatura “CE” indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:

2006/95/CE direttiva basso voltaggio

2004/108/CE Direttiva EMC

2009/125/CE Direttiva ErP Regolamento (CE) n° 1275//2008

2011/65/UE Direttiva RoHS

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA **New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.

- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G

La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.newmajestic.com all'interno della scheda prodotto