




**RADIO FM PLL E FUNZIONE BLUETOOTH™
SVEGLIA CON DOPPIO ALLARME
PORTA DI RICARICA USB**


Mod : WR 139BT

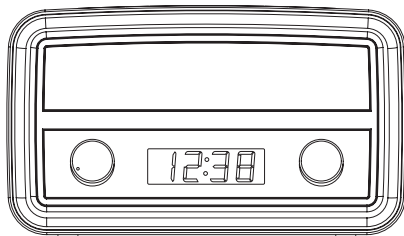

MANUALE D'ISTRUZIONI

LEGGERE IL SEGUENTE MANUALE D'ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLO PER UN EVENTUALE UTILIZZO FUTURO.




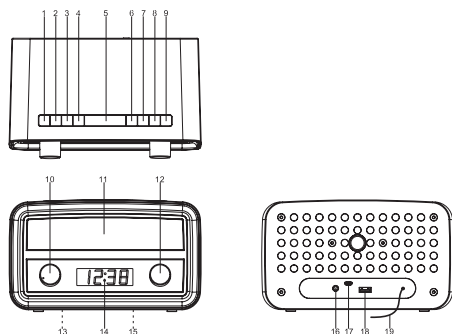

FUNZIONI E COMANDI

1. TASTO ACCENSIONE / SPEGNIMENTO – INTERRUZIONE ALLARME
2. TASTO FUNZIONE
3. TASTO MEMORIA / REGOLAZIONE OROLOGIO
4. TASTO IMPOSTAZIONE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO ALLARME 1
5. TASTO SNOOZE / SLEEP / INTENSITA' LUCE
6. TASTO IMPOSTAZIONE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO ALLARME 2
7. TASTO SKIP -
8. TASTO MEMORIA + /RIPRODUZIONE / PAUSA / ABBINAMENTO
9. TASTO SKIP +
10. COMANDO VOLUME
11. ALTOPARLANTI
12. COMANDO IMPOSTAZIONI
13. VANO BATTERIE DI BACKUP (SOTTO L'APPARECCHIO)
14. DISPLAY
15. ETICHETTA INFORMATIVA
16. INGRESSO AUSILIARE LINE-IN (AUX - MINI JACK DA 3,5MM STEREO)
17. INGRESSO DI ALIMENTAZIONE DC
18. PORTA DI RICARICA USB
19. ANTENNA FM

DISPLAY LED



ALIMENTAZIONE

Collegamento alimentatore AC-DC: l'apparecchio funziona tramite il collegamento ad un alimentatore esterno AC 100/240V 50/60Hz con uscita DC 5V / 1.5A (alimentatore incluso).

COLLEGAMENTO

Inserire l'alimentatore AC-DC nella presa di corrente domestica e nella presa ingresso DC dell'apparecchio. L'apparecchio è dotato di un sistema di back-up; è richiesto l'utilizzo di 2 batterie "AAA" (non incluse). Inserire le batterie all'interno dell'apposito vano accertandosi di rispettare le corrette polarità (+ e -) come indicato all'interno del vano stesso. Nel caso si verificasse un calo di corrente improvviso, l'orologio continuerà ad essere alimentato dalle batterie e manterrà le impostazioni memorizzate. Una volta ripristinata la corrente elettrica, l'apparecchio tornerà a funzionare tramite alimentazione AC.



ATTENZIONE NON INGERIRE LA BATTERIA, RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non è chiuso correttamente, si raccomanda di non usare l'apparecchio e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Impostazione manuale dell'ora

1. Tenere premuto il tasto CLK.ADJ. (3) in modalità standby per circa 2 secondi per attivare la modalità Impostazione Ora. Sul display "24 Hr" lampeggerà.
2. Ruotare il comando Impostazioni (12) per regolare il formato ora su "12 Hr" o "24 Hr".
3. Premere il tasto CLK.ADJ. (3). L'ora sul display lampeggerà.
4. Ruotare il comando Impostazioni (12) per regolare l'ora, oppure premere i tasti SKIP- (7) / SKIP + (9), quindi premere il tasto CLK.ADJ. (3) per salvare le impostazioni.

IMPOSTAZIONE ALLARMI

1. Premere il tasto (4) Alarm 1 oppure (6) Alarm 2, quindi premerlo nuovamente fino a che l'ora d'allarme lampeggerà.
2. Ruotare il comando Impostazioni (12) per regolare l'ora, oppure premere i tasti SKIP- (7) / SKIP + (9), quindi premere il tasto CLK.ADJ. (3) per salvare le impostazioni.

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE ALLARME

Tenere premuto il tasto "ALARM 1" (4) / "ALARM 2" (6) per attivare o disattivare l'allarme. Quando l'allarme è attivo sul display viene visualizzato un piccolo LED arancio vicino all'icona della sveglia.

SPEGNIMENTO E DURATA ALLARME

Per terminare l'allarme premere il tasto TASTO ACCENSIONE / SPEGNIMENTO – INTERRUZIONE ALLARME (1). Se non viene premuto alcun tasto, l'allarme Beep oppure l'allarme radio continuerà a suonare per 60 minuti, quindi si arresterà automaticamente e riprenderà il giorno successivo alla stessa ora.

FUNZIONE SNOOZE

Quando l'allarme suona, premere il tasto Snooze (5), per attivare la funzione snooze, il suono Beep o l'allarme Radio si disattiveranno.

Nota : L'intervallo di snooze è di 9 minuti (non sono inclusi i secondi di spegnimento).

La funzione Snooze continuerà fino a quando verrà premuto il TASTO ACCENSIONE / SPEGNIMENTO – INTERRUZIONE ALLARME (1). L'allarme Buzzer o l'allarme radio si arresteranno automaticamente dopo 60 minuti.

FUNZIONE SLEEP

Durante l'ascolto della radio, premere il tasto Sleep (5) per attivare la modalità Sleep. E' possibile regolare il timer di sleep per una durata che va dai 120 minuti ai 10 minuti premendo il tasto Sleep (5). L'apparecchio si spegnerà automaticamente una volta trascorso il tempo impostato.

IMPOSTAZIONE LUMINOSITA' DISPLAY

In modalità Standby, premere il tasto DIMMER (5) per impostare la luminosità del display LED, dal livello alto a quello basso.

1. L'impostazione di default dell'orologio è sull'intensità luminosa bassa.
2. Se si imposta la luminosità sul livello alto il consumo sarà maggiore.

ASCOLTO DELLA RADIO

1. Premere il tasto TASTO ACCENSIONE / SPEGNIMENTO- INTERRUZIONE ALLARME (1) per accendere l'apparecchio. Premere il tasto SOURCE (2) per selezionare la modalità riproduzione radio FM. Ruotare il comando Impostazioni (12) per sintonizzare manualmente la radio sulla frequenza desiderata.
2. Tenere premuto per 1 secondo il tasto SKIP+ (9) oppure SKIP - (7) per effettuare una scansione automatica sulla stazione radio successiva.
3. Premere il tasto TASTO ACCENSIONE / SPEGNIMENTO - INTERRUZIONE ALLARME (1) per spegnere la radio.

IMPOSTARE/RICHIAMARE LE PRESELEZIONI RADIO

1. Premere il tasto TASTO ACCENSIONE / SPEGNIMENTO- INTERRUZIONE ALLARME (1) per accendere l'apparecchio. Premere il tasto SOURCE (2) per selezionare la modalità riproduzione radio, ruotare il comando Impostazioni (12) per sintonizzare manualmente la radio sulla frequenza desiderata. Tenere premuto per 1 secondo il tasto SKIP+ (9) oppure SKIP - (7) per effettuare una scansione automatica sulla stazione radio successiva.
2. Premere per 2 secondi il TASTO MEMORIA + / RIPRODUZIONE / PAUSA / ABBINAMENTO (8), "P01" lampeggerà sul display.
3. Selezionare la programmazione desiderata tramite i tasti SKIP-/+ e confermare la propria selezione premendo nuovamente il TASTO MEMORIA + /RIPRODUZIONE / PAUSA / ABBINAMENTO (8).
4. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per impostare ulteriori stazioni radio.
5. E' possibile effettuare la preselezione di un massimo di 10 stazioni radio.
6. Premere il tasto TASTO MEMORIA + /RIPRODUZIONE / PAUSA / ABBINAMENTO (8) per scorrere le stazioni radio memorizzate .

NOTA:

Accertarsi che l'antenna FM sia completamente srotolata ed estesa al fine di ottenere una ricezione ottimale.

IMPOSTAZIONE BLUETOOTH

La performance della connettività Bluetooth potrebbe variare a seconda del modello e della marca dell'apparecchio collegato. Per ottenere una performance ottimale, collegare un dispositivo Bluetooth con una versione 2.1 + EDR. Non si garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi multimediali in commercio. La trasmissione Bluetooth è garantita fino ad una distanza massima di 8 metri. La presenza di altri apparecchi attivi sulla stessa frequenza potrebbe generare dei disturbi. Il segnale Bluetooth consente una trasmissione radio standard di medio raggio. La distanza tra il segnale di trasmissione e l'apparecchio ricevente non deve superare gli 8 metri in uno spazio aperto senza ostacoli. Generalmente gli apparecchi a trasmissione Bluetooth possono comunicare tra loro in maniera nitida in una stanza o in un ufficio dalle normali dimensioni. Operazioni in stanze diverse dipendono dalla costruzione dei muri delle stanze stesse. È importante riconoscere il fatto che il raggio di comunicazione Bluetooth potrebbe sostanzialmente ridursi se il segnale passa attraverso oggetti solidi. Consigliamo di posizionare i dispositivi Bluetooth vicini al fine di evitare problemi di comunicazione.

Prima di effettuare qualsiasi connessione Bluetooth è necessario avere una certa familiarità con le funzioni Bluetooth del vostro smartphone/tablet. Poiché ogni telefono/tablet funziona in maniera differente, prima di effettuare la connessione è importante conoscere il proprio dispositivo di riferimento.

1. Accertarsi che la funzione Bluetooth del vostro telefono/tablet sia attiva. Consultare il manuale d'istruzioni del vostro dispositivo per maggiori chiarimenti e informazioni.
2. Posizionare l'apparecchio e il telefono/tablet ad una distanza non superiore ai 2 metri l'uno dall'altro.
3. Accendere l'apparecchio premendo il tasto TASTO ACCENSIONE / SPEGNIMENTO – INTERRUZIONE ALLARME (1).
4. Premere il tasto Source per scegliere la modalità Bluetooth. Un LED arancio lampeggerà vicino alla scritta "BT" sul display, questo significa che il WR-139 BT è pronto ad essere rilevato tramite bluetooth.

5. Usando i comandi sul vostro dispositivo Bluetooth, selezionare "WR-139 BT" nelle impostazioni per effettuare l'abbinamento. Se il vostro dispositivo dovesse richiedere una password, inserire "0000" come password di default. Per qualsiasi informazione aggiuntiva riferirsi al manuale dell'utente del vostro dispositivo.
6. Selezionare e confermare l'avvenuto abbinamento sul vostro telefono/tablet, la connessione verrà completata in pochi secondi e la radio emetterà un suono di conferma. Una volta avvenuto l'abbinamento con successo, l'indicatore lampeggerà lentamente. L'apparecchio rimarrà abbinato fino a quando non verrà disattivato manualmente o a causa di un reset dell'apparecchio stesso.

RIPRODUZIONE AUDIO WIRELESS

1. Seguire le istruzioni relative a come abbinare un dispositivo Bluetooth.
2. Usare i comandi della vostra sorgente audio esterna per selezionare la traccia da riprodurre.
3. Per la riproduzione/pausa della traccia selezionata, usare i comandi della sorgente audio esterna oppure premere il tasto Play/Pause.
4. L'audio generato dal dispositivo Bluetooth collegato verrà riprodotto attraverso gli altoparlanti dell'apparecchio.

CAMBIO CONNESSIONE BLUETTOH VERSO NUOVO DISPOSITIVO

Tenere premuto il tasto TASTO MEMORIA + /RIPRODUZIONE / PAUSA / ABBINAMENTO (8) per circa 3 secondi. L'indicatore d'abbinamento lampeggerà velocemente e la radio emetterà un suono di conferma. Selezionare e confermare l'abbinamento sul vostro telefono/tablet.

NOTA:

Alcuni telefoni cellulari potrebbero collegarsi e scollegarsi ogni volta che si effettua o si conclude una chiamata. Questo non è sinonimo di malfunzionamento.

Occasionalmente quando si usano dispositivi Bluetooth potrebbero verificarsi scollegamenti inaspettati che provocano l'intermittenza dell'audio riprodotto. In questo caso spegnere e

attivare nuovamente la funzione Bluetooth sul vostro dispositivo, oppure verificare la carica residua della batteria.

LINE IN

Si richiede l'uso di un cavo audio da 3.5mm (non incluso)

- Collegare il cavo audio all'ingresso Line-In (AUX) dell'apparecchio e all'uscita audio di un lettore MP3 o di un'altra sorgente audio
- Premere il tasto Source per scegliere la modalità Line-In (AUX)
- Usare i tasti della fonte audio esterna (MP3 o altra fonte audio) per avviare la riproduzione e per impostare l'audio riprodotto tramite gli altoparlanti dell'apparecchio.

PRESA DI RICARICA USB

USB : DC 5V

Questa presa USB serve solo per ricaricare la batteria del vostro telefono/tablet o altri dispositivi USB dotati di batteria ricaricabile. Il cavo USB non è incluso nella confezione (NOTA: la lunghezza del cavo non deve superare i 3 metri).

SPECIFICHE TECNICHE :

- Gamma di frequenza : 87.5 – 108 MHz
- Batterie di backup : 2 batterie "AAA" da 1,5V (non incluse)
- Adattatore alimentazione: Ingresso AC 100-240V 50- 60 Hz
Uscita DC 5V / 1,5A

RESET

Se il sistema non risponde correttamente oppure manifesta operazioni errate, potrebbe essersi verificata una scarica elettrostatica (ESD), oppure un calo di corrente che ha inciso sul microcontrollo interno provocandone lo spegnimento automatico. Nel caso ciò si verificasse, scollegare il cavo d'alimentazione AC e rimuovere le batterie di backup, attendere circa 3 minuti e impostare di nuovo l'apparecchio come se fosse nuovo.

ATTENZIONE

1. Nessuna sorgente di fiamma nuda, come la candela, deve essere posizionata sopra l'apparecchio.
2. Non posizionare il prodotto in librerie chiuse o in scaffali che non hanno una ventilazione corretta.
3. La presa principale è usata per scollegare l'apparecchio e deve rimanere sempre operativa
4. Non impedire la ventilazione, non coprire le aperture di ventilazione con giornali, tende, tovaglie o altro.
5. Non esporre l'apparecchio alle gocce d'acqua e nessun oggetto contenente liquido deve essere posizionato sull'apparecchio.
6. Non collegare l'antenna FM a un'antenna esterna.
7. L'apparecchio non deve essere esposto alla luce diretta del sole, alle alte temperature, all'umidità, alle vibrazioni o a luoghi polverosi.
8. Non usare sostanze abrasive, benzene, pulenti o solvent per pulire la superficie dell'apparecchio. Per pulire usare una soluzione detergente non-abrasiva e pulire con un panno morbido.
9. Non inserire cavi, puntine o altri oggetti all'interno delle aperture di ventilazione e non aprire l'apparecchio.
10. Le batterie non devono essere esposte al calore eccessivo, alla luce del sole, al fuoco o simili.
11. Smaltire le batterie rispettando le regolamentazioni del luogo di residenza.

ATTENZIONE

Pericolo di esplosione se le batterie vengono inserite in maniera errata

Sostituire con batterie dello stesso tipo o equivalenti

La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.newmajestic.com all'interno della scheda prodotto



La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:

2014/35/EU direttiva basso voltaggio

2014/30/EU Direttiva EMC

2009/125/CE Direttiva ErP Regolamento (CE) n° 1275//2008

2011/65/UE Direttiva RoHS

E' possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italia

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA **New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (Partita Iva). Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori per consentire una sostituzione completa del prodotto.


New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G



**BLUETOOTH™ PLL FM CLOCK RADIO
DUAL ALARM CLOCK
USB CHARGING INPUT**


Mod : WR 139BT

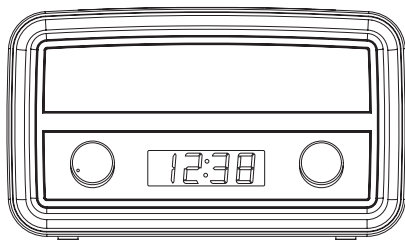

USER MANUAL

BEFORE USING THE PRODUCT READ THE INSTRUCTION MANUAL
CAREFULLY




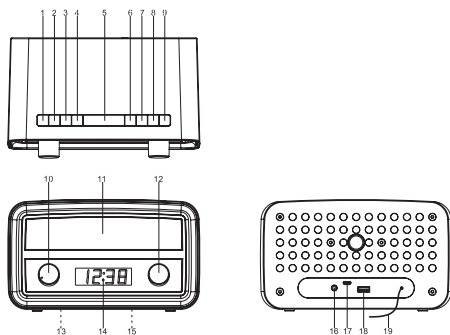

FUNCTION AND CONTROLS

1. POWER ON – OFF / ALARM OFF BUTTON
2. SOURCE BUTTON
3. MEMORY/ CLK.ADJ. BUTTON
4. ALARM 1 ON-OFF SET BUTTON
5. SNOOZE / SLEEP / DIMMER BUTTON
6. ALARM 2 ON-OFF SET BUTTON
7. SKIP BACK BUTTON
8. MEMORY UP / PLAY / PAUSE BUTTON / PAIR BUTTON
9. SKIP FORWARD BUTTON
10. VOLUME KNOB
11. SPEAKER
12. SET KNOB
13. BACK UP BATTERY COMPARTMENT (BOTTOM OF UNIT)
14. DISPLAY
15. RATING LABEL (BOTTOM OF UNIT)
16. LINE IN JACK (3,5mm AUX jack)
17. DC POWER INPUT
18. USB CHARGING SOCKET
19. FM ANTENNA

LED DISPLAY



PREPARATION FOR USE

AC-DC adaptor connection : The retro radio unit can be powered by an external AC 100/240V 50/60Hz DC 5V/1,5A output adaptor.

POWER CONNECTION

Plug the AC-DC adaptor to a household outlet AC source, connect the adaptor's DC output plug to the DC POWER INPUT Jack of the main unit. This unit is equipped with a battery back up system; it requires a "AAA" batteries x 2 (not included). Insert the battery in the battery compartment, making certain that the positive and negative (+and-) battery terminals are attached to the corresponding terminals on the plate in the battery compartment. If an AC power failure occurs, the clock automatically switches to the battery power supply, the clock and timer memory continue running. When the AC power resumes, the clock switches back to AC again.



WARNING

DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD

This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children.

To set clock manually:

1. Press and hold the CLK.ADJ. button (3) in standby mode and keep depress over 2 seconds to enter time set mode. The display "24 Hr" will flash.
2. Turn the SET KNOB (12) to adjust the "12 Hr" or "24 Hr" mode.
3. Press the CLK.ADJ. button (3). The time display will flash.
4. Turn the SET KNOB (12) to adjust the clock or press SKIP- (7) / SKIP + (9) buttons, then press CLK.ADJ button (3) to save the set up.

SETTING THE ALARMS:

1. Press and hold the (4) Alarm 1 or (6) Alarm 2 button then press it again until the alarm time flashes.
2. Turn the SET KNOB (12) to set the desired alarm time, or press SKIP – (7) /SKIP + (9) button, then press CLK.ADJ BUTTON (3) to save the set up. Press the alarm button the setting is complete.

Note:

- Press SKIP BACK button (7) to adjust data backward.
- Press SKIP FORWARD button (9) to adjust data forward.
- Keep depress SKIP BACK (7) or SKIP FORWARD (9) button for 2 seconds to enable auto forward.

ENABLE / DISABLE THE ALARM

Press and hold the "ALARM 1" (4) / "ALARM 2" (6) button to enable or disable the alarm. Once the alarm is activated, the bell symbol will be appeared on the display.

ALARM OFF AND DURATION

Beep alarm or radio alarm will continue output for 60 minutes if no key press, then it will stop automatically and wait for same alarm time on next day. To stop the alarm press ON/OFF-STOP ALARM button (1).

SNOOZE FUNCTION

When the alarm rings, press Snooze button (5) will activate the snooze function, Beep alarm or Radio alarm will stop.

Note : The interval time of the snooze is 9 minute (not include second offset)

Snooze will continue unless press ON/OFF button (1) to alarm off of Buzzer alarm or Radio Alarm stop automatically after 60 minutes.

SLEEP OPERATION

When listening to radio, press Sleep button (5) to enter sleep mode. You can just adjust the sleep timer from 120 mins to 10 mins by pressing the Sleep button (5). The unit will automatically turn off after the selected time.

DIMMER CONTROL

In standby mode, press the DIMMER (5) button allows you to set the brightness of the LED display to high, low levels.

1. The clock display with dimmer low is the default setting.
2. It will consume more power if you set the clock display with dimmer higher.

LISTENING TO RADIO

1. Press the POWER ON-OFF button (1) to turn the unit on. Press SOURCE button (2) to select radio play mode, Turn the Set Knob (12) to tune radio to a desired station.
2. If you press and hold the SKIP FORWARD button (9) or SKIP BACK BUTTON (7) button for one second, then release, the unit will automatically scan to the next broadcasting station.
3. Press the POWER ON-OFF button (1) to turn the radio OFF.

TO SET / RECALL THE RADIO PRESETS

1. Press the POWER ON-OFF button (1) to turn the unit on. Press SOURCE button (2) to select radio play mode, Turn the Set Knob (12) to tune radio to a desired station. If you press and hold the SKIP FORWARD BUTTON (9) or SKIP BACK BUTTON (7) button for one second, then release, the unit will automatically scan to the next broadcasting station.
2. Press and hold the memory / memory up button and keep depress over 2 seconds; "P01" will blink in the display.
3. Press the memory / memory up button again to set the preset. Select the desired presets using SKIP-/ + buttons and confirm pressing MEMORY+/PLAY/PAUSE/PAIR button (8).
4. Repeat steps 2 through 4 to set more presets.
5. The unit can preset 10 stations totally for FM.
6. When recalling preset stations, press the Memory up button (8) to select the preset number.

NOTE :

Ensure that the FM antenna is completely unrolled and extended for best FM reception.

BLUETOOTH SETUP

Bluetooth connectivity performance may vary with brand and model of the connected device. For best performance, please

connect newer Bluetooth devices incorporating Bluetooth 2.1+EDR and using the latest firmware update available from the device vendor. Compatibility with all devices and media types is not guaranteed. Bluetooth performance considerations Ensure all Bluetooth devices within 30 feet have Bluetooth transmission disabled. The presence of other functioning Bluetooth devices during connection may lead to operational difficulties. Bluetooth is a short-range radio communication standard. The Bluetooth transmitter and receiver hardware in this unit has an approximate operational range of 30 feet in open space. Generally Bluetooth devices can communicate with each other clearly within a regular sized room or office. Operation between different rooms will depend on the construction of the room.

It is important to recognize the fact that Bluetooth communication range may be substantially reduced if the signal passes through a solid object.

You should position your Bluetooth devices closer to each other if you observe communication difficulties.

Stereo music connection to your mobile phones connection you will need some familiarity with the Bluetooth functions of your mobile phone. As each phone operates slightly differently, please familiarize yourself with the Bluetooth capabilities of your device before connecting.

1. Ensure that the Bluetooth on your mobile phone is powered on. You might need to refer to the phone user manual for details.
2. Place the radio and the phone where they are no more than 3 feet apart.
3. Power on the unit by pressing the ON/OFF-PAUSE ALARM button (1).
4. Press the Source button to switch to Bluetooth mode. Bluetooth mode is indicated by "BT" on the display. The pair indicator will flashes quickly.
5. Using the native controls on your Bluetooth device, select the "WR-139 BT" in your Bluetooth settings to pair. If your device requests a password, enter the default password " 0 0 0 0 ". Refer to the user's manual for your specific device for instructions on pairing and connecting Bluetooth devices.
6. Select and confirm the pairing on your phone, the connection will be completed in a few seconds and the radio will produce

a confirmation tone, When successfully paired and connected, the pair indicator will flash slowly. After initial pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually by the user or erased due to a reset of the device. and you can now start your Bluetooth music streaming operation.

PLAYING AUDIO WIRELESSLY

1. Follow the instructions for Pairing a Bluetooth Device.
2. Use the native controls on the connected Bluetooth Device to select a track.
3. To play or pause the selected track, use the native controls on the connected Bluetooth Device or press the Play/Pause button.
4. Audio played through the connected Bluetooth device will now be heard through the speakers.

CHANGING THE BLUETOOTH CONNECTION THE NEW MOBILE PHONE

Press and hold the MEMORY+/PLAY/PAUSE/PAIR button (8) for 3 seconds. The pair indicator will flashes quickly and the radio will produce a confirmation tone. Select and confirm the pairing on your new mobile phone.

NOTE:

Some mobile phones may connect and disconnect as you make and end calls. This is not an indication of a problem with your unit. Occasionally while using your device you may notice unexpected Bluetooth behavior such as disconnects, intermittent music sound, Restart your Bluetooth accessory by turning it off and then on connectivity again, or check the battery charge of your device.

LINE IN

Requires a 3.5mm audio cable (no included)

- Connect the 3.5mm audio cable to the Line In (AUX) on the unit and an audio output on an MP3 player or other audio source.
- Press the Source button to switch to Line In (AUX) mode.
- Use the native controls on the connected MP3 player or other audio source to play and control audio played through the retro radio.

USB CHARGING SOCKET

USB devices: DC 5V

The product functions as a charger for your mobile phone/tablet or any USB device with rechargeable battery.

The connector or the USB charging cable is not supplied. (The cable length does not exceed 3m).

SPECIFICATIONS

- Frequency range : 87.5 – 108 MHz
- Battery backup : 3V ("AAA" batteries x 2) not included
- Power Adaptor: Input AC 100-240V 50- 60 Hz
Output DC 5V 1,5A

RESETTING

If the system does not respond or exhibits erratic or intermittent operation, you may have experienced an electrostatic discharge (ESD) or a power surge that triggered the internal microcontroller to shut down automatically. If this occurs, simply disconnect the ac power cord and remove the system backup battery, wait for at least 3 minutes and then setup the unit again as if it is a brand new unit.

WARNING

1. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
2. Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
3. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
4. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
5. It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
6. Do not connect FM antenna to outside antenna.
7. The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature, moisture, vibrations or placed in dusty environment.
8. Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of the unit. To clean, wipe it with mild non-abrasive detergent solution and clean soft cloth.
9. Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or opening of the unit.
10. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
11. Do not dispose this product into usual household garbage at the end of its lifecycle; hand it over to a collection center for recycling the electrical and electronic appliances..

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
Replace only with the same or equivalent type



“CE” marking states that the product is compliant to European Directives:
2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2009/125/EC ErP Directive Regulation (EC) n° 1275/2008
2011/65/EU RoHS Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy