

ITA



TELEFONO GSM CON DESIGN A
CONCHIGLIA

MANUALE UTENTE

LITE310F

NORDMENDE

Contenuti

Capitolo 1 INFORMAZIONI GENERALI	4
Introduzione	5
Protezione dei dati e del telefono	5
Informazioni relative alla sicurezza	6
 Capitolo 2 IL TELEFONO.....	8
Vista generale	9
Funzione dei tasti	10
 Capitolo 3 PER INIZIARE	11
Installazione della scheda SIM e della batteria	12
Installare la scheda SD	13
Caricare la batteria.....	13
Uso della batteria	15
Accensione / spegnimento del telefono cellulare ..	16
Accesso alla rete	16
Effettuare chiamate	16
 Capitolo 4 CONTATTI.....	18
Capitolo 5 RADIO FM.....	20
Capitolo 6 GIOCHI.....	21
Capitolo 7 REGISTRI CHIAMATE.....	22
Capitolo 8 MESSAGGIO.....	24
Capitolo 9 MULTIMEDIA.....	26
Fotocamera	27
Galleria.....	27
Radio FM.....	27

Capitolo 10 CALENDARIO	28
Capitolo 11 FILE MANAGER	29
Capitolo 12 INTERNET	30
Capitolo 13 STRUMENTI.....	31
Bluetooth	32
Allarme	32
Calendario	32
Calcolatrice	32
Torcia	32
Capitolo 14 SVEGLIA	33
Capitolo 15 IMPOSTAZIONI	34
Impostazioni dual SIM	35
Avvio impostazione guidata	35
Profili	35
Supporto voce.....	36
Imposta Telefono.....	36
Imposta rete	36
Impostazioni di sicurezza.....	37
Connettività	37
Impostazioni chiamate	38
Ripristina impostazioni predefinite	38
Capitolo 16 SPECIFICHE TECNICHE	39
Capitolo 17 AVVERTENZE	41

Informazioni generali

Introduzione, protezione dei dati e del telefono, informazioni relative alla sicurezza.

1 INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto LITE310F, il telefono che con la sua semplicità vi terrà vicino a tutti i vostri contatti.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale in modo da utilizzare il vostro telefono nella maniera migliore, e di conservarlo per utilizzi futuri.

Nota: a causa del software e dei sistemi di rete dei diversi operatori, il menu del telefono potrebbe essere leggermente diverso da quanto descritto in questa guida.

2 PROTEZIONE DEI DATI E DEL TELEFONO

Se il telefono è stato perso o rubato, informare l'operatore di disattivare la scheda SIM presente nel telefono. Questo può evitare extra costi relativi alle telefonate effettuate in maniera non autorizzata. Si prega di prendere le misure per proteggere il telefono da un uso non autorizzato:

- Impostare il codice PIN della SIM
- Impostare la password del telefono

NOTA SULL'UTILIZZO DELLA MEMORIA

La memoria interna del telefono (memoria Flash) è unicamente dedicata alla gestione del dispositivo. Per questa ragione, anche se presente una piccola porzione, essa è libera e deve essere lasciata come si trova in vista di eventuali aggiornamenti del software, pena la decadenza della garanzia.

Per memorizzare e quindi riprodurre file multimediali, è pertanto necessario inserire una scheda Micro SD nel dispositivo (scheda Micro SD non inclusa nella confezione).

3 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

ATTENZIONE: Si prega di prestare attenzione a queste linee guida, poiché il costruttore non si assume alcuna responsabilità se l'utente non segue le seguenti raccomandazioni o utilizza il telefono in maniera impropria. Per poter utilizzare il telefono cellulare in modo sicuro ed efficiente, si prega di leggere le seguenti avvertenze:

1. Fare attenzione nelle vicinanze di impianti chimici, stazioni di benzina e altri potenziali esplosivi. Anche in standby, il telefono emette segnali radio, pertanto è consigliabile spegnere il telefono.
2. Quando si è alla guida, non utilizzare il telefono cellulare. Se si deve usarlo, si prega di parcheggiare l'auto prima di iniziare la conversazione.
3. Non utilizzare il telefono cellulare in ospedale, per non interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche. Prima dell'utilizzo, verificare le regole relative all'area in cui volete usare il telefono.
4. In aereo, spegnere il telefono cellulare prima che l'aereo decolli in modo da non disturbare il volo. È generalmente pericoloso e comunque illegale usare il telefono cellulare a bordo di un aeromobile.
5. Posizionare il cellulare e tutti gli accessori in zone non raggiungibili da bambini.
6. Accessori e batteria: si prega di utilizzare gli accessori e la batteria forniti con il telefono. In caso contrario, il telefono potrebbe danneggiarsi e causare pericolo ad altri. Si prega di non cortocircuitare, tagliare o adattare la batteria. Se il telefono si scalda eccessivamente, la

batteria si scolora, si gonfia, perde liquido o avvengono altri fenomeni insoliti è necessario smettere di usare il telefono e cambiare immediatamente la batteria, in modo da non compromettere la sicurezza

7. Non ricaricare senza la batteria. Prima di togliere la batteria, è consigliabile spegnere il telefono cellulare in modo da non danneggiare i dati contenuti nel telefono
8. Il telefono non è impermeabile. Si prega di tenerlo asciutto .
9. Evitare di utilizzare il telefono cellulare a una temperatura eccessiva oppure troppo bassa.
10. Non gettare, far cadere o colpire il telefono, in modo da non causare danno alle parti interne o esterne del dispositivo.
11. Servizio Autorizzato: il telefono può essere riparato solo da professionisti. Si prega pertanto di non disassemblare o riparare il telefono da soli.

Il telefono

Vista generale, funzione dei tasti.

Vista generale



2 FUNZIONE DEI TASTI

1. Display
2. Altoparlante(Speaker)
3. Tasto sinistro, (Funzione viene visualizzata in basso a sinistra su Display) ; In modalità stand-by: vai a menu
4. Tasto di chiamata
5. Tasto di navigazione (su / giù / sinistra / destra) e il tasto „OK“ ; in Standby selezione rapida: OK = Menù, Su = Scorciatoie FM, Giù = Rubrica ,Sinistra = Sveglia, Destra = Menu Messaggi(invio, ricezione, ecc.)
6. Tasto destro, (Funzione viene visualizzata in basso a destra su Display) ; In modalità stand-by: Contatti (Rubrica del telefono)
7. Tasto dedicato “Messaggio” : accedi “Scrivi nuovo SMS”
8. Tasto on/off , fine chiamata. A telefono aperto premere 3 sec. = on / off
9. Tastiera numerica
10. Tasto dedicato “FM”: si accede direttamente alla funzione Radio FM(non è necessario inserire auricolare a filo; auricolare non presente in confezione)
11. Tasto dedicato “ Fotocamera” : si accede direttamente alla fotocamera , subito pronta per scattare foto
12. Tasto *(asterisco) premi 2 volte brevemente = „+“ per il prefisso chiamate internazionali
13. Tasto #(cancelletto) , premi 3 sec. = Suoneria „Generale“ e „Vibrazione“, in menu SMS cambia metodo di inserimento testo (abc)
14. Altoparlante vivavoce e suoneria
15. Connettore di ricarica micro USB
16. Fotocamera posteriore e flash
17. Connettore per auricolare a filo 3.5mm(auricolare non presente nella confezione

Per iniziare


Installazione della scheda SIM e della batteria, installare la scheda SD, caricare la batteria, uso della batteria, accensione/ spegnimento del telefono cellulare, accesso alla rete, effettuare chiamate.

CAPITOLO 3

PER INIZIARE

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM E DELLA BATTERIA

La SIM contiene informazioni utili, compreso il vostro numero di cellulare, il PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), PUK2 (PIN2 Unlocking Key), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), informazioni di rete, dati dei contatti e messaggi.

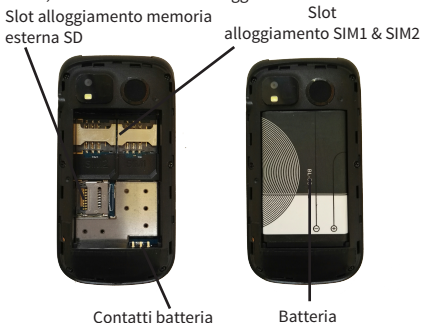

1. Rimuovere la copertura del telefono e la batteria.
2. Se necessario, inserire la scheda micro SD inserendola nell'apposito vano (scheda SD non fornita nella confezione).
3. Inserire la scheda SIM inserendola nell'apposito vano. Possono essere inserite 2 schede SIM (una SIM e una micro SIM); verificare il verso dell'inserimento sulla etichetta posta sotto la batteria.
4. Inserire la batteria facendola scivolare nell'apposito compartimento.
5. Installare la copertura del telefono.

Nota:

Rimuovere la batteria prima di inserire una scheda SIM.
Fare attenzione quando si utilizza una scheda SIM ed evitare di piegarla o danneggiarla.
Tenere il telefono cellulare e i suoi accessori, come le schede SIM, al di fuori dalla portata dei bambini.

CARICARE LA BATTERIA

La batteria al litio in dotazione con il telefono cellulare è già pronta all'uso.

Indicatore livello batteria:

- Normalmente l'energia residua della batteria è indicata dalla icona del livello della batteria in alto a destra dello schermo.
- Quando la carica della batteria è insufficiente, il telefono informa che la "batteria è scarica".

Uso della batteria

Le prestazioni di una batteria sono soggette a molteplici fattori: la configurazione della rete telefonica, la potenza del segnale, la temperatura, funzioni o impostazioni scelte, ecc. La batteria è soggetta ad usura con tempo, nel caso sia necessaria la sostituzione usare solo batterie suggerite dalla casa madre.

Note: assicurarsi che la spina del caricabatteria e quella del cavo USB siano inseriti nella giusta direzione. L'inserimento in una direzione sbagliata può causare danni al telefono o altri problemi di ricarica. Prima della carica, verificare che la tensione e la frequenza della rete elettrica locale corrispondano alla tensione nominale e alla frequenza del caricabatteria in dotazione.

CAPITOLO 3

PER INIZIARE

Utilizzare il caricabatteria:

- Inserire la batteria nel telefono per caricarla.
- Collegare il caricabatteria tramite lo slot USB di ricarica nel telefono. Assicurarsi che l'adattatore sia completamente inserito; vedi immagini sotto
- Inserire la spina del caricatore ad una presa di alimentazione appropriata.
- Durante la carica, le griglie di carica della batteria nella icona relativa lampeggiano, fino al raggiungimento della ricarica completa, quindi smette di lampeggiare.
- E' normale che la batteria si scaldi durante il periodo di carica.



2 INSTALLARE LA SCHEDA SD

La scheda SD è una scheda di archiviazione dati all'interno del telefono cellulare.

Per installare la scheda SD, aprire lo slot relativo, posizionare il lato con i contatti verso il basso, inserire la scheda, e quindi chiudere il supporto.

Per rimuovere la scheda, aprire lo slot e togliere la scheda. Richiudere poi il supporto.

3 CARICARE LA BATTERIA

La batteria al litio in dotazione con il telefono cellulare può essere utilizzata subito dopo essere stata tolta dalla confezione.

Indicatore livello batteria:

- Il telefono cellulare è in grado di monitorare e visualizzare lo stato della batteria.
- Normalmente l'energia residua della batteria è indicata dalla icona del livello della batteria in alto a destra dello schermo.
- Quando la carica della batteria è insufficiente, il telefono informa che la "batteria è scarica". Se è stato impostato un tono di avviso, sarà emesso un suono quando il livello della batteria è molto basso.
- Un'animazione di carica appare quando la batteria è in carica. Quando la carica è completa, l'animazione scompare.

5 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL TELEFONO CELLULARE

Tenere premuto il tasto fine per accendere telefono cellulare.

Un'animazione di accensione appare sul display.

Se il telefono cellulare richiede di inserire il codice di sblocco, inserire il codice del telefono e premere il tasto OK. Il codice di fabbrica è 1234.

Inserire il PIN e premere il tasto OK se il telefono cellulare richiede di inserire il PIN. Il PIN viene fornito dal gestore di rete ed è associato alla scheda SIM.

Per spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto fine.

6 ACCESSO ALLA RETE

Dopo che la scheda SIM e il telefono cellulare sono stati sbloccati, il telefono cellulare cerca automaticamente una rete disponibile. Dopo aver trovato una rete, il telefono cellulare entra in stato di standby. Quando il telefono cellulare è registrato nella rete, il nome dell'operatore di rete viene visualizzato sullo schermo. E' ora possibile effettuare o ricevere una chiamata.

7 EFFETTUARE CHIAMATE

Nell'interfaccia di standby, premere i tasti numerici per immettere il prefisso e il numero di telefono, e quindi premere il tasto di Chiamata per effettuare una chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto on/off.

Chiamate internazionali

Premere il tasto * due volte per inserire "+". Poi inserire il codice del paese (es. 39 per Italia), il prefisso e il numero di telefono. Infine, premere il tasto Chiama.

Comporre una chiamata a un numero nella rubrica

Accedere alla rubrica e utilizzare i tasti di direzione verso l'alto o verso il basso per trovare il numero di telefono che si desidera chiamare.

Premere il tasto Chiama. Il telefono cellulare compone automaticamente il numero telefonico prescelto.

Chiamare l'ultimo numero

Nell'interfaccia di standby, premere il tasto di Chiamata per visualizzare le chiamate effettuate.

Premere i tasti di direzione su o giù per selezionare un numero che si desidera comporre e quindi premere il tasto Chiama.

Regolare il volume

Durante una conversazione, è possibile premere i tasti di direzione su o giù per regolare il volume del suono.

Rispondere a chiamate in entrata

Premere il tasto di chiamata o il tasto funzione sinistro per rispondere a una chiamata in arrivo.

Premere il tasto on/off per terminare la conversazione in corso.

Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere il tasto on/off.

Nota: Se il chiamante può essere identificato, il telefono cellulare presenterà il numero del chiamante. Se il numero del chiamante è presente nella rubrica, il telefono cellulare presenterà sia il nome sia il numero di telefono del chiamante. Se il chiamante non può essere identificato, il telefono cellulare presenterà solo il numero del chiamante.

Contatti(Rubrica)

Il cellulare è in grado di memorizzare fino a 500 numeri di telefono. I numeri di telefono memorizzabili in una scheda SIM dipendono dalla capacità di memorizzazione della scheda stessa. I numeri di telefono memorizzati nel telefono cellulare e nella scheda SIM formano una rubrica.

La funzione di ricerca della rubrica consente di visualizzare i contatti. È possibile cercare un contatto. Selezionare Contatti, e inserire il nome o alcune lettere del nome del contatto che si desidera cercare. Vengono elencati tutti i contatti che soddisfano la condizione di ricerca. Premere i tasti di direzione Su e Giù per sfogliare i contatti e selezionare il contatto. Premere sinistra o tasti direzionali destra per visualizzare gli altri gruppi: famiglia, amici, e così via.

per accedere alla rubrica :

1. Tasto destro, (Funzione viene visualizzata in basso a destra su Display) ; In modalità stand-by: Contatti (Rubrica del telefono)
2. Menu principale>Rubrica>OK

Radio FM

È possibile utilizzare il telefono come una normale radio FM con la sintonizzazione automatica e canali salvati. In interfaccia radio FM, è possibile premere il tasto direzione sinistra o destra per cercare i canali manualmente; si può premere su e giù tasti direzionali per il volume dei brani. Premere il tasto funzione destro per entrare nelle Opzioni.
per accedere alla radio FM:

1. Tasto dedicato "FM": si accede direttamente alla funzione Radio FM(la radio funziona anche senza inserire auricolare a filo; (auricolare non presente in confezione)
2. Menu principale>Multimedia>Radio FM> tasto OK

Giochi

Il gioco Serpente è presente in questa versione del telefono.

Per accedere ai giochi:

Menu principale > Giochi > Serpente > tasto
OK

Chiamate (Registro chiamate)

Chiamate perse

È possibile visualizzare un elenco delle ultime chiamate perse.
Note: Quando il telefono cellulare indica che alcune chiamate sono state perse, è possibile selezionare i dettagli per accedere alla lista. Passare a una chiamata persa e quindi premere il tasto Chiama per comporre il numero che ha originato la chiamata.

Chiamate fatte

È possibile visualizzare le chiamate recenti effettuate. Scegli chiamate fatte e quindi selezionare la chiamata per richiamare, cancellare (o inviare SMS), ecc.

Chiamate ricevute

È possibile visualizzare le chiamate recenti ricevute. Scegli chiamate ricevute e quindi selezionare la chiamata per richiamare, cancellare (o inviare SMS), ecc

Tutte le chiamate

È possibile visualizzare tutte le chiamate in una singola lista (perse, fatte, ricevute)

Cancellare chiamate

È possibile eliminare le ultime registrazioni delle chiamate. Scegliere tutte e confermare per cancellare tutti i numeri nei registri delle chiamate.

per accedere al registro chiamate :

Menu principale> Chiamate > tasto OK

Messaggio

Se la memoria dei messaggi SMS è piena, sulla parte superiore dello schermo viene visualizzata una icona lampeggiante. Per ricevere nuovamente i messaggi, è necessario eliminare alcuni messaggi esistenti.

Scrivi messaggio

Grazie a questa funzione, è possibile creare un nuovo messaggio di testo. È possibile digitare un messaggio SMS molto velocemente tramite il tasto dedicato “Messaggio” disponibile sulla tastiera .

Ricevuti

I messaggi ricevuti sono elencati in questo menu.

In uscita

I messaggi non ancora inviati vengono archiviati sotto questo menu.

Bozze

Le bozze di messaggio sono qui visibili.

Inviati

I messaggi inviati sono qui visibili.

Imposta SMS E' possibile accedere alla varie impostazioni Messaggi .

Per accedere ai messaggi :

1. Menu principale>Messaggi
2. Tasto dedicato “Messaggio” : si accede direttamente a “Scrivi nuovo SMS”

Multimedia

Fotocamera, galleria, radio FM

1 FOTOCAMERA

Premere il tasto OK per scattare una foto (necessaria scheda di memoria, non inclusa nella confezione).

per scattare una foto:

menu>Multimedia >Fotocamera>ok> sul display si vedrà l'immagine che la fotocamera sta visualizzando > premete il tasto centrale (OK) del tasto di navigazione per salvare l'immagine scattata

Nota: il presente dispositivo non è in grado di registrare e/o riprodurre Video

2 GALLERIA

È possibile visualizzare le immagini memorizzate nel telefono o nella scheda SD tramite questa funzione.

3 Radio FM

È possibile utilizzare il telefono come una normale radio FM con la sintonizzazione automatica e canali salvati. In interfaccia radio FM, è possibile premere il tasto direzione sinistra o destra per cercare i canali manualmente; si può premere su e giù tasti direzionali per il volume dei brani. Premere il tasto funzione destro per entrare nelle Opzioni.

Per accedere a Multimedia :

>Menu principale> Multimedia

Calendario

Una volta che si accede a questo menu, appare un calendario mensile per tenere traccia di appuntamenti importanti; i giorni contenenti gli eventi sono evidenziati.

per accedere a Calendario:

1. menu principale>Strumenti>Calendario>OK
2. premere il tasto “destra” del tasto di navigazione

File Manager

Il telefono è dotato di uno spazio di memoria che serve per gestire il sw del telefono e limitatamente permette agli utenti di gestire i file; inoltre supporta la scheda SD(Memoria esterna) . È possibile utilizzare il file manager per gestire comodamente varie directory e file sul telefono e sulla scheda SD.

nota : memoria SD non presente in confezione

per accedere a File Manager:

menu principale > File Manager > Telefono e/o Memoria SD > opzioni > Apri

Internet

Questa funzione consente di utilizzare il browser internet per la navigazione sul web.

Il telefono ha già memorizzato i dati di connessione (APN) per poter navigare, tuttavia nel caso di problemi gli stessi si possono impostare manualmente :

menu principale > Impostazioni > connettività > account dati > opzioni > Cambia e/o Aggiungi account

quindi settare in maniera corretta gli APN per la navigazione, consultando il vostro operatore telefonico se necessario .

Strumenti

Bluetooth, Allarme, Calendario, Calcolatrice, Torcia .

1 BLUETOOTH

Con Bluetooth è possibile stabilire una connessione wireless con altri dispositivi compatibili, ad esempio telefoni cellulari, computer, auricolari e kit per auto. È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare foto, clip video, musica, clip audio e note, e trasferire file dal PC (se compatibile).

Accendere il Bluetooth e poi associarlo ad altri dispositivi, se richiesta la password predefinita è 0000.

2 ALLARME

Una volta che si accede a questo menu sono visualizzati fino a 5 allarmi (Sveglia) impostabili singolarmente (seleziona “Cambia”)

3 CALENDARIO

Una volta che si accede a questo menu, appare un calendario mensile per tenere traccia di appuntamenti importanti; i giorni contenenti gli eventi sono evidenziati.

4 CALCOLATRICE

Una volta che si accede a questo menu, appare una normale calcolatrice numerica

5 TORCIA

Una volta che si accede a questo menu, si potrà attivare la funzione Torcia, con la quale si utilizzerà il flash della fotocamera posteriore come luce di supporto .

Per accedere al menu Strumenti :
menu principale> Strumenti

SVEGLIA (ALLARME)

Cinque sveglie sono impostabili, e sono disattivate per impostazione predefinita. È possibile attivarne una, due o tutte, se necessario. Per ogni sveglia, è possibile impostare la data e l'ora e la suoneria.

Per accedere al menu Sveglia :
menu principale> Strumenti >Allarme

Impostazioni

Impostazioni dual SIM, Avvio impostazione guidata, Profili, Supporto voce, Imposta Telefono, Imposta rete, Imposta sicurezza, Connettività, Imposta chiamata, Ripristino impostazioni

CAPITOLO 15

IMPOSTAZIONI

1 IMPOSTAZIONI DUAL SIM

Dual SIM: Questa funzione consente di impostare i parametri relativi al funzionamento con doppia SIM.

Dual SIM attiva : entrambe le SIM se inserite saranno attive

Solo SIM1 attiva: solo la SIM presente nell'alloggiamento SIM 1 sarà attiva

Solo SIM2 attiva: solo la SIM presente nell'alloggiamento SIM 2 sarà attiva

2 AVVIO IMPOSTAZIONI GUIDATA

Alla prima accensione dell'apparato l'utilizzatore avrà la possibilità di impostare in sequenza una serie di dati personali (esempio : la lingua ,la suoneria, lo sfondo ecc) tramite questa funzione specifica; la stessa potrà essere utilizzata nuovamente selezionandola da questa posizione:
>menu principale>impostazioni>Avvio impostazione guidata

3 PROFILI

Il telefono cellulare offre più profili utente, in modo che sia possibile personalizzare alcune impostazioni per adattarsi agli ambienti specifici.

Personalizzare i profili utente in base alle proprie preferenze e quindi attivarli.

I profili di utente si dividono in cinque possibilità: Normale, Silenzioso, Riunione, interna ed esterna.

Premere il tasto OK per attivare il profilo.

Selezionando Opzioni è possibile eseguire le seguenti operazioni: aggiungere, eliminare, ed entrare nelle impostazioni avanzate del profilo e gestire suonerie e volume.

4 SUPPORTO VOCE

Questa impostazione permette di attivare una voce che riproduce i numeri digitati in tastiera oppure il numero di una chiamata entrante

5 IMPOSTA TELEFONO

Ora e data: Si può impostare il formato della data, il formato dell'ora, e il tipo di visualizzazione.

Imposta Lingua: Scegli la lingua di visualizzazione menu del telefono cellulare.

Metodi di input : si può scegliere il metodo di scrittura predefinito, impostato di default come "abc"

Display : si possono impostare lo sfondo, il blocco tastiera , la retroilluminazione del display e la visualizzazione o meno della data e ora sul Display in standby

Funzioni rapide: personalizzare le funzioni dei tasti direzionali Destra, Su, Giù, Sinistra. Dal menu principale, è possibile premere un tasto direzionale ed attivare la funzione corrispondente a quel tasto direzionale.

Modalità volo: con questa funzione si attiva la funzione modalità volo, che disattiva qualsiasi connessione di rete(verificate sempre con il personale addetto se possibile l'utilizzo del telefono anche in modalità volo)

6 IMPOSTA RETE

Selezione di rete: modalità di selezione rete Automatica o Manuale. Si consiglia Automatica. Quando la modalità di selezione della rete è impostato su Automatico, il telefono cellulare prova a scegliere la rete su cui è registrata la carta SIM. Quando la modalità di selezione della rete è impostata su Manuale, è necessario selezionare l'operatore di rete dalla lista proposta.

7 IMPOSTAZIONE SICUREZZA

Questa funzione fornisce impostazioni relative sulla sicurezza del telefono

PIN: è possibile impostare lo stato del PIN e modificare il PIN tramite questa funzione. Il codice PIN (Personal Identification Number, da 4 a 8 cifre) impedisce che la scheda SIM venga utilizzata da persone non autorizzate. In generale, il PIN viene fornito con la carta SIM dall'operatore di rete. Se la verifica del PIN è attivata, è necessario inserire il PIN ogni volta che si accende il telefono cellulare. La scheda SIM viene bloccata se il codice PIN viene inserito erroneamente per tre volte.

Modifica PIN2: E' possibile modificare il PIN2 tramite questa funzione. Il codice PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con la carta SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come "numeri selezione fissa". Si prega di contattare l'operatore di rete per verificare se la scheda SIM supporta tali funzioni. Se inserite il PIN2 sbagliato per tre volte, il PIN2 sarà bloccato.

Telefono bloccato: Consente di bloccare / sbloccare il telefono. Una volta che questa funzione è attivata, è necessaria la password ogni volta che il telefono viene acceso. La password iniziale è 1234.

Modificare la password: è possibile modificare la password di blocco del telefono tramite questa funzione.

8 CONNETTIVITA'

Account dati e SIM dati : È possibile gestire gli APN per la connessione a internet e tramite questa funzione; contattare il vostro operatore telefonico per ottenere le corrette impostazioni relative ai servizi internet ,laddove le impostazioni precaricate non siano adeguate alla vostra SIM.

9 IMPOSTAZIONI CHIAMATE

Devia la chiamata: Questa funzione di rete consente di inoltrare le chiamate in arrivo ad un altro numero che avete specificato in precedenza. La deviazione di chiamata si applica per tutte le chiamate, oppure specificando “ se irraggiungibile”, “ Se senza risposta “ , “ Se occupato “

Avviso di chiamata: Se è attivata la funzione “avviso di chiamata”, durante una telefonata in corso , se ricevete un'altra chiamata, lo schermo del vostro cellulare visualizza il numero del nuovo chiamante; potete decidere se rispondere, ignorare la chiamata o altro .

Impostazioni avanzate :

Blacklist : sono memorizzati i numeri dai quali non desiderate essere contattati quindi le chiamate e messaggi saranno rifiutati in automatico

Modalità di risposta :

Rispondi con flip: Questa funzione permette di impostare il flip “attivo” per rispondere alle chiamate in entrata (se impostato su “ spento” , per accettare una chiamata entrante premere tasto di chiamata)

Qualsiasi tasto : premere qualsiasi tasto per rispondere ad una chiamata entrante

Automatico con auricolare : con auricolare inserito (non presente in confezione) all'arrivo di una chiamata essa verrà attivata in automatico dopo alcuni squilli

10 Ripristina impostazioni di fabbrica: Usare questa funzione per ripristinare le impostazioni di fabbrica. La password per il reset del telefono è 0000.

Specifiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE		
Pannello	Dimensioni	1,77"
	Caratteristiche	Schermo TFT a colori
Varie	Dimensioni	115x85x58cm
	Colore	Nero o Bianco
	Fotocamera	SI
	Batteria	Ioni di Litio 600 mAh, 3,7V
Accessori inclusi nella confezione		Caricabatterie Input 100-240V~ 50-60 Hz, Output: 5V DC 500 mA Manuale d'uso Batteria ricaricabile

Nota: il telefono lavora su banda GSM. Vi preghiamo di verificare con il vostro operatore telefonico la compatibilità con la vostra scheda SIM.

Avvertenze

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,716 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



 ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle direttive locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

TELEFONO GSM CON DESIGN A
CONCHIGLIA

| **LITE310F**



Con la presente Aldinet S.p.A dichiara che questo modello LITE310F, marchio NordMende è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva R&TTE 1999/5/CE.

La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso:
Aldinet S.p.A.
Viale Colombo, 8 - 20090 Trezzano S/N (MI) Italy

MADE IN CHINA BY
Aldinet S.p.A.
Viale Colombo, 8 - 20090 Trezzano S/N (MI) Italy

NORDMENDE è un marchio di Technicolor o dei suoi affiliati,
utilizzato su licenza da Aldinet S.p.A.

NORDMENDE
