

È possibile registrare il prodotto ed ottenere supporto su
www.philips.com/welcome

Manuale utente

32PHS4012
42PFS4012
43PFS4012
50PFS4012

PHILIPS

Contenuti

Sicurezza e protezione dello schermo 5

| | |
|---|---|
| Sicurezza | 5 |
| Pericolo di scossa elettrica o incendio! | 5 |
| Pericolo di corto circuito o incendio! | 5 |
| Pericolo di lesioni o danni al televisore! | 5 |
| Pericolo di lesioni per i bambini! | 5 |
| Pericolo di ingerimento delle batterie! | 6 |
| Pericolo di surriscaldamento! | 6 |
| Pericolo di lesioni, incendio o danneggiamento del cavo di alimentazione! | 6 |
| Pericolo di danni all'udito! | 6 |
| Basse temperature | 6 |
| Protezione dello schermo | 6 |

CONFIGURAZIONE INIZIALE 7

| | |
|--|---|
| Lettura delle istruzioni di sicurezza | 7 |
| Installazione supporto TV e istruzioni per il montaggio a muro | 7 |
| Installazione supporto TV | 7 |
| Istruzioni per il montaggio a muro | 7 |
| Suggerimenti per il posizionamento | 7 |
| Cavo di alimentazione | 8 |
| Cavo dell'antenna | 8 |
| Antenna parabolica | 8 |

Collegare i dispositivi 8

| | |
|-----------------------------------|----|
| Collegamenti | 8 |
| Guida di connettività | 8 |
| Ingresso dell'antenna | 8 |
| Ingressi HDMI | 9 |
| Y Pb Pr - Audio L R | 10 |
| CVBS - Audio L R: | 10 |
| Uscita audio - Ottica (SPDIF-OUT) | 10 |
| Common interface-CAM | 10 |
| CI+ | 10 |
| CAM | 10 |
| Set-top box-STB | 11 |
| Ricevitore satellitare | 11 |
| Sistemi Home Theatre | 11 |
| Connessione con HDMI ARC | 11 |

| | |
|----------------------------------|----|
| Collegare all'HDMI | 12 |
| Lettore dischi Blu-Ray | 12 |
| Lettore DVD | 12 |
| Console di gioco | 12 |
| Dispositivo di archiviazione USB | 12 |
| Computer | 12 |
| Cuffie | 12 |
| Interfaccia USB | 12 |

Accensione 13

| | |
|---------------------------------|----|
| Accensione/Spegnimento, standby | 13 |
| Accensione | 13 |
| Standby | 13 |
| Spegnimento | 13 |
| Tasti sul televisore | 13 |

Telecomando 15

| | |
|---------------------|----|
| 1. Panoramica tasti | 15 |
| In cima | 15 |
| Al centro | 15 |
| In fondo | 16 |
| 2. Panoramica tasti | 16 |
| In cima | 16 |
| Al centro | 17 |
| In fondo | 17 |
| Sensore Infrarossi | 17 |
| Batterie | 17 |
| Pulizia | 18 |

Canali TV 18

| | |
|----------------------------------|----|
| Elenco canali | 18 |
| Riguardo la lista canali | 18 |
| Aprire una lista canali | 18 |
| Filtrare una lista canali | 18 |
| Guardare i canali televisivi | 18 |
| Sintonizzarsi su un canale. | 18 |
| Su Move Channels (sposta canali) | 18 |
| Blocca un canale | 19 |
| Canali preferiti | 19 |
| Aprire il menu dei canali | 19 |

Canale 20

| | |
|--|----|
| Installazione canali - antenna, via cavo | 20 |
| Aggiornare i canali | 20 |

| | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Installazione canali - via satellite | 20 | Periodo estivo | 25 |
| Guardare i canali satellitari | 20 | BLOCCO | 25 |
| Installazione Satellite Channel (canale satellitare) | 20 | Blocco del sistema | 25 |
| Channel Edit (Modifica Canale) | 20 | Imposta password | 25 |
| Elenco programmazione | 21 | Blocco canale | 25 |
| Informazioni sul segnale | 21 | Censura genitoriale | 25 |
| Informazioni CI | 21 | Blocco tastiera | 25 |
| Aggiornamento software (OAD) | 21 | IMPOSTAZIONI | 25 |
| Impost Parabola | 21 | Configurazioni generali | 25 |
| Installazione manuale | 21 | Lingua | 25 |
| Aggiungere un satellite | 21 | Lingua televideo | 25 |
| Configurazione transponder | 22 | Lingua audio | 26 |
| Configurazione Ku_HOTBIRD | 22 | Lingua sottotitoli | 26 |
| Guida Elettronica alla programmazione | 22 | Non udenti | 26 |
| Cosa è necessario | 22 | Sistema di file PVR | 26 |
| Utilizzare la Guida alla programmazione TV | 22 | Proporzioni | 26 |
| Aprire la guida TV | 22 | Schermo blu | 26 |
| Registra | 22 | Prima installazione | 26 |
| Promemoria | 23 | Ripristina | 26 |
| Giorno precedente | 23 | Aggiornamento software (USB) | 26 |
| Giorno successivo | 23 | HDMI CEC-Easylink | 26 |
| Registrazione e Differita (Time-shift) | 23 | Aiuto | 26 |
| Registrazione | 23 | IMMAGINE | 26 |
| Cosa è necessario | 23 | Configurazione immagine | 26 |
| Registrazione di un programma | 23 | AUDIO | 27 |
| Aprire o cancellare la lista registrazioni | 23 | Configurazione audio | 27 |
| Differita | 23 | MULTIMEDIA | 27 |
| Cosa è necessario | 23 | Da un collegamento USB | 27 |
| Utilizzare il Time-shift (differita) per un programma. | 24 | Foto | 27 |
| Riproduci | 24 | Musica | 27 |
| Sorgenti | 24 | Film | 28 |
| Passare al segnale di un dispositivo | 24 | TESTO | 28 |
| Dallo standby | 24 | Informazioni sulle specifiche | 29 |
| EasyLink | 24 | Risoluzione di visualizzazione | 29 |
| Tempo | 25 | Multimedia | 29 |
| Configurazione orari | 25 | Potenza audio | 29 |
| Spegnimento automatico | 25 | Risoluzione dello schermo | 29 |
| Fuso orario | 25 | Sintonizzatore/ricezione/trasmissione | 29 |
| Standby automatico | 25 | Telecomando | 29 |
| Timer OSD | 25 | Alimentazione elettrica | 29 |
| | | Dimensioni e pesi | 29 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Software | 30 |
| Aggiornamento software | 30 |
| Aprire il software sorgente | 31 |
| Dichiarazione di licenza open source | 31 |

Risoluzione dei problemi e assistenza
31

| | |
|--|----|
| Problemi generici | 31 |
| Problemi con i canali | 31 |
| Problemi di immagine | 32 |
| Problemi con l'audio | 32 |
| Problemi di collegamento con l'HDMI | 32 |
| Problemi di collegamento con il computer | 33 |
| Contattateci | 33 |
| Avvertimento | 33 |

Termini di utilizzo, diritti d'autore e licenze
33

| | |
|----------------------------|----|
| Termini di utilizzo | 33 |
| Diritti d'autore e licenze | 33 |

Sicurezza e protezione dello schermo

Sicurezza

Pericolo di scossa elettrica o incendio!

- Non esporre il televisore a pioggia o acqua.
- Non collocare contenitori di liquidi, come i vasi, accanto al televisore. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, scollegare immediatamente il televisore dalla presa di corrente elettrica. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non esporre il televisore, il telecomando o le batterie a fiamme vive o altre fonti di calore, inclusa la luce solare diretta.
- Per prevenire la propagazione dell'incendio, tenere le candele o altre fiamme lontano dal televisore, dal telecomando e dalle batterie remote in qualsiasi momento.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o altre aperture del televisore.
- Quando il televisore è ruotato, accertarsi che il cavo di alimentazione non sia sottoposto a forze di tensione. Le forze di tensione sul cavo di alimentazione possono allentare i collegamenti e causare archi elettrici.
- Per scollegare il televisore dalla alimentazione elettrica, si deve scollegare la spina di alimentazione del televisore. Quando si scollega l'alimentazione elettrica, afferrare ed estrarre sempre la spina e non il cavo. Accertarsi che sia sempre possibile accedere alla spina di alimentazione, al cavo di alimentazione ed alla presa di alimentazione elettrica in qualsiasi momento.

Pericolo di corto circuito o incendio!

- Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.

- Evitare l'azione di forze sulle spine di alimentazione. L'allentamento delle spine di alimentazione possono causare archi elettrici o incendi.

Pericolo di lesioni o danni al televisore!

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono sempre necessarie due persone.
- Se si desidera montare il televisore sul piedistallo, utilizzare il piedistallo fornito. Fissare il piedistallo al televisore saldamente. Posizionare il televisore su una superficie piana in grado di sostenere il peso del televisore e del piedistallo insieme.
- Quando si esegue il montaggio a parete del televisore, utilizzare solo un supporto a parete in grado di sostenere il peso del televisore. Fissare la staffa a parete ad una parete in grado di sostenere il peso del televisore e della staffa. La TP Vision Europe B.V. non si assume nessuna responsabilità nel caso che durante il montaggio a parete si traduca in incidenti, lesioni o danni.
- Se fosse necessario immagazzinare il televisore, smontare prima il piedistallo dal televisore. Non posare mai il televisore sulla sua parte posteriore con il piedistallo installato.
- Prima di collegare il televisore alla presa di alimentazione, accertarsi che la tensione elettrica corrisponda al valore stampato sul retro del televisore. Non collegare il televisore alla presa di alimentazione se la tensione elettrica è diversa.
- Alcune parti di questo prodotto possono essere state fabbricate in vetro. Maneggiare con attenzione per evitare lesioni e danni.

Pericolo di lesioni per i bambini!

- Attenersi alle seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e le conseguenti lesioni ai bambini:
- Non posizionare il televisore su una superficie ricoperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarci che non vi siano parti del televisore che sporgano dal bordo della

superficie.

- Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) senza che questi siano ben fissati, sia il mobile che il televisore alla parete, con un apposito fissaggio.

- Informare i bambini sui pericoli di salire sui mobili per raggiungere il televisore.

Pericolo di ingerimento delle batterie!

- Il prodotto/telecomando può contenere batterie a bottone, che può essere ingerite. Tenere la batteria fuori della portata dei bambini in qualsiasi momento!

Pericolo di surriscaldamento!

- Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare sempre uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per la ventilazione. Assicurarsi che le prese d'aria del televisore non siano ricoperte da tende o altri oggetti.

Pericolo di lesioni, incendio o danneggiamento del cavo di alimentazione!

- Non posizionare il televisore o un qualsiasi oggetto sul cavo di alimentazione.
- Scollegare il televisore dalla presa di alimentazione e dell'antenna prima dei temporali. Durante i temporali, non toccare nessuna parte del televisore, il cavo di alimentazione o il cavo dell'antenna.

Pericolo di danni all'udito!

- Evitare di utilizzare auricolari o cuffie ad un volume elevato o per periodi di tempo prolungati.

Basse temperature

- Se il televisore fosse trasportato ad temperature inferiori a 5°C o 41°F, disimballare il televisore e lasciare che questi si riscaldi alla stessa temperatura presente della camera prima di collegare il televisore alla presa di alimentazione.

Protezione dello schermo

- Evitare immagini stazionarie, per quanto possibile. Le immagini stazionarie sono immagini che rimangono sullo schermo per lunghi periodi di tempo. Esempio: menu a video, bande nere e visualizzazioni dell'orario. Se fosse necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.

- Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido e umido. Non utilizzare sostanze come alcol, prodotti chimici per la casa sul televisore.

- Pericolo di danneggiamento dello schermo del televisore! Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con un qualsiasi oggetto.

- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare le gocce d'acqua al più presto possibile.

- Nota: Le immagini stazionarie possono causare dei danni permanenti allo schermo del televisore.

- Non visualizzare immagini stazionarie sullo schermo LCD per più di due ore, poiché ciò potrebbe causare immagini fantasma. Per prevenire ciò, ridurre la luminosità e il contrasto dello schermo.

- Guardare programmi nel formato 4:3 per lunghi periodi di tempo può lasciare delle tracce differenti sui bordi sinistro e destro dello schermo, così come lungo i bordi dell'immagine. Evitare di utilizzare questa modalità per lunghi periodi di tempo.

- La visualizzazione di immagini fisse da videogiochi o computer per lunghi periodi di tempo può causare la visualizzazione di immagini parziali postume e fantasma, causate dalla bruciatura dello schermo. Ridurre la luminosità dello schermo ed il contrasto di conseguenza quando si utilizza il televisore in questo modo.

- a voi disponibile. asma, le immagini parziali postume, ed altre tracce che appaiono sullo schermo del televisore, se risultato di un utilizzo in contrasto con quanto scritto sopra, non sono ricoperte da garanzia.

CONFIGURAZIONE INIZIALE

Lettura delle istruzioni di sicurezza

Siete pregati di leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la TV. In Help (Aiuto), andare in **Safety and Screen care** (Sicurezza e protezione dello schermo).

Installazione supporto TV e istruzioni per il montaggio a muro

Installazione supporto TV


Si possono trovare le istruzioni su come installare il supporto del televisore nella Guida Rapida all'Avvio che è inclusa nella scatola quando si toglie il televisore dall'imballo. In caso si sia persa la Guida rapida all'Avvio, è possibile scaricarla da www.philips.com. Usare il numero di tipo del prodotto del televisore per cercare la Guida rapida all'Avvio da scaricare.

Istruzioni per il montaggio a muro

Il televisore è anche predisposto per un braccetto a muro conforme VESA (venduto separatamente).

Utilizzare il seguente codice VESA quando si acquista il sostegno a muro.

Per fissare il braccetto con sicurezza, utilizzare viti della lunghezza indicata nello schema.

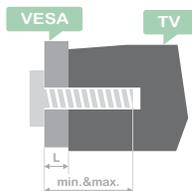

Consigli: Quest'immagine è solo per riferimento.

Prendere nota di quanto segue, la "L" indica lo spessore della VESA.

32PHS4001 / 32PHT4001:

VESA MIS-F 200x100mm, M4x25mm.

42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 / 49PFS4001 / 49PFT4001:

VESA MIS-F 200x300mm.

Lato alto M6x43mm.

Lato inferiore M6x28mm.

32PHS4012:

VESA MIS-F 100x100mm, M4x23mm.

43PFS4012:

VESA MIS-F 400x200mm.

Lato alto M6x45mm.

Lato inferiore M6x23mm.

50PFS4012/12:

VESA MIS-F 200x200mm.

Lato alto M6x45mm.

Lato inferiore M6x23mm.

Cautela:

Montare il televisore a muro richiede abilità particolari e deve essere eseguito solo da personale qualificato. Il montaggio a muro del televisore deve essere fatto in conformità con gli standard di sicurezza adatti al peso del televisore. Inoltre, leggere le precauzioni di sicurezza prima di posizionare il televisore.


TP Vision Europe B.V. non si assume responsabilità per utilizzi impropri o montaggi del televisore che risultino in incidenti, infortuni o danni.

Suggerimenti per il posizionamento

- Posizionare la TV lontano dalla luce diretta del sole.
- Posizionare la TV fino a 15 cm dal muro.
- La distanza ideale per guardare la TV è tre volte la misura della diagonale dello schermo. Una volta seduti i vostri occhi dovrebbero trovarsi al livello del centro dello schermo.

collegare i cavi dell'antenna per fare passare prima il segnale dell'antenna attraverso il set-top box o il videoregistratore prima che raggiunga il televisore. In questo modo, l'antenna e il set-top box possono inviare eventuali ulteriori canali al videoregistratore.

Ingressi HDMI

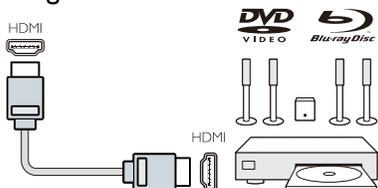

Qualità HDMI

Un collegamento HDMI ha una qualità migliore dell'immagine e dell'audio. Utilizzare un cavo HDMI per il segnale del televisore.

Per la miglior qualità di trasferimento segnale, utilizzare un cavo ad alta velocità HDMI e non usare cavi HDMI più lunghi di 5 m.

HDMI MHL

La connessione HDMI 3 sul televisore ha HDMI MHL (link mobile ad alta definizione).

Nota: 32PHS4012: La connessione HDMI 2 sul televisore ha HDMI MHL (link mobile ad alta definizione).

HDMI CEC-Easylink

EasyLink: Con un Easylink è possibile utilizzare un dispositivo connesso col telecomando del televisore. Easylink utilizza il sistema HDMI CEC (Consumer Electronics Control) per comunicare con i dispositivi collegati. I dispositivi devono supportare l'HDMI CEC e devono essere collegati ad una connessione HDMI.

Configurazione EasyLink: Il televisore arriva con l'EasyLink attivo. Assicurarsi che tutte le impostazioni HDMI CEC siano configurate correttamente nei dispositivi EasyLink collegati. EasyLink potrebbe non funzionare con dispositivi di altre marche.

HDMI CEC su altre marche: La funzionalità HDMI CEC ha nomi diversi per marchi diversi. Alcuni esempi sono: Anynet, Aquos Link,

Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Non tutti i marchi sono completamente compatibili con EasyLink.

Gli esempi dei nomi commerciali dell'HDMI CEC sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Utilizzare i dispositivi: Si può utilizzare un dispositivo collegato all'HDMI ed impostato con l'HDMI CEC delle connessioni del televisore. Premere il tasto **MENU** per accedere al menù principale e selezionare **SETTING** (configurazione), premere il tasto **OK** per accedere al menù configurazioni, sullo schermo premere il tasto **▲/▼** per selezionare l'HDMI CEC. Premere il tasto **OK** per accedere al sottomenù, selezionare **CEC Control** (controllo CEC) per attivarli e regolare queste opzioni.


Easy-Link attivato o disattivato: Accedere al menù di configurazione, sullo schermo premere il tasto **▲/▼** per selezionare **HDMI CEC**. Premere il tasto **OK** per accedere al sottomenù, selezionare **Controllo CLC** per attivarlo/disattivarlo.

Controllo remoto Easy-Link: Se si vuole che i dispositivi comunichino tra loro ma non si vuole utilizzarli col telecomando, si può spegnere separatamente il telecomando Easy-Link.

Si possono controllare dispositivi multipli conformi HDMI-CEC con il telecomando del televisore.

Nel menù configurazioni, selezionare **Telecomando EasyLink** e selezionare **off**.

DVI to HDMI



Se si hanno ancora dispositivi con solo la connessione DVI, è possibile collegare il dispositivo ad una qualunque connessione HDMI con un adattatore da DVI ad HDMI.


Utilizzare un adattatore da DVI ad HDMI solo se il dispositivo ha una connessione DVI. Utilizzare una delle connessioni HDMI per aggiungere un cavo Audio L/R all'ingresso Audio per l'audio, sul retro del televisore.

Protezione dalle copie

I cavi DVI e HDMI supportano HDCP (Protezione del contenuto digitale ad alta banda). HDCP è un segnale di protezione dalle copie che impedisce di copiare i contenuti da un disco DVD o Blu-ray. È anche conosciuto come DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr - Audio L R

La video CVBS-Composita è una connessione ad alta qualità. Accanto al segnale CVBS è l'audio sinistro e destro per l'audio.

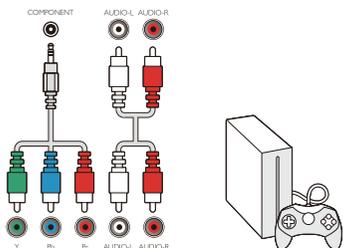

Y Pb Pr

La video Component è una connessione ad alta qualità. La connessione YPbPr può essere usato per i segnali TV ad alta definizione (HD).

Mini-YPbPr

Si prega di usare il cavo Mini-YPbPr per la connessione. Far corrispondere i colori dei connettori YPbPr (verde, blu e rosso) agli spinotti del cavo quando viene collegato.

Utilizzare un cavo Audio L/R se il dispositivo ha anche l'audio.

CVBS - Audio L R:

La video CVBS-Composita è una connessione ad alta qualità. Accanto al segnale CVBS è l'audio sinistro e destro per l'audio.


Uscita audio - Ottica (SPDIF-OUT)

L'uscita audio ottica è una connessione audio di alta qualità. Questo collegamento ottico porta 5.1 canali audio. Se il dispositivo, di solito un Home Theatre (HTS) non ha una connessione HDMI ARC, è possibile usare questa connessione con un collegamento

audio in ingresso ottico sull'HTS. La connessione in uscita audio ottica invia l'audio dal televisore all'HTS.

Si può prendere il tasto **MENU** per accedere al menù principale e selezionare **SOUND** (Audio), premere il tasto **OK** per accedere al sottomenù, quindi sullo schermo premere il tasto **▲/▼** per selezionare la modalità SPDIF, premere il tasto **◀/▶** per regolare le opzioni, come PCM, Auto, off.

Common interface-CAM CI+

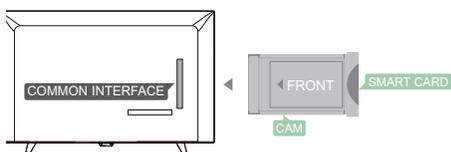

Il televisore è pronto per l'accesso condizionale CI.

Con CI+ è possibile guardare i programmi HD premium, come film e sport live offerti dal emittenti TV digitali nella propria regione. Questi programmi sono crittati dall'emittente TV e decrittati con un modulo CI+ prepagato.

Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni d'utilizzo, contattare la vostra emittente televisiva.

CAM

Inserire un modulo CAM.

Spegnere il televisore prima di inserire una CAM.

Utilizzare la CAM inserendola nel verso giusto. L'inserimento scorretto può danneggiare CAM e televisore.

Utilizzare lo slot interfaccia CI sul televisore per inserire la scheda CAM.

Con la parte anteriore della carta rivolta verso di voi, inserire delicatamente la CAM fin dove entra.


Lasciare la scheda fissa nello slot.

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che la CAM sia attivato. Rimuovere la CAM disattiverà il servizio di trasmissione sul

televisore.

Se una CAM è inserita e le tariffe di sottoscrizione sono pagate (i metodi di collegamento potrebbero variare), è possibile guardare la trasmissione TV. La CAM inserita è esclusivamente per il proprio televisore.

Set-top box-STB

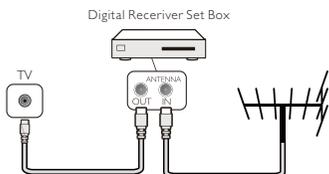

Utilizzare 2 antenne per collegare l'antenna del Set-top box (un ricevitore digitale) e il televisore.

Vicino ai collegamenti dell'antenna, aggiungere un cavo HDMI per collegare il set-top box al televisore.


Standby automatico

Se si usa solo il telecomando del set-top box. Farlo per evitare che il televisore vada in standby automatico dopo 5 ore senza che venga usato un tasto sul telecomando del televisore.

Per impostare lo standby automatico, premere il tasto **MENU** e selezione TIME (Ora) e premere il tasto **OK**.

TIME (Ora) > Auto Standby (Standby automatico) e posizionare la barra a scorrimento su off.

Ricevitore satellitare

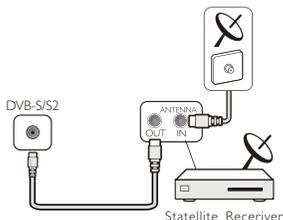

Collegare il cavo della parabola al ricevitore

satellitare.

Vicino ai collegamenti dell'antenna, aggiungere un cavo HDMI per collegare il set-top box al televisore.


Standby automatico

Se si usa solo il telecomando del set-top box. Farlo per evitare che il televisore vada in standby automatico dopo 5 ore senza che venga usato un tasto sul telecomando del televisore.

Per impostare lo standby automatico, premere il tasto **MENU** e selezione TIME (Ora) e premere il tasto **OK**.

TIME (Ora) > Auto Standby (Standby automatico) e posizionare la barra a scorrimento su off.

Sistemi Home Theatre Connessione con HDMI ARC

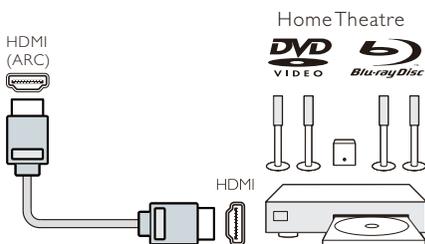

Utilizzare un cavo HDMI per collegare un sistema Home Theatre (HTS) al televisore. Si può collegare una Soundbar Philips o un HTS con un lettore integrato.

HDMI ARC

La connessione HDMI 1 sul televisore ha HDMI ARC (Canale di ritorno audio). Se il dispositivo, tipicamente un sistema Home Theatre (HTS), ha anche una connessione HDMI ARC, collegarlo all'HDMI 1 su questo televisore. Con la connessione HDMI ARC, non è necessario collegare un cavo audio extra che invia il suono all'immagine del televisore sull'HTS. La connessione HDMI ARC combina entrambi i segnali.

Sincronizzazione da audio a video (Sync)

Se l'audio non corrisponde al video sullo schermo, è possibile impostare un ritardo sulla

maggior parte dei sistemi di Home Theatre perché facciano corrispondere l'audio al video.

Collegare all'HDMI

Utilizzare un cavo HDMI per collegare un sistema Home Theatre (HTS) al televisore. Si può collegare una Soundbar Philips o un HTS con un lettore integrato.

Se il sistema Home Theatre non ha una connessione HDMI ARC, aggiungere un cavo audio ottico (Toslink) per inviare l'audio corrispondente a quanto trasmesso sul sistema Home Theatre.

Sincronizzazione da audio a video (Sync)

Se l'audio non corrisponde al video sullo schermo, è possibile impostare un ritardo sulla maggior parte dei sistemi di Home Theatre perché facciano corrispondere l'audio al video.

Lettore dischi Blu-Ray

Utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità per collegare il lettore di dischi Blu-Ray al televisore.

Se il lettore Blu-Ray ha un HDMI CEC EasyLink, è possibile utilizzare il lettore col telecomando del televisore.

Lettore DVD

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il lettore DVD del televisore.

Se il lettore DVD ha un HDMI CEC EasyLink, è possibile utilizzare il lettore col telecomando del televisore.

Console di gioco

HDMI: Per la migliore qualità, collegare la console di gioco con un cavo HDMI ad alta velocità del televisore.

Y Pb Pr- Audio L R: Collegare la console di gioco ad un cavo video componente (Y Pb Pr) ed aggiungere il cavo audio L/R per l'audio al televisore.

CVBS- Audio L R: Collegare la console di gioco al televisore con un cavo composito (CVBS) ed un cavo audio L/R al televisore.

Dispositivo di archiviazione USB

Si possono vedere le foto o riprodurre musica e video da un dispositivo di archiviazione USB collegato.

Inserire un dispositivo di archiviazione USB in uno dei connettori USB sul televisore mentre questo è acceso.

Il televisore identifica il dispositivo di archiviazione e mostra una finestra con suggerimenti su come navigare in esso.

Se i suggerimenti spariscono, è possibile premere il tasto **SOURCE**, selezionare MULTIMEDIA e premere il tasto **OK** per accedere.

Computer

Si può collegare il computer al televisore ed usare il televisore come monitor PC.

Con HDMI

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il computer al televisore.

Con da DVI a HDMI

In alternativa, è possibile usare un adattatore da DVI a HDMI per collegare il PC all'HDMI e un cavo audio L/R (mini-jack da 3,5mm) nell'AUDIO IN L/R sul retro del televisore.

Con VGA

Collegare lo spinotto PC IN (HD15-HD15) alla porta VGA, sul retro del televisore. Quindi, collegare il cavo audio all'AUDIO PC per l'audio.

Cuffie

Si può collegare un set di cuffie alla porta HEADPHONE sul retro del televisore. Premere i tasti +/- sul telecomando per regolare il volume.

Interfaccia USB


Inserire il dispositivo di archiviazione USB nell'interfaccia USB del televisore. Premere il tasto **SOURCE** per accedere al menù di ingresso segnale, quindi premere i tasti **▲/▼** per selezionare MULTIMEDIA. Premete il tasto **OK** per accedere al menù multimediale USB.

Nota:

1. La funzione USB supporta FOTOGRAFIE/MUSICA/FILM/TESTO. Il sistema di formattazione dei contenuti del dispositivo USB deve essere FAT/FAT32.
2. Se la corrente elettrica di un ingresso USB collegato ad un dispositivo esterno eccede i 500mA, il televisore subirà un danno.
3. Se il dispositivo USB è in funzione, non rimuoverlo. Altrimenti, il sistema del televisore o del dispositivo USB sarà danneggiato.

operazioni basiche sul televisore.
Visualizzare i tasti di controllo come sotto:

32PHS4001/32PHT4001/42PFS4012

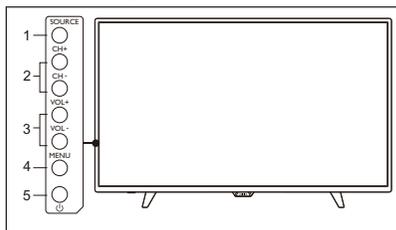

Accensione

Accensione/Spegnimento, standby Accensione

Prima di accendere il televisore, accertarsi che l'alimentazione elettrica sia stabile. Se il televisore è collegato alla presa di alimentazione, l'indicatore di alimentazione è acceso. Se il televisore è dotato di un interruttore "I", premere il tasto "I" per accendere, e premere "O" per spegnerlo.

Quando l'indicatore si accende, premere il tasto "I" sul telecomando o sul pannello di controllo del televisore per accenderlo.

Standby

Quando il televisore è in funzione, premere il tasto "I" per passare alla modalità standby del televisore.


Spegnimento

Per spegnere completamente il televisore, premere l'interruttore oppure scollegare il cavo di alimentazione, e dopo l'indicatore di alimentazione si spegnerà. Se non si dovesse utilizzare il televisore per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione.

Tasti sul televisore


Se si perde il telecomando o le batterie sono scariche, è ancora possibile fare

43PFS4001/43PFT4001/49PFS4001/49PFT4001

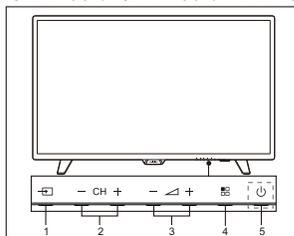

1. SOURCE (): Visualizza la lista delle sorgenti segnale.
2. CH-/CH+ ( CH +): Passa al canale precedente/successivo.
3. VOL-/VOL+ ( VOL +): riduce/aumenta il volume.
4. MENU (): attiva/disattiva il menù principale.
5.  : Accende/spegne il televisore, per interrompere l'alimentazione, scollegare il cavo.

32PHS4012

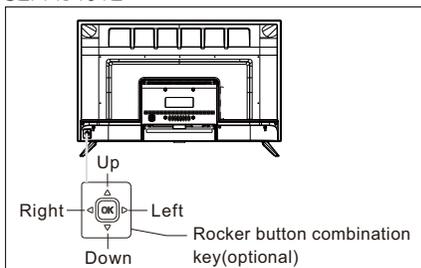

Combinazione tasti bilanciere come sotto (opzionale):

Premere il bilanciere **OK**:

1. Dopo aver acceso il televisore, nell'utilizzo del menù non OSD, premere il bilanciere **OK** per visualizzare il display che include 4 tipi: Menù, Sorgente, alimentazione, esci. Durante l'utilizzo del menù, premere il bilanciere **OK** per confermare l'operazione, la funzione è la medesima di premere il tasto **[OK]** sul telecomando.
2. Nel menù sorgente non USB, tenere premuto due secondi il bilanciere **OK** per tornare alla pagina precedente.
3. Nel menù sorgente USB, tenere premuto per due secondi il bilanciere **OK** per visualizzare il menù "Input Source" (sorgente ingresso) sullo schermo.


Spostare il bilanciere a **destra e sinistra**:

1. Durante l'utilizzo del menù non OSD, spostare il bilanciere a **destra e sinistra** per aumentare/diminuire il volume, la funzione è la medesima di premere il tasto **[VOL+]/[VOL-]** sul telecomando.
2. Durante l'utilizzo del menù OSD, spostare il bilanciere a **destra e sinistra** per regolare il valore analogico dell'oggetto selezionato, la funzione è la medesima di premere il tasto **[◀]/[▶]** sul telecomando.

Spostare il bilanciere **su e giù**:

- (1). Durante l'utilizzo del menù non OSD, spostare il bilanciere **su e giù** per selezionare il canale, la funzione è la medesima di premere il tasto **[CH+]/[CH-]** sul telecomando.
- (2). Nell'utilizzo del menù OSD, spostare il bilanciere **su e giù** per selezionare gli oggetti da regolare, la funzione è la medesima di premere il tasto **[▲]/[▼]** sul telecomando.

50PFS4012

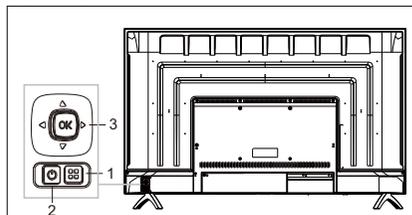


- 1) **■** Tasto Menu: Premere questo tasto per visualizzare il menù di configurazione. Nell'utilizzo del menù OSD, premere questo tasto per tornare al menù precedente.
- 2) **⏻** Standby: Per mettere o togliere il televisore dallo standby.
- 3) Tasto di combinazione bilanciere:
Bilanciere **OK**: Premere il bilanciere per accedere al menù di selezione sorgente. Nell'utilizzo del Menù OSD, premere il bilanciere per confermare l'operazione, con la stessa funzione del tasto **[OK]** sul telecomando.
Spostare il bilanciere su e giù:
Aumentare/diminuire il numero del canale. Nell'utilizzo con menù OSD, spostare il bilanciere su e giù per selezionare gli oggetti da regolare, con la stessa funzione del tasto **[▲]/[▼]** sul telecomando.
Spostare il bilanciere a destra e sinistra: tasto di aumento/diminuzione volume. Nell'utilizzo con menù OSD, spostare il bilanciere a sinistra e destra per regolare il valore analogico, con la stessa funzione del tasto **[◀]/[▶]** del telecomando.

Telecomando


1. Panoramica tasti (serie 4001)

In cima

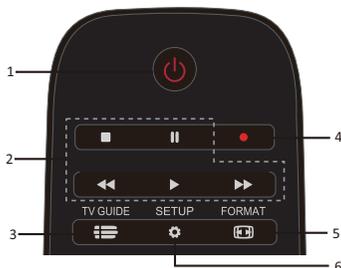


- 1. Standby/Accensione:**
 - Per mettere o togliere il televisore dallo standby.
- 2. Tasti riproduzione :**
 - Tasti di scelta rapida in modalità USB: **INTERROMPI, PAUSA, RIAVVOLGI, RIPRODUCI, AVANZAMENTO RAPIDO.**
- 3. TV GUIDE**
 - Accesso istantaneo alla guida alla programmazione.
 - La disponibilità della guida elettronica dei programmi (EPG) dipende dalle emittenti televisive o dagli operatori.
- 4. Registrazione**
 - Per registrare programmi TV, premere (Record) sul telecomando.
 - Per programmare la registrazione di un programma TV che sta per iniziare, premere **TV GUIDE** e quindi selezionare il programma che si vuole registrare. Premere il tasto (Record) sul telecomando per impostare la programmazione di registrazione.
- 5. FORMAT**
 - Visualizza le proporzioni dell'immagine.
- 6. SETUP**
 - Premere il tasto per visualizzare le opzioni di impostazione. È possibile regolare le impostazioni come desiderato.

Al centro

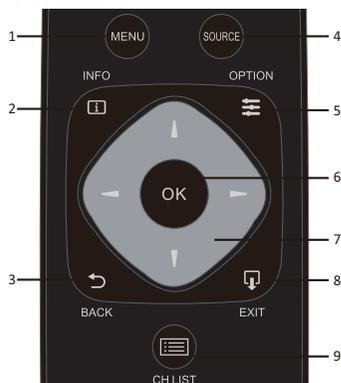

- 1. MENU**
 - Accende/spegne il menu.
- 2. INFO**
 - Visualizza le informazioni del programma (se disponibile).
- 3. BACK**
 - Passa al canale precedente.
- 4. SOURCE**
 - Per aprire o chiudere il menù sorgente - la lista dei dispositivi collegati.
- 5. OPTION**
 - Seleziona una voce delle opzioni di impostazione per il televisore.
- 6. OK**
 - Nella modalità menu: conferma l'ingresso o la selezione.
- 7. Tasti freccia/di navigazione,** per navigare su, giù, destra o sinistra.
- 8. EXIT**
 - Premere questo pulsante per uscire dal menu.
- 9. LIST**
 - Vedere l'elenco dei canali.

In fondo

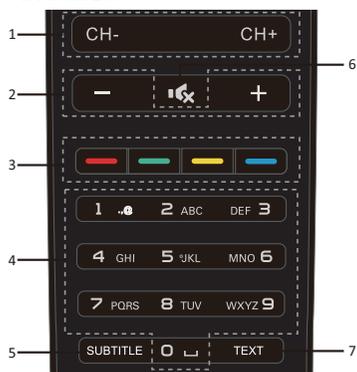

1. CH-/CH+

-Per passare al canale

precedente/successivo nella lista canali. Per aprire la pagina precedente/successiva in Testo/Televideo.

2. -/+ Volume

- Per regolare il livello del volume

3. Tasti colorati

- La funzione del tasto segue le istruzioni a schermo.

4. Tasti numerici (0~9)

- Select a channel or value.

5. SUBTITLE

- Visualizza le informazioni dei sottotitoli, se il sottotitolo è disponibile.

6. Mute

- Per mettere in muto l'audio o ripristinarlo.

7. TEXT

- Per aprire/chiedere il testo/televideo.

2. Panoramica tasti (serie 4012)

In cima



1. Standby/Accensione:

- Per mettere o togliere il televisore dallo standby.

2. Tasti riproduzione

- Tasti di scelta rapida in modalità USB: INTERROMPI, PAUSA, RIAVVOLGI, RIPRODUCI, AVANZAMENTO RAPIDO.

3. TV GUIDE

- Accesso istantaneo alla guida alla programmazione.

- La disponibilità della guida elettronica dei programmi (EPG) dipende dalle emittenti televisive o dagli operatori.

4. Registrazione

- Per registrare programmi TV, premere  (Record) sul telecomando.

- Per programmare la registrazione di un programma TV che sta per iniziare, premere TV GUIDE e quindi selezionare il programma che si vuole registrare. Premere il tasto (Record) sul telecomando per impostare la programmazione di registrazione.


5. FORMAT

- Visualizza le proporzioni dell'immagine.

6. SETUP


- Premere il tasto per visualizzare le opzioni di impostazione. È possibile regolare le impostazioni come desiderato.

Al centro

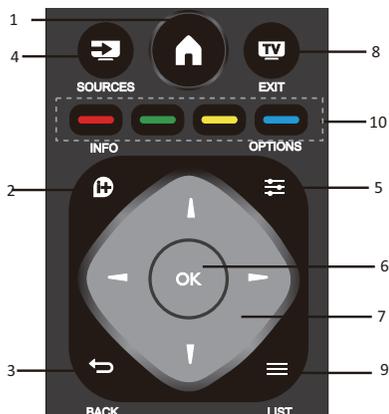

1. - Accende/spegne il menu.
2. INFO
- Visualizza le informazioni del programma (se disponibile).
3. BACK
- Passa al canale precedente.
4. SOURCES
- Per aprire o chiudere il menù sorgente - la lista dei dispositivi collegati.
5. OPTIONS
- Seleziona una voce delle opzioni di impostazione per il televisore.
6. OK
- Nella modalità menu: conferma l'ingresso o la selezione.
7. Tasti freccia/di navigazione, per navigare su, giù, destra o sinistra.
8. EXIT
- Premere questo tasto per uscire dal menù e da DTV.
9. LIST
- Vedere l'elenco dei canali.
10. Tasti colorati
- La funzione del tasto segue le istruzioni a schermo.

In fondo

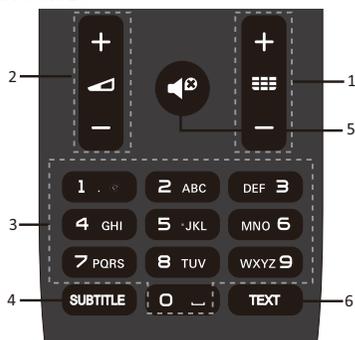

1. +/-
- Per passare al canale precedente/successivo nella lista canali. Per aprire la pagina precedente/successiva in Testo/Televideo.
2. +/-
- Per regolare il livello del volume
3. Tasti numerici (0~9)
- Select a channel or value.
4. SUBTITLE
- Visualizza le informazioni dei sottotitoli, se il sottotitolo è disponibile.
5. +/-
- Per mettere in muto l'audio o ripristinarlo.
6. TEXT
- Per aprire/chiedere il testo/televideo.

Sensore Infrarossi

Il televisore può ricevere comandi da un telecomando che usi l'IR (infrarosso) per inviare i comandi. Se si usa un telecomando del genere, tenerlo vicino al televisore e assicurarsi di puntarlo al sensore infrarosso posto sulla parte anteriore del televisore.

Assicurarsi che la linea di vista tra telecomando e televisore non sia bloccata da mobili, muri o altri oggetti.

Batterie

1. Far scorrere il coperchio dello scomparto batterie nella direzione mostrata dalla freccia.
2. Inserire due batterie di tipo

AAA-LR03-1,5V nel telecomando, assicurarsi che le estremità + e - della batteria siano correttamente allineate.

3. Riposizionare lo sportello del vano batterie.

Pulizia

Il telecomando è trattato con un rivestimento antigraffio.

Per pulirlo, utilizzare un panno morbido umido. Non usare mai sostanze come alcol, sostanze chimiche, o pulitori casalinghi sul telecomando.

Canali TV

Elenco canali

Riguardo la lista canali

Dopo l'installazione dei canali, tutti i canali appaiono nella lista. I canali sono mostrati col loro nome se questa informazione è disponibile.

C'è una lista canali con tutti i canali installati. È possibile filtrare questa lista per mostrare solo canali televisivi o solo canali radio.

Con una lista canali selezionata, premere i tasti ▲/▼ per selezionare un canale, quindi premere il tasto **OK** per guardare il canale selezionato. Si può salire e scendere di canale nella lista usando i tasti **CH-/ CH+**.

Stazioni radio

Se è disponibile la trasmissione digitale, le stazioni radio digitali vengono installate durante la configurazione. Si può passare ad un canale radio nello stesso modo in cui si passa ad un canale TV.

Aprire una lista canali

Per aprire la lista dei canali corrente..

Premere il tasto **SOURCE** per passare alla modalità TV (DTV o ATV).

Premere il tasto **LIST** per aprire la lista canali corrente.

Premere di nuovo il tasto **LIST** per chiudere la lista canali.

Filtrare una lista canali

Si può filtrare una lista con tutti i canali. È possibile filtrare questa lista per mostrare solo canali televisivi o solo canali radio.

Per impostare il filtro lista con tutti i canali.

1. Mentre si guarda un canale TV.

2. Premere il tasto ◀/▶ per selezionare una lista.

3. Si può selezionare ALL, DTV o ATV, HD, lista Radio etc.

Guardare i canali televisivi

Sintonizzarsi su un canale

Per guardare i canali TV, premere il tasto **SOURCE** per mostrare il menù segnale, si può selezionare Satellite, DTV, ATV e premere il tasto **OK** per accedere.

Cambiare canale

Per cambiare canale, premere il tasto **CH-/CH+**.

Se si conosce il numero canale, digitare il numero nel canale TV corrente, e quindi il televisore andrà direttamente al numero digitato.

Canale precedente

Per tornare al canale precedente, premere il tasto **BACK** per tornarvi

Canale radio

Se è disponibile la trasmissione digitale, le stazioni radio digitali vengono installate durante la configurazione. Si può passare ad un canale radio nello stesso modo in cui si passa ad un canale TV.

Su Move Channels (sposta canali)

1. Mentre si guarda la TV, premere il tasto **MENU** e selezionare CHANNEL (canali), premere il tasto **OK** per accedere.

2. Nel menù Channel (canali), selezionare Channel Edit (modifica canale) e premere il tasto **OK** per accedere alla lista canali.

3. Nella lista canali, si può premere il tasto ▲/▼ per selezionare il canale, premere il tasto  sul telecomando per spostare il canale, e premere nuovo il tasto ▲/▼ per spostarlo.

4. Premere il tasto **OK** per confermare

Blocca un canale

Blocca e sblocca un canale

Per impedire ai bambini di guardare un programma o un canale, è possibile bloccare canali o programmi con rating di età.

Si può bloccare un canale per impedire ad un bambino di vederlo. Per guardare un canale bloccato è necessario inserire un codice di blocco. Non si possono bloccare i programmi dai dispositivi collegati.

Per impostare un blocco canale

1. Mentre si guarda la TV, premere il tasto **MENU** e selezionare **LOCK** (blocco), premere il tasto **OK** per accedere.

2. Inserire il codice del sistema di blocco per accedere, selezionare Channel Lock (blocca canale) e premere il tasto **OK** per accedere alla lista canali.

3. Premere il tasto **▲/▼** per selezionare il canale e premere il tasto **—** sul telecomando per bloccare il canale, premere di nuovo il tasto **—** per sbloccare il canale.

Censura genitoriale

Per impedire che i bambini guardino un programma non adatto alla loro età, è possibile usare Parental Guidance (parental control).

Alcune emittenti digitali hanno dato un sistema di rating per età ai loro programmi. Quando il rating di età del programma è uguale o maggiore all'età impostata come età di rating per i vostri figli, il programma sarà bloccato.

Per impostare un rating di età..

1. Mentre si guarda la TV, premere il tasto **MENU** e selezionare **LOCK** (blocco), premere il tasto **OK** per accedere.

2. Inserire il codice del sistema di blocco per accedere, selezionare Parental Guidance (parental contro) e premere il tasto **OK** per accedere.

3. Premere il tasto **◀/▶** per selezionare il rating di età.

Il televisore chiederà il codice per sbloccare il programma. Per alcune emittenti/operatori, il televisore blocca solo i programmi con un rating maggiore.

Canali preferiti

Sui canali preferiti

Si può creare una lista canali preferiti che ospita solo i canali che si vogliono guardare. Con la lista Favourite Channel (canali preferiti) sarà possibile vedere solo i canali preferiti quando si naviga tra canali.

Creare una lista Favourite (Preferiti)

1. Mentre si guarda la TV, premere il tasto **MENU** e selezionare **CHANNEL** (canali), premere il tasto **OK** per accedere.

2. Nel menù Channel (canali), selezionare Channel Edit (modifica canale) e premere il tasto **OK** per accedere alla lista canali.

3. Nella lista canali, si può premere il tasto **▲/▼** per selezionare il canale, tenere premuto il tasto **—** sul telecomando per impostare il canale preferito, e tenere di nuovo premuto il tasto **—** per annullarlo.

4. Premere il tasto **BACK** per tornare al canale corrente, è possibile tenere premuto il tasto **—** per mostrare la lista Favourite (preferiti).

Rinomina canali

1. Mentre si accede ai canali ATV, premere il tasto **MENU** e selezionare **CHANNEL** (canale), premere il tasto **OK** per accedere.

2. Nel menù Channel (canali), selezionare Channel Edit (modifica canale) e premere il tasto **OK** per accedere alla lista canali.

3. Si può premere il tasto **▲/▼** per selezionare il canale, premere il tasto **—** sul telecomando per rinominare il canale.

4. Premere il tasto **OK** per confermare il nome canale.

Aprire il menu dei canali

Premere il tasto **MENU** sul telecomando, premere il tasto **◀/▶** per selezionare **CHANNEL** (CANALE) sullo schermo, e quindi premere il tasto **OK** per accedere al menu dei canali.

Canale

Installazione canali - antenna, via cavo

Aggiornare i canali

Scansione dei programmi

Prima di guardare i programmi televisivi sul televisore, è necessario effettuare la scansione dei programmi. (Nota: accertarsi che l'antenna sia collegata correttamente prima di effettuare la scansione).

Sintonizzazione automatica

Premere il tasto **MENU** per accedere al menu principale, selezionare CHANNEL (CANALE) e premere il tasto **OK** per accedere al menu dei canali. Selezionare Auto Tuning (Sintonizzazione automatica), e premere il tasto **▶** per accedere alle opzioni di sintonizzazione. È possibile premere il tasto **▲/▼** per regolare queste opzioni, e dopo premere il tasto **OK** per avviare la ricerca.

Sintonizzazione manuale ATV

Selezionare CHANNEL (Canali), premere il tasto **OK** per accedere al menu canali, selezionare ATV Manual Tuning (sintonizzazione ATV manuale), quindi premere il tasto **▶** per accedere al sottomenu. Si può premere il tasto **▲/▼** per selezionare l'oggetto da impostare, e quindi premere il tasto **◀/▶** per regolare le opzioni o cercare i canali manualmente.

Sintonizzazione manuale DTV

Selezionare CHANNEL (CANALE) e premere il tasto **OK** per accedere al menu del canale. Selezionare DTV Manual Tuning (Sintonizzazione manuale DTV), premere il tasto **◀/▶** per selezionare il canale, e premere il tasto **OK** per avviare la ricerca.

Installazione canali - via satellite

Guardare i canali satellitari

Premere il tasto **SOURCE** sul telecomando per mostrare il menù. Premere i tasti **▲/▼**

per selezionare Satellite (satellite) e quindi premere il tasto **OK** per accedere a Satellite Channel (canali satellitari).

Installazione Satellite Channel (canale satellitare)

Prima di guardare i canali satellitari, è necessario installarli. Questo televisore è dotato di un ricevitore integrato DVB-S/S2. Collegare il cavo dalla parabola direttamente al televisore. Usare un cavo coassiale adatto per collegare la parabola dell'antenna satellitare. Assicurarsi che la parabola sia perfettamente allineata prima di avviare l'installazione.

Per installare i canali satellitari...

1. Premere il tasto **SOURCE** e selezionare Satellite, quindi premere il tasto **OK** per accedere a satellite signal (segnale satellitare).

2. Premere il tasto **MENU** e selezionare Channel (canale), quindi premere il tasto **OK** per accedere al menù Channel (canali).

3. Selezionare Auto Tuning (sintonizzazione automatica) e premere il tasto **OK** per accedere al menù Tuning Setup (configurazione sintonizzazione). Si può premere il tasto **▲/▼** per selezionare Country (nazione), Satellite, Scan Mode (modalità scansione), Channel Type (tipo canale), Service (servizio); e premere il tasto **◀/▶** per regolare queste opzioni, quindi premere il tasto **OK** per avviare la sintonizzazione.

4. Il televisore cercherà i satelliti disponibili nell'allineamento della parabola. Ciò potrebbe

impiegare alcuni minuti. Quando la sintonizzazione è finita, i canali saranno memorizzati nella lista canali, si può premere il tasto **CH LIST** sul telecomando per visualizzare queste informazioni.

Consigli: Premere il tasto **MENU** per uscire dalla sintonizzazione.

Channel Edit (Modifica Canale)

Selezionare CHANNEL (canale), premere il tasto **OK** per accedere al menù Channel (canale), selezionare Channel Edit (modifica

canale), premere il tasto **OK** per accedere alla lista canali, premere il tasto **▲/▼** per selezionare l'oggetto che si vuole modificare. Si possono selezionare i tasti colore per modificare questi programmi con i suggerimenti sullo schermo.

Cancella: Premere il tasto **—** sul telecomando per cancellare il canale selezionato.

Spostare: Premere il tasto **—** sul telecomando per evidenziare un canale, e premere i tasti **▲/▼** per spostarlo, quindi premere il tasto **—** per confermare la posizione.

Salta: Premere il tasto **—** sul telecomando per saltare il canale, e premere di nuovo il tasto **—** per annullare.

Preferiti: Tenere premuto il tasto **—** sul telecomando per impostare il canale preferito, e tenere di nuovo premuto il tasto **—** per annullare.

Elenco programmazione

Selezionare CHANNEL (CANALE) e premere il tasto **OK** per accedere al menu dei canali. Selezionare Schedule List (Elenco programmazione), e premere il tasto **OK** per visualizzare le informazioni nell'elenco di programmazione o elenco di registrazione (disponibile solo nella modalità DTV).

Informazioni sul segnale

Selezionare CHANNEL (CANALE) e premere il tasto **OK** per accedere al menu dei canali. Selezionare Signal information (Informazioni sul segnale), e premere il tasto **OK** per visualizzare le informazioni sul segnale (disponibile solo nella modalità DTV).

Informazioni CI

Selezionare CHANNEL (CANALE) e premere il tasto **OK** per accedere al menu dei canali. Selezionare CI information (Informazioni CI), e premere il tasto **OK** per visualizzare le informazioni del CI (sarà necessario disporre di una CAM per il CI).

Aggiornamento software (OAD)

Selezionare Off o On.

Impost Parabola Installazione manuale

Premere i tasti **▲/▼** per selezionare Dish Setup (configurazione parabola) e quindi premere il tasto **OK** per accedere alla Manual installation (installazione manuale) dei canali satellitari.

Aggiungere un satellite

Nel menù Dish Setup (configurazione parabola), premere il tasto **◀/▶** per evidenziare la colonna a sinistra, al centro o a destra. Quando il satellite è evidenziato, è possibile premere il tasto **EXIT** per tornare al menù precedente.

1. Premere il tasto **—** sul telecomando per accedere al menù Add (aggiungi).

Nome Satellite: Premere il tasto di navigazione **▶** per accedere alla pagina Rename (rinomina). Utilizzare i tasti di navigazione per impostare un nuovo nome completo.

Direzione di longitudine: Premere il tasto **◀/▶** per selezionare l'opzione desiderata.

Angolo di longitudine: Premere il tasto di navigazione **◀/▶** per spostare il cursore e premere i tasti numerici sul telecomando per inserire il valore desiderato.

Banda: Premere il tasto **◀/▶** per selezionare l'opzione desiderata.

2. Premere il tasto **—** sul telecomando per accedere al menù Edit (modifica). Le operazioni del menù Edit (modifica) sono le stesse del menù Add (aggiungi).

3. Premere il tasto **—** sul telecomando per accedere al menù Scan (scansione) Premere il tasto **▲/▼** per selezionare l'opzione desiderata. Premere il tasto di navigazione **◀/▶** per impostare Channel Search (ricerca canale), come: Scan Mode, Channel Type e Service Type (Modalità Scan, Tipo Canale e Tipo Servizio).

4. Premere il tasto **—** sul telecomando

per cancellare il satellite selezionato.

Configurazione transponder

Premere **TV GUIDE** sul telecomando per cambiare satellite e transponder.

1. Premere il tasto  sul telecomando per accedere al menù Add (aggiungi).

Frequenza: Premere il tasto di navigazione  per spostare il cursore e premere i tasti numerici sul telecomando per inserire il valore desiderato.

Symbol (ks/s): Premere il tasto di navigazione  per spostare il cursore e premere i tasti numerici sul telecomando per inserire il valore desiderato.

Polarità: Premere il tasto  per selezionare l'opzione desiderata.

2. Premere il tasto  sul telecomando per accedere al menù Channel Search (ricerca canale). Premere il tasto di navigazione  per selezionare l'elemento desiderato. Premere il tasto di navigazione  per impostare Channel Search (ricerca canale), come: Scan mode, Channel Type e Service type (Modalità Scan, Tipo Canale e Tipo Servizio).

Configurazione Ku_HOTBIRD

Quando è selezionato Ku_HOTBIRD, si può premere il tasto di navigazione  per selezionare questi oggetti.

LNB (Low Noise Block) Type (tipo di LNB - blocco di rumore basso)

Premere il tasto  per accedere al sottomenù. Premere il tasto  per selezionare l'opzione desiderata.

Potenza LNB

Premere il tasto  per selezionare l'opzione desiderata.

22 kHz

Premere il tasto  per selezionare l'opzione desiderata.

Toneburst

Premere il tasto  per selezionare l'opzione desiderata.

DisEqc1.0 (Digital Satellite Equipment Control)

Premere il tasto  per selezionare

l'opzione desiderata.

DisEqc1.1

Premere il tasto  per selezionare l'opzione desiderata.

Motore

Premere il tasto  per selezionare l'opzione desiderata.

Guida Elettronica alla programmazione

Cosa è necessario

Con la guida TV è possibile visualizzare una lista di programmi TV correnti e programmati sui canali. A seconda da dove vengono le informazioni della guida TV (Data), sono mostrati o canali analogici e digitali, o i soli canali digitali. Non tutti i canali offrono informazioni sulla guida TV.

Il televisore può raccogliere le informazioni sulla guida TV per i canali che sono installati sul televisore (per esempio, i canali guardati tramite il televisore). Il televisore non può raccogliere le informazioni della guida TV per i canali visti tramite un ricevitore digitale.

Utilizzare la Guida alla programmazione TV

Aprire la guida TV

Premere il tasto  (TV GUIDE) per accedere alla TV program guide list (lista guida programmi TV) (disponibile solo in modalità DTV). Si può selezionare i tasti colore per modificare questi programmi con i suggerimenti sullo schermo. Le funzioni dei tasti colorati si presentano come segue:

Registra

Premere il tasto  sul telecomando per registrare i programmi desiderati.

[] = nessuna registrazione programmata

[A] = modalità automatica; Il televisore cambia l'ora di inizio/fine della registrazione in modo dinamico in accordo con i dati della EPG,

in modo che la registrazione sia adattativa in caso di modifiche

[D] = ricorrenza quotidiana; il televisore registrerà ogni giorno all'ora preimpostata

[W] = ricorrenza settimanale

[R] = registrazione normale; il televisore registrerà all'ora preimpostata solo una volta (le modifiche ai dati EPG non saranno riconosciute/regolate dinamicamente)

Promemoria

Si può premere il tasto  sul telecomando per impostare promemoria sui programmi desiderati.

Giorno precedente

Premere il tasto  sul telecomando per visualizzare la lista programmi del giorno precedente.

Giorno successivo

Premere il tasto  sul telecomando per visualizzare la lista programmi del giorno successivo.

Registrazione e Differita (Time-shift)

Registrazione

Cosa è necessario

Si può registrare una trasmissione TV digitale e guardarla più tardi.

Per registrare il programma TV desiderato...

1. Collegare un dispositivo di archiviazione USB formattato a questo televisore.
2. Canali digitali TV installati su questo televisore.
3. Ricevere le informazioni canale per la guida TV sullo schermo.
4. Una configurazione orologio TV affidabile, se si resetta l'orologio TV manualmente, la registrazione potrebbe fallire.

Non si può registrare durante l'uso della funzione Time-shift (differita).

In termini di applicazione della legislazione sul copyright, alcuni fornitori DVB possono applicare restrizioni diverse tramite la tecnologia DRM (Digital Right Management). In caso di trasmissione di canali protetti, la registrazione, la validità della registrazione o il numero di visualizzazioni potrebbero essere limitate.

La registrazione potrebbe essere del tutto proibita, in caso di tentativi di registrare una

trasmissione protetta o di riprodurre una registrazione scaduta, potrebbe apparire un messaggio di errore.

Registrazione di un programma

Nella modalità DTV, premere il tasto  (registrazione) per avviare la registrazione del programma. Sarà necessario disporre di un disco rigido formattato con un ingresso USB collegato al televisore per attivare la registrazione.

Per registrare il programma che si sta guardando, premere il tasto  (registrazione) sul telecomando, quindi la registrazione sarà avviata immediatamente. Durante la registrazione, per interrompere la registrazione è sufficiente premere il tasto .

Programmazione di una registrazione

È possibile visualizzare e gestire le registrazioni nell'elenco delle registrazioni. Accanto all'elenco delle registrazioni, c'è l'elenco delle registrazioni programmate e dei promemoria a parte.

Aprire o cancellare la lista registrazioni

Selezionare CHANNEL (Canale), premere il tasto **OK** per accedere al menù Channel (canale), selezionare Schedule List (lista programmazioni), premere il tasto **OK** per consultare le informazioni della Channel Schedule List (lista di programmazione canali) o le informazioni della Registered List (lista registrati), premere il tasto /  per selezionare la Schedule List (lista programmazioni) o la Recorded List (lista registrati). Premere il tasto /  per selezionare le registrazioni, e premere il tasto **OK** per riprodurre o premere il tasto  sul

telecomando per cancellare il file di registrazione selezionato. Si può premere il tasto **EXIT** per uscire dalla lista.

Differita

Cosa è necessario

Si può usare la funzione differita e riprendere la visione più tardi.

Usare la funzione differita necessaria...

1. Collegare un dispositivo di archiviazione USB formattato a questo televisore.
2. Canali digitali TV installati su questo televisore.
3. Ricevere le informazioni canale per la guida TV sullo schermo.

Con un dispositivo di archiviazione USB collegato e formattato, il televisore memorizza continuamente i

programmi che si stanno guardando. Quando si passa ad un altro canale, la trasmissione del canale precedente viene cancellata. Anche quando si passa il televisore su Standby la trasmissione viene cancellata.

Non si può usare la funzione Time-Shift (differita) durante la registrazione.

Utilizzare il Time-shift (differita) per un programma

In modalità DTV, premere il tasto **||** sul telecomando, si aprirà il menù opzioni Time-shift (differita) sullo schermo, e il programma è in stato sospeso, premere il tasto **■** sul telecomando per interrompere ed uscire dalla funzione time-shift (differita). Quando si lascia un programma per un breve periodo di tempo, la funzione Time-shift (differita) può sospendere e memorizzare il programma in riproduzione nel disco U. Quando si riprende la visione, il programma può continuare la riproduzione.

Riproduci

Poiché i televisori memorizzano le trasmissioni che si stanno guardando, è possibile principalmente riprodurre la trasmissione per alcuni secondi.

Quando si mette il programma in pausa, si può premere il tasto **▶** (play) per riprodurre normalmente.

Sorgenti

Passare al segnale di un dispositivo

Nella lista di connessioni - il menù Source (sorgente) - è possibile trovare i dispositivi collegati al televisore. Da questo menù Source (sorgente), è possibile passare ad uno dei dispositivi.

Menù sorgente

Per aprire il menù Source (sorgente) premere il tasto **SOURCE** sul telecomando. E quindi premere il tasto **▲/▼** per selezionare il dispositivo connesso, premere il tasto **OK** per accedere alla sorgente segnale.

Dallo standby

Con il televisore in standby, è possibile attivare un dispositivo connesso col telecomando.

Riproduci

Per accendere sia il lettore di dischi sia il televisore dallo standby, e iniziare la riproduzione del disco o del programma immediatamente, premere il tasto **▶** (play) sul telecomando.

Il dispositivo deve essere connesso con un cavo HDMI e sia il televisore sia il dispositivo devono avere l'HDMI CEC attivato.

EasyLink

Con EasyLink è possibile utilizzare un dispositivo connesso col telecomando del televisore. EasyLink usa l'HDMI CEC per comunicare con i dispositivi connessi. I dispositivi devono supportare l'HDMI CEC e devono essere collegati ad una connessione HDMI.

Tempo

Configurazione orari

Spegnimento automatico

Con lo spegnimento automatico, è possibile impostare il televisore per passare alla modalità standby dopo un tempo prestabilito.

Per attivare lo spegnimento automatico...

1. Premere il tasto **MENU** sul telecomando, premere il tasto ◀/▶ per selezionare **TIME (TEMPO)** sullo schermo, e quindi premere il tasto **OK** per accedere.

2. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare **Sleep Timer (Spegnimento automatico)**, e premere il tasto ◀/▶ per regolare il valore del tempo di attivazione dello standby: **Off (Disattivo)**, 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti, 240 minuti.

Disabilitare lo spegnimento automatico del televisore:

Selezionare **Off** sullo schermo, quindi chiudere il timer di spegnimento del televisore.

Fuso orario

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare il **Time Zone (Fuso orario)**, e premere il tasto ◀/▶ per selezionare il fuso orario del vostro paese.

Standby automatico

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare **Auto Standby (Stanby automatico)**, e premere il tasto ◀/▶ per regolare il tempo: **Off (Disattivo)**, 3 ore, 4 ore, 5 ore.

Timer OSD

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare **OSD Timer (Timer OSD)**, e premere il tasto ◀/▶ per regolare il valore del tempo di visualizzazione del menu (5 secondi, 15 secondi, 30 secondi).

Periodo estivo

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare **Summer Time (Periodo estivo)**, e premere il tasto ◀/▶ per scegliere una opzione: **On (Attivo)**, **Off (Disattivo)**, **Auto**.

BLOCCO

Blocco del sistema

È possibile attivare/disattivare il blocco del sistema. Le opzioni per bloccare i programmi sono disponibili quando il blocco è abilitato (la password predisposta è: 0000).

Imposta password

Imposta una nuova password.

Blocco canale

Premere il tasto  per bloccare il programma nell'elenco dei canali. È necessario inserire la password per visualizzare il programma, se questo è stato bloccato.

Censura genitoriale

Regolare il livello di bloccaggio del programma; questa funzione ausiliaria consente ai genitori di bloccare canali non adatti per i bambini.

Blocco tastiera

Attiva o disattiva il blocco della tastiera.

IMPOSTAZIONI

Configurazioni generali

Lingua

Selezionare una lingua per il sistema TV.

Lingua televideo

Selezionare la lingua per il televideo.

Lingua audio

Selezionare la lingua per l'audio se disponibile nel programma.

Lingua sottotitoli

Selezionare la lingua dei sottotitoli se disponibile nel programma.

Non udenti

Impostare l'opzione Hearing impaired (Non udenti) a On (Attivo) o Off (Disattivo).

Sistema di file PVR

Gestire il dispositivo USB per la registrazione del programma.

Proporzioni

Regola le proporzioni di visualizzazione a Zoom1, Zoom2, Auto, 4:3, 16:9.

Schermo blu

Attivare su ON l'opzione schermo blu, si permetterà al televisore di mostrare una schermata blu quando non vi è segnale in ingresso.

Prima installazione

Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è possibile impostare la lingua, il paese, l'ambiente, la sintonizzazione automatica.

Ripristina

Resetare il televisore farà tornare tutte le configurazioni allo stato di default di fabbrica.

Aggiornamento software (USB)

Aggiornamento del software utilizzando l'interfaccia USB.

HDMI CEC-Easylink

Configura le opzioni di CEC HDMI.

Aiuto

Accedere alla guida all'utilizzo.

IMMAGINE

Configurazione immagine

Premere il tasto **MENU** per mostrare il menù principale, selezionare l'icona Picture (immagine) e premere il tasto **OK** per accedere.

Modalità immagine: premere il tasto ◀/▶ per impostare la modalità immagine del display come: Personal, Vivid, Standard, Mild (Personale, Vivido, Standard, Medio).

Contrast (Contrasto): premere il tasto ◀/▶ per regolare il valore di contrasto dell'immagine (0~100).

Brightness (Luminosità): premere il tasto ◀/▶ per regolare il valore di luminosità dell'immagine (0~100).

Colour (Colore): premere il tasto ◀/▶ per regolare il valore di colore dell'immagine (0~100).

Tint (Tinta): premere il tasto ◀/▶ per regolare il valore di tinta dell'immagine (disponibile solo nel sistema NTSC).

Sharpness (Nitidezza): premere il tasto ◀/▶ per regolare il valore di nitidezza dell'immagine (0~100).

Colour Temp (Temperatura Colore): premere il tasto ◀/▶ per regolare il valore di temperatura colore dell'immagine: Cool, Normal, Warm (Freddo/normale/caldo).

Noise Reduction (Riduzione rumore): premere il tasto ◀/▶ per regolare il valore di riduzione rumore dell'immagine: Off, Low, Middle, High, Default (disattivato/basso/medio/alto/default).

HDMI Mode (Modalità HDMI): premere il tasto ◀/▶ per impostare l'immagine della modalità HDMI.

AUDIO

Configurazione audio

Premere il tasto **MENU** per mostrare il menù principale, selezionare l'icona Audio e premere il tasto **OK** per accedere.

Sound Style (Stile audio): premere i tasti ◀/▶ per impostare la modalità visualizzazione suono come: Standard, Music (musica), Movie (film), Sports (Sport), Personal (personalizzata).

Treble (Alti): premere il tasto ◀/▶ per regolare il valore degli alti dell'audio (0~100).

Bass (Bassi): premere il tasto ◀/▶ per regolare il valore dei bassi dell'audio (0~100).

Balance (Bilanciamento): premere il tasto ◀/▶ per regolare il valore di bilanciamento dell'audio (-50~50).

Auto Volume Level (Livello di volume automatico): premere il tasto ◀/▶ per attivare o disattivare il livello di volume automatico.

SPDIF Mode (Modalità SPDIF): premere il tasto ◀/▶ per selezionare la SPDIF Mode (modalità SPDIF) audio come: PCM, Auto, Off.

AD Switch: premere il tasto ◀/▶ per attivare o disattivare l'AD Switch.

MULTIMEDIA

Da un collegamento USB


Inserire un dispositivo USB, premere il tasto **SOURCE** o il tasto **MENU** per visualizzare il menù, selezionare MULTIMEDIA, e premere il tasto **OK** per accedere al lettore multimediale.

Nota: Se si vuole uscire da MULTIMEDIA, rilesionare la sorgente.

Foto

Nel menu multimedia, premere il tasto ◀/▶ per selezionare Photo (Foto), e premere il tasto **OK** per accedere. È possibile premere il tasto ◀/▶/▲/▼ per selezionare una immagine nella cartella, e premere il tasto **RIPRODUCI**(▶) per riprodurlo.

Opzioni del lettore di immagini:

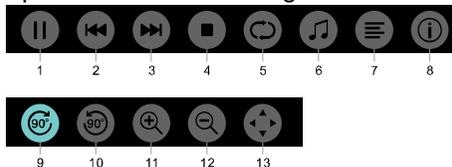


1. Riproduci / Pausa: riproduci / pausa presentazione.
2. Precedente: riproduci immagine precedente.
3. Successiva: riproduci immagine successiva.
4. Interrompi: interrompi la riproduzione di fotografie e ritorna al menu precedente.
5. Ripeti: ripete la riproduzioni di immagini: repeat1 (ripeti1), repeat all (ripeti tutto), repeat none (ripeti nessuna).
6. Musica: riproduci musica in sottofondo.
7. Lista da riprodurre: mostra l'elenco di riproduzione di fotografie.
8. Info: visualizza informazioni della fotografia.
9. Ruotare: ruota in senso orario la fotografia.
10. Ruotare: ruota in senso anti orario la fotografia.
11. Zoom in: ingrandisce la fotografia.
12. Zoom out: riduce la fotografia.
13. Sposta vista: se l'immagine è più grande dello schermo, si può utilizzare questa funzione per spostare l'immagine.

Musica

Nel menu multimedia, premere il tasto ◀/▶ per selezionare Music (Musica), e premere il tasto **OK** per accedere. È possibile selezionare una canzone nella cartella e premere il tasto **RIPRODUCI**(▶) per riprodurlo.

Opzioni del riproduttore musicale:




1. Riproduci/pausa: riproduci / pausa musica.
2. FB: premere questo tasto per riavvolgere velocemente, premere il tasto **RIPRODUCI** (▶) per riprodurlo normalmente.
3. FF: premere questo tasto per avanzare velocemente, premere il tasto **RIPRODUCI** (▶) per riprodurlo normalmente.
4. Precedente: riproduci la musica precedente.
5. Successiva: riproduci la musica successiva.
6. Interrompi: interrompi la riproduzione di musica e ritorna al menu precedente.
7. Ripeti: ripete la riproduzione di musica: repeat1 (ripeti1), repeat all (ripeti tutto), repeat none (ripeti nessuna).
8. Lista da riprodurre: mostra l'elenco della musica da riprodurre.
9. Info: visualizza informazioni sulla musica.
10. Selettore tempo: Selezionare l'ora in cui si deve riprodurre la musica.

Film

Nel menu multimedia, premere il tasto ◀/▶ per selezionare Music (Musica), e premere il tasto **OK** per accedere. È possibile selezionare una canzone nella cartella e premere il tasto **RIPRODUCI** (▶) per riprodurlo.

Opzioni del riproduttore video:



1. Riproduci / Pausa: riproduci / pausa il video.

2. FB: premere questo tasto per riavvolgere velocemente, premere il tasto **RIPRODUCI** (▶) per riprodurlo normalmente.
3. FF: premere questo tasto per avanzare velocemente, premere il tasto **RIPRODUCI** (▶) per riprodurlo normalmente.
4. Precedente: riproduci il video precedente.
5. Successiva: riproduci il video successivo.
6. Interrompi: interrompi la riproduzione del video e ritorna al menu precedente.
7. Ripeti: ripete la riproduzione del video: repeat1 (ripeti1), repeat all (ripeti tutto), repeat none (ripeti nessuna).
8. IMPOSTA A-B: imposta il punto A e il punto B, che dopo sarà ripetuto continuamente.
9. Lista da riprodurre: mostra l'elenco dei video da riprodurre.
10. Info: visualizza informazioni sul video.
11. Selezione ora: Seleziona l'ora in cui si deve riprodurre il video.
12. Zoom in: ingrandisce la fotografia.
13. Zoom out: riduce la fotografia.
14. Proporzioni: regola le proporzioni di visualizzazione: zoom1, zoom2, auto, 4:3, 16:9.
15. Sposta vista: se l'immagine è più grande dello schermo, si può utilizzare questa funzione per spostare l'immagine.

TESTO

Le opzioni del menu del testo sono identiche a quelle per le fotografie. Si faccia riferimento alle opzioni per le fotografie. Nel menù multimedia, premere il tasto ◀/▶ per selezionare TEXT (testo), e premere il tasto **OK** per entrare. Si può selezionare TEXT (testo) nella cartella file, e premere il tasto **START** (▶) per riprodurre sul telecomando.

1. Premere il tasto ◀/◀◀ per selezionare l'ultima pagina.
2. Premere il tasto ▶/▶▶ per selezionare la pagina successiva.

Informazioni sulle specifiche

Risoluzione di visualizzazione

Formati di computer: Frequenza di aggiornamento della risoluzione:

| HD | FHD |
|---------------|----------------|
| 720×400 70Hz | 640×480 60Hz |
| 640×480 60Hz | 800×600 60Hz |
| 800×600 60Hz | 1024×768 60Hz |
| 1024×768 60Hz | 1360×768 60Hz |
| 1360×768 60Hz | 1920×1080 60Hz |

Formati video: Risoluzione - velocità di aggiornamento:

480i -60Hz
480p -60Hz
576i -50Hz
576p -50Hz
720p -50Hz, 60Hz
1080i -50Hz, 60Hz
1080p -50Hz, 60Hz

Multimedia

Dispositivi di archiviazione supportati: USB (sono supportati solo dispositivi di archiviazione USB con FAT o FAT 32)

Formati dei file multimediali compatibili:
Immagine: JPEG
Audio: MP3
Video: MPEG 2 / MPEG4, H.264, HEVC

Potenza audio

8W×2

Risoluzione dello schermo

32PHS4001 / 32PHT4001 / 32PHS4012
1366×768
42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /
43PFS4012/ 49PFS4001/ 49PFT4001 /
50PFS4012: 1920×1080

Sintonizzatore/ricezione/trasmis-

sione

Ingresso antenna: Cavo coassiale 75 ohm (IEC75)

Sistemi supportati:
ATV: PAL, SECAM, NTSC
DTV: DVB-T/C/T2

Telecomando

Batterie: 2×AAA

Alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica principale: 100-240V~, 50/60Hz

Consumo di energia in modalità Standby: minore o uguale di 0,5 W

Temperatura ambiente: 5-40 °C

Consumo di energia elettrica:

32PHS4001 / 32PHT4001: 55W

32PHS4012 : 65W

42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /

43PFS4012 : 75W

49PFS4001 / 49PFT4001: 110W

50PFS4012 : 108W

Dimensioni e pesi

32PHS4001 / 32PHT4001:

Senza supporto

Dimensioni (L×A×P): 732×430×76(mm)

Peso: 4,4Kg

Con il supporto

Dimensioni (L×A×P): 732×474×193(mm)

Peso: 4,5Kg

32PHS4012

Senza supporto

Dimensioni (L×A×P): 732×432×76(mm)

Peso: 4,0Kg

Con il supporto

Dimensioni (L×A×P): 732×492×183(mm)

Peso: 4,0Kg

42PFS4012

Senza supporto

Dimensioni (L×A×P): 947×553×78(mm)

Peso: 6,6Kg

Con il supporto

Dimensioni (L×A×P): 947×610×226(mm)

Peso: 6,7Kg

43PFS4001 / 43PFT4001:

Senza supporto

Dimensioni (L×A×P): 970×564×75(mm)

Peso: 8,3Kg

Con il supporto

Dimensioni (L×A×P): 970×614×219(mm)

Peso: 8,5Kg

43PFS4012

Senza supporto

Dimensioni (L×A×P): 969×567×83(mm)

Peso: 7,4Kg

Con il supporto

Dimensioni (L×A×P): 969×625×226(mm)

Peso: 7,5Kg

49PFS4001 / 49PFT4001:

Senza supporto

Dimensioni (L×A×P): 1102×639×82(mm)

Peso: 9,6Kg

Con il supporto

Dimensioni (L×A×P): 1102×696×258(mm)

Peso: 10,0Kg

50PFS4012

Senza supporto

Dimensioni (L×A×P): 1126×655×83(mm)

Peso: 10,1Kg

Con il supporto

Dimensioni (L×A×P): 1126×713×226(mm)

Peso: 10,3Kg

Identificare il televisore.

Inserire una memoria USB in uno dei connettori USB del televisore. Un file identificativo è scritto memoria USB.

Scaricare il software del televisore.

Inserire la memoria USB nel computer.

Sul dispositivo di memoria USB, selezionare Localizzare File e controllarlo con attenzione.

Visualizzare il nome del software come sotto:

| Modello: | Nome software |
|-----------|------------------------|
| 32PHS4001 | MSD3463_S_SN51_50.bin |
| 32PHS4012 | MSD3463_S.bin |
| 32PHT4001 | MSD3463_SN51_50.bin |
| 42PFS4012 | MSD3463_S_SN51_63.bin |
| 43PFS4001 | MSD3463_S_AS358_70.bin |
| 43PFS4012 | MSD3463_S_SN51_68.bin |
| 43PFT4001 | MSD3463_AS358_70.bin |
| 49PFS4001 | MSD3463_AS358_35.bin |
| 49PFT4001 | MSD3463_AS358_35.bin |

50PFS4012 MSD3463_S_AS358_60.bin

Dopo aver scaricato questi file, ed averli copiati nella memoria USB. Non posizionare i file in una cartella.

- Inserire il dispositivo di archiviazione USB nel televisore.
- Premere il tasto **MENU** per mostrare il menù principale, selezionare **SETTING** (configurazioni) e premere il tasto **OK** per entrare.

- Selezionare Software Update (USB) (aggiornamento software USB), premere il tasto **OK** e selezionare **YES** (sì), il televisore aggiornerà automaticamente il software.

- Quando il processo di aggiornamento è completato al 100%, il televisore si riavvierà automaticamente.

Aggiornare il software del televisore

L'aggiornamento parte in automatico. Il televisore si spegne per circa un minuto e quindi si riaccende, attendere.

Avviso:

- Non usare il telecomando.
- Non rimuovere il dispositivo di archiviazione USB dal televisore.
- Mantenere l'alimentazione stabile durante l'aggiornamento del software, spegnimenti improvvisi potrebbero danneggiare il televisore.

Software

Aggiornamento software

Potrebbe essere necessario aggiornare il software del televisore. Sono necessari un computer ed un dispositivo di archiviazione USB per caricare il software nel televisore. Utilizzare una memoria USB con almeno 256 MB di spazio libero. Accertarsi che la protezione dalla scrittura sia disattivata.

1. Avviare l'aggiornamento sul televisore.

Per avviare l'aggiornamento software....

Premere il tasto **MENU**, Selezionare **SETTING** (configurazione) e premere il tasto **OK**.

Selezionare **Software Update (USB)**

(aggiornamento software USB), premere il tasto **OK** per avviare l'aggiornamento del software.

Aprire il software sorgente

Questo televisore contiene un software open source. TP Vision Europe B.V. qui offre di consegnare, su richiesta, una copia completa del codice sorgente corrispondente per i pacchetti di software con copyright open source utilizzati in questo prodotto per cui tale offerta sia richiesta dalle rispettive licenze.

L'offerta è valida fino a tre anni dopo l'acquisto del prodotto a chiunque in possesso di questa informazione. Per ottenere il codice sorgente, scrivere in inglese a questo indirizzo e-mail open.source@tpvision.com

Dichiarazione di licenza open source

Riconoscimenti e testi delle licenze per un qualsiasi software Open source utilizzato in questo televisore Philips.

Questo è un documento che descrive la distribuzione del codice sorgente utilizzato nel televisore Philips, che cadono sia sotto la GNU General Public License (GPL), o la GNU Lesser General Public License (la LGPL), o di qualsiasi altra licenza Open source. Le istruzioni per ottenere il codice sorgente per questo software si possono trovare nel manuale dell'utente.

LA PHILIPS NON SI ASSUME NESSUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA UNA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO RIGUARDANTE QUESTO SOFTWARE. La Philips non offre alcuna assistenza per questo software. Quanto sopra non influenza i diritti e le garanzie di legge, riguardanti un qualsiasi prodotto Philips acquistato. Si applica esclusivamente a questo codice sorgente a voi disponibile.

Questo televisore contiene software open source. La TP Vision Europe B.V. si impegna da adesso a fornire, su richiesta, una copia completa del codice sorgente corrispondente per i pacchetti software open source protetti dai diritti d'autore utilizzati in questo prodotto per il quale tale offerta è prevista dalle rispettive licenze. L'offerta è valida fino a tre anni dalla data di acquisto del prodotto a tutti coloro che desiderano ricevere tale informazione. Per

ricevere il codice sorgente, scrivere in lingua inglese a

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam

Risoluzione dei problemi e assistenza

Problemi generici

Il televisore non si accende:

- Scollegare il modulo del cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Aspettare un minuto prima di ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

Il telecomando non funziona correttamente:

- Controllare che le batterie del telecomando siano correttamente inserite correttamente secondo l'orientamento "+/-".
- Sostituire le batterie del telecomando se sono piatte o deboli.
- Pulire le lenti del telecomando e del sensore del televisore.

Il menù TV è nella lingua sbagliata:

- Cambiare il menù tv sulla lingua desiderata.

Se si accende o spegne il televisore, oppure si passa alla modalità di Standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore:

- Non è necessaria alcuna azione. Lo scricchiolio proviene dalla espansione e contrazione normale del televisore man mano che questo si raffredda o si riscalda. Ciò non influenza le prestazioni del televisore.

Problemi con i canali

Durante l'installazione non si trovano canali digitali:

- Vedere le specifiche tecniche per accertarsi che il televisore supporti gli standard DVB-T o DVB-C nel proprio paese.
- Accertarsi che tutti i cavi siano collegati

correttamente.

I canali precedentemente installati non appaiono nella lista canali:

- Controllare di aver selezionato la lista canali corretta.

Problemi di immagine

Il televisore è acceso, ma non c'è nessuna immagine:

- Controllare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Controllare che sia stato selezionato il dispositivo corretto di sorgente del televisore.

Si sente l'audio, ma non c'è nessuna immagine:

- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano state impostate correttamente.

Scarsa ricezione del televisore dal collegamento dell'antenna:

- Controllare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati alla terra, luci al neon, edifici alti ed altri oggetti di grandi dimensioni possono influenzare la qualità della ricezione. Se possibile, si tenti di migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna oppure spostando i dispositivi lontano dal televisore.
- Se la ricezione di un canale specifico è scarsa, provare ad eseguire una sintonia fine di questo canale.

La qualità dell'immagine proveniente dai dispositivi collegati è scarsa:

- Controllare che i dispositivi siano collegati correttamente.
- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano state impostate correttamente.

L'immagine non si adatta allo schermo; è troppo grande o troppo piccola:

- Provare a utilizzare un formato di immagine diverso.

La posizione dell'immagine non è corretta:

- I segnali dell'immagine da alcuni dispositivi non si adattano correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

Problemi con l'audio

Le immagini sono visibili, ma la qualità del suono è scarsa:

- Controllare che i cavi siano collegati correttamente.
- Controllare che il volume non sia impostato a 0.
- Controllare che il suono non sia stato disabilitato.
- Controllare che le impostazioni audio siano state impostate correttamente.

Le immagini sono visibili, ma l'audio fuoriesce solo da un altoparlante:

- Verificare il bilanciamento del suono sia stato impostato al centro.

Problemi di collegamento con l'HDMI

Ci sono problemi con i dispositivi dotati di HDMI:

- Si noti che lo HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) può ritardare il tempo di riproduzione del televisore per la visualizzazione del contenuto da un dispositivo HDMI.
- Se il televisore non riconosce un dispositivo dotato di HDMI e se non si visualizza nessuna immagine, provare a commutare la sorgente del segnale ad un altro dispositivo prima di riaccenderlo.
- Se ci sono interruzioni intermittenti del suono, controllare che le impostazioni delle uscite del dispositivo dotato di HDMI siano corrette.

Problemi di collegamento con il computer

La visualizzazione della schermata del computer sul televisore non è stabile:

- Verificare che sul computer siano state selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.
- Impostare il formato dell'immagine del televisore per visualizzare la scala.

Contattateci

Se non si riesce a risolvere il problema, fare riferimento alle FAQ per questo modello sul sito www.philips.com/support.

Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il centro di assistenza clienti Philips locale.

Avvertimento

Non tentare di riparare il televisore da soli. Ciò potrebbe causare gravi lesioni, dei danni irreparabili al televisore o la perdita della garanzia.

Nota:

Prendere una nota sul modello del vostro televisore e del numero di serie prima di contattare il centro di assistenza clienti Philips. Questi numeri sono stampati sul retro/fondo del televisore e sull'imballo.

Termini di utilizzo, diritti d'autore e licenze

Termini di utilizzo

2017© TP Vision Europe B.V. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi proprietari. TP Vision Europe B.V. si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

I contenuti in questo manuale sono da ritenersi adeguati per l'utilizzo inteso del sistema. Se il prodotto, o i propri singoli moduli o procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, sarà necessario ricevere la conferma della loro validità e idoneità. TP Vision Europe B.V. garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

TP Vision Europe B.V. non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori nel contenuto del presente documento, né di possibili problemi derivanti dai contenuti di questo manuale. Gli errori segnalati alla Philips saranno adeguati e pubblicati sul sito web di assistenza della Philips non appena sarà possibile.

Diritti d'autore e licenze

HDMI: 
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MHL: 

Dolby: 



> User Manual



Chat



Forum



Call



Email



Warranty

www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpورا potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpора potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikul kõned)

España

Atencion al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpора potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietinaiis tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vntroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 800 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(Sp/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com