

PHILIPS

Faro

Elegante telefono
cordless (M350)

Elegante telefono
cordless con
segreteria (M355)



Manuale utente dettagliato

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/support

Sommario

1	Importanti istruzioni sulla sicurezza	4
2	Telefono	5
	Contenuto della confezione	5
	Panoramica del telefono	6
		6
	Panoramica della base	8
3	Guida introduttiva	9
	Collegamento della base	9
	Installazione del telefono	10
	Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza)	11
	Modifica del codice PIN di accesso remoto (per M355)	12
	Ricarica del ricevitore	12
	Verificare il livello della batteria	12
	Cos'è la modalità standby?	13
	Icone del display	13
	Verifica della potenza del segnale	14
	Accensione o spegnimento del dispositivo	14
4	Chiamate	15
	Composizione di una chiamata	15
	Ricezione di una chiamata	15
	Fine di una chiamata	16
	Regolazione del volume del ricevitore/vivavoce	16
	Disattivazione del microfono	16
	Accensione/spegnimento dell'altoparlante	16
	Inoltro di un'altra chiamata	16
	Ricezione di una seconda chiamata	17
	Passaggio da una chiamata all'altra	17
	Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno	17
5	Chiamate interne e conferenze	18
	Inoltro di una chiamata su un altro telefono	18
	Conferenza	18
6	Testo e numeri	20
	Immissione di testo e numeri	20
	Passaggio da lettere maiuscole a minuscole	20
7	Rubrica	21
	Visualizzazione della rubrica	21
	Ricerca di una voce	21
	Chiamata dai numeri in rubrica	21
	Accesso alla rubrica durante una chiamata	22
	Aggiunta di una voce	22
	Modifica di una voce	22
	Eliminazione di una voce	22
	Eliminazione di tutte le voci	23

8 Registro chiamate	24	12 Modalità privacy	33
Tipo elenco chiamate	24	Blocco chiamate (blocco delle chiamate in uscita)	33
Visualizzazione delle voci nel registro chiamate	24	Blocco delle chiamate in entrata	33
Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica	25	Modifica del PIN/codice di accesso della modalità privacy	34
Ricomposizione di un numero	25		
Eliminazione di una voce dal registro chiamate	25	13 Segreteria telefonica	35
Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate	25	Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica	35
Contrassegnare come lette tutte le voci relative alle chiamate	25	Impostazione della lingua della segreteria telefonica	35
		Messaggi	35
		Messaggi in entrata	36
		Filtro chiamate	37
		Impostazione del ritardo degli squilli	38
		Accesso remoto	38
9 Elenco di rielezione	27	14 Servizi	40
Visualizzazione delle voci di rielezione	27	Tipo elenco chiamate	40
Ricomposizione di una chiamata	27	Conferenza automatica	40
Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica	27	Tipo di rete	40
Eliminazione di una voce di rielezione	27	Prefisso autom.	40
Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di rielezione	28	Selezione della durata di richiamata	41
		Modalità di chiamata	41
		Sveglia autom.	42
		Registrazione del ricevitore o dei ricevitori aggiuntivi	42
		Annullamento della registrazione dei telefoni	43
		Ripristino delle impostazioni predefinite	43
10 Impostazioni del telefono	29	15 Dati tecnici	44
Impostazioni audio	29		
Modalità ECO+	30	16 Avviso	45
Attribuzione di un nome al telefono	30	Dichiarazione di conformità	45
Impostazione di data e ora	30	Compatibilità con lo standard GAP	45
Impostazione della lingua del display	31	Conformità ai requisiti EMF	45
Risposta automatica	31	Smaltimento del prodotto e delle batterie	45
Attivazione/disattivazione della modalità di interruzione automatica della chiamata	31		
11 Sveglia	32		
Impostazione della sveglia	32		
Disattivazione della sveglia	32		

17 Domande frequenti	47
18 Appendice	50
Tabelle per l'immissione di testo e numeri	50

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Requisiti di alimentazione

- Questo prodotto richiede alimentazione elettrica a 100–240 V CA. In caso di black out, la comunicazione potrebbe essere interrotta.
- La tensione della rete è classificata secondo lo standard TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), definito dalla normativa EN 60950.



Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.

Per evitare danni o anomalie di funzionamento:



Attenzione

- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Non smaltire le batterie nel fuoco.
- Utilizzare sempre i cavi forniti con il prodotto.

- Fare in modo che i contatti di ricarica o la batteria non tocchino mai oggetti metallici.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con piccoli oggetti di metallo, che possono deteriorare la qualità audio e danneggiare il prodotto.
- È possibile tenere oggetti metallici solo in prossimità o sopra il ricevitore del telefono.
- Non utilizzare il prodotto in zone dove esiste il rischio di esplosione.
- Non aprire l'apparecchio, la stazione base o la base di ricarica per non essere esposti all'alta tensione.
- Le attrezzature collegabili tramite cavo devono disporre di una presa facilmente raggiungibile in prossimità dell'apparecchio stesso.
- L'attivazione della modalità vivavoce può aumentare in maniera repentina il volume del telefono e portarlo a un livello davvero alto: assicurarsi che l'apparecchio non si trovi troppo vicino all'orecchio.
- Questo apparecchio non è stato progettato per effettuare chiamate di emergenza in caso di black out. Per effettuare chiamate di emergenza, è necessario disporre di un'alternativa.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Non usare detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare l'apparecchio.
- Non esporre il telefono a temperature eccessivamente alte, quali quelle prodotte da fonti di calore o luce solare diretta.
- Evitare di far cadere il telefono o altri oggetti sullo stesso.
- I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.

Informazioni sulle temperature di funzionamento e di conservazione

- Utilizzare l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra 0°C e +40°C (con umidità relativa fino al 90%).
- Riporre l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra -20°C e +45°C (con umidità relativa fino al 95%).
- Alle basse temperature, la durata delle batterie potrebbe essere più ridotta.

2 Telefono

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!
Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti da Philips, registrare il prodotto sul sito Web www.philips.com/welcome.

Contenuto della confezione



Ricevitore (con due connettori)**



Base (con un connettore)



Caricatore**



Alimentatore**



Cavo di linea*



Garanzia



Manuale dell'utente breve



Nota



- In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.



Suggerimento

- **Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori con i relativi caricatori e adattatori di alimentazione.

Panoramica del telefono

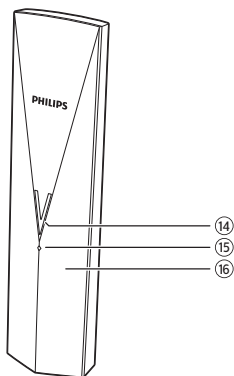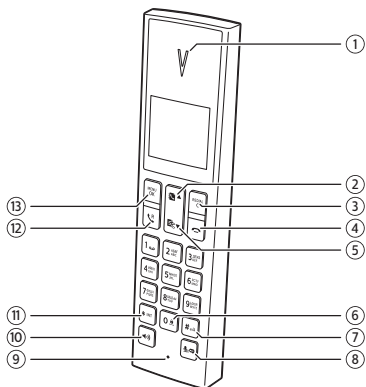

① Ricevitore

② ▲

- Consente di scorrere il menu verso l'alto.
- Consente di aumentare il volume del ricevitore/altoparlante.
- Consente di accedere alla rubrica.

③ REDIAL/C

- Consente di eliminare testo o cifre.
- Consente di annullare un'operazione.
- Consente di accedere all'elenco di rielezione in modalità standby..
- Durante la modalità di registrazione della segreteria telefonica, premere per disattivare o attivare temporaneamente la modalità di filtro chiamate.

④ ☎

- Consente di terminare una chiamata.
- Consente di uscire dal menu/interrompere un'operazione.
- Tenere premuto per accendere/spegnere il ricevitore.

⑤ # s/A

- Tenere premuto per inserire una pausa quando si effettua una telefonata.
- Consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole durante l'editing del testo.

⑥ 🔊 (per M350) o / 🔊 / 📞 (per M355)

- Accensione/spegnimento del microfono.
- Accesso al menu della segreteria telefonica in modalità standby (solo per M355).
- Ascolto di nuovi messaggi nella segreteria telefonica (solo per M355).

⑦ Microfono

⑧

- Premere per immettere uno spazio durante l'editing del testo.
- Tenere premuto per bloccare/sbloccare il tastierino in modalità standby.

⑨

- Consente di attivare/disattivare l'altoparlante.
- Consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce.

⑩

- Consente di impostare la modalità di composizione (modalità impulsi o modalità toni temporanea). Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.
- Tenere premuto per passare da una chiamata interna a una esterna.
- Tenere premuto per effettuare una chiamata interna (solo per la versione con più ricevitori).

⑪

- Consente di scorrere il menu verso il basso.
- Consente di ridurre il volume del ricevitore/altoparlante.
- Premere per accedere alla rubrica durante una chiamata

⑫

- Consente di effettuare e ricevere chiamate.
- Tasto di richiamata (questa funzione dipende dall'operatore di rete).

⑬ MENU/OK

- Consente di accedere al menu principale.
- Consente di confermare la selezione.
- Consente di accedere al menu delle opzioni.
- Consente di selezionare la funzione visualizzata sul display del telefono direttamente sopra il tasto.


⑭ Altoparlante

⑮ Spia a LED

- Spenta: nessun evento nuovo.
- Lampeggiante: nuove chiamate perse/nuovi messaggi su segreteria telefonica/nuovi messaggi vocali.
- Lampeggia una volta: quando il ricevitore viene messo sulla base.
- Lampeggia rapidamente: chiamate in entrata

⑯ Sportello posteriore ricevitore

Panoramica della base

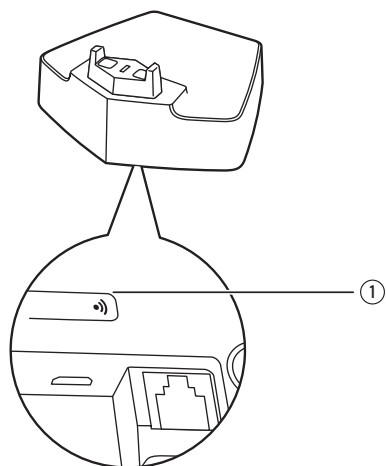

① 

- Premere per trovare i ricevitori.
- Tenere premuto questo pulsante per entrare nella modalità di registrazione.

3 Guida introduttiva



Attenzione

- Assicurarsi di aver letto le istruzioni di sicurezza riportate nella sezione "Importanti istruzioni sulla sicurezza" prima di collegare e installare il ricevitore.

Collegamento della base



Avvertenza


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sulla parte inferiore del telefono.
- Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione.




Nota

- Se è attivo il servizio Internet ad alta velocità DSL (Digital Subscriber Line) sulla linea telefonica, accertarsi di installare un filtro DSL tra il cavo telefonico e la presa di alimentazione. Il filtro evita rumori di sottofondo e problemi relativi all'ID chiamante causati da interferenze DSL. Per ulteriori informazioni sui filtri DSL, contattare il gestore DSL.
- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore della base.

- 1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
 - alla presa Micro USB situata nella parte inferiore della base;
 - alla presa di alimentazione a muro.
- 2 Collegare le estremità del cavo telefonico:
 - alla presa del telefono nella parte inferiore della base;
 - alla presa del telefono a muro.

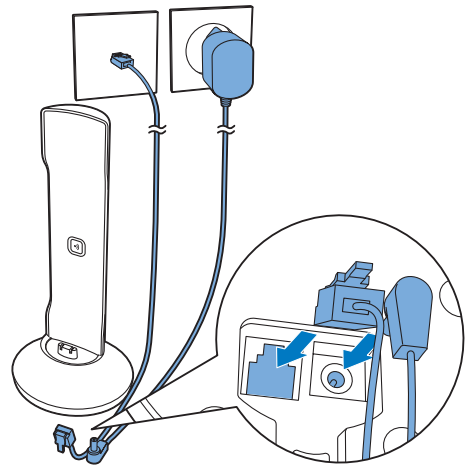

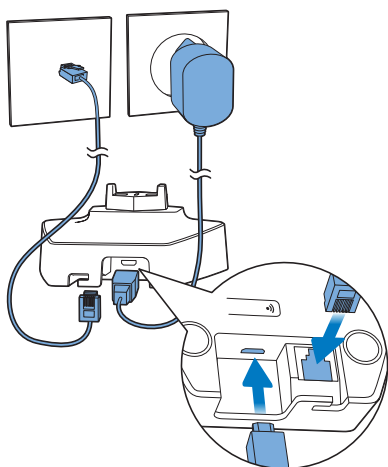


3 Collegare le estremità dell'alimentatore (per confezioni multiple):

- alla presa Micro USB situata nella parte inferiore del caricatore aggiuntivo del ricevitore.
- alla presa di alimentazione a muro.

La base è dotata di una presa Micro USB, che consente la connessione a un power bank come sorgente di alimentazione alternativa in caso di interruzione della corrente.


Nota

- Per i requisiti minimi del power bank, consultare il capitolo "Dati tecnici".
- Se si utilizza un power bank come sorgente di alimentazione alternativa, è possibile che si scarichi molto velocemente se allo stesso tempo si ricarica il ricevitore.

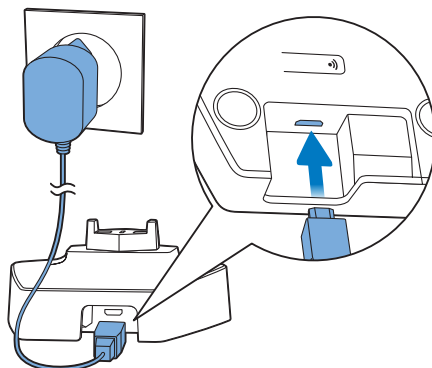

Installazione del telefono

Le batterie sono già installate nel telefono. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.

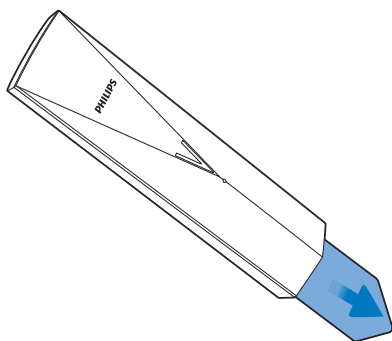



Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Utilizzare solo le batterie in dotazione.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.



Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del telefono durante le operazioni di ricarica è normale.



Avvertenza

- Verificare la polarità delle batterie prima di inserirle nel rispettivo vano. Il mancato rispetto della polarità può danneggiare il prodotto.

Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza)

- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto.
- 2 Premere **MENU/OK**.

Impostazione del paese/lingua

Selezionare il proprio paese/lingua, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- ↳ Le impostazioni del paese/lingua vengono salvate.



Nota

- L'opzione di impostazione del paese/lingua dipende dall'operatore di rete. Se non viene visualizzato alcun messaggio di benvenuto, significa che l'impostazione del paese/lingua è preimpostata per la propria nazione. Successivamente è possibile impostare la data e l'ora.

Per reimpostare la lingua, seguire la procedura riportata sotto.

- 1 Selezionare **MENU/OK** > [Config. telef.] > [Lingua], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione di data e ora

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare [Config. telef.] > [Data & ora], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Premere i tasti numerici per impostare la data, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Il menu di impostazione dell'ora viene visualizzato sul ricevitore.
- 4 Premere i tasti numerici per inserire l'ora.
 - Se l'ora è in formato 12 ore, premere per selezionare [am] o [pm] (in base al paese di residenza).
- 5 Premere **MENU/OK** per confermare.


Modifica del codice PIN di accesso remoto (per M355)

Nota

- Il codice PIN predefinito per l'accesso remoto alla segreteria telefonica è 0000 ed è importante modificarlo per garantire la massima sicurezza.

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [Segret. tel.].
- 2 Selezionare [Acc. remoto] > [Cambia PIN], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Inserire il vecchio PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 5 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Ricarica del ricevitore

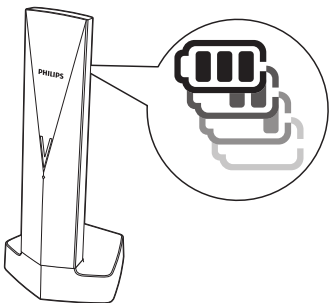

È possibile caricare il ricevitore ponendolo sulla base docking,

nella direzione che si preferisce. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico (vedere 'Impostazione del tono docking' a pagina 29). Il LED sulla parte posteriore del ricevitore lampeggia una volta.

↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.

Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del telefono durante le operazioni di ricarica è normale.
- Con il tempo, la capacità delle batterie diminuisce. Questo è un comportamento normale delle batterie.

Il telefono è pronto per l'uso.

Verificare il livello della batteria

L'icona della batteria visualizza il livello di carica della stessa.



Quando il ricevitore non si trova sulla base, le barre indicano il livello della batteria (alto, medio e basso).



Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a crescere e diminuire fino a quando la carica non è completa.



L'icona di batteria scarica lampeggia. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Il ricevitore si spegne se le batterie sono scariche. Se è in corso una conversazione, è possibile udire dei toni

di avviso quando le batterie sono quasi scariche. Dopo l'avviso la conversazione viene interrotta.

Cos'è la modalità standby?

Il telefono passa alla modalità standby quando non è in corso alcuna attività. La schermata di standby mostra il nome del ricevitore oppure la data e l'ora e il numero del ricevitore.

Icone del display

In modalità standby, le icone che compaiono sullo schermo principale mostrano quali funzioni sono disponibili sul telefono.

Icona	Descrizione
	Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (da alto a basso).
	Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a crescere e diminuire fino a quando la carica non è completa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
	Indica una chiamata in uscita nel registro di rielezione.
	Lampeggia quando c'è una nuova chiamata persa o quando si naviga tra le chiamate perse non visualizzate nel registro chiamate. Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate perse visualizzate nel registro delle chiamate.
	Lampeggia quando arriva una chiamata. Rimane acceso quando è in corso una chiamata.
	L'altoparlante è attivo.
	La suoneria è spenta.
	Segreteria telefonica (solo M355): lampeggia quando c'è un nuovo messaggio o quando la memoria è piena. Viene visualizzata quando la segreteria telefonica è accesa.
	Lampeggia quando c'è un nuovo messaggio vocale. Rimane acceso quando i messaggi vocali sono già stati visualizzati nel registro delle chiamate. L'icona non viene visualizzata nel caso in cui non sia presente alcun messaggio.
	Vengono visualizzati quando si scorre un elenco in alto/in basso o si aumenta/diminuisce il volume.
	Sono presenti altre cifre sulla destra. Premere REDIAL/C per leggere.
	La modalità ECO+ è attiva.

Verifica della potenza del segnale

 Il numero di barre indica lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.

- Accertarsi che il ricevitore sia connesso alla base prima di effettuare o ricevere una chiamata e di utilizzare le funzionalità dell'apparecchio.
- Se vengono emessi dei toni di avviso durante una conversazione, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il ricevitore in modo che sia più vicino alla base.



Nota

- Quando ECO+ è acceso, non viene visualizzata la potenza del segnale.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenere premuto  per accendere/spegnere il ricevitore.

4 Chiamate

Nota

- In caso di black out, il telefono non è in grado di utilizzare i servizi di emergenza.

Suggerimento

- Verificare la potenza del segnale prima o durante una chiamata (vedere 'Verifica della potenza del segnale' a pagina 14).

Composizione di una chiamata

Per effettuare una chiamata procedere come segue:

- Chiamata normale
- Chiamata predefinita
- Chiamata attraverso il tasto di composizione rapida

È possibile effettuare una chiamata anche dall'elenco di rielezione (vedere 'Ricomposizione di una chiamata' a pagina 27), dalla rubrica (vedere 'Chiamata dai numeri in rubrica' a pagina 21) e dal registro chiamate (vedere 'Ricomposizione di un numero' a pagina 25).

Chiamata normale

- 1 Premere  o .
- 2 Comporre il numero telefonico.
 - ↳ Il numero viene composto.
 - ↳ Viene visualizzata la durata della chiamata in corso.

Chiamata predefinita

- 1 Comporre il numero telefonico.
 - Per cancellare una cifra, premere REDIAL/C.
 - Per inserire una pausa, tenere premuto # o A.
- 2 Premere  o  per effettuare la chiamata.

Nota

- Il tempo di conversazione della chiamata in corso viene indicato nel timer delle chiamate.
- Se vengono emessi dei toni di avviso, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il telefono in modo che sia più vicino alla base.

Ricezione di una chiamata

Quando arriva una chiamata, il telefono squilla. Premere  oppure  per rispondere alla chiamata.

Avvertenza

- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

Nota

- Il servizio di identificazione del chiamante è disponibile solo se tale opzione è stata sottoscritta con la propria compagnia telefonica.

Suggerimento

- In caso di chiamata persa, sul telefono compare un messaggio di avviso.

Disattivazione squillo chiamata in arrivo

Quando il telefono squilla, premere **REDIAL/C** per disattivare temporaneamente lo squillo della chiamata in arrivo.

Fine di una chiamata

Per terminare una chiamata, procedere come segue:

- Premere .
- Posizionare il ricevitore sulla base o sulla base di ricarica.

Nota

- Posizionando il ricevitore sulla base o sulla base di ricarica non si interrompe la chiamata quando la funzione di riaggancio automatico non è attiva.

Regolazione del volume del ricevitore/vivavoce

Premere  /   per regolare il volume durante una chiamata.

- ↳ Il volume del ricevitore/vivavoce viene quindi modificato e il telefono torna alla schermata di chiamata.

Disattivazione del microfono

- 1 Premere  durante una chiamata.
 - ↳ Sul display compare il simbolo [Muto attivo].
 - ↳ La persona che chiama non sentirà alcun suono, mentre chi riceve la chiamata potrà comunque sentire la voce dell'interlocutore.
- 2 Premere nuovamente  per riattivare il microfono.
 - ↳ Adesso è possibile proseguire la conversazione.

Accensione/spegnimento dell'altoparlante

Premere .

Inoltro di un'altra chiamata

Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

- 1 Premere  durante una chiamata.
 - ↳ La prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Comporre il secondo numero.
 - ↳ Viene composto il numero visualizzato sul display.

Ricezione di una seconda chiamata

Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

Quando viene emesso un segnale acustico ripetuto che indica la ricezione di un'altra chiamata, è possibile rispondere come indicato di seguito:

- 1 Premere  e **2_{ABC}** per rispondere alla chiamata.
 - ↳ La prima chiamata viene messa in attesa ed è quindi possibile rispondere alla seconda.
- 2 Premere  e **1_{DEF}** per interrompere la chiamata in corso e rispondere la prima.

Passaggio da una chiamata all'altra

Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

Premere  e **2_{ABC}**.

- ↳ La chiamata in corso viene messa in attesa ed è possibile passare all'altra.

Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno

Nota

- Questo servizio dipende dalla rete e dal paese di residenza. Verificare se il proprio gestore telefonico prevede costi aggiuntivi per questo servizio.

Quando sono in corso due chiamate, premere , quindi **3_{DEF}**.

- ↳ Le due chiamate entrano in modalità conferenza.

5 Chiamate interne e conferenze

Una chiamata interna è una chiamata effettuata su un telefono che condivide la stessa stazione base. Una conferenza è una conversazione che coinvolge due telefoni interni e una persona che chiama dall'esterno.

Inoltro di una chiamata su un altro telefono

Nota

- Se la base è abbinata solo a 2 telefoni registrati, tenere premuto ***INT** per inoltrare una chiamata all'altro ricevitore.

- 1 Tenere premuto ***INT**.
 - ↳ Vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna.
- 2 Selezionare un ricevitore, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Il telefono selezionato squilla.
- 3 Premere **☎** sul telefono selezionato.
 - ↳ Viene stabilita una chiamata interna.
- 4 Premere **⏏** per annullare oppure interrompere la chiamata interna.

Nota

- Se il ricevitore selezionato è occupato, la scritta **[Non disponib.]** compare sullo schermo.

Durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile passare da un telefono all'altro:

- 1 Tenere premuto ***INT**.
 - ↳ La persona che chiama viene messa in attesa.
 - ↳ Per le versioni con più ricevitori, vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna, procedere quindi al passaggio 2.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Attendere che l'interlocutore risponda alla chiamata.

Passaggio tra le varie chiamate

Tenere premuto ***INT** per passare dalla chiamata esterna a quella interna.

Conferenza

Una conferenza a 3 è una chiamata tra l'utente, un altro telefono interno e una persona che chiama dall'esterno. Per effettuarla sono necessari due ricevitori che condividono la stessa base.

Durante una chiamata esterna

- 1 Tenere premuto ***INT** per avviare una chiamata interna.
 - ↳ La persona che chiama dall'esterno viene messa in attesa.
 - ↳ Per le versioni con più ricevitori, vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata

interna, procedere quindi al passaggio 2.

- ↳ Per le versioni con due ricevitori, l'altro ricevitore, squilla, procedere quindi al passaggio 3.

2 Selezionare un ricevitore, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- ↳ Il telefono selezionato squilla.

3 Premere  sul telefono selezionato.

- ↳ Viene stabilita una chiamata interna.

4 Premere **MENU/OK**.

- ↳ In questo modo viene stabilita una chiamata in conferenza a 3 con una linea esterna e un ricevitore.

5 Premere  per terminare la conferenza.



Nota

- Premere  per partecipare a una conferenza in corso con un altro telefono nel caso in cui [Servizi] > [Conferenza] sia impostato su [Autom.].

Durante la conferenza

1 Tenuto premuto ***INT** per mettere in attesa una chiamata esterna e tornare alla chiamata interna.

- ↳ La chiamata esterna viene messa in attesa.

2 Tenere premuto **MENU/OK** per ripristinare la conferenza.



Nota

- Se un telefono termina la chiamata durante una conferenza, l'altro ricevitore rimane collegato alla chiamata esterna.

6 Testo e numeri

Per impostare il nome del telefono, le voci in rubrica e utilizzare opzioni di menu è possibile immettere testo e numeri.

Immissione di testo e numeri

- 1 Premere una o più volte sulla tastiera alfanumerica per immettere il carattere prescelto.
- 2 Premere **REDIAL/C** per cancellare un carattere. Tenere premuto **REDIAL/C** per eliminare tutti i caratteri. Premere   e   per spostare il cursore a sinistra e a destra.
- 3 Premere  per aggiungere uno spazio.



Nota

- Per informazioni sulla mappatura dei tasti con caratteri e numeri, vedere il capitolo "Appendice".

Passaggio da lettere maiuscole a minuscole

Per impostazione predefinita, la prima lettera di ogni parola all'interno di una frase è maiuscola mentre le altre sono minuscole. Tenere premuto **#0/A** per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole.

7 Rubrica

Questo telefono è dotato di una rubrica che può contenere fino a 50 voci. È possibile accedere alla rubrica dal telefono. Ciascuna voce può essere composta da un massimo di 14 caratteri e da un numero di 24 cifre.

Sono disponibili 2 memorie ad accesso diretto (tasti **1_{ABC}** e **2_{ABC}**). A seconda del paese, i tasti **1_{ABC}** e **2_{ABC}** sono preimpostati sul numero della posta vocale e sul numero del servizio informazioni del provider in questione. Quando si tiene premuto il tasto in modalità standby, il numero di telefono salvato viene digitato automaticamente.

Nota

- La disponibilità della memoria ad accesso diretto dipende dal proprio Paese.

Visualizzazione della rubrica

Nota

- È possibile visualizzare la rubrica solo su un telefono alla volta.

- 1 Premere   o MENU/OK > [Rubrica] > [Visualizza] per accedere alla rubrica.
- 2 Selezionare un contatto e visualizzare le informazioni disponibili.

Ricerca di una voce

Per cercare le voci in rubrica, è possibile:

- Scorrere l'elenco dei contatti.
- Immettere il primo carattere del contatto.

Ricerca all'interno dell'elenco dei contatti

- 1 Premere   o MENU/OK > [Rubrica] > [Visualizza] per accedere alla rubrica.
- 2 Premere   e  per scorrere la rubrica.

Immissione del primo carattere del contatto.

- 1 Premere   o MENU/OK > [Rubrica] > [Visualizza] per accedere alla rubrica.
- 2 Premere il tasto alfanumerico che corrisponde al carattere.
↳ Viene visualizzata la prima voce che inizia con questo carattere.

Chiamata dai numeri in rubrica

- 1 Premere   o MENU/OK > [Rubrica] > [Visualizza] per accedere alla rubrica.
- 2 Selezionare un contatto all'interno della rubrica.
- 3 Premere  per inoltrare la chiamata.

Accesso alla rubrica durante una chiamata

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare il contatto, quindi premere MENU/OK per visualizzare il numero.

Aggiunta di una voce



Nota

- Se la memoria della rubrica è piena, viene visualizzato un messaggio di avviso sul ricevitore. Per aggiungere nuove voci, eliminare quelle vecchie.
- Quando si modifica il numero di una voce, il nuovo numero sovrascriverà quello vecchio.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Rubrica] > [Agg. nuovo], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Immettere il nome, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Immettere il numero, quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ La nuova voce viene salvata.



Suggerimento

- Tenere premuto #*/A per inserire una pausa.
- Premere una o più volte sulla tastiera alfanumerica per immettere il carattere prescelto.
- Premere REDIAL/C per cancellare il carattere.
Premere   per spostare il cursore a sinistra e a destra.

Modifica di una voce

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Rubrica] > [Modifica], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare un contatto, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Modificare il nome, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 5 Modificare il numero, quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ La voce viene salvata in rubrica.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Rubrica] > [Elimina], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare un contatto, quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere MENU/OK per confermare.
↳ La voce viene eliminata.

Eliminazione di tutte le voci

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Rubrica] > [Elimina tutti], quindi premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 3 Premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ Tutte le voci in rubrica (eccetto le 2 voci della memoria ad accesso diretto) vengono eliminate.

8 Registro chiamate

Il registro delle chiamate salva la cronologia di tutte le chiamate perse o ricevute. La cronologia delle chiamate ricevute include anche il nome e il numero del chiamante, nonché la data e l'ora della chiamata. Questa funzione è disponibile solo se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante offerto dalla propria compagnia telefonica.

Il telefono può registrare fino a 20 chiamate. L'icona del registro chiamate lampeggia sul telefono nel caso di chiamate senza risposta. Se il chiamante ha attivato il servizio di identificazione, il suo nome e il numero di telefono sono visualizzati sul display. L'elenco delle chiamate all'interno del registro viene visualizzato in ordine cronologico a partire dalla chiamata più recente.

Nota

- Prima di chiamare direttamente un numero da questo elenco, assicurarsi che sia giusto.

Le icone sullo schermo mostrano le chiamate ricevute/perse.

Icone	Descrizione
	Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
	Lampeggia quando c'è una nuova chiamata persa. Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate perse nel registro delle chiamate.

Tipo elenco chiamate

Da questo menu è possibile scegliere se visualizzare tutte le chiamate in entrata o solo quelle senza risposta.

Nota

- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese.

Selezione del tipo di elenco chiamate

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Tip. el. ch.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

Visualizzazione delle voci nel registro chiamate

- 1 Premere  ▼.
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** e selezionare **[Visualizza]** per visualizzare ulteriori informazioni.

Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica

- 1 Premere  ▼.
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Salva numero]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Accedere al numero e modificarlo, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ La voce viene salvata in rubrica.

Ricomposizione di un numero

- 1 Premere  ▼.
- 2 Selezionare una voce dall'elenco.
- 3 Premere  per inoltrare la chiamata.

Eliminazione di una voce dal registro chiamate

- 1 Premere  ▼.
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere **MENU/OK** per confermare.
↳ La voce viene eliminata.

Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate

- 1 Premere  ▼.
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Premere **MENU/OK** per accedere al menu delle opzioni.
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 3 Selezionare **[Elimina tutti]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

Contrassegnare come lette tutte le voci relative alle chiamate

Quando vi sono chiamate perse non visualizzate nel registro chiamate, viene visualizzato un messaggio di notifica sullo schermo inattivo. È possibile contrassegnare l'intero registro chiamate

come “letto”. Il messaggio di notifica scompare.

- 1 Premere  ▼.
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Premere **MENU/OK** per accedere al menu delle opzioni.
- 3 Selezionare [**Già letto**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Tutte le voci relative alle chiamate vengono contrassegnate come lette.



Nota

- Una volta contrassegnate come lette tutte le voci relative alle chiamate, non sarà più possibile ricevere notifiche delle chiamate ricevute e non visualizzate.

9 Elenco di rielezione

L'elenco di rielezione consente di salvare la cronologia delle chiamate effettuate e include i nomi e/o i numeri chiamati. Il telefono può registrare fino a 10 voci di rielezione.

Visualizzazione delle voci di rielezione

Premere REDIAL/C.

Ricomposizione di una chiamata

- 1 Premere REDIAL/C.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere .
↳ Il numero viene composto.

Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica

- 1 Premere REDIAL/C per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Salva numero], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 5 Accedere al numero e modificarlo, quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ La voce viene salvata in rubrica.

Eliminazione di una voce di rielezione

- 1 Premere REDIAL/C per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Elimina], quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere MENU/OK per confermare.
↳ La voce viene eliminata.

Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di riselezione

- 1 Premere **REDIAL/C** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Premere **MENU/OK**, selezionare **[Elimina tutti]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 3 Premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

10 Impostazioni del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni del telefono nel modo desiderato.

Impostazioni audio

Impostazione del volume della suoneria del telefono

È possibile selezionare 5 diversi livelli di impostazione del volume della suoneria oppure scegliere l'opzione [Disattivato].

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Config. telef.] > [Suoni] > [Vol. suoneria], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare un livello del volume, quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione del tono di chiamata del telefono per le chiamate interne

È possibile scegliere fra 10 suonerie per le chiamate interne.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Config. telef.] > [Suoni] > [Suon. ch. Int.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare una suoneria, quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione del tono di chiamata del telefono per le chiamate esterne

È possibile scegliere fra 10 suonerie per le chiamate esterne.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Config. telef.] > [Suoni] > [Suon. ch. est], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare una suoneria, quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione dei toni della tastiera

Si tratta del suono prodotto alla pressione di un tasto del telefono.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Config. telef.] > [Suoni] > [Tono tasto], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Attivato]/[Disattivato], quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione del tono docking

Il tono docking è il segnale audio emesso quando viene posizionato il ricevitore sulla base/caricatore.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Config. telef.] > [Suoni] > [Tono docking], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Attivato]/[Disattivato], quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione del segnale della batteria

Il segnale della batteria è il suono emesso quando la batteria è scarica e deve essere ricaricata.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Config. telef.] > [Suoni] > [Tono batteria], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Attivato]/[Disattivato], quindi premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.



Nota

- Assicurarsi che tutti i ricevitori registrati sulla base siano M350/M355 al fine di far funzionare ECO+ al meglio questa opzione.
- Quando l'opzione ECO+ è attiva, l'autonomia in standby viene ridotta. Questo dipende dal fatto che in modalità ECO+ la base non trasmette segnali quando si trova in modalità standby; il ricevitore, quindi, deve "ascoltare" più frequentemente i segnali dalla base per rilevare le chiamate in arrivo o altre richieste in arrivo dalla base. Aumenta anche il tempo necessario al ricevitore per accedere a funzioni quali configurazione delle chiamate, registro chiamate, cercapersone e consultazione della rubrica. Il ricevitore non avvisa quando si perde il collegamento a causa di un blackout o se ci si sposta fuori dalla portata di funzionamento.

Modalità ECO+

Quando la modalità ECO+ è attiva, elimina le radiazioni del ricevitore e della base in modalità standby.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Config. telef.] > [Modalità ECO+], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Attivato]/[Disattivato] e premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.
 - ↳ ECO+ viene visualizzato poco dopo in modalità standby.

Attribuzione di un nome al telefono

Il nome del telefono può essere composto da un massimo di 12 caratteri. Il nome viene visualizzato sullo schermo del telefono in modalità standby.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Config. telef.] > [Nome telef.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Immettere o modificare il nome. Per cancellare un carattere, premere REDIAL/C.
- 4 Premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione di data e ora

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazione di data e ora" in "Operazioni preliminari".

Impostazione della lingua del display

Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.
- Le lingue disponibili variano da paese a paese.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Lingua]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare una lingua, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Risposta automatica

Quando si attiva la funzione di risposta automatica, è possibile accedere alla chiamata in entrata automaticamente quando si prende il ricevitore. Quando questa funzione viene disattivata, è necessario premere  o  per rispondere alla chiamata in entrata.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Risp. automatica]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Attivazione/disattivazione della modalità di interruzione automatica della chiamata

È possibile attivare la funzione di interruzione automatica della chiamata in modo da terminare una chiamata ponendo semplicemente il ricevitore sulla base o sulla base di ricarica.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Chius. autom.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- Quando la funzione di chiusura automatica della chiamata non è attiva, è possibile posizionare il ricevitore sulla base o sulla base di ricarica e continuare con la chiamata mediante l'altoparlante.

11 Sveglia

Il telefono è dotato di una sveglia incorporata. Per impostare la sveglia, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.

Impostazione della sveglia

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Sveglia], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Una volta] oppure [Giornalmente], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Selezionare un orario di sveglia, quindi premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ La sveglia è attiva e sul display viene visualizzato .



Suggerimento

- Premere  /  per passare tra [am]/[pm] (a seconda del paese).

Prima che la sveglia suoni

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Sveglia] > [Disattivato], quindi premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Disattivazione della sveglia

Quando la sveglia suona

Premere un tasto qualsiasi per spegnerla.

12 Modalità privacy

È possibile accedere al menu della modalità privacy per bloccare le chiamate in entrata e in uscita.

Blocco chiamate (blocco delle chiamate in uscita)

È possibile bloccare le chiamate in uscita verso determinati numeri, come le telefonate intercontinentali o verso sgradite hotline, bloccando le chiamate che cominciano con certe cifre. È possibile creare 2 serie di numeri con 4 cifre al massimo per ogni serie di numeri. Quando viene effettuata una chiamata che comincia con una di queste 2 serie di numeri, la chiamata in uscita viene bloccata.

Attivazione/disattivazione della modalità di blocco delle chiamate in uscita

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Mod. privacy]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Inserire il PIN/codice di accesso della modalità privacy. Il PIN/codice di accesso predefinito è 0000. Quindi, premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Blocco uscita] > [Mod. di blocco] > [Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Aggiunta di nuovi numeri all'elenco del blocco chiamate

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Mod. privacy]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Inserire il PIN/codice di accesso della modalità privacy. Il PIN predefinito è 0000. Quindi, premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Blocco uscita] > [Blocco numero]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Selezionare un numero dall'elenco, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 6 Digitare o modificare il numero, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Blocco delle chiamate in entrata

È possibile escludere dei numeri bloccandone le chiamate in entrata. È possibile creare 4 serie di numeri da massimo 24 cifre ciascuna. In caso di chiamata in arrivo da un numero le cui prime cifre corrispondono a una di queste 4 serie di numeri, la suoneria verrà disattivata. Esempio:
Numero blocco = 0123
Numero chiamata in arrivo = 0123456789
La chiamata viene bloccata.
Numero blocco = 23456789
Numero chiamata in arrivo = 03123456789
La chiamata non viene bloccata.

- Quando una chiamata viene bloccata, la suoneria viene disattivata. La chiamata viene comunque visualizzata e inclusa nel registro chiamate.
- Accertarsi di aver sottoscritto l'abbonamento al servizio di identificazione del chiamante per poter utilizzare questa funzione.
- Se il numero corrisponde a uno di quelli nella lista nera, il nome del contatto nella rubrica non verrà visualizzato.

Attivare/disattivare l'elenco di esclusione

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Mod. privacy]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Inserire il PIN/codice di accesso della modalità privacy. Il PIN predefinito è 0000. Quindi, premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Blocco arrivo] > [Mod. Blocco] > [Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Aggiunta di numeri all'elenco di esclusione

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Mod. privacy]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Inserire il PIN/codice di accesso della modalità privacy. Il PIN predefinito è 0000. Quindi, premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Blocco arrivo] > [Numero blocco]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Immettere il numero, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Modifica del PIN/codice di accesso della modalità privacy

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Mod. privacy]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Inserire il vecchio PIN/codice di accesso della modalità privacy. Il PIN predefinito è 0000. Quindi, premere **[OK]** per confermare.
- 4 Selezionare **[Cambia PIN]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Inserire il vecchio PIN/codice di accesso. Il PIN predefinito è 0000. Quindi, premere **[OK]** per confermare.
- 6 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 7 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

13 Segreteria telefonica

Nota

- Disponibile solo per M355.

Il telefono è dotato di una segreteria telefonica che, una volta attivata, registra le chiamate senza risposta. Per impostazione predefinita, la segreteria telefonica è impostata sulla modalità [Risp. & reg.]. È possibile accedere alla segreteria telefonica anche in modalità remota e modificare le impostazioni attraverso il menu della segreteria stessa presente sul ricevitore.

Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [Segret. tel.].
- 2 Selezionare [On/off] > [Attivato]/[Disattivato], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Solo risposta]/[Risp. & reg.]/[Disattivato], quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- [Solo risposta] indica che la segreteria telefonica è attiva. Si risponde solo alle chiamate senza registrare messaggi.
- [Risp. & reg.] indica che la segreteria telefonica è attiva. Si risponde alle chiamate e si registrano messaggi.
- Quando la segreteria telefonica è attiva, risponde alle chiamate in arrivo dopo un determinato numero di squilli sulla base delle impostazioni del ritardo.

Impostazione della lingua della segreteria telefonica

Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.

La lingua della segreteria telefonica è la lingua che viene impostata per i messaggi.

- 1 Premere MENU/OK > [Segret. tel.].
- 2 Selezionare [Lingua mess.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare una lingua, quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Messaggi

Il messaggio viene udito da chi chiama quando si attiva la segreteria telefonica. La segreteria telefonica ha 2 annunci preregistrati: [Risp. & reg.] e [Solo risposta].

Registrazione di un messaggio

È possibile registrare un messaggio della lunghezza massima di 3 minuti. Il nuovo messaggio registrato sostituisce automaticamente quello vecchio.

- 1 Premere MENU/OK > [Segret. tel.].
- 2 Selezionare [Messaggio], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Solo risposta] oppure [Risp. & reg.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Selezionare [Registra], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 5 Cominciare la registrazione stando vicino al microfono dopo il segnale acustico.
- 6 Premere MENU/OK per interrompere la registrazione; in caso contrario la registrazione termina dopo 3 minuti.
 - ↳ È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.

Nota

- Assicurarsi di parlare vicino al microfono quando si registra il messaggio.

Ascolto del messaggio

- 1 Premere MENU/OK > [Segret. tel.].
- 2 Selezionare [Messaggio], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Solo risposta] oppure [Risp. & reg.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Selezionare [Esegui], quindi premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ È possibile ascoltare il messaggio corrente.

Nota

- Non è più possibile ascoltare il messaggio quando si risponde a una chiamata in arrivo.

Ripristino del messaggio predefinito

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Segret. tel.] > [Messaggio], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Risp. & reg.] oppure [Solo risposta], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Selezionare [Usa predef.], quindi premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 5 Premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ Il messaggio predefinito viene ripristinato.

Messaggi in entrata

La lunghezza massima di un messaggio in arrivo è di 3 minuti. Quando si ricevono dei nuovi messaggi, il LED sulla parte posteriore del ricevitore lampeggia.

Nota

- Se si risponde al telefono mentre la persona che chiama sta lasciando un messaggio, la registrazione viene interrotta ed è possibile parlare direttamente all'interlocutore.

Nota

- Se la memoria è piena, la segreteria telefonica passa automaticamente alla modalità [Solo risposta]. Per registrare nuovi messaggi, cancellare quelli vecchi.

Suggerimento

- Il contatore dei messaggi, la data e l'ora vengono visualizzati durante la riproduzione dei messaggi.

Ascolto del messaggio in arrivo

È possibile ascoltare i messaggi in arrivo nell'ordine in cui vengono registrati.

- Se sono presenti nuovi messaggi, premere / per ascoltarli. Se non sono presenti messaggi nuovi, premere / , quindi MENU/OK per ascoltare i messaggi vecchi.
- Premere MENU/OK > [Segret. tel.] > [Esegui], quindi premere MENU/OK per confermare ; o
- premere / , seguito da . ➔ Viene riprodotto il nuovo messaggio. Se non sono presenti messaggi nuovi, verranno riprodotti i messaggi vecchi.
- Premere REDIAL/C per interrompere l'ascolto.
- Premere MENU/OK per accedere al menu delle opzioni.
- Premere / per aumentare/ridurre il volume.

È possibile utilizzare le seguenti funzioni con i tasti di scelta rapida.

Tasto	Funzione
1	Ascolto del messaggio precedente.
2	Ascolto dei messaggi.
3	Passaggio al messaggio successivo.
6	Eliminazione del messaggio corrente.
8	Interruzione dell'ascolto di un messaggio.

Eliminazione di un messaggio in arrivo

- 1 Quando si ascolta un messaggio, premere MENU/OK per accedere al menu delle opzioni.
- 2 Selezionare [Elimina], quindi premere MENU/OK per confermare.
➔ Il messaggio corrente viene eliminato.

Eliminazione di tutti i messaggi in arrivo vecchi

- 1 Premere / o MENU/OK > [Segret. tel.].
- 2 Selezionare [Elimina tutti], quindi premere MENU/OK per confermare.
➔ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 3 Premere MENU/OK per confermare.
➔ Tutti i messaggi vecchi vengono eliminati in maniera permanente.

Nota

- Possono essere eliminati solo i messaggi letti. Non è possibile recuperare i messaggi eliminati.

Filtro chiamate

È possibile ascoltare la persona che chiama mentre lascia un messaggio nella segreteria telefonica.

Premere <  /  o MENU/OK > [Segret. tel.] > [Filtro ricev.] > [Attiva]/[Disattiva], quindi premere MENU/OK per confermare.

Quando la funzione di filtro chiamate è attiva, è possibile:

premere [Silenz] per interrompere l'ascolto della chiamata. Premere [Filtro] per ascoltare nuovamente chi chiama.

Premere  ▲ /  ▼ per regolare il volume dell'altoparlante durante la modalità di filtro chiamate.

Impostazione del ritardo degli squilli

È possibile impostare il numero di squilli che vengono riprodotti prima dell'attivazione della segreteria telefonica.

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [Segret. tel.].
- 2 Selezionare [Rit. squillo], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Scegliere una nuova impostazione, quindi premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- Assicurarsi che la segreteria telefonica sia attivata prima di applicare questa impostazione.

Suggerimento

- Quando si accede alla segreteria telefonica in modalità remota, si consiglia di impostare il ritardo degli squilli sulla modalità [Risparmio]. In questo modo, i messaggi vengono gestiti in maniera più efficace. Quando sono presenti nuovi messaggi, la segreteria telefonica prende la chiamata dopo 3 squilli. In caso contrario, la chiamata viene presa dopo 5 squilli.

Accesso remoto

È possibile accedere alle funzionalità della segreteria telefonica anche quando non si è a casa. Basta chiamare il proprio numero da un telefono a toni e immettere il PIN a 4 cifre.

Nota

- Il codice PIN di accesso remoto è analogo al PIN di sistema. Il PIN predefinito è 0000.

Attivazione/disattivazione della modalità di accesso remoto

È possibile consentire o bloccare l'accesso remoto alla segreteria telefonica.

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [Segret. tel.].
- 2 Selezionare [Acc. remoto], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Attiva]/[Disattiva], quindi premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Modifica del PIN/codice di accesso

- 1 Premere / o MENU/OK > [Segret. tel.].
- 2 Selezionare [Acc. remoto] > [Cambia PIN], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Inserire il vecchio PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 5 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Accesso remoto alla segreteria telefonica

- 1 Chiamare il proprio numero di casa tramite un telefono a toni.
- 2 Digitare # quando si sente il messaggio.
- 3 Immettere il codice PIN.
 - ↳ Adesso è possibile accedere alla segreteria telefonica e ascoltare i nuovi messaggi.

Nota

- È possibile immettere 2 volte il PIN corretto prima che il telefono chiuda la chiamata.

Nota

- Se non viene riprodotto alcun messaggio e non viene premuto alcun tasto entro 8 secondi, il telefono interrompe automaticamente la chiamata.
- Se la segreteria telefonica è disattivata, ma viene attivata la funzione di accesso remoto, la segreteria telefonica riceverà comunque le chiamate in modalità [Solo risposta] dopo 10 squilli.

Comandi per l'accesso remoto

Tasto	Funzione
1	Ascolto del messaggio precedente.
2	Ascolto dei messaggi.
3	Passaggio al messaggio successivo.
6	Eliminazione del messaggio corrente.
7	Attivazione della segreteria telefonica (non disponibile quando si ascoltano i messaggi).
8	Interruzione dell'ascolto di un messaggio.
9	Disattivazione della segreteria telefonica (non disponibile quando si ascoltano i messaggi).

- 4 Premere un tasto per effettuare un'operazione. Consultare la tabella dei comandi per l'accesso remoto per un elenco delle funzionalità disponibili.

14 Servizi

Il telefono supporta una serie di funzionalità che consente di gestire al meglio le conversazioni telefoniche.

Tipo elenco chiamate

Da questo menu è possibile scegliere se visualizzare tutte le chiamate in entrata o solo quelle senza risposta.

Nota

- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese.

Selezione del tipo di elenco chiamate

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare [Servizi] > [Tip. el. ch.], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

Conferenza automatica

Per condividere una chiamata esterna con un altro telefono, premere .

Nota

- Questa funzione è disponibile solo per le versioni con più ricevitori.

Attivazione/disattivazione della modalità di conferenza automatica

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare [Servizi] > [Conferenza], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare [Autom.]/[Disattivato], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Tipo di rete

Nota

- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese. Questa opzione è disponibile solo sui telefoni che supportano questa funzionalità.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare [Servizi] > [Tipo di rete], quindi premere **MENU/OK**.
- 3 Selezionare un tipo di rete, quindi premere **MENU/OK**.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Suggerimento

- Selezionare [PSTN] se il telefono è collegato a una linea fissa (ad es. a casa).
- Selezionare [PBX] se il telefono è collegato a una linea telefonica privata (ad es. in ufficio).

Prefisso autom.

Questa funzione consente di verificare e formattare il numero in uscita prima

della composizione. Il prefisso può sostituire il numero di identificazione impostato nel menu. Esempio: il numero di identificazione impostato è 604, mentre il prefisso è 1250. Quando viene composto un numero del tipo 6043338888, quest'ultimo viene convertito in 12503338888 prima della composizione.

Nota

- La lunghezza massima di un numero di identificazione è di 10 cifre. La lunghezza massima di un prefisso automatico è di 10 cifre.
- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese.

Impostazione del prefisso automatico

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Prefis autom.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Immettere il numero di identificazione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Immettere il prefisso, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese.
- Per inserire una pausa, tenere premuto **#** o **A**.
- Se il prefisso è stato impostato e il numero di identificazione è vuoto, il prefisso viene aggiunto a tutte le chiamate in uscita.
- Questa funzione non è disponibile se il numero composto inizia per ***** e **#**.

Selezione della durata di richiamata

Assicurarsi che il tempo di richiamata sia impostato correttamente prima di rispondere a un'altra chiamata. Di norma questa funzione è già attiva sul telefono. È possibile scegliere tra 3 opzioni: **[Breve]**, **[Medio]** e **[Lungo]**. Il numero di opzioni disponibili varia a seconda dei paesi. Per ulteriori dettagli, consultare la propria compagnia telefonica.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Tempo di flash]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Modalità di chiamata

Nota

- Questa funzione dipende dal paese in cui si risiede e si applica solo ai modelli che supportano sia la modalità di chiamata a impulsi che a toni.

La modalità di chiamata rimanda al segnale telefonico usato in determinati paesi. Il telefono supporta la modalità a toni (DTMF) e a impulsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica.

Impostazione della modalità di chiamata

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Servizi] > [Mod. chiamata], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare una modalità di chiamata, quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- Se il telefono si trova in modalità di chiamata a impulsi, premere *11* durante la conversazione per passare temporaneamente alla modalità a toni. Le cifre immesse durante la chiamata vengono quindi convertite in segnali a toni.

Sveglia autom.

Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
- Accertarsi di aver sottoscritto l'abbonamento al servizio di identificazione del chiamante per poter utilizzare questa funzione.

La data e l'ora del telefono vengono sincronizzate automaticamente tramite lo standard PSTN (Public Switched Telephone Network). Per sincronizzare

la data, accertarsi che sia impostato l'anno corretto.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [Servizi] > [Orol. autom.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [On]/[Off]. Premere MENU/OK.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Registrazione del ricevitore o dei ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base. La stazione base può registrare un massimo di 4 telefoni.

- 1 È possibile registrare il ricevitore come descritto di seguito:
 - Se il ricevitore è nello stato [Scollegato], premere MENU/OK.
 - Se il ricevitore è nello stato [Ricerca...] e [Non disponib.], premere MENU/OK > [Servizi] > [Registra], quindi premere MENU/OK.
- 2 Tenere premuto  sulla base per 10 secondi.
- 3 Immettere il PIN di sistema. Premere REDIAL/C per effettuare le correzioni. Quindi premere MENU/OK per confermare il PIN.
↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La stazione base assegna automaticamente dei numeri ai vari telefoni.

Nota

- Se il PIN non è corretto o non viene trovata alcuna base dopo un certo periodo di tempo, sul ricevitore verrà visualizzato un messaggio di avviso.
- Se la registrazione non si conclude correttamente, scollegare l'alimentatore dalla base e ricollegarlo. Attendere 15 secondi, quindi ripetere la procedura di registrazione.
- Il PIN predefinito è 0000 e non può essere in alcun modo modificato.
- Il ricevitore e la base sono conformi allo standard GAP, ossia garantiscono le funzioni di base: registrare un ricevitore, prendere la linea, effettuare e ricevere una chiamata. Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili su dispositivi di altri produttori.
- Per registrare il ricevitore su un'altra base conforme allo standard GAP, seguire la procedura di registrazione specifica della base.

Suggerimento

- Il numero del ricevitore viene visualizzato accanto al nome del ricevitore in modalità standby.

Nota

- Non è possibile annullare la registrazione di un unico ricevitore registrato sulla base.

Annullamento della registrazione dei telefoni

Se due o più ricevitori condividono la stessa base, è possibile annullare la registrazione di uno o più di essi.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Scollegare]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Immettere il PIN di sistema (il PIN predefinito è 0000). Premere **REDIAL/C** per cancellare il numero.
- 4 Selezionare **[Altri ricev.]**, quindi selezionare un ricevitore per il quale si desidera annullare la registrazione. Selezionare **[Questo ricev.]** per il ricevitore registrato.
- 5 Premere **MENU/OK** per confermare.
↳ La registrazione del telefono viene annullata.

Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Reimposta]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 3 Premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Tutte le impostazioni (eccetto la rubrica e i tasti di accesso diretto) vengono ripristinate.

15 Dati tecnici

Funzioni e specifiche tecniche generiche

- Autonomia di conversazione: 10 ore
- Autonomia in stand-by: 180 ore
- Copertura interna: 50 metri
- Copertura esterna: 300 metri
- Rubrica con 50 voci
- Elenco di rielezione con 10 voci
- Registro chiamate con 20 voci
- Segreteria telefonica con tempo di registrazione di 25 minuti
- Supporto standard identificazione del chiamante: FSK, DTMF

Batterie

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 1,2 V e 300 mAh

Alimentatore

Base e caricatore

- SPPS: SSY050050-EU, ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, uscita: 5 Vdc 500 mA

Sorgente di alimentazione alternativa

- Power bank: uscita: 5 V CC, 500 mA (minima)

Potenza in uscita RF

- < 24 dBm

Banda di frequenza

- 1880 MHz ~ 1900 MHz

Consumo energetico

- Consumo energetico in modalità standby: circa 0,7 W (M350); 0,75 W (M355)

Peso e dimensioni

- Ricevitore: 148,5 grammi
195 x 49.8 x 28.2 mm (A x L x P)
- Base: 131 grammi
40 x 104.5 x 91.5 mm (A x L x P)
- Caricatore: 120 grammi
40 x 104.5 x 91.5 mm (A x L x P)

16 Avviso

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

Compatibilità con lo standard GAP

Lo standard GAP garantisce la compatibilità di tutti i telefoni e stazioni base DECT™ GAP con gli standard minimi di funzionamento a prescindere dal produttore. Il telefono e la stazione base sono compatibili con lo standard GAP, ossia garantiscono le funzioni di base: registrazione del telefono, segnale di linea, inoltro e ricezione di chiamate. Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili su dispositivi di altri produttori. Per registrare e utilizzare questo telefono con una stazione base compatibile con lo standard GAP di altri produttori, seguire la procedura descritta nelle istruzioni del produttore stesso, quindi seguire quella descritta in questo manuale per la registrazione dell'apparecchio. Per registrare un telefono di un produttore diverso sulla stazione base, impostare quest'ultima sulla modalità registrazione quindi seguire la procedura descritta nel manuale di istruzioni del produttore del telefono.

Conformità ai requisiti EMF

Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2013/56/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea 2013/56/EU e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Rimozione delle batterie

Per rimuovere le batterie, vedere la sezione “Domande frequenti”.



Quando questo logo è apposto su un prodotto, significa che Philips ha contribuito finanziariamente al sistema di recupero e di riciclaggio nazionale associato.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.

Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

17 Domande frequenti

Sul mio ricevitore viene visualizzato [Ricerca...] o [Non disponib.] oppure [Scollegato], cosa faccio.

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Il ricevitore è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il ricevitore non è associato alla base. Registrare il ricevitore sulla base.



Suggerimento

- Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo "Registrazione del ricevitore o dei ricevitori aggiuntivi" nella sezione "Servizi".

Se l'associazione (registrazione) del ricevitore o dei ricevitori aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?

- La memoria della base è piena. Annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare (vedere 'Annullamento della registrazione dei telefoni' a pagina 43).
- Se la registrazione non si conclude correttamente, scollegare l'alimentatore dalla base e ricollegarlo. Attendere 15 secondi, quindi ripetere la procedura di registrazione (vedere 'Registrazione del ricevitore o dei ricevitori aggiuntivi' a pagina 42).

La portata è corta. Come è possibile migliorarla?

La portata è soggetta a fattori ambientali, come la presenza di dispositivi elettrici o pareti.

- Spostare la base in un altro angolo/un'altra stanza.
- Allontanare la base da altri apparecchi elettrici nelle vicinanze che potrebbero interferire con la portata (router, TV, radio, ecc.).
- Non posizionare la base su una superficie metallica.

Il ricevitore è in fase di ricerca o non disponibile, cosa si deve fare?

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Portare il ricevitore in prossimità della base.
- Registrare il ricevitore sulla base.

Se si sbaglia a scegliere il paese nella schermata di benvenuto, cosa si può fare?

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica (vedere 'Ripristino delle impostazioni predefinite' a pagina 43).

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

- 1 Premere  per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere MENU/OK per accedere alla schermata del menu principale.
- 3 Sullo schermo viene visualizzato uno dei testi seguenti:

Configurazione telefono > Language

Réglages > Langue

Ρύθμ. Τηλεφών. > Γλώσσα

Config. telef. > Lingua

Config. telef. > Idioma

4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.

5 Selezionare la propria lingua.
Il ricevitore perde la connessione con la base oppure l'audio si interrompe durante una chiamata.

- Il ricevitore è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Registrare di nuovo il ricevitore sulla base.

Assenza del tono di chiamata/assenza di linea libera.

- Verificare che il telefono sia collegato.
- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il ricevitore è nello stato [Ricerca...] o [Non disponib.]. Registrare il ricevitore sulla base.

Nessun tono docking.


- Il ricevitore non è posizionato correttamente sulla base/caricatore.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.

Sul display del ricevitore compare la scritta [Posta vocale] . Cosa si può fare? Si riceve l'avviso [Posta vocale] (Segreteria telefonica) quando sono presenti nuovi messaggi vocali memorizzati nella propria rete. Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare la propria compagnia telefonica per modificare le impostazioni. Contattare

il proprio gestore per modificare le impostazioni.

Il ricevitore sul caricatore non carica oppure la batteria si scarica troppo velocemente.

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. Se il tono docking è attivo, è possibile udirlo quando si posiziona il ricevitore sulla base di ricarica.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- La batteria non è completamente carica. Lasciare il ricevitore sulla base di ricarica per almeno 8 ore o finché l'icona della batteria sul ricevitore interrompe lo scorrimento e compare una barra completa.
- Le batterie sono vecchie o difettose. Acquistare e sostituirle con delle nuove batterie ricaricabili con le stesse specifiche.

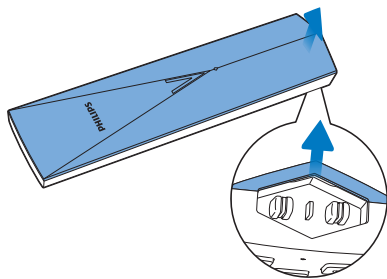

Nessuna indicazione sul display.

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il telefono sia collegato.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...).

- Il ricevitore è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.
- Il telefono è esposto alle interferenze del collegamento DSL (Digital Subscriber Line). Installare un filtro DSL per evitare il rumore. Contattare il provider dei servizi per ottenere il filtro DSL.

Il ricevitore non squilla.

- Verificare che il tono di chiamata del ricevitore sia attivo.
- Assicurarsi che il ricevitore sia registrato sulla base.

L'ID chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.



Nota

- Se le soluzioni descritte sopra non risolvono il problema, scollegare l'alimentazione dal telefono e dalla stazione base. Riprovare dopo 1 minuto.

1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г Ъ Ѓ Ї 2 А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ж 3 Ј Ђ 3 Д Е Ф Ѓ Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 Г Н І Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У Ћ 6 М Н О Њ Õ
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 Р Q R S П Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tasto Caratteri minuscoli (per il serbo)

0	Spazio . 0 , / : ; " ' ! j ? Ć * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 i i Г
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 П Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ



Copyright © Gibson Innovations Limited 2017. All rights reserved.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.

UM_M350-355_23_IT_V1.0
WK1733

