


# MAJESTIC

**TVD 935 TFT/USB/REC**

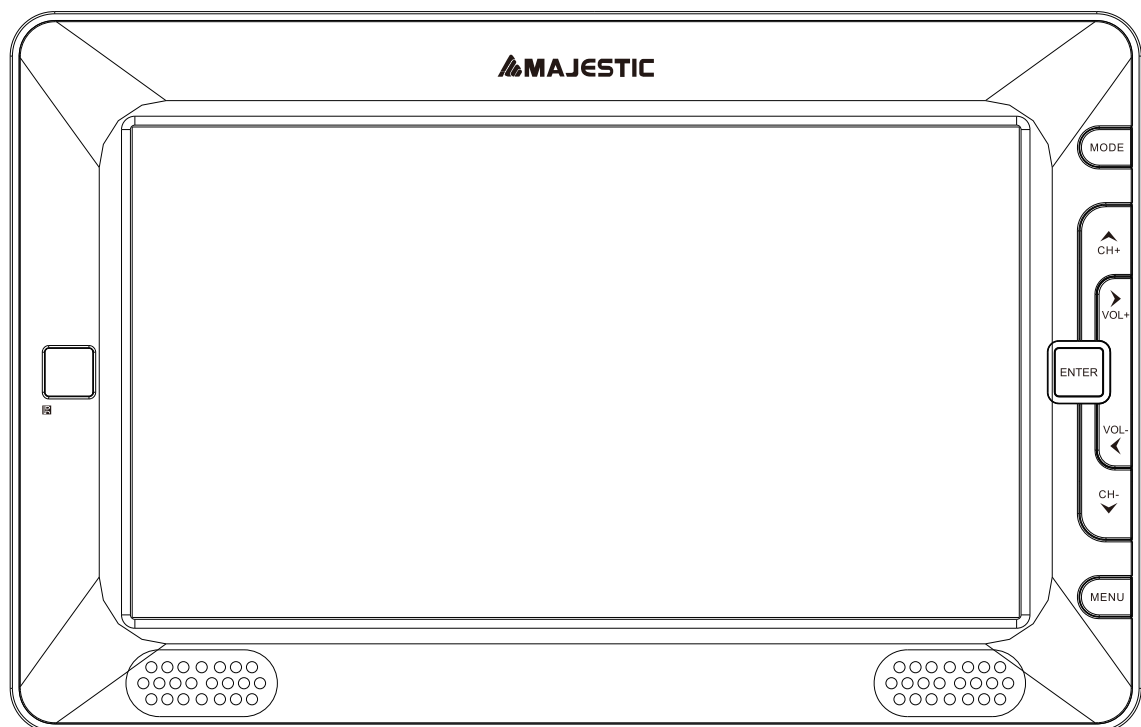

Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR)  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

MADE IN CHINA

**CE**

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- 1) Leggere attentamente queste istruzioni.
- 2) Conservare queste istruzioni.
- 3) Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 6) Pulire solo con panno asciutto.
- 7) Non installare vicino a qualsiasi fonte di calore come radiatori, stufe, o altri apparato (tra cui amplificatori) che producono calore.
- 8) Operare questo prodotto solo dal tipo di alimentazione indicato sull'etichetta. Scollegare l'unità dalla rete prima di qualsiasi manutenzione o installazione.
- 9) Proteggere il cavo di rete da tensioni.
- 10) Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
- 11) Scollegare questo apparecchio durante temporali oppure quando inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
- 12) Non tentare di aprire l'unità e non toccare i componenti all'interno di essa. In caso di malfunzionamento contattare solo personale qualificato.
- 13) Installare l'unità dove c'è una buona circolazione d'aria e non ostruire i fori di ventilazione.
- 14) Smaltire le batterie in conformità con le normativa locali.

PER RIDURRE I RISCHI D'INCENDIO O DI SHOCK ELETTRICO, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA' ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendio o di shock elettrico, non rimuovere il coperchio dell'apparecchio. In caso di problemi rivolgersi solamente a personale qualificato. Il simbolo di un lampo all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di voltaggio pericoloso e del pericolo di shock elettrico. Il simbolo del un punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di importanti informazioni.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO ASSICURATEVI CHE I CONNETTORI SIANO COMPLETAMENTE INSERITI NELLE RELATIVE PRESE.

Prodotto sotto licenza Dolby Laboratories.

I simboli Dolby e la doppia-D sono marchi registrati Dolby laboratories.



# Indice


<b>1. Contenuto della scatola.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Posizione dei controlli.....</b>	<b>1</b>
<b>3. Telecomando.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Collegamento auricolari.....</b>	<b>3</b>
<b>5. Primo avvio.....</b>	<b>4</b>
<b>6. Ricarica batteria.....</b>	<b>14</b>
<b>7. Specifiche tecniche.....</b>	<b>14</b>

## 1 Contenuto della scatola

Televisore 9"  
Adattatore AC/DC  
Telecomando  
Cavo AV  
Auricolari  
Antenna TV da esterno

## 2 Posizione dei controlli

### 2.1 Parte frontale

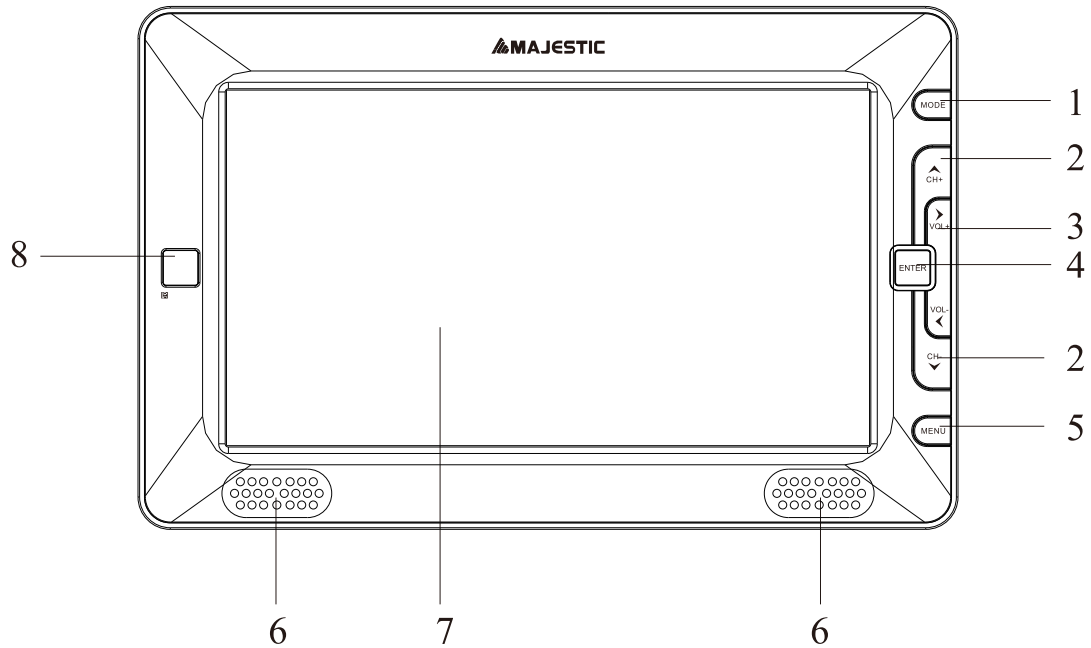

1. Modalità TV/AV

2. CH+/CH- menu/selezione canali

3. Volume +/-

4. Tasto OK


5. Tasto menu: menu principale/uscire dal menu

6. Altoparlanti

7. Display LCD


8. Sensore telecomando

### 2.2 Retro

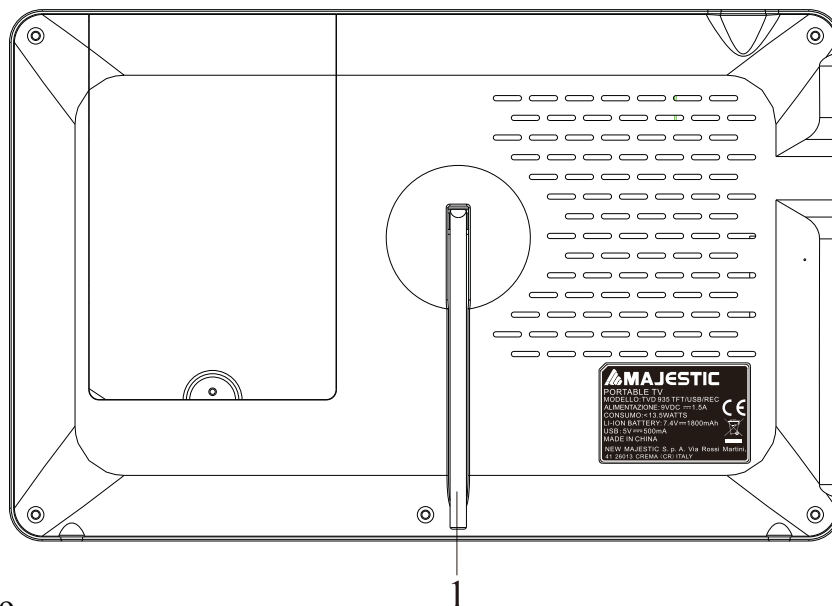

1. Base di appoggio


## 2.3 Laterale

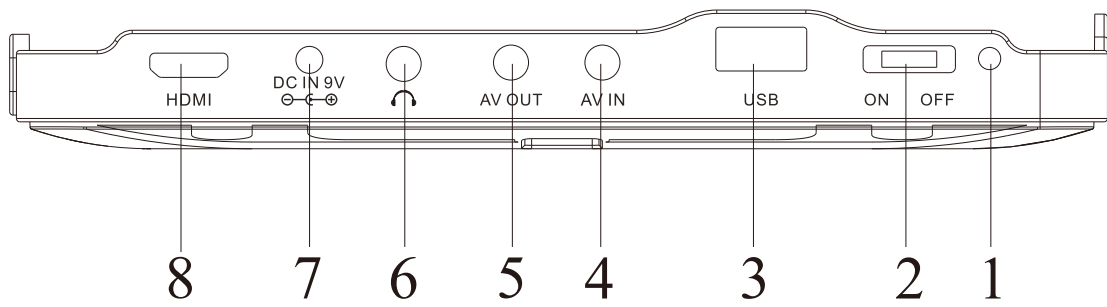

- 1. LED di stato
- 2. Interruttore ON/OFF
- 3. Porta USB
- 4. Ingresso AV


- 5. Uscita AV
- 6. Uscita cuffie
- 7. Ingresso DC 9V
- 8. Uscita mini HDMI

## 2.4 Parte superiore

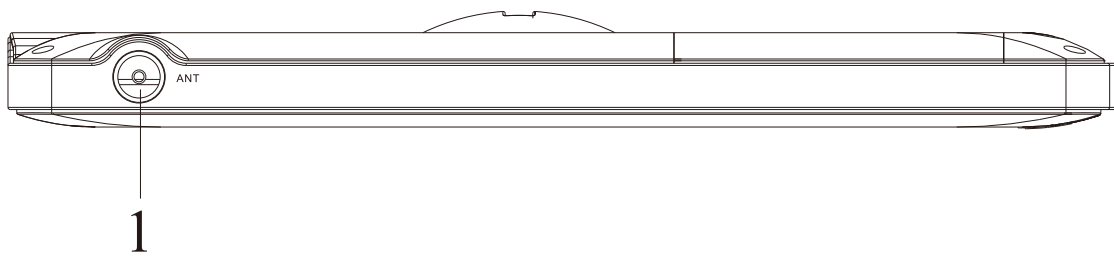

- 1. Ingresso antenna

### 3 Telecomando

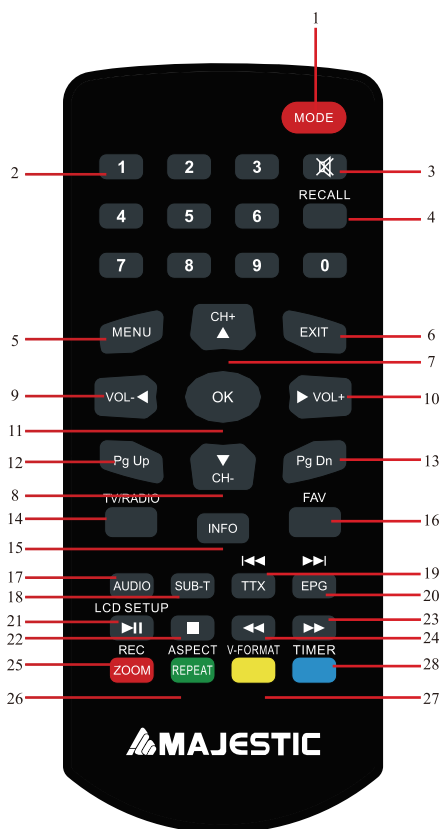

1. **Mode:** modalità TV e AV
2. **Numeri 0-9**
3. **Mute**
4. **Recall:** richiamare l'ultimo canale
5. **Menu:** menu principale
6. **Exit:** uscita
7. **:** ▲ su/canale +
8. **:** ▼ giù/canale -
9. **:** ◀ sinistra/volume -
10. **:** ▶ destra/volume +
11. **OK:** confermare
12. **Pg up:** pagina +
13. **Pg dn:** pagina -
14. **TV/Radio:** modalità TV e Radio (DVB-T /T2)
15. **INFO:** informazioni
16. **FAV:** lista canali preferiti (modalità TV)
17. **AUDIO:** lingua audio
18. **SUB-T:** sottotitoli
19. **TTX:** televideo/traccia precedente (lettore multimediale)
20. **EPG:** Guida elettronica ai programmi/traccia successiva (lettore multimediale)
21. **:** || riproduzione/pausa (Timeshift e lettore multimediale)/ Impostazioni LCD (Modalità AV)
22. **:** ■ Stop
23. **:** ►► avanzamento veloce (Timeshift e lettore multimediale)
24. **:** ◀◀ ritorno veloce (Timeshift e lettore multimediale)
25. **REC:** registrazione/zoom (lettore multimediale)
26. **REPEAT:** ripetizione (lettore multimediale) /formato video
27. **Rapporto immagine**
28. **TIMER:** programmazioni

#### 3.1 Operazioni con il telecomando

1. Il telecomando deve essere puntato verso il sensore, in modo che il TV possa ricevere correttamente il segnale.
2. Il telecomando funziona al meglio da una distanza inferiore a 3 metri e con un'angolazione fino a 60° verso la parte anteriore dell'unità.
3. Non mettere ostacoli fra il telecomando e il sensore remoto sull'apparecchio.

#### 4 Collegamento auricolari

1. Collegare l'auricolare all'uscita cuffie stereo da 3,5 mm.
2. Regolare il volume premendo i tasti VOL + / VOL- sul telecomando.

Durante l'uso degli auricolari si consiglia di mantenere un volume adeguato. L'uso prolungato degli auricolari a volume troppo alto potrebbe danneggiare l'udito.

#### 4.1 Uscita AV

E' possibile collegare un impianto audio/video esterno utilizzando il cavo RCA fornito con il TV.

Posizionare l'interruttore di accensione su ON per avviare il prodotto.

Collegare l'antenna tv di casa nell'apposito ingresso.

Nel caso si voglia utilizzare il dispositivo all'aperto, collegare l'antenna DVB-T da esterno fornita nella confezione. **(NOTA: l'antenna portatile fornita fra gli accessori va utilizzata unicamente all'aperto, in zone possibilmente prive di ostacoli per la ricezione. Le prestazioni dell'antenna da esterno non possono essere paragonate all'impianto antenna di casa, ed è normale che vengano ricevuti meno canali.)**

#### 4.2 Ingresso AV

E' possibile collegare un dispositivo di riproduzione esterno, come un decoder o un lettore DVD, all'ingresso AV usando il cavo RCA fornito con il TV.

Dopo aver connesso il cavo sia nell'apparecchio esterno che nell'ingresso AV IN , premere il tasto MODE sul telecomando per commutare sulla modalità AV.

#### 4.3 Uscita digitale mini HDMI

Oltre all'uscita analogica AV il prodotto dispone di un uscita digitale mini HDMI.

Per utilizzare questa uscita, servirsi di un cavo mini HDMI (**NON FORNITO**) e connetterlo all'apposita uscita, quindi collegare il medesimo nel dispositivo di destinazione.

Una volta effettuata la connessione sarà possibile scegliere quale risoluzione impostare sul dispositivo di destinazione, tramite il menu Impostazioni TV.

NOTA: la risoluzione di default è "1080i", assicurarsi che il dispositivo di destinazione supporti tale risoluzione prima di effettuare la connessione.

### 5 Primo avvio

Se state utilizzando l'apparecchio per la prima volta oppure è stato eseguito un ripristino di fabbrica, il menu di installazione guidata apparirà sullo schermo. Premere OK per iniziare la ricerca canali.



- (1) [Lingua OSD] premere i tasti destra/sinistra per selezionare la lingua.
- (2) [Paese] premere i tasti destra/sinistra per selezionare il paese di residenza.
- (3) Una volta terminata la sintonia canali è possibile guardare i programmi TV. Operazioni di base

### OPERAZIONI DI BASE

#### (1) Gestione canali

Premere il tasto MENU sul telecomando, quindi utilizzare i tasti direzionali per navigare fra le opzioni del menu Gestione canali, premendo OK per confermare.


Il menu fornisce delle opzioni per regolare le impostazioni dei programmi TV.

Una volta terminato, premere EXIT per uscire dal menu.



### (a) Modifica programmi TV

Per modificare le impostazioni dei programmi tv (blocco,salto,preferito,sposta o cancella) è necessario entrare nel menu Modifica; questo menu richiede una password all'accesso. Inserire la password di default "000000".Nel caso venga modificata la password di default, la password generale di sblocco è "888888".

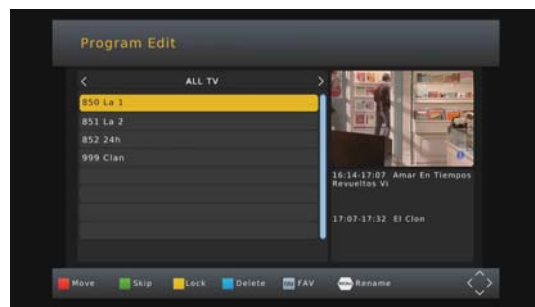

### Impostare i canali preferiti

È possibile creare una lista di canali preferiti alla quale accedere facilmente.

Impostare i canali TV o Radio preferiti:

1. Selezionare il canale desiderato e premere il tasto FAV.

A questo punto selezionare una categoria da assegnare al canale, confermando con il tasto OK.

2. Ripetere la procedura precedente per aggiungere nuovi canali.
3. Per confermare ed uscire dal Menu, premere il tasto EXIT.

### Annullare un canale preferito TV o Radio

Seguire la procedura per aggiungere un canale preferito e selezionare "Disabilita" nelle categorie.

### Visualizzazione canali preferiti:

1. In modalità TV, premere il tasto FAV ed il relativo menu apparirà.
2. Premere i tasti SU/GIU' per navigare tra i canali preferiti.
3. Premere OK per selezionare un canale.

### Eliminazione di un programma TV o radio



1. Selezionare il programma e premere il tasto BLU, un messaggio di avviso apparirà, premere OK per cancellare il canale.
2. Ripetere il punto precedente per cancellare altri canali.

### **Salto canale TV o radio**

1. Selezionare il canale che volete saltare e premere il tasto VERDE. Un simbolo apparirà di fianco al canale ad indicare che è contrassegnato.
2. Ripetere il punto precedente per saltare più canali.
3. Per salvare le impostazioni ed uscire dal menu, premere Exit.

### **Disattivare la funzione salto canale:**

Selezionare il canale da saltare e premere il tasto VERDE sul telecomando per annullare l'impostazione precedente.

### **Muovere un canale TV o Radio**


1. Selezionare il canale preferito poi premere il tasto ROSSO. Un simbolo apparirà di fianco al canale.
2. Premere i tasti SU/GIU' per spostare il canale.
3. Premere OK per confermare.
4. Ripetere i punti precedenti per muovere altri canali.

### **Blocco programma**

È possibile bloccare il programma selezionato per impedirne la visione. Blocco canale TV o Radio

1. Selezionare il canale preferito e premere il tasto GIALLO. Un simbolo a forma di lucchetto viene visualizzato ed il canale è contrassegnato come bloccato.
2. Ripetere il punto precedente per bloccare altri canali.
3. Per confermare le impostazioni ed uscire dal menu, premere il tasto EXIT.
4. Premere il tasto GIALLO per disabilitare la funzione blocco canale.
5. Per visualizzare i canali bloccati è necessario inserire una password, quella di default è "000000". Mentre la password generale è "888888".

### **(b) EPG (guida elettronica programmi)**

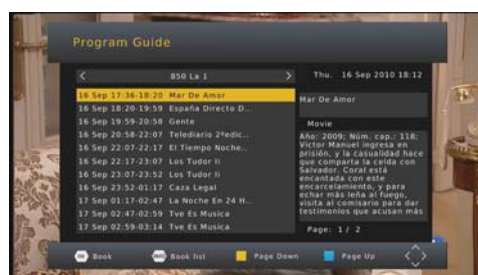

Questa funzione mostra la lista dei programmi TV per ogni canale, fino ad un massimo di 7 giorni (questo dipende dal canale stesso). Dopo aver attivato l'EPG su un determinato canale, per

visualizzare la lista degli altri canali premere i tasti freccia sinistra o destra. Il display visualizza i tasti da premere per muoversi avanti o indietro nei programmi.

Rosso/verde : elenco eventi pagina giù/pagina su

Giallo/blu : dettaglio Info pagina giù/pagina su

Nota: riferirsi alla sezione (d) per la registrazione programmi e l'anteprima.

### **Impostazione timer di visualizzazione**

Per impostare la visualizzazione programmata di un evento seguire questi passi:

- Premere il tasto EPG per aprire la lista programmi
- Selezionare il canale TV utilizzando i tasti freccia sinistra/destra
- Selezionare il programma TV su cui volete impostare il timer di visualizzazione e premere OK.
- Nella finestra che appare è possibile impostare il canale, la data e l'ora, oltre che a selezionare la frequenza di ripetizione.
- Selezionare "View" nell'opzione "Modo"
- Premere Exit

Pochi secondi prima dell'avvio del timer il canale visualizzerà un conto alla rovescia, al termine del conto alla rovescia il programma verrà commutato sul timer impostato.

### **(c) Ordina**

Ordina i canali nelle seguenti opzioni:

[Per LCN] - in ordine crescente

[Per nome servizio]- in ordine alfabetico

[Per ID servizio]- in ordine di stazione

[Per ONID]- in ordine di ONID

### **(d) LCN (logical channel number)**

Impostazione ordinamento canali per LCN, scegliere se tenerlo acceso (consigliato) o spento.

## **(2) Impostazioni TV**

Premere il tasto MENU poi selezionare [Impostazioni TV] utilizzando i tasti destra/sinistra. Il Menu fornisce le opzioni per regolare le impostazioni video. Premere su/giù per selezionare un'opzione e premere i tasti destra/sinistra per regolare le impostazioni. Premere EXIT per uscire dal menu.



### **(a) Rapporto immagine**

Cambiare il rapporto immagine. [Automatico], [16:9 PillarBox],[16:9 Pan&Scan],[4:3 LetterBox], [4:3 Pan&Scan] ,[4:3 Full],[16:9 WideScreen].

### **(b) Risoluzione HDMI**

Impostare la corretta risoluzione video supportata dal proprio TV.

[480P]: per sistema TV NTSC.

[480i]: per sistema TV NTSC

[576P]: per sistema TV PAL.

[576i]: per sistema TV PAL.

[720p] : per sistema TV NTSC o PAL.

[1080i] : per sistema TV NTSC o PAL.

[1080P(50HZ)] : per TV sistema NTSC o PAL.

[1080P(60HZ)] : per sistema NTSC.

### (c) Formato TV

Se l'immagine non appare corretta si può cambiare questa impostazione.


[NTSC] : per sistema TV NTSC.

[PAL] : per sistema TV PAL.

### (3). Ricerca Canali

Per accedere al menu, premere SETUP e selezionare [Ricerca canali] utilizzando i tasti destra/sinistra. Questo menu fornisce le opzioni per regolare le impostazioni di ricerca dei canali. Premere i tasti SU/GIU' per seleziona un opzione e premere i tasti destra/sinistra per regolare le impostazioni.

Premere EXIT per uscire dal menu.

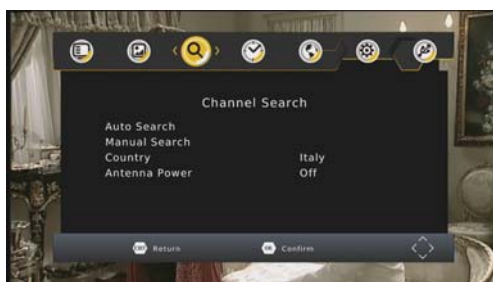

#### (a) Ricerca Automatica

Questa opzione ricerca automaticamente i canali e li salva, dopo aver completato la scansione. Tutti i canali precedentemente salvati verranno eliminati.


1. Selezionare [Ricerca automatica] e premere OK o freccia destra per iniziare la ricerca canali.
2. Per annullare la ricerca canali, premere EXIT. Qualsiasi canale trovato verrà salvato.



#### (b) Ricerca Manuale

Questa opzione permette di eseguire la scansione dei nuovi canali senza eliminare i canali precedentemente salvati.

1. Selezionare [Ricerca manuale] poi premere OK o freccia destra.

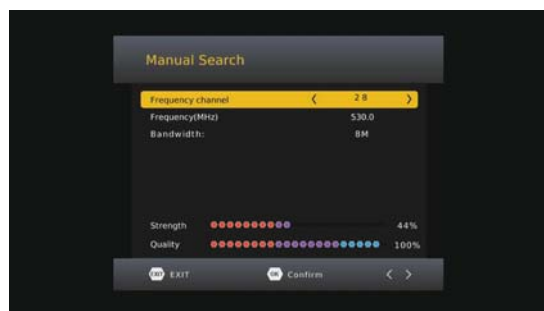

2. Premere i tasti destra/sinistra per selezionare la frequenza del canale.

3. Premere OK per avviare la ricerca canali.

Quando viene trovato un canale, viene salvato ed aggiunto automaticamente alla lista canali. Se non può essere trovato nessun canale durante la ricerca, non verrà modificato nulla.

### (c) Paese

Selezionare il paese di residenza.

### (4). Impostazioni locali

Per accedere al menu, premere MENU poi selezionare [Programmazione] utilizzando i tasti destra/sinistra. Il menu fornisce opzioni per regolare le impostazioni dell'ora.

Premere SU/GIU' per selezionare un'opzione e premere destra/sinistra per regolare le impostazioni.

Premere EXIT per uscire dal menu.

#### (a) Compensazione oraria

Selezionare auto o manuale per le regolazioni del GMT.

#### (b) Paese regione

Selezionare il paese o la regione quando l'opzione [Compensazione oraria] è impostata su Auto.

#### (c) Fuso orario

Selezionare il fuso orario quando l'opzione [Compensazione oraria] è impostata su Manuale.

### (5) Opzioni

Premere il tasto MENU sul telecomando e selezionare [Opzioni] utilizzando i tasti destra/sinistra. Il menu fornisce le opzioni per regolare la Lingua OSD, Lingua sottotitoli e Lingua Audio.

Selezionare un'opzione e premere i tasti destra/sinistra per regolare l'impostazione. Premere EXIT per uscire dal menu.



#### (a) Lingua OSD

Selezionare la lingua del menu a schermo.

#### (b) Lingua Sottotitoli

Selezionare la lingua dei sottotitoli (quando presenti - dipende dalla trasmissione).

### **(c) Lingua Audio**

Selezionare la lingua audio preferita dei canali TV. Se la lingua scelta non è disponibile, verrà utilizzata la lingua di default.

### **(d) Descrizione Audio**

Impostare il volume della descrizione audio (quando presente- dipende dalla trasmissione).

### **(6) Impostazioni di Sistema**

Premere il tasto MENU sul telecomando e selezionare [Sistema] utilizzando i tasti destra/sinistra. Il menu fornisce le opzioni per regolare le impostazioni di sistema.

Premere i tasti SU/GIU' per selezionare un'opzione e premere i tasti destra/sinistra per regolare l'impostazione. Premere EXIT per uscire dal menu.



### **(a) Controllo Parentale**

Quando il dispositivo è destinato a dei minori è possibile impostare un blocco sulla visione di determinati programmi, adatti ad un pubblico di adulti. NOTA: tale funzione deve essere supportata dall'emittente.

### **(b) Impostazione Password**

Impostare o cambiare la password per i programmi bloccati. Inserire la vecchia password o quella di default '000000'. Vi verrà richiesto di inserire la nuova password. Premere OK per confermare la vostra nuova password.

Una volta confermata, premere EXIT per uscire dal menu. La password di sblocco generale è '888888'.

### **(c) Ripristino impostazioni di fabbrica**

Ripristina il dispositivo alle impostazioni originali di fabbrica.

Nel menu Sistema selezionare [Ripristino impostazioni] utilizzando i tasti destra/sinistra e premere OK o destra per selezionare. Immettere la password impostata o quella di default '000000' e premere OK per confermare. Questa opzione cancella tutti i canali memorizzati e le impostazioni. La password di sblocco generale è '888888'.

### **(d) Informazioni**

Visualizza il modello, le informazioni hardware e software del dispositivo.

### **(e) Software update (aggiornamento software)**

Qualora in futuro vengano resi disponibili aggiornamenti del software sul nostro sito web, utilizzare questa funzione per procedere all'aggiornamento.

### **(7) USB**

Premere il tasto MENU sul telecomando e selezionare [USB] usando i tasti destra/sinistra. Il menu fornisce le opzioni per la riproduzione di file multimediali. Di seguito un elenco dei file riproducibili:

Codec video: MPEG-2/4 (H.264) / VC-1/ AVS / AVS+ / VP8 / HEVC (H.265)

Codec audio: MPEG-1/ MPEG-2 layer1/11 / MP3 / AAC-LC / WMA / HE-AAC / WMA / Dolby Digital/Dolby Digital Plus / IEC958 SPDIF

Contenitore: TS / MPG / MP4 / AVI / MKV / FLV / DIVX

Risoluzione: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i



Fotogrammi: MPEG-2/4 1080p@30fps (H.264) / 1080p@60fps / VC-12048\*1024p@30fps / AVS / AVS+ 1080p@60fps / VP8 1080p@30fps / HEVC 1080p@60fps

Questo apparecchio supporta solo dispositivi USB con file di sistema FAT32/NTFS.



### (a) Multimedia

Quando un dispositivo USB è collegato sarà possibile selezionare tra le opzioni Musica, Immagini, Video e REC (registrazioni DVB-T / T2), utilizzando i tasti destra/sinistra e il tasto OK per confermare. Se non c'è nessun dispositivo USB collegato, apparirà "Nessun dispositivo USB".

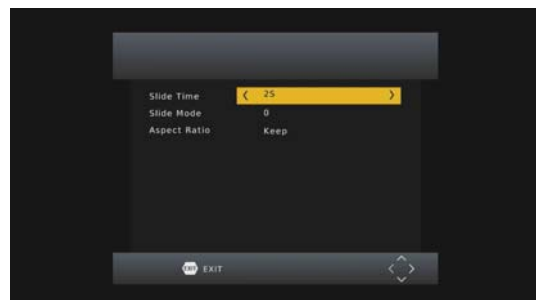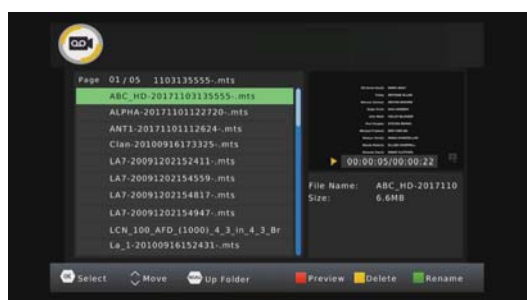

### (b) Impostazioni immagini:

- Intervallo: imposta l'intervallo slide show tra 1-8 secondi.

- Tipo: imposta l'effetto slide show tra 0-59 oppure casuale.
- Rapporto immagine:
  - [Mantieni] : visualizza l'immagine nel suo aspetto originale.
  - [Rifiuta] : visualizza l'immagine a pieno schermo.

### **(c) Impostazioni video:**

- Sottotitoli:
  - [Piccolo] : visualizza i sottotitoli con caratteri di piccola grandezza.
  - [Normale]: visualizza i sottotitoli in modalità normale.
  - [Grande] : visualizza i sottotitoli usando caratteri grandi.

#### -Sfondo sottotitoli:

- [Bianco] : visualizza i sottotitoli su sfondo bianco.
- [Trasparente] : visualizza i sottotitoli su sfondo trasparente.
- [Grigio] : visualizza i sottotitoli su sfondo grigio.
- [Giallo/verde] : visualizza i sottotitoli su sfondo giallo/verde.

#### -Colore testo:

- [Rosso]: visualizza i sottotitoli in carattere rosso
- [Blu]: visualizza i sottotitoli in carattere blu
- [Verde]: visualizza i sottotitoli in carattere verde.
- [Bianco]: visualizza i sottotitoli in carattere bianco.
- [Nero]: visualizza i sottotitoli in carattere nero.

### **(d) Dispositivo USB**

- Dispositivo di registrazione: visualizza le informazioni del dispositivo USB inserito.
- Formatta: formattazione del dispositivo USB in FAT32 oppure NTFS.

## **(8) Registrazione e Timeshift**

### **a) Registrazione USB**

Questa funzione è disponibile solo quando un dispositivo USB compatibile viene collegato al ricevitore.

#### Registrazione manuale:

se volete iniziare la registrazione di un programma durante la trasmissione, posizionarsi sul canale desiderato e premere il tasto REC. Premere il tasto STOP per fermare la registrazione.

#### Pianificazione registrazione:

Per programmare una registrazione prima della trasmissione, seguire questi passi:

- Premere il tasto EPG per aprire la guida elettronica dei programmi (quando disponibile- dipende dall'emittente).
- Selezionare il canale TV utilizzando i tasti freccia sinistra/destra.
- Selezionare il programma TV che si desidera registrare.
- Premere OK. Sulla finestra che appare potrete modificare il canale, la data, l'ora di inizio/fine registrazione e la frequenza con la quale ripetere l'operazione.



- Selezionare Record nell'opzione Modo.
- Premere EXIT.

Pochi secondi prima di iniziare la registrazione, un messaggio di avviso con un conto alla rovescia viene visualizzato sullo schermo, quando il conto alla rovescia termina il prodotto cambierà automaticamente canale. Dopo aver terminato la registrazione, un messaggio di conferma apparirà sullo schermo.

Per visualizzare gli eventi programmati, premere il tasto BLU sul telecomando.

Per eliminare un evento programmato, selezionare l'evento e premere il tasto BLU.

Terminata la registrazione, sia manuale che programmata, sarà possibile rivedere quanto registrato sfogliando i contenuti della chiavetta USB tramite il menu REC (Menu/USB/Multimedia/REC). Nel menu di riproduzione dei contenuti è possibile eliminare le registrazioni non più necessarie, premendo il tasto GIALLO sul telecomando. E' inoltre possibile rinominare la propria registrazione utilizzando il tasto VERDE del telecomando. NOTA: la gestione dei contenuti è possibile solo se non è stata attivata la riproduzione dell'anteprima in finestra (tasto OK del telecomando).

Il programma TV viene registrato in formato PVR (.mts), formato che può essere riprodotto da questo apparecchio, oppure da un computer dotato di apposito riproduttore software (ad es. VLC), ma che non è possibile riprodurre tramite un normale lettore DVD.

Per la registrazione di programmi TV ad alta definizione, la versione del dispositivo USB deve essere 2.0 HIGH SPEED o superiore, altrimenti è possibile che la registrazione non avvenga correttamente.

NOTA:

- La porta USB è compatibile con chiavette di memoria flash per archiviazione dati, non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi USB e con i lettori MP3 muniti di software proprietario e anche con hard disk esterni USB.
- Quando presenti grandi quantità di dati, il sistema potrebbe metterci più tempo per leggere il contenuto di un dispositivo USB.
- Sebbene apparentemente compatibili, alcuni formati file potrebbero presentare problemi o incompatibilità durante la riproduzione.

## (b) Timeshift





Quando attivato il Timeshift consente la visione differita di una trasmissione tv. E' possibile attivare il Timeshift in ogni momento, inserendo un dispositivo USB compatibile nel ricevitore e premendo il tasto TIMESHIFT sul telecomando.

Dopo l'attivazione del Timeshift, premere il tasto INFO sul telecomando per vedere le informazioni dettagliate:

Premere [avanti veloce] / [indietro veloce] per muoversi nell'attuale Timeshift.

Premere il tasto STOP per terminare il Timeshift, il ricevitore tornerà alla riproduzione normale del programma

## 6. Ricarica batteria

Collegare l'adattatore alla presa DC IN del TV portatile.

Quando la TV è accesa, l'indicatore si illumina di arancio durante la carica e diventa verde quando la batteria è completamente carica.

Quando la TV è spenta, l'indicatore si illumina di rosso durante la carica, mentre si spegne quando la batteria è completamente carica.



## 7. Specifiche tecniche

Display LCD	Dimensione schermo 9" Risoluzione: 800x480 pixel Rapporto immagine: 16/9 Luminosità: 170cd/m2 Contrasto: 800:1
DVB-T/T2 VIDEO	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL HEVC (H.265)
DVB-T/T2 AUDIO	MPEG-1/MPEG-2/layer I/II/AAC Dolby Digital / Dolby Digital Plus
DVB-T/T2 BANDA	7/8MHz
DVB-T/T2 FREQUENZA	VHF: 177.5 – 226.5MHz UHF: 474 – 858 MHz
AV IN	CVBS, L/R
AV OUT	HDMI, CVBS, L/R
PORTA USB	USB 2.0 HIGH SPEED (5V)
ALTOPARLANTE INCORPORATO	2 x 1.5W, 8ohm
ADATTATORE	AC 100-240V 50/60Hz DC 9V/1.5A
BATTERIA INCORPORATA	3.7V 1800mAh
CONSUMO	< 13.5W
DIMENSIONI	254 x 162 x 21.65 mm
PESO NETTO	654g

## Formati multimediali

Musica	MP3, WMA, WAV, AAC
Foto	JPEG, BMP, PNG
Video	MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, 3GP

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".***

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

### **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

**Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI \* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.


**ATTENZIONE:**

**È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

\* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

**PORTABLE 9" TFT LCD TV WITH BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY  
DVB-T DECODER WITH USB/Micro SD INPUT**

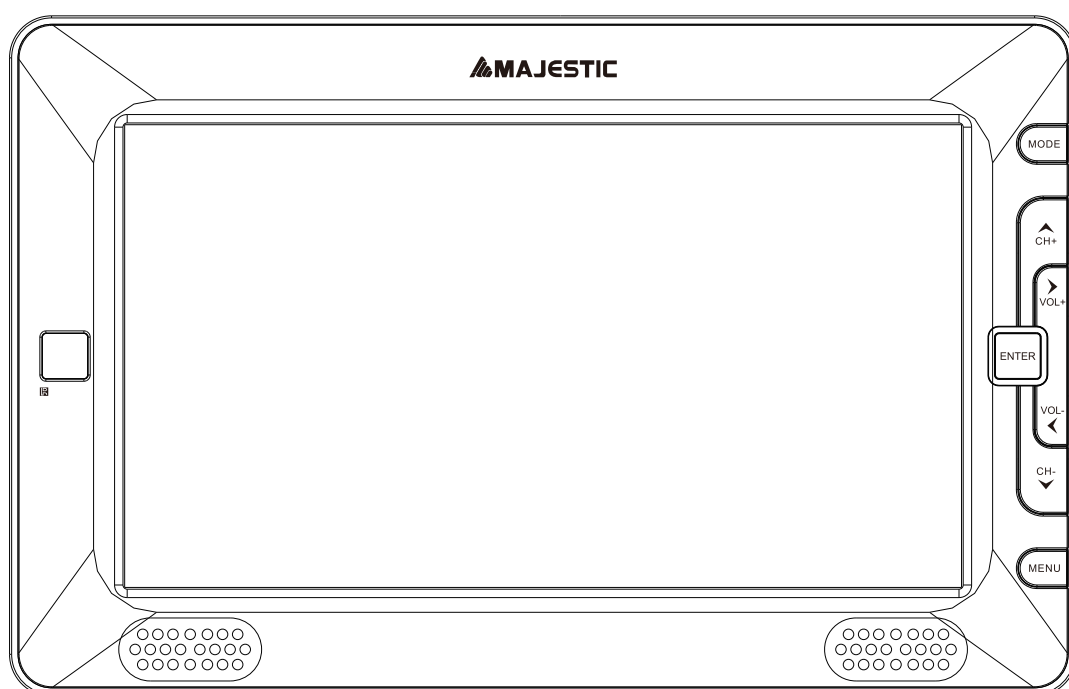

**USER MANUAL ENGLISH ►►**

## Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 8) Operate this product only from the type of power source indicated on the label. If you are not sure of the type of power connected to your home, consult your local power company. Disconnect the unit from the mains before any maintenance or installation procedure.
- 9) Protect the mains cord from damage and stress.
- 10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 12) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, including damage to the mains cord or plug, if the unit has been exposed to liquid or moisture, has been dropped or is not operating correctly.
- 13) Do not impede the air flow into the unit by blocking the ventilation slots.
- 14) Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- 15) Use the apparatus in moderate climate.

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

**WARNING:** The batteries shall not be exposed to excessive heat such as direct sun light, fire, etc.

**Manufactured under license from Dolby Laboratories.**

**Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.**



This symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are present within this unit.



This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.



This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical replacement parts.



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling.




For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

# Table of Contents

<b>1. Part Names and Functions.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Remote Control.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Connection.....</b>	<b>4</b>
<b>4. First Time Installation.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Troubleshooting.....</b>	<b>16</b>
<b>6. Specifications.....</b>	<b>17</b>


# 1. Part Names and Functions

## 1.1 Front

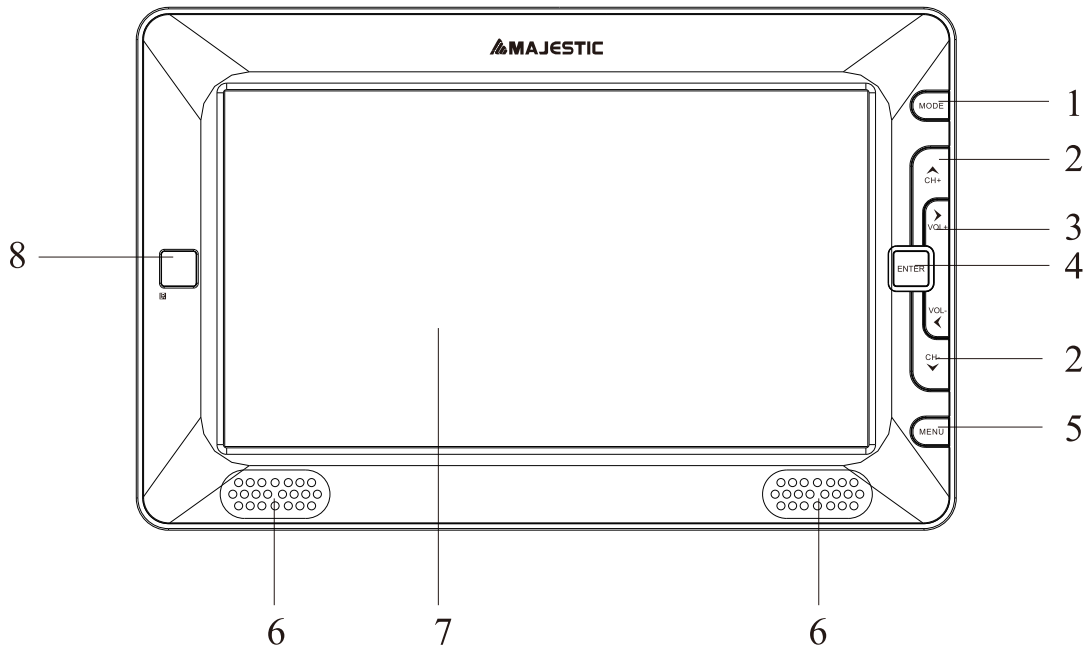

- 1. TV/AV Mode
- 2. CH+/CH- Menu / Channel Selection
- 3. Volume+/- button: increase / reduce volume
- 4. Enter button: enter / confirm
- 5. Menu button: main menu / exit the menu
- 6. Speakers
- 7. LCD display
- 8. IR receiver window


## 1.2 Back

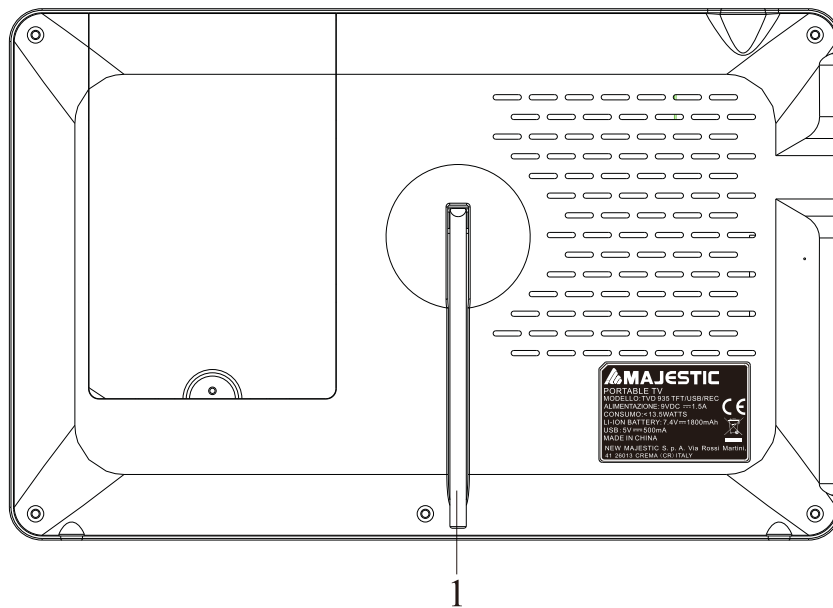

- 1. Stand




### 1.3 Left

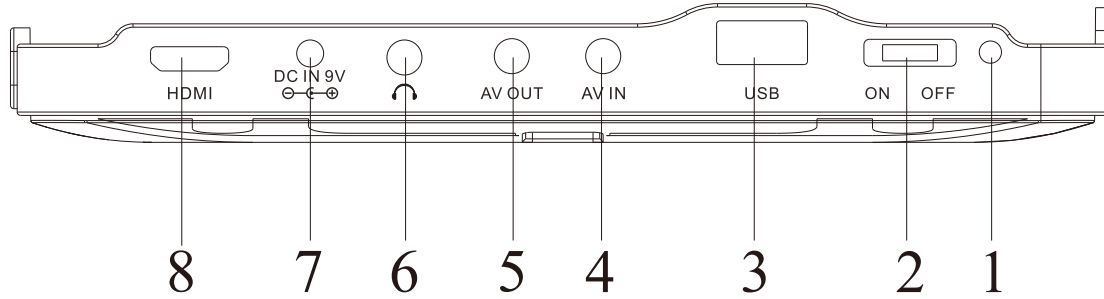

1. Status LED
2. Power Switch
3. USB Port
4. AV IN
5. AV OUT
6. Earphone Socket
7. 9V DC IN
8. Mini HDMI Out


### 1.4 Top

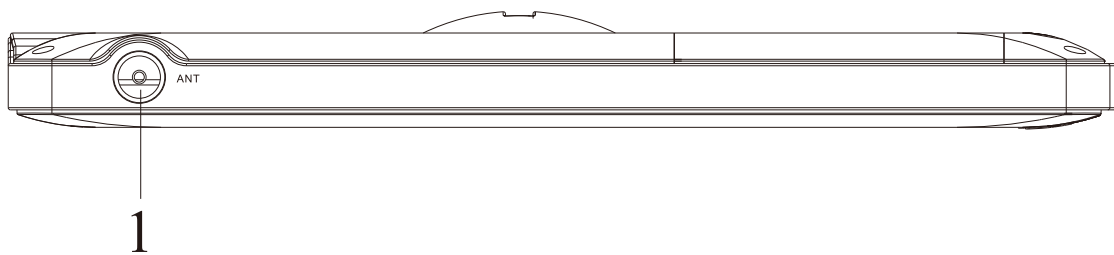







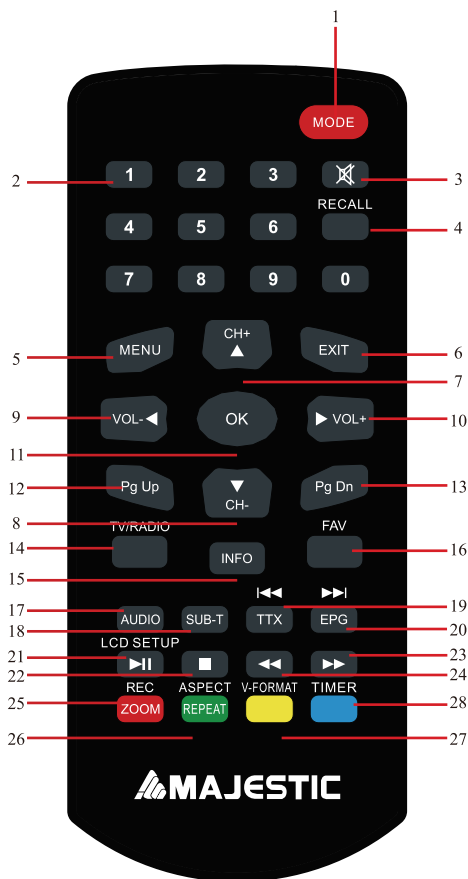







1. Antenna In

## 2 Remote Control

### 2.1 Remote Button Functions



1. MODE TV and AV Mode Switch
2. 0-9 Numbers
3.  Mute / Unmute
4. RECALL Recall Last Channel
5. MENU Main Menu
6. EXIT Exit
7.  Up / Channel Up
8.  Down / Channel Down
9.  Left / Volume Down
10.  Right / Volume Up
11.  Confirm
12. Pg Up Page Up
13. Pg Dn Page Down
14. TV/RADIO TV and Radio Switch (TV Mode)
15. INFO Information
16. FAV Favourite Channel List (TV Mode)
17. AUDIO Audio Language
18. SUB-T Subtitle
19. TTX Teletext (not available in UK) /  
Previous Track(Media Player)
20. EPG Electronic Program Guide /  
Next Track (Media Player)
21.  Play / Pause (TimeShift and Media  
Player) / LCD Setup (AV Mode)
22.  Stop
23.  Fast Forward (TimeShift and Media  
Player)
24.  Rewind (TimeShift and Media Player)
25.  Record/ Zoom in (Media Player)
26.  Repeat (Media Player) / Video Format
27.  Aspect Ratio
28.  Timer (Schedule)


## 2.2 Use of the Remote Control

Please remove the PVC packaging before using the remote control for the first time.

1. Do not expose the remote control to direct sunlight or very strong/bright light.
2. Do not drop or step on the remote control or subject it to shocks.
3. Keep the remote control away from extreme hot or humid environment.
4. Keep the remote control away from water.


### ■ Operating range

1. The IR sensor on the remote control should aim directly to the sensor on the front of the TV.  
It may not be possible to operate the device if there are obstacles between it and the remote sensor.
2. Use the remote control no further than 3 meters away from the sensor.
3. The receiving angle range should be  $\pm 60^\circ$  .

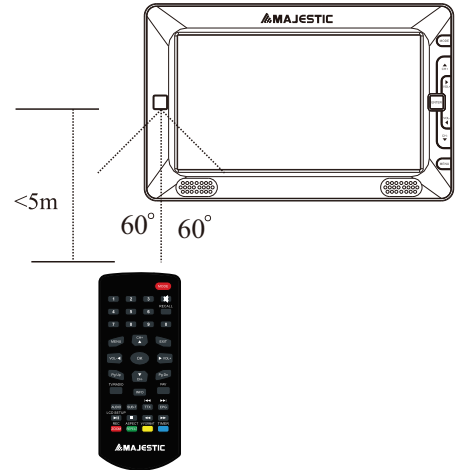


### ■ Replacing the battery

If the remote control does not function or if the operating range becomes reduced, replace the old battery with a new one.

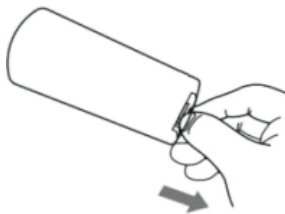


Pull out the battery holder and remove the old battery.

Lithium battery(CR2025)

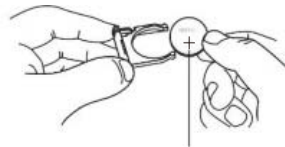

Insert the new battery into the battery holder with the + side facing upwards.

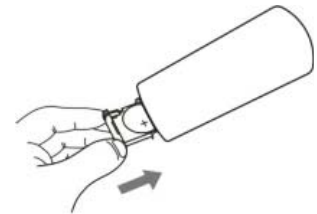

Push back the holder.



#### \*Note:

1. Please ensure proper disposal of used batteries.
2. To prevent leakage of fluid from the lithium battery, remove the battery when not using the remote control for a long period of time. If the battery leaks fluid, carefully wipe it out of the battery case, then change to a new lithium battery.

## 3. Connection

### 3.1 Connecting the power supply

1. Connect the DC output of the AC/DC adaptor to the TV's DC IN 9V socket.
2. Plug the power adaptor into an AC power socket.

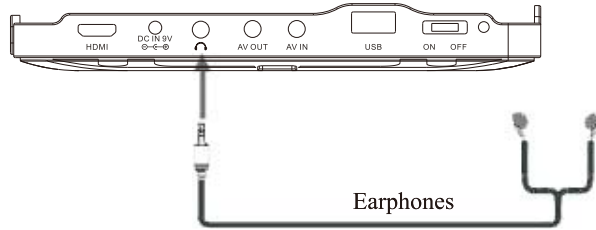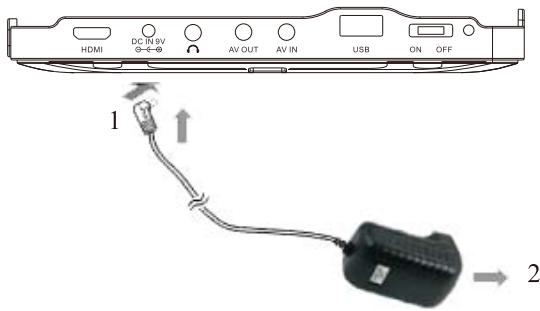

### 3.2 Connecting the earphones

1. Connect the earphone. Earphone with a 3.5mm stereo plug can be connected.
2. Adjust the volume by pressing the VOL+/VOL- buttons on the remote control.

 Avoid listening to sound at levels which may be harmful to your ears.

### 3.3 AV output

It is possible to connect an external audio/video system by using the RCA cables supplied with the unit.

Please set the power switch to ON to turn on the unit.

Connect the TV antenna to the supplied adaptor.

In case you want to use the device outdoor, you have to connect external antenna supplied in the package.(NOTE: portable antenna available in the accessories should be used only outdoor, in areas without obstacles which can interfere in the reception. External antenna cannot be compared to home antenna, it's normal that it can receive less channels.)

### 3.4 AV input

It is possible to connect an external playback device, like a decoder or DVD player, to the AV input by using supplied RCA cable.

After connecting the cable on the external device and to the AV IN, press MODE button on remote control to switch to AV mode.

### 3.5 Digital mini HDMI output

Connect a mini HDMI cable(not included) from the HDMI socket on the TV to the HDMI socket on your target device.

Once connected it will be possible to choose the resolution on the target device by using TV setting menu.

NOTE: default resolution is "1080i", please make sure target device can support this resolution before proceeding with connection.

### 3.6 LCD Setup


In AV mode, press <▶▶> to enter the LCD setup. Press <▶▶> again to exit.

In LCD setup, press <▲> or <▼> to select a item, then press <◀> or <▶> to adjust the value.

## 4 First Time Installation

If you are using the DVB-T2 system for the first time or have restored the unit to factory default, the installation guide menu will appear on your screen.

Press 'OK' to start to do channel searching.

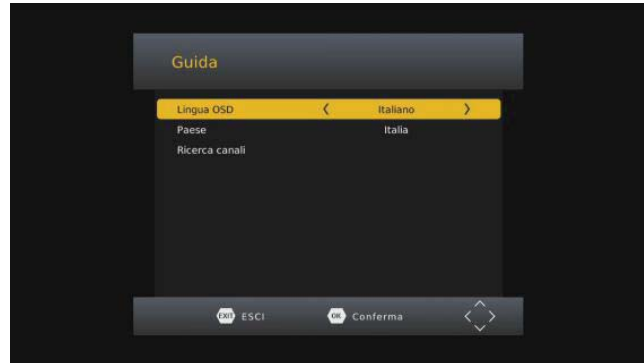

- (1)[OSD Language] press RIGHT/LEFT key to select a language.
- (2)[Country] press RIGHT/ LEFT key to select your country of residence.
- (3)Once channel tuning is complete, you can start watching TV programs.

### Basic Operation

#### (1).Program Manage

Press the Menu button, using the RIGHT/LEFT keys to navigate through the menu and press OK to confirm.



The menu provides options to adjust the Program Settings.

Press the EXIT button to exit the Menu.

#### (a)Program Edit

To edit your program preferences (lock, skip, favorite, move or delete), you will need to enter the Program Edit Menu. This Menu requires a password to access. Enter the default password '000000'.

The master unlock password is '888888'.



## **Set Favorite Channels**

You can create a shortlist of favorite programs that you can easily access. Set Favorite TV or Radio program:

1. Select your desired channel then press the FAVOURITE button. Choose a category to assign the channel and confirm with OK button.
2. Repeat the previous step to select more Favorite channels.
3. To confirm and exit the Menu, press the EXIT key.

## **Disable Favorite TV or Radio Channel:**

Select the Favorite channel and select "disable" to cancel.

## **View Favorite Channel**

1. While in normal viewing mode, press favorite button and the favorite Menu will appear.
2. Press UP/DOWN to browse through your Favorite Channels.
3. Press OK to select your favorite channel.

## **Delete a TV or Radio Program**

1. Select the Program and then press the BLUE button. A warning message will appear. Press OK to delete the channel.
2. Repeat the previous step to select more to channels delete.

## **Skip TV or Radio Channel**

1. Select the channel you would like to skip and press the GREEN button. A skip symbol is displayed. The channel is marked as a skip.
2. Repeat the previous step to skip more channels.
3. To save your settings and exit the menu, press EXIT key.

## **Disable the Skip Channel function:**

Select the Skip channel and press the GREEN button on the remote control to cancel.

## **Move a TV or Radio Program**

1. Select the preferred channel then press the RED button. A move symbol will appear.
2. Press UP/DOWN to move the channel.
3. Press OK to confirm.
4. Repeat the above steps to move more channels.


## **Lock Program**

You can lock selected programs for restricted viewing.

## **Lock a TV or Radio channel:**

1. Select the preferred channel then press the YELLOW button. A lock-shaped symbol is displayed. The channel is now marked as locked.
2. Repeat the previous step to select more channels.
3. To confirm your settings and exit the menu, press the EXIT button.
4. Press the YELLOW button to disable the locked
5. To view the locked channel, you will be required to enter either the default password '000000' or your last set password. The master unlock password is '888888'.

## (b)EPG (Electronic program guide)

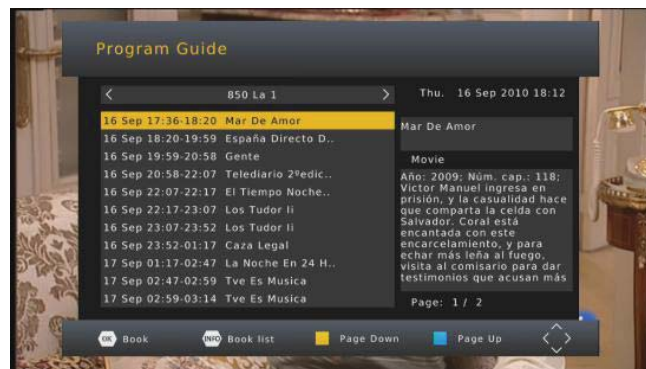

This feature shows the TV program listings for each channel for the following 7 days. By default, when the EPG is opened, the current channel's listings are shown. To view listings for other channels, press the LEFT and RIGHT arrow keys. The display shows the buttons to press to go forward or backward in the programs listing.

### **Red/Green : event list page Down/page Up Yellow/Blue : Detail Info page Down/ page Up**

Note: Please see section (d) "Scheduling" to learn how to schedule program recordings and channel preview.

### **Timer display**

To set the receiver to change to a channel at a specific time (e.g. at the start of your favorite program) while you are watching another channel, please follow these steps:

- Press EPG to open the full listings.
- Select the TV channel using the LEFT / RIGHT arrow keys.
- Select the TV program you want to watch later.
- Press OK. On the window that pops up, you are able to modify the channel, date and time, as well as optionally selecting to repeat this action on a regular basis.
- Select "View" in the "Mode" option.
- Press EXIT

A few seconds before changing channels, a warning message with a count-down is displayed screen, which will change to the programmed channel when the count-down ends.

### **(c)Sort**

Sort your channels from the following options:

- [By LCN] - Sort the channels in ascending order.
- [By Service Name] - Sort the channels in alphabetical order.
- [By Service ID] - Sort the channels according to the station.
- [By ONID] - Sort the channels according to ONID.

### **(d)LCN (Logical channel number)**

Set LCN on or off (suggested as ON).

### **(2).Picture Setting**

Press Menu then select [Picture] using the RIGHT/LEFT key. The Menu provides options to adjust the video settings. Press UP/DOWN to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust that setting. Press EXIT to exit the menu.



### (a)Aspect Ratio

Change the aspect ratio of Video.[Auto], [16:9 PillarBox], [16:9 Pan&Scan], [4:3 LetterBox], [4:3 Pan&Scan], [4:3 Full],[16:9 WideScreen]

### (b)HDMI Resolution

Set the correct video resolution supported by the TV.

[480P]: for NTSC TV system.

[480i]: for NTSC TV system [576P]: for PAL TV system.

[576i]: for PAL TV system.

[720P]: for NTSC or PAL TV system.

[1080i]: for NTSC or PAL TV system.

[1080P(50HZ)]: for NTSC or PAL TV system.

[1080P(60HZ)]: for NTSC system.

### (c)TV Format

If the picture does not appear to be correct you can change this setting.

This should match the most common setting for TVs in your country.


[NTSC]: for NTSC system TV.

[PAL]: for PAL system TV.

### (3).Channel Search

To access the menu, press SETUP select [Search Channel] using the RIGHT/LEFT keys.

This Menu provides options to adjust the Search Channel settings.

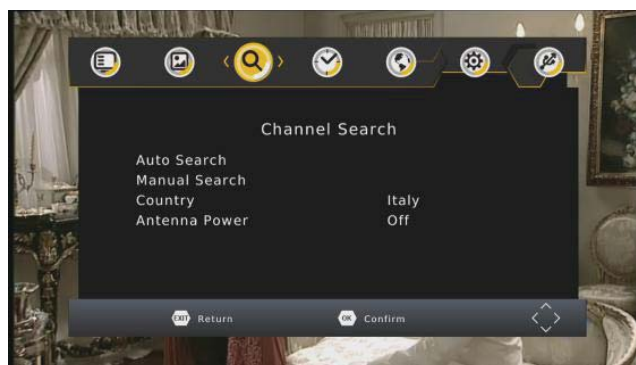

Press UP/DOWN to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the setting .

Press EXIT to exit the Menu.

### (a)Auto Search

#### (a)Auto Search

This option will automatically search for channels and save them once the scanning is complete. All previously saved channels and settings will be deleted.

1.Select [Auto Search] and press OK or RIGHT to start channel search.


2.To cancel channel search, press EXIT. Any channels that have been found will be saved.





### (b)Manual Search

This option allows you to scan for new channels without deleting previously saved channels and settings.  
1.Select [Manual Search] then press OK or RIGHT.

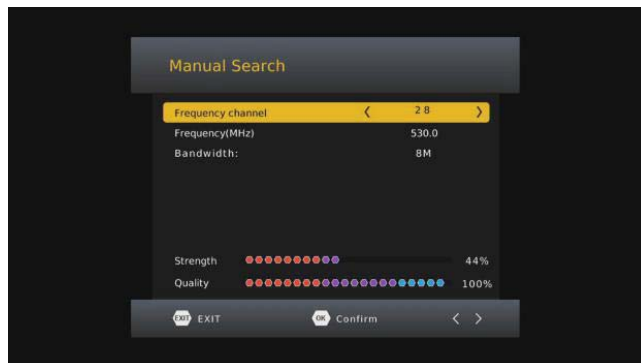

2.Press the RIGHT/LEFT key to select the channel frequency.

3.Press OK to start searching channels.

If a channel is found, it is saved and added to the channels list. If channels can not be found during searching, the unit will exit automatically.

### (c)Country

Select your country of residence.

### (d)Antenna Power

The device can output 5V power from the coaxial aerial socket , press << or >> to select Aerial Power On if your external aerial takes 5V input via its coaxial plug.

### (4).Time Setting

To access the Menu, press MENU then select [Program] using the RIGHT/LEFT keys. The Menu provides options to adjust the time settings.

Press UP/DOWN to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the settings.

Press EXIT to exit the menu.

#### (a)Time offset

Select auto or manual for GMT offset adjustments.

#### (b)Country Region

Select the Country Region when [Time Offset] is set to Auto.

#### (c)Time Zone

Select the Time Zone Offset when [Time Offset] is set to Manual.

## (5).Option

To access the Menu, press MENU and select [Option] using the RIGHT/LEFT keys. The menu provides options to adjust the OSD Language, Subtitle Language and Audio Language.

Select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the setting. Press EXIT to exit the Menu.



### (a)OSD (On Screen Display) Language

Select an OSD language.

### (b)Subtitle Language

Select the preferred subtitle language (if available - depends on broadcasting).

### (c)Audio Language

Select the preferred audio language for watching TV channels.

If the language is not available, the default program language will be used.

### (d)Audio Description

Set audio description volume (if available-depends on broadcasting).

## (6).System Setting

To access the Menu, press MENU and select [System] using the RIGHT/LEFT keys. The menu provides options to adjust the system settings.

Press the UP/DOWN key to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the setting.

Press EXIT to exit the Menu.



### (a)Parental control

When DVB-T box is used by children it is possible to block certain programs, which are for adults.

NOTE: this function must be supported by the channel.

### (b)Set Password

Set or change the password for locked programs. Enter your old password or the default password '000000'. You will then be asked to enter your new password. Press OK button to confirm your new password. Once it is confirmed, press EXIT to exit the Menu. The master unlock password is '888888'.

### (c)Restore Factory Default

Reset your Set Top Box to the Default Factory Settings.

In Main Menu select [Restore Factory Default] using the RIGHT/LEFT keys and press OK or RIGHT to select. Enter your password or the default password '000000' and press OK to confirm. This option will delete all preset channels and settings. The master unlock password is '888888'.

### (d)Information

View model, hardware and software information.

### (e)software update

Whenever in future there will be available updates on our web site, use this function to proceed with upgrade.

### (7).USB

To access the Menu, press the SETUP button and select [USB] using the RIGHT/LEFT keys. The menu provides options to playback Music, Photo and Multimedia files. It can support AVI, MP3, WMA, JPEG and BMP formats.

The unit will support USB device with FAT32/NTFS file system.

To access the Menu, press the MENU button and select [USB] using the RIGHT/LEFT keys. The menu provides options to playback Multimedia files. Here is the list of supported formats: Video Codec: MPEG-2/4 (H.264) / VC-1 / AVS / AVS+ / VP8/HEVC(H.265).

Audio Codec: MPEG-1 / MPEG-2 layerI/II / MP3 / WMA / WMA / Dolby Digital/Dolby Digital Plus /IEC958 SPDIF.


Container: TS / MPG / MP4 / AVI / MKV / FLV / DIVX Resolution:1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i.

Frame: MPEG-2/4 1080p@30fps (H.264) / 1080p@60fps / VC-1 2048\*1024p@30fps / AVS/AVS+ 1080p@60fps / VP8 1080p@30fps / HEVC 1080p@60fps The unit will only support USB device with FAT32 I NTFS file system.



### (a)Multimedia:

When a USB device is attached you can select from the Music, Photo, Movie, or REC options in this menu (DVB-T/T2 recording) using the RIGHT/LEFT keys and OK to select. If a USB device is not connected, the warning message "No USB device is Found" will appear.

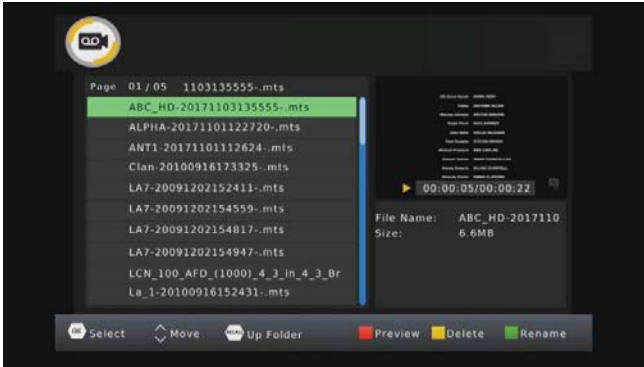

**(b)Photo configure:**

- Slide Time: adjust slide show interval to 1~8 seconds.
- Slide Mode: adjust slide show effect as mode 0~59 or random.
- Aspect Ratio:
- [Keep]: Play picture in its original aspect. [Discard]: Play picture in full screen mode.

**(c)Movie Configure:**

**-Subtitle Specific:**

- [Small]: Displays the subtitle as small mode.
- [Normal]: Displays the subtitle as normal mode.
- [Big]: Displays the subtitle as big mode.

**-Subtitle BG:**

- [White]: Displays the subtitle in white background.
- [Transparent]: Displays the subtitle in transparent background.
- [Grey]: Displays the subtitle in grey background.
- [Yellowgreen]: Displays the subtitle in yellowgreen background.

**-Subtitle Font Color:**

- [Red]: Displays Subtitle in red font.
- [Blue]: Displays Subtitle in blue font.
- [Green]: Displays Subtitle in green font.
- [White]: Displays subtitle in white font .
- [Black]: Displays subtitle in black font.

**(d) PVR configure**

- Record device: view device information.
- Format: format the USB to FAT32 or to NTFS.

**(d). USB Recording**

This function is available only when a USB storage device is connected to the receiver. Instant recording:

If you want to start recording alive show, which is currently being broadcast, go to the desired channel and press the REC button. Press again to stop recording. Schedule a Recording:

To schedule a recording before broadcast (e.g. record your favorite show while you're out), follow these steps:

- Press EPG to open the full listings.
- Select the TV channel using the LEFT/RIGHT arrow keys.
- Select the TV show you want to record.
- Press OK. On the window that pops up, you are able to modify the channel, date, recording start -time and recording end-time, as well as optionally selecting to repeat this action on a regular basis.



- Select "OTHER RECORDING" in the "Mode" option.
- Press EXIT.

A few seconds before starting to record, a warning message with a count-down is displayed on screen, which will change to the programmed channel when the count-down ends. Once the recording has finished, a confirmation message appears on screen.

To view the scheduled events, press the blue button.

To delete a scheduled event, select the event and press the blue button.

When recording is finished, both manual or program, it is possible to play it by pressing LIST button of remote control or browsing USB device contents by using REC menu (Menu/USB/Multimedia/REC). The recording files can be deleted on this unit, you can go to the PVR, and press yellow button to delete it. It is also possible to rename the recording by using green button on remote.

Note: contents management is possible only if window preview playback is not started (OK button on remote).

TV program is recorded in PVR format (.mts), which can be played from this product, or from a computer with the appropriate software (for ex, VLC), but it cannot be played by a normal DVD player. For recording the high definition TV programs, the version of usb device should be 2.0HIGH SPEED or above, otherwise the unit may can not record the hd programs correctly.

Note:

Scheduled recording only works when the unit power is on, it can not work when the unit is standby.

Note:

- We cannot guarantee compatibility (operation and/or bus power) with all USB mass storage devices and assume no responsibility for any loss of data that may occur when connected to this unit.
- With large amounts of data, it may take longer for the system to read the contents of a USB device.
- Some USB devices may not be properly recognized.
- Even when they are in a supported format, some files may not play or display depending on the content,

### **(e)Timeshift**

When you are playing the program, you can insert the USB, and at any time you can press the [Time shift] button, the frame will be paused, and you may press the [PLAY] button after a second, it will start to timeshift now. Press [Info] key to see time shift information as below:

-You can press [fast forward]/[fast back] to move in the current recording.  
Press [Stop] button to end the timeshift, and it will back to the normal playing of the program.



## 5. Troubleshooting

Problems listed below do not necessarily signify a fault with the unit. Please check this list before requesting repairs.

<b>Problems</b>	<b>Possible Causes and Solutions</b>
No picture and no sound	Check the connection with the AC adaptor or car adaptor. Use of an unauthorized power supply.
No image	Check the channel selection. Scan for channels again. Always rescan for channels in new locations.
No sound	Check the sound volume. If you are using earphones, test them on another item. Check the earphone cable is plugged into the earphone socket on the device. Set the device to factory default, then try again.
Picture freezing, and/or sound distorting	Signal too weak, please check the aerial. Try to use a proper roof top aerial or an amplified aerial.
No signal	Signal too weak, please check the aerial. Try to use a proper roof top aerial or an amplified aerial.
Dark Picture	Please adjust Brightness and/or Contrast settings.
Snowstorm	Motors/Trains/High Voltage Lines and Neon Lights may affect the signal.
Achromatic/Flashing/No Colour	Please adjust the Colour Setting.

### **Warning**

This operation instruction is only intended for reference. No further notice is available to any modification of all information contained therein. Due to continuing improvements, the features and design are subject to change without notice.

### **Warning**

No user serviceable components are fitted inside this TV. Do not attempt any repairs, as this will invalidate the warranty. Any repairs must be carried out by either the manufacturer or their nominated service centre. Parts inside this set are subject to high voltage.

## 6. Specifications

LCD Display	Screen size: 9 Inch Resolution: 800 x 480 pixels Aspect Ratio: 16:9 Brightness: 170 cd/m <sup>2</sup> Contrast: 800:1
DVB-T/T2 Video Decoder	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL HEVC (H.265)
DVB-T/T2 Audio Decoder	MPEG-1/MPEG-2/layer I/II/AAC Dolby Digital / Dolby Digital Plus
DVB-T/T2 Band	7, 8 MHz
DVB-T/T2 Frequency	VHF: 177.5~226.5MHz UHF: 474~858 MHz
AV In	CVBS, L/R
AV Out	HDMI;CVBS ,L/R
USB Port	USB 2.0 HIGH SPEED (5V)
Built-in Speaker	2 x 1.5W, 8 ohm
Power Adaptor	AC 100~240V 50/60Hz DC 9V/1.5A
Built-in Battery	3.7V 1800mAh Rechargeable Battery
Power consumption	< 13.5 W
Dimensions	254 x 162 x 21.65 mm
Net Weight	654g

### Media Formats


Music	mp3, aac, wma, wav
Photo	jpeg, bmp, png
Video	mpg, mpeg, ts, tp, vob, mp4, mov, mkv, avi, flv, 3gp





**MAJESTIC**

TVD 935 TFT/USB/REC

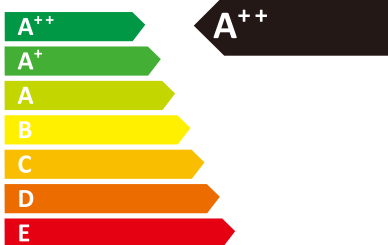

ENERGIA · ЕНЕРГИЈА  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA  
ENERGY · ENERGIE  
ENERGI



**4**  
Watt

**6**  
kWh/annum

**23**  
cm



**9**  
inch

2010/1062 - 2017