

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1000



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Importante	2	Ripetizione della sveglia	11
Sicurezza	2	Interruzione della sveglia	12
Avviso	3	Disattivazione della sveglia	12
Introduzione	5		
Contenuto della confezione	5		
Panoramica dell'unità principale	6		
<hr/>			
3 Operazioni preliminari	8	6 Altre funzioni	12
Collegamento dell'alimentazione	9	Impostazione del timer di spegnimento	12
Impostazione dell'ora	9	Regolazione della luminosità del display	13
<hr/>			
4 Ascolto della radio	10	7 Informazioni sul prodotto	13
Sintonizzazione su una stazione radio	10	Specifiche	13
Regolazione del livello del volume.	10		
<hr/>			
5 Impostazione della sveglia	10	8 Risoluzione dei problemi	14
Impostazione della sveglia	10		
Attivazione della sveglia	11		
Visualizzazione dell'orario della sveglia.	11		

1 Importante

Sicurezza

- ① Leggere le istruzioni.
- ② Conservare le istruzioni.
- ③ Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- ④ Seguire tutte le istruzioni.
- ⑤ Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- ⑥ Pulire solo con un panno asciutto.
- ⑦ Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- ⑧ Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- ⑨ Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- ⑩ Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- ⑪ Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- ⑫ Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato:

ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.

- ⑬ Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- ⑭ Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- ⑮ Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno dell'apparecchio.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

Avviso

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Riciclaggio

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Con questa radiosveglia, è possibile:


- ascoltare la radio FM
 - controllare l'ora
 - svegliarsi al suono del segnale acustico o della propria radio preferita
 - impostare due sveglie a orari diversi.
-

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- unità principale (con alimentatore collegato)
- manuale dell'utente
- guida di avvio rapido

Panoramica dell'unità principale

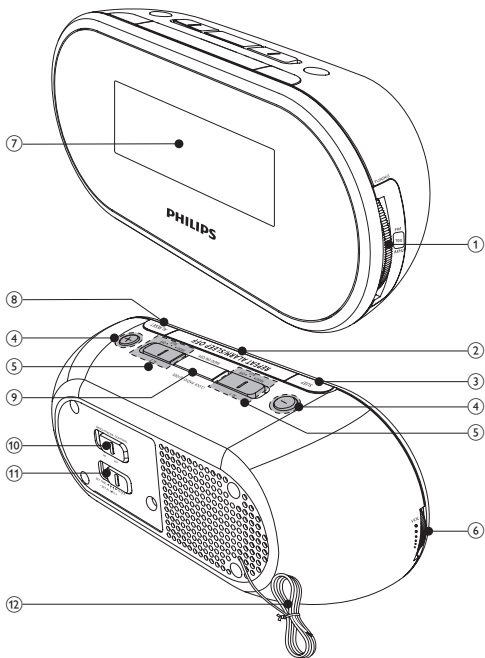

- ① **TUNING**
 - Consente di sintonizzarsi su una stazione radio.
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - Consente di ripetere la sveglia.
 - Consente di disattivare il timer di spegnimento.
- ③ **SLEEP**
 - Consente di impostare il timer di spegnimento.
- ④ **+/-**
 - Consentono di regolare l'ora, la sveglia e il timer di spegnimento.
- ⑤ **AL1, AL2**
 - **RADIO**: consente di impostare la stazione radio corrente come tono della sveglia.
 - **BUZ**: consente di impostare il segnale acustico come tono della sveglia.
 - **OFF**: consente di disattivare la sveglia.
- ⑥ **VOL**
 - Consente di regolare il livello del volume della radio.
- ⑦ **Display**
- ⑧ **AL RESET**
 - Consente di disattivare la sveglia.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Consente di accendere/spegnere la radio.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Consente di regolare la luminosità del display.

- ⑪ **Interruttore di controllo dell'orologio**
- **SET TIME:** consente di impostare l'ora.
 - **SET AL1/AL2:** consentono di impostare la sveglia/ visualizzare l'orario della sveglia impostato.
 - **CLOCK:** consente di visualizzare l'ora.
- ⑫ **FM ANT**
- Antenna radio FM collegata.

3 Operazioni preliminari



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Collegamento dell'alimentazione



Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sulla parte inferiore dell'apparecchio.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

- 1 Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.

Impostazione dell'ora

- 1 Impostare l'**interruttore di controllo dell'orologio** su **SET TIME**.
- 2 Premere +/- per impostare l'ora (in formato 24 ore).
- 3 Impostare l'**interruttore di controllo dell'orologio** su **CLOCK**.



Suggerimento

- Tenere premuto + per aumentare velocemente le cifre dell'ora.
- Premere - per diminuire le cifre dell'ora di un'unità alla volta.

4 Ascolto della radio

Sintonizzazione su una stazione radio

- 1 Premere **RADIO ON/OFF** per accendere la radio.
- 2 Regolare **TUNING** lentamente per sintonizzarsi su una stazione radio.
 - Per spegnere la radio, premere nuovamente **RADIO ON/OFF**.

Regolazione del livello del volume.

- 1 Ruotare **VOL** in senso orario o in senso antiorario.

5 Impostazione della sveglia

Impostazione della sveglia

È possibile impostare due sveglie diverse. Come tono della sveglia è possibile selezionare il segnale acustico o la radio FM.



Nota

- Prima di iniziare, accertarsi che l'orologio sia impostato correttamente.
- 1 Impostare l'**interruttore di controllo dell'orologio** su **AL1** o **AL2** (su **SET AL1/AL2**).
 - 2 Premere **+/-** per impostare l'orario della sveglia.



- 3 Impostare l'interruttore di controllo dell'orologio su **CLOCK**.
-

Attivazione della sveglia





Nota

- Verificare che l'orario della sveglia sia impostato correttamente.

- 1 Impostare **AL1/AL2** su **BUZ** o **RADIO**.
- ↳ Compaiono i simboli / .
 - ↳ Viene così impostato il segnale acustico o la radio FM come tono della sveglia.
-

Visualizzazione dell'orario della sveglia.

- 1 Impostare l'interruttore di controllo dell'orologio su **AL1** o **AL2** (su **SET AL1/AL2**).
- ↳ Compaiono i simboli  o .
 - ↳ Viene visualizzato l'orario della sveglia preimpostato.
-

Ripetizione della sveglia

- 1 Quando suona la sveglia, premere **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
- ↳ La sveglia suona nuovamente dopo 7 minuti.

Interruzione della sveglia

- 1 Quando suona la sveglia, premere **AL RESET**.
 - ↳ La sveglia si interrompe, ma l'impostazione rimane attiva.

Disattivazione della sveglia

- 1 Impostare **AL1/AL2** su **OFF**.
 - ↳ **A/A** scompaiono.

6 Altre funzioni

Impostazione del timer di spegnimento

È possibile impostare la radiosveglia in modo che si spenga automaticamente dopo un certo periodo di tempo (da 0 a 59 minuti).



Nota

- Prima della configurazione, verificare che l'**interruttore di controllo dell'orologio** sia impostato su **CLOCK** e che la radio sia spenta.

- 1 Tenere premuto **SLEEP**.
 - ↳ Le cifre dell'ora iniziano il conto alla rovescia da **0:59** a **0:00**.
 - ↳ La radio si accende.
- 2 Premere più volte **+/-** per regolare l'ora.

3 Rilasciare **SLEEP** quando le cifre indicano l'orario desiderato.

Per disattivare lo spegnimento automatico:

1 Premere **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Regolazione della luminosità del display

1 Impostare **BRIGHTNESS CONTROL** su **HI** o **LO**.

- **HI**: per un luminosità superiore
- **LO**: per un luminosità inferiore

7 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizzazione	87,5 - 108 MHz
--------------------------	----------------

Sensibilità

- Mono, rapporto segnale/rumore	< 22 dBf
---------------------------------	----------

26 dB	
-------	--

Distorsione totale armonica	< 3%
-----------------------------	------

Rapporto segnale/rumore	> 50 dB
-------------------------	---------

Informazioni generali

Alimentazione CA	Ingresso: 100-240V~ 50/60Hz 150mA Uscita: 5VDC, 500mA
Consumo energetico durante il funzionamento	3 W
Dimensioni	
- Unità principale (L x A x P)	185 x 85 x 52 mm
Peso	
- Unità principale	0,37 kg

8 Risoluzione dei problemi



Attenzione

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi che l'apparecchio si trovi nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Assenza di alimentazione

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.
- Assicurarci che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna.
- Collegare un'antenna esterna.

Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

L'impostazione orologio/sveglia si è cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- Ripristinare l'orologio/la sveglia.



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000_12_UM_V4.0

