

MANUALE D'ISTRUZIONI



CVT15






ISTRUZIONI IMPORTANTI

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

- verificare che il cavo o la spina dell'adattatore AC/DC non siano stati danneggiati, in questo caso consigliamo di rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per la riparazione.
- Per proteggersi dal rischio di scossa elettrica, non immergere il prodotto nell'acqua o in altri liquidi. Questo potrebbe causare danni alle persone e al prodotto.
- per evitare incendi, non utilizzare l'apparecchio in presenza di esplosivi e/o fumi infiammabili.
- non utilizzare questo cavatappi per usi diversi da quello indicato.
- questo prodotto è indicato solo per uso domestico.
- durante l'utilizzo o la ricarica del prodotto mantenere l'area di lavoro pulita e libera da potenziali pericoli.
- non esporre il prodotto alla pioggia o altre condizioni estreme.
- non forzare il cavatappi all'interno di una bottiglia o cercare di velocizzare il meccanismo. L'apparecchio funziona al meglio quando opera alla sua velocità.
- non toccare o regolare il meccanismo elettrico o la spirale del cavatappi. Tenere il prodotto dalla scocca in plastica.
- non cercare di aprire il cavatappi o la base di ricarica, non ci sono parti utili all'interno.
- ricaricare il cavatappi utilizzando la base e il cavo in dotazione.
- non rimuovere la spina dalla presa tirando dal cavo.

Attenzione: il cavatappi è affilato, maneggiarlo con cura. Mantenere le mani e gli utensili fuori dalla portata durante l'utilizzo per prevenire ferite personali o danni al prodotto.

Cavatappi elettronico

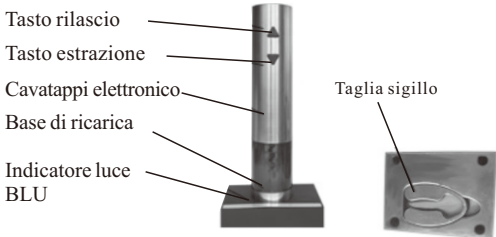

ISTRUZIONI OPERATIVE

Consigliamo di ricaricare il cavatappi per almeno otto ore al primo utilizzo. Seguire le istruzioni per la ricarica qui sotto: inserire lo spinotto "jack" del cavo dell'adattatore nella base di ricarica e la spina nella presa a muro. Posizionare il cavatappi sulla base di ricarica assicurandosi che sia fermamente in posizione e che sia connesso correttamente. Sono necessarie circa 8/10 ore per la piena ricarica del prodotto. n.b. quando il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi consigliamo di toglierlo dalla base di ricarica.

- Prima di rimuovere il tappo è necessario rimuovere il sigillo usando l'accessorio in dotazione (figura 2).
- Posizionare il cavatappi elettronico sul collo della bottiglia assicurandosi che rimanga il più verticale possibile. Se il cavatappi viene

posizionato con angolazione sulla bottiglia, non sarà possibile rimuovere il tappo correttamente (figura 3).



Fig.3

- Tenere il cavatappi con fermezza e premere il tasto "pull", la spirale girerà in senso orario ed entrerà nel tappo, poi lo rimuoverà gradualmente dalla bottiglia. Quando il meccanismo si ferma significa che il tappo è stato rimosso completamente dalla bottiglia.
- Sollevarlo il cavatappi dalla bottiglia, per rimuovere il tappo premere il tasto rilascio, la spirale girerà in senso anti-orario e rilascerà il tappo (figura 4).



Fig.4

CARATTERISTICHE

- include un cavatappi, un taglia sigillo e una base di ricarica
- cavatappi ricaricabile, senza fili
- il tappo viene rimosso automaticamente e rilasciato
- 8/10 ore di ricarica
- Indicatore di ricarica con luce blu
- Batteria Ni-Mh 4,8V 600mA

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2004/108/CE Direttiva EMC
2011/65/UE Direttiva RoHS

Questo prodotto è fornito di adattatore AC/DC conforme alle disposizioni della direttiva Eup 2009/125/CE Regolamento (CE) n° 278/2009

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA NEW MAJESTIC S.P.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza. Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione. Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso. Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa. La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente.

(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva). Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.
Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
-Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.
ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

NEW MAJESTIC S.P.A.
* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE & TABLET 3G

Instruction Manual



CVT15





IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

- Do not operate electric wine opener with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or if it is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- To protect against risk of electrical shock, do not put the electric wine opener in water or other liquid. This may cause personal injury and/or damage to the product.
- To protect against fire, do not operate the unit in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Do not use the electric wine opener for other than intended use.
- This product is intended for normal domestic household use only.
- When using or recharging the electric wine opener keep your workspace clean and free from potential hazards.
- For indoor use only. Do not expose the electric wine opener or changing unit to rain or other extreme conditions.
- Never force the electric wine opener onto a bottle or attempt to speed up the mechanism. The electric wine opener will work best when it is operated at its intended speed.
- Do not touch or adjust the electric wine opener's mechanism or the corkscrew spiral. Only hold the electric wine opener by its plastic housing.
- Do not attempt to open the electric wine opener or the recharging unit. It has no serviceable parts. Your electric wine opener is guaranteed for one year. In the event of a malfunction in this time please contact our customer services department.
- Only recharge the electric wine opener using the recharging unit and power cord supplied.
- Never remove the plug from the socket by pulling the power cord.

CAUTION: Corkscrew is sharp. Handle carefully. Keep hands and utensils out of the container while operating to prevent the possibility of severe personal injury and/or damage to the product or property.

Before you use this product for the first time, please take a few moments to read these instructions and keep it for reference.

RECHARGABLE WINE OPENER:

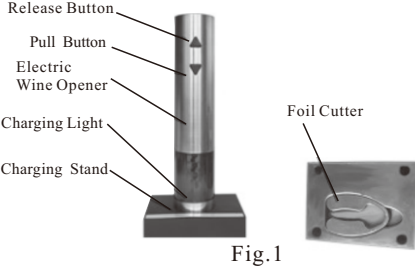


Fig.1

OPERATING INSTRUCTIONS

We recommend that you charge your electric wine opener for at least eight hours before using it for the first time. Please follow the instructions for recharging below:

Plug the jack of the adapter into the base of the recharging unit and the plug into a main socket. Place the electric wine opener into recharging unit ensuring that it is firmly in position and that it is fully engaged with the recharging connection. It will take approximately 8/10 hours to recharge your electric wine opener is fully recharged.

Note: when the unit is not used for long time, it is advised to remove it from the charging base.

To Operate your electric Wine Opener

- Before remove the cork you must remove any foil from the bottle using the cutter provided (see fig.2)
- Place the electric wine opener on top of the wine bottle making sure that it remains as upright as possible at all times. If you hold the electric wine opener at an angle to the bottle it will not remove the cork properly. (see fig.3)
- Hold the electric wine opener firmly and depress the Pull Button, the corkscrew spiral will turn in a clockwise direction and enter the cork, then gradually remove it from the bottle. When the electric wine opener mechanism stopped the cork has been fully removed from the bottle.
- Lift the electric wine opener away from the bottle to remove the cork simply depress the Release Button the spiral will turn in a counterclockwise direction and release the cork.(see fig.4)
- Always return the electric wine opener to the recharging unit when finished with it, this will protect the mechanism while it is not in use.



Fig.2



Fig.3



Fig.4



"CE" marking states that the product is compliant to European Directives:
2004/108/EC EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive

This product is supplied of AC/DC adaptor which comply with the rules of Eup Directive 2009/125/EC Regulation (EC) n° 278/2009