


MAJESTIC

SILENO 50 FLIP



MANUALE D'ISTRUZIONI

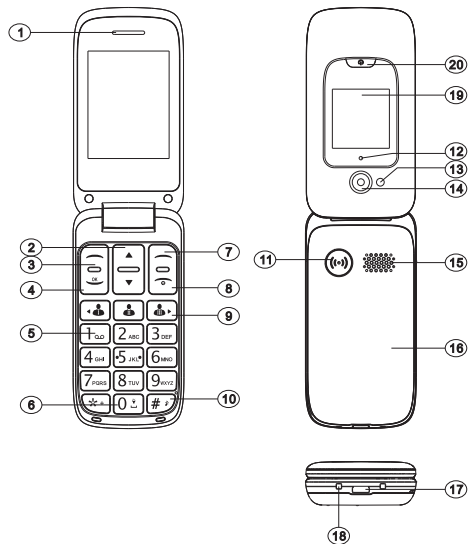

Istruzioni sui tasti


1. Altoparlante (orecchio)	2. Tasti freccia su/giù
3. Tasto selezione sinistra	4. Tasto chiamata
5. Segreteria telefonica	6. Tasto accensione torcia
7. Tasto selezione destra	8. Fine chiamata/accensione/spegnimento
9. Tasti chiamata rapida	10. Silenzioso/metodo di inserimento
11. Tasto SOS	12. Indicatore LED(ricarica,chiamate perse, sms ricevuti)
13. Torcia	14. Fotocamera
15. Altoparlante	16. Coperchio batteria
17. Presa di ricarica USB	18. Presa di ricarica "Seat-type"
19. Display esterno (ora/chiamate perse/SMS ricevuti)	20. attiva/disattiva il display esterno

Installazione

Spegnere il telefono e scollegare l'alimentatore prima di rimuovere il coperchio della batteria.

Installazione scheda di memoria MicroSD


Inserire la scheda MicroSD (**NON FORNITA**) facendola scorrere con attenzione nel supporto. Fare attenzione che i contatti della scheda siano rivolti verso il basso.

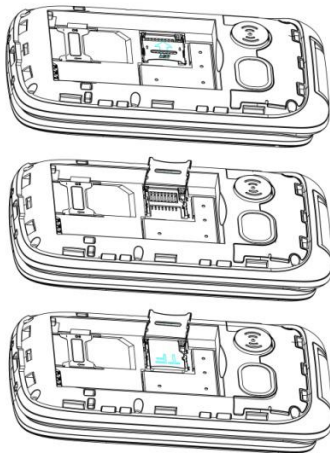

La scheda di memoria MicroSD viene utilizzata come memoria aggiuntiva del telefono, quando il telefono viene collegato al computer tramite il cavo USB è possibile copiare file MP3 nella cartella My Music e immagini nella cartella Photos.



Installazione scheda SIM

- 1) Inserire la scheda SIM facendola scorrere attentamente nell'alloggiamento. Fare attenzione che i contatti della scheda SIM siano rivolti verso il basso.

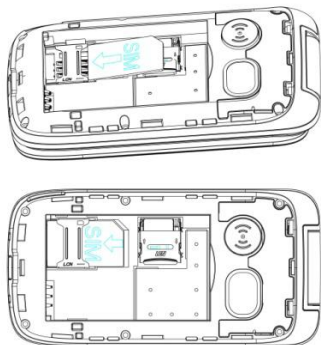

Installazione batteria

Per il primo utilizzo, scaricare la batteria completamente e ricaricarla per circa 4 ore.
Rimuovere il coperchio della batteria, inserire la batteria nel comparto e rimettere il coperchio.

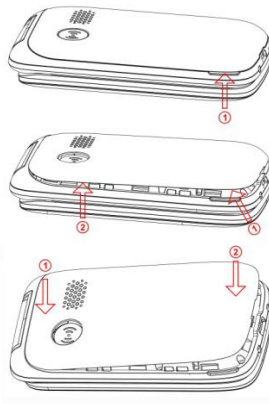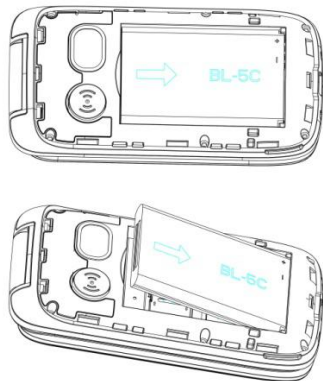

Rubrica

Ricerca:

è possibile velocizzare la ricerca del contatto inserendo l'iniziale del nome.

Nuovo contatto:

È possibile aggiungere un nuovo contatto sulla scheda SIM o sul telefono, premere ok per confermare.

1. inserire il nome e il numero di telefono
2. impostare l'immagine del chiamante: utilizzare i tasti  e  per selezionare l'immagine predefinita, da fotocamera o da file.
3. impostare la suoneria di default, premere i tasti  o  per cambiare suoneria.
4. premere Opzioni per salvare.

Foto contatto

1. Selezionare un contatto, premere opzioni - modifica, in immagine contatto premere opzioni - seleziona per selezionare l'immagine del contatto (utilizzare un immagine della dimensione di 240x320pixel), in tono contatto premere opzioni e selezionare la suoneria, premere di nuovo opzioni e selezionare salva.
2. La foto selezionata verrà visualizzata durante la chiamata al contatto.

Impostazione rubrica

1. memoria in uso: è possibile salvare un nuovo contatto sulla scheda SIM, sul telefono o entrambi.
2. stato memoria: controllare quanti contatti sono presenti sulla scheda SIM e sul telefono (250 max).
3. copia contatti: è possibile copiare i contatti sulla scheda SIM o sul telefono.
4. sposta contatti: è possibile spostare i contatti sulla scheda SIM o sul telefono.
5. elimina tutti i contatti: è possibile cancellare tutti i contatti dal scheda SIM o dal telefono.

Nella rubrica è possibile controllare i contatti, inviare SMS, effettuare una chiamata, modificare, cancellare, copiare, impostare un gruppo di chiamata e aggiungere alla lista nera.

Messaggi

Creazione SMS

1. premere menu e scorrere fino a Messaggi.
2. selezionare “scrivi” e selezionare SMS poi premere OK.
3. inserire il messaggio e premere Opzioni.
4. scegliere “invia a” per aggiungere il numero di telefono del ricevente e premere OK per spedire.

In arrivo

1. premere Menu ed entrare in messaggi e premere OK
2. selezionare in arrivo e premere OK

3. selezionare un messaggio dalla lista e premere Opzioni per visualizzare il messaggio.

Altre opzioni di seguito:

- 1) risposta come SMS
inserire il messaggio da spedire al mittente
- 2) chiamata al mittente
selezionare per chiamare il mittente
- 3) inoltra
selezionare per inoltrare il messaggio ad un altro contatto
- 4) elimina
selezionare per cancellare il messaggio
- 5) elimina tutto
cancellare tutti i messaggi ricevuti
- 6) salva in rubrica
qui è possibile salvare il numero di telefono del mittente in rubrica

Bozze

Qui è possibile visualizzare i messaggi salvati e non ancora inviati.

In uscita

1. premere Menu per entrare in messaggi e premere OK
2. selezionare in uscita e premere Ok
3. selezionare un messaggio dalla lista e premere Opzioni per visualizzare/inviare di nuovo/modificare/cancellare/cancellare tutti

Messaggi inviati

Qui è possibile controllare tutti i messaggi inviati.

Impostazioni messaggi

Tramite questo menù è possibile verificare tutti i settaggi inerenti ai messaggi SMS, fra cui la memoria in uso, la posizione di salvataggio, ecc.

Chiamate

Storico chiamate

1. in modalità standby, premere Menu e scorrere fino a “chiamate”, e premere OK.
2. utilizzare i tasti  per scorrere le chiamate perse/effettuate/ricevute o cancellare la lista.

LENTE

In modalità standby, premere Menu e scorrere fino a lente

Tramite questa funzione è possibile ingrandire le scritte o le immagini tramite la camera del telefono.

Utilizzare i tasti  per effettuare lo zoom avanti o indietro.

Allarme

1. Premere Menù, selezionare **Allarme** e premere **OK**.
2. Premere modifica per cambiare lo stato acceso/spento con i tasti



3. Inserire l'ora direttamente da tastiera.
4. Scorrere per selezionare ripetizione e scegliere tra Una volta, Ogni giorno o Personalizzato. Allo stesso modo impostare il tipo di avviso tra Tono allarme, Snooze o Tipo allarme.

Nota: l'allarme è disponibile anche se il telefono è spento, quando la batteria ha un residuo di carica.

Strumenti

Calcolatrice

Premere Menu poi entrare in Strumenti, premere **OK** per selezionare **Calcolatrice**.

Immettere i numeri tramite la tastiera usare  per selezionare un operazione (+, -, x, ÷) e premere **OK**.

Bluetooth(Connettività)

1. premere Menu per scorrere su Strumenti e premere ok.
2. scorrere a Connettività e premere ok.
3. selezionare Bluetooth e premere OK per le impostazioni seguenti:
Funzione acceso/spento: selezionare on/off per abilitare/disabilitare il bluetooth.
Visibilità: selezionare accesa/spenta per permettere al telefono di essere visibile/invisibile agli altri dispositivi.
Dispositivi associati: nome del dispositivo salvato e permette di aggiungere nuovi dispositivi.

Ricerca dispositivi: ricerca dei dispositivi audio bluetooth disponibili. In alcuni casi è necessario l'uso di una password, inserirla e premere ok.

Il mio nome: visualizza il nome del dispositivo corrente.

SIM Toolkit

Questi sono i servizi integrati nella SIM dal proprio gestore telefonico.

Calendario

Nel calendario è possibile visualizzare la data e il giorno della settimana, inoltre vengono evidenziati gli eventi e gli appuntamenti sulla data corrente.

Servirsi del tasto Opzioni per visualizzare, creare, modificare o eliminare gli eventi del calendario.

Torcia

Per attivare la torcia premere il tasto  per qualche secondo, per disattivarla premere ancora il tasto .

Multimedia

Fotocamera

1. premere Menu per scorrere a fotocamera e premere OK

2. premere il tasto **freccia su** per scattare una foto.
3. per visualizzare le foto premere Opzioni e seleziona Foto

Attenzione: se la memoria è insufficiente, cancellare alcuni dati oppure inserire una scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA).

Visualizzatore foto

Visualizza tutte le foto salvate tramite questo menu.

Radio FM

1. premere il tasto Menu selezionare multimedia e scorrere a Radio FM e premere OK, la radio è accesa e la frequenza viene visualizzata.
2. tramite il menù Opzioni selezionare Ricerca automatica per effettuare una scansione della banda locale, il telefono memorizzerà un elenco dei canali.
3. se nelle impostazioni avanzate la voce “Sottofondo” è attiva, premere  per tornare in modalità standby, la radio continuerà a funzionare.

Importante

1. premere il tasto  per accendere/spegnere la radio FM.
2. premere i tasti   per controllare il volume.

3. premere i tasti freccia  per selezionare il canale e ricerca manuale delle frequenze, e i tasti   per effettuare la ricerca automatica delle frequenze.
4. la funzione “Registra” è disponibile solo nel caso vi sia inserita una scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA). Servirsi della voce “Elenco file” per riprodurre le eventuali registrazioni della Radio FM.

Gestione file

Tramite questo menù è possibile gestire la memoria del telefono e l'eventuale scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA).

Lettore audio

Come prima cosa, creare una cartella di nome “My Music” (senza virgolette) e copiate dei files MP3 nella scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA).

Riproduzione musica

1. in modalità standby, premere Multimedia → Lettore audio e premere OK.
2. selezionare un file musicale e premere Play
3. durante la riproduzione, regolare il volume con i tasti  
4. per mettere in pausa premere il tasto  per cambiare traccia premere i tasti 



, premere il tasto  per tornare in modalità standby.

Nota: il telefono supporta solo il formato musicale MP3.

Immagini

Come prima cosa, creare una cartella di nome “Photos” (senza virgolette) e copiate dei files JPG nella scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA)

Visualizzare immagini

1. in modalità standby, premere Multimedia → Immagini e premere Ok.
2. Selezionare il file premere opzioni → visualizza.
3. Per scorrere i file premere i tasti  

Impostazioni

Impostazione SOS

1. Premere Menu entrare in impostazioni.
2. Selezionare **Imposta SOS** e premere **OK**.
3. Scorrere fino a **Stato** impostare lo stato SOS acceso/spento.
4. Scorrere fino a **Numeri SOS** per impostare i numeri SOS; è possibile impostare 5 numeri.
5. Scorrere fino a **SOS Sms on / off** per scegliere di inviare un SOS SMS oppure no.

6. Entrare in SOS sms per modificare il messaggio.
7. Entrare in tono di avviso per controllare lo stato del tono acceso o spento.

Effettuare una chiamata SOS

Prima di effettuare chiamate di emergenza, impostare lo stato SOS come acceso e completare le impostazioni di SOS.

Premere a lungo il tasto SOS, il telefono invia automaticamente un messaggio SOS ai numeri impostati e quindi chiama i numeri SOS uno ad uno, il suono della sirena è sempre attivo fino a quando vi è risposta alla chiamata.

Per terminare la chiamata di emergenza premere nuovamente il tasto SOS.

Impostazioni telefono

1. Premere Menu e scegliere **Impostazioni**.
2. Selezionare **settaggi telefono** e premere **OK**. E' possibile impostare:

Impostazioni Ora e data

1. Selezionare **Imposta città di residenza** e scegliere la città.
2. Selezionare **Ora e data** e premere **OK**.
3. Selezionare **Impostare ora/data** e premere **OK**. Inserire l'ora e la data e premere **Salva**.

Impostazione lingua

1. Selezionare la lingua e premere **OK**.
2. Usa  per selezionare la **Lingua** dall'elenco e premere **OK**.

Modalità aereo

Attiva/disattiva modalita aereo

Display

Cambiare lo sfondo:

1. Selezionare Display, entrare in sfondo.
2. Qui è possibile selezionare lo sfondo dal telefono o dalla scheda di memoria.

Opzioni chiamata

1. Premere menu e scorrere fino a impostazioni, selezionare impostazioni chiamata e premere OK.
2. È possibile impostare diverse impostazioni tra cui avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, blocco chiamata ed impostazioni avanzate.
3. Selezionando impostazioni avanzate è possibile impostare le seguenti funzioni:
 - Lista nera
 - Ricomposizione
 - Tempo chiamata
 - Modalità di risposta

Profili utente

1. Premere **Menu** e scorrere fino a impostazioni.
2. Selezionare **profili utente** e premere **OK**. Quindi vengono visualizzate quattro modalità come di seguito: Generale/Silenzioso/Riunione/Esterno.

3. premere a lungo il tasto  per passare in modalità Riunione.
4. dopo aver selezionato una modalità è possibile impostare il tipo allarme, tipo suoneria, suoneria chiamata in arrivo, volume suoneria, tono/volume messaggio, tono/volume tastiera, tono accensione/spegnimento.

Chiamata rapida

I tasti    e i tasti numerici da 2 a 9 possono essere usati per la composizione rapida di un numero.

Aggiungere numeri di composizione rapida e attivare la funzione.

Una volta impostati dei numeri di chiamata rapida, mantenere premuto per due secondi il tasto assegnato nel Menù di standby, il telefono chiamerà il numero impostato.

Blocco funzioni

Tramite questo menù è possibile disabilitare alcune funzioni.

1. Premere **Menu** scorrere fino a **Impostazioni** e premere **OK**.
2. Selezionare **Blocco funzioni** e premere **OK**.
3. Scegliere ogni funzione che si desidera disabilitare e selezionare **ok**.

Impostazione tasti su/giù

Qui è possibile impostare scorciatoie per i Tasti Su e Giù.

1. Premere **Menu** e scorrere fino a impostazioni.
2. Selezionare **Impostazioni tasti su e giù** e premere **Ok**.
3. Scegliere tasto “su” per scegliere una funzione per quel tasto e allo stesso modo impostare il

tasto “giù”.

Rete GSM

Tramite questo menù è possibile impostare la modalità di connessione alla rete GSM.

Sicurezza

Qui potete modificare le impostazioni di sicurezza per la scheda SIM, il telefono e la tastiera.

1. Protezione SIM

Qui è possibile attivare o disattivare il PIN della scheda SIM.

E' inoltre possibile modificare il codice PIN.

2. Protezione telefono

Qui è possibile attivare o disattivare lo stato di blocco del telefono.

Inoltre è possibile cambiare la password (default 1234).

Ripristina impostazioni di fabbrica

Premere OK e inserire la password (1234) per ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite.

Precauzioni generali:

- ◆ Non lasciate che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
- ◆ Non posizionare il telefono in ambienti con temperatura troppo alta o troppo bassa.
- ◆ Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
- ◆ Non lanciare o far cadere il telefono.

- ◆ Non mettere il telefono o la batteria in luoghi superiori a 40°C, come il cruscotto dell'auto durante il periodo estivo.
- ◆ Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.
- ◆ Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- ◆ Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si può causare la perdita di alcuni dati.
- ◆ Il conteggio dello standard di radiazioni si chiama SAR, nelle norme internazionali il limite è di 2.0 W/Kg. Il valore massimo SAR di questo prodotto è di 0.442W/Kg Testa e 0.196W/Kg Corpo.

Batteria:

- ◆ Non gettare le batterie nel fuoco, possono esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
- ◆ Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.

Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene in contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi ad un medico.

Accessori:

- ◆ Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.

SPECIFICHE TECNICHE

Schermo TFT a colori da 2.4" (240x320 pixel)

Doppio status LED (mostra la ricarica della batteria, chiamate perse messaggi ricevuti)

Display esterno da 1.44" (128x128pixel) (ora/chiamate perse/SMS ricevuti)

Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 16GB)

Supporto Reti GSM Quad Band 850/900/1800/1900Mhz

Tasto SOS programmabile

Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)

Radio FM

Torcia LED

Fotocamera VGA da 0.3Mpixel

Riproduzione files multimediali (JPG/MP3)

Funzione calcolatrice/allarme/calendario

Bluetooth integrato versione 3.0

Microfono integrato

Altoparlante integrato

Ingresso micro USB con funzione HOST

Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8

Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 800mAh

Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 500mA

Base per la ricarica della batteria inclusa

Dimensioni: 10,2(H) x 5,1(L) x 1,95(P) cm

Peso: 90g

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2011/65/EU e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA

New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente (Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di

consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO CELLULARE

MARCA:MAJESTIC

MODELLO: SILENO 50 FLIP

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 60950-1 : 2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

IEC 62471 :2006

EN 62209-1 :2006 - EN 62209-2 :2010

EN 50360 :2001/A1 :2012

EN 50566 : 2013

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.9.1

ADATTATORE AC/DC

Normative :

EN 55022 :2010/AC :2011; EN 55024 :2010

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

EN 50563 :2011/A1 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 1999/5/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC e 2011/65/EU.

Crema il 19/07/16

NEW MAJESTIC S.P.A.
Noris Lacchinelli – Presidente


DATA DI PRODUZIONE: 08/2016

MAJESTIC

SILENO 50 FLIP



USER MANUAL

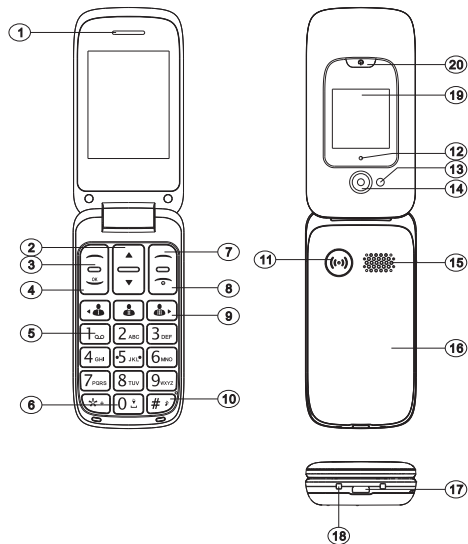

Instructions of button and telephone appearance

1. Earpiece	2. Arrow keys
3. Left selection key	4. Call key
5. Voice mail	6. Torch key(On/Off)
7. Right selection key	8. End call/Power on/Power off
9. Speed dial keys	10. Silent/Input method
11. SOS Key	12. LED light (Missed calls/Missed message/Charging)
13. Torch light	14. Camera lens
15. Loudspeaker	16. Battery cover
17. USB charging socket	18. Seat-type charging socket
19. External display (Time/Missed calls/Missed message)	20. Activate/deactivate external display key

Contents

Installation.....	4
Installing T-FLASH memory card.....	4
Installing the SIM card.....	6
Installing the battery.....	7
Phonebook.....	8
Search.....	8
Add new contact.....	8
Photo contact.....	8
Phonebook settings.....	9
Messages.....	9
Write Message.....	9
Inbox.....	10
Drafts.....	11
Outbox.....	11
Sent messages.....	11
Message settings.....	11
Call history.....	12
Magnifier.....	12
Alarm.....	13

Organizer.....	13
Calendar.....	13
Calculator.....	14
Bluetooth.....	14
Multimedia.....	15
Camera.....	15
Image viewer.....	15
FM radio.....	15
File manager.....	16
Settings.....	17
SOS setting.....	17
Phone settings.....	18
Call settings.....	19
Profiles.....	20
Speed dial.....	20
Block function.....	21
Up/Down key shortcuts.....	22
Security settings.....	22
Restore factory settings.....	23
Safety and Attentions.....	23


Installation

IMPORTANT

Turn off the phone and disconnect the charger before removing the battery cover.

Installing T-FLASH memory card



Insert the memory card into the slot under the SIM card holder, make sure card's contacts face downwards, take care and please do not scratch or bend the contacts on the card. You can check the pictures as below:

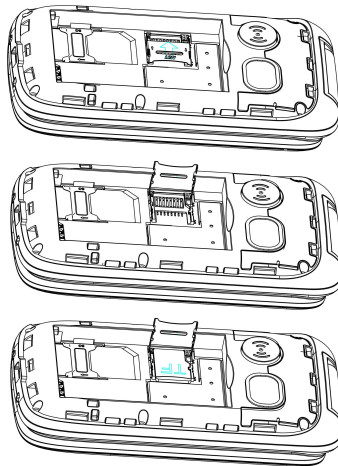

T-Flash card is used as phone storage, when connect to computer by USB cable, You can copy Music, Picture or Photos inside.

Installing the SIM card






- 1) Insert SIM Card into the SIM card slot upon the memory card holder.
(Make sure the SIM card's contacts are facing inwards.)
- 2) Before taking out the SIM card, please turn off the phone first.

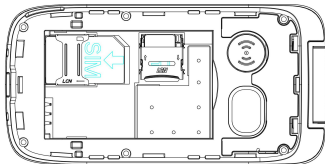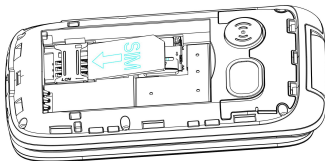

Installing the battery

For the first time use, please use up the battery and charge for 4 hours to achieve the best state of battery.

Remove the battery cover ,insert the battery into the battery compartment, replace the battery cover.

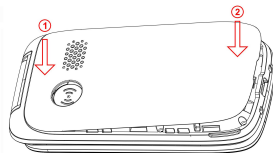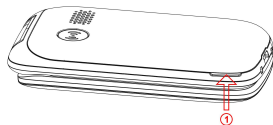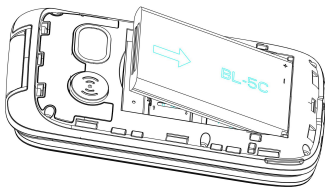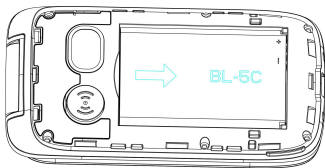

Phonebook

Search

You can speed search the contact person by entering the initial letter.

Add new contact

You can add the new contact to the SIM card or phone, by press **Save** to confirm.

1. Enter name and telephone number.
2. Setup the Caller picture: Press the keypad  and  to select the picture from **Default** or **From camera** or **From file**.
3. Setup the Caller ringtone: Press the keypad  and  to switch ringtone.
4. Press **Options** to **Save**.

Photo contact

1. Select a contact and press **Options - Edit**, in photo contact press options – select to choose the image (image size 240x320pixel), under contact ringtone please choose

- option and select the ringtone; press options again and select save.
2. The selected picture will be displayed during contact calling.

Phonebook settings:

1. Preferred storage: you can save the new contact to the SIM card , phone or both.
2. Memory status: to check how many contacts in the SIM card and the phone(max.250).
3. Copy contacts: you can copy the contacts to the SIM card or to the phone.
4. Move contacts: you can move the contacts to the SIM card or the phone.
5. Delete all contacts: you can delete all the contacts in the SIM card or the phone.

In the phonebook, you can check the contact persons, send SMS, make a call, edit, delete, copy, set calls group and add to Blacklist.

Warning! See as Entering Text to consult the input method.

Messages

Write SMS

1. Press **Menu**, scroll to **Messages**.

2. Select **Write message** and select **SMS** then press **OK**.
3. Input your message then press **Options**.
4. Choose **Send to** to add receiver phone number and then press **OK** to send.

Inbox

1. Press **Menu** enter into **Messages** and press **OK**.
2. Select **Inbox** and press **OK**.
3. Select a message from the list and press **Options** to view the message.

Others options as below:

1) Reply by SMS

Input your message and send to the sender.

2) Call sender

Press Select to call the sender.

3) Forward

Press Select to forward message to other contacts

4) Delete

Press Select to delete the message.

5) Delete all

Delete all received messages.

6) Save to phonebook

Here you can save the sender's phone number to phonebook.

Drafts

Here you can see the messages which you saved.

Outbox

1. Press **Menu** enter into **Messages** and press **OK**.
2. Select **Outbox** and press **OK**.
3. Select a message from the list and press **Options** to View/Resend/Edit/Delete/Delete all message.

Sent messages

Here you can check all messages you sent out.

Message settings

By this menu it is possible to check all settings related to SMS, including preferred storage, memory status, etc.

Call history

Call History

1. In the standby mode, press **Menu**, scroll to **Call history** and press **OK**.
2. Use  scroll to view Missed calls/Dialled calls/Received calls/All calls or Delete call logs.

Magnifier

In standby mode, Press **Menu**, scroll to **Magnifier**.

With the camera's magnifier, users can zoom in by adjusting the focus distance.

With this function, the elderly users can read the newspapers, magazines and other books more easily.

By press the key  to zoom in or zoom out it.

Alarm

1. To edit an alarm press **Menu** then choose Alarm and press **OK**.
2. Use key  and  select **Status** On/Off.
3. Enter time with number keypad .
4. Scroll to select **Repeat** to select **Once/Everyday/Custom**. The same way to setup **Alarm tone, Snooze (min)** and **Alert type**.

Note: The Alarm is available even the phone is power off.

Organizer

Calendar

In the Calendar ,you can view the date and day of the week, and remark the big event and appointments of the date.

Please use the Options button to display, create, edit or delete the events in calendar.

Calculator

Press **Menu** enter into **Organizer**, press **OK** to select **Calculator**.

- a) Enter the first number and use  to input into decimal point.
- b) Use  to select (+ - * ÷) then press **OK**

Connectivity Bluetooth

1. Press **Menu** scroll to **Organizer** and press **OK** .
2. Scroll to **Connectivity** then press **OK**
3. select **Bluetooth** and press **OK** for the below settings:

Power on /off: Select left key On/Off to enable or disable Bluetooth.

Visibility: Select On/Off to make the phone visible or invisible to other devices.

My device: Allow you to search new available devices and pair new device.

Search audio device: Search for the available audio device, search by press **OK**. If it connect other device, need to share password, enter it and press **OK**.

My name: Bluetooth name for current device.

Data account

This setting is provided by service provider.

Torch

Long press “0” to turn on/off the torch light.

Multimedia

Camera

1. Press **Menu** scroll to **Camera** and press **OK**.
2. Press **Up arrow key** to take photo.
3. To view photos, press **Options** and select **Photos**.

Warning! If memory card is insufficient, delete some documents or expand the storage with T card.

FM radio

1. Press **Menu** enter into **Multimedia**, press **OK** to select **FM radio**.
2. Press **Options** to view **Channel list**.

3.If in advanced options the point “always play”, press  back to standby mode. The radio will continue to play.

Important

1. Press the  key to turn on/off the FM radio
2. Press   key to control volume
3. Press the **Arrow keys**  to select channel and manual search, press   keys to start frequency auto search.
4. record function is available only in case a memory card (not supplied) is inserted. You can use the option “file list” to play FM radio recordings.

File manager

By the menu it is possible to manage the telephone storage and the additional memory card (not supplied).

Audio Player

First create a folder named “My Music” and then download the music files to the memory card (not supplied).

Play music

1. In the standby mode, press **Multimedia** → **Audio Player** and press **OK**.
2. Select a music file and press **Play**.
3. While playing, adjust volume by  .
4. To stop by press , to change track press  , Press  back to the standby mode.

Note: the phone only support MP3 format music.

Image viewer

View all saved photos under this menu.

1. in standby mode, press Multimedia → Image and press Ok
2. select the file and press options → display
3. to scroll the files press  

Settings

SOS Setting

1. Press **Menu** enter into **Settings**, Select **SOS setting** and press **OK**.

2. Scroll to **Status** and setup SOS status On/Off.
3. Scroll to **SOS number** to setup SOS number, here you can setup 5 numbers.
4. Scroll to **SOS SMS ON/OFF** to choose whether to send SOS sms or not.
5. Scroll to **SOS SMS** to edit SOS emergency message.
6. Scroll to **Warning Tone** to control warning tone status on or off.

Make a SOS call

Before making a SOS call, please ensure SOS status is **On** and you have already finished SOS settings.

Then long press **SOS button**, the phone will automatically send SOS messages to the saved SOS numbers and then call the saved SOS numbers one by one, warning tone is always on until someone answer the call.

Warning!The SOS function must be activated before use. For some interference factors (e.g. Internet, environment and etc.), SOS function is not available.

Phone Settings

1. Press **Menu** scroll to **Settings**.
2. Select **Phone settings** and press **OK**.

Then you can setup as below:

Setup Time and date

1. Select **Time and date** and press **OK**.
2. Select **Set home city** to choose your local city.
3. Select **Set time/date** to set time, date and the status of Daylight saving then you can press **Save** to save what you have set.
4. Select **Set format** to set the format of Time(12 or 24) and Date.

Setup Language

1. Select **Languages** and press **OK**.
2. Use  scroll to select the language from the list and press **OK** to save.

Air mode

Turn on/off air mode

Change the wallpaper

1. Select **Display**, enter into **Wallpapers**.
2. Here you can select wallpaper from the phone or memory card.

Call Settings

1. Press **Menu**, scroll to **Settings**, select **Call settings** and press **OK**.

2. You can set **Call waiting**, **Call divert**, **Call barring** and **Advanced settings**.

3. Here you can enter into **Advanced settings** to set the functions as below :

Blacklist

Auto redial

Call time display

Answer mode

Profiles

1. Press **Menu**, scroll to **Settings**, select **Profiles** and press **OK**.

2. Scroll to select available mode, you can see four modes: **General** / **Silent** / **Meeting** / **Outdoor**.

3. In the standby mode, long press , and change into **Meeting mode**.

4. After you select one mode, you can setup its **Alert type**, **Ring type**, **Ringtone**, **Ringtone volume**, **Message tone/volume**, **Keypad tone/volume** and **Cover tone open/close**.

Speed dial

1. **M1/M2/M3 key**: Press **Menu**, scroll to **Settings** select **Speed dial** and press **OK**,

select **Status** to set the status **On/Off**, then select **Set numbers** and press  to set the // key number from the phonebook, then press **OK** to save.

Remark: When in standby mode, long press key //, Popup” **No speed number. Assign now?**” press **Yes** to set number from the phonebook.

2. **2-9 Number:** press **OK**, select **Status** to set the status **On/Off**, then select **Set numbers** and press  to set the 2-9 numbers from the phonebook, then press **OK** to save.

Block function

You can disable or hide some functions to keep easy to use the phone.

1. Press **Menu**, scroll to **Settings** and press **OK**.
2. Select **Block function** and press **OK**.
3. Scroll to choose each menu you want to disable or hide and press **OK** to choose **On/Off**.

Up/Down key shortcuts

1. The default setting of **Up key** is **Messages**, use  key to change it to be **Alarm**, **Bluetooth**, **Calendar**, **Camera**, **FM radio**, **Phonebook**, **Multimedia**, **Magnifier**, **Organizer**, **Photo contact** or **Messages**.
2. The default settings of **Down key** is **Photo contact**, use  key to change it to be **Alarm**, **Bluetooth**, **Calendar**, **Camera**, **FM radio**, **Phonebook**, **Multimedia**, **Magnifier**, **Organizer**, **Photo contact** or **Messages**.

GSM network

Through this menu it is possible to set connection mode to GSM network.

Security settings

1. **SIM security**: Under this menu, you can turn on or turn off **PIN lock** and change the PIN code .

2. **Phone security**: Under this menu, you can turn on or turn off **Phone lock** and change the phone password.
The **default phone password** is “1234”.

Restore factory settings

In this menu **Restore factory settings**, after you input the phone password and the phone powers on again, you can let all the settings of the phone back to the original settings.
The **default restore password** of the phone is “1234”.

Safety and Attentions

In order to use your mobile phone safely and efficiently, please read your messages before using:

- Please be careful when you are near chemical plant, gas station, tank farm and other exploders. Even if your mobile phone is in standby, it will send out RF signal

as well. Therefore, please power off your mobile phone.

- When you are driving, do not use your mobile phone. If you have to use it, please park your car then have your calling.
- Don't use your mobile phone in the hospital so as not to disturb the operation of medical equipment, such as heart pacemakers, hearing aids and etc. You should obey relevant rules before using.
- Please power off your mobile phone before the plane taking off so as not to disturb flying. It is dangerous and illegal to use mobile phone on board.
- Please place your mobile phone and all accessories where is untouchable for kids.
- Accessories and battery: please use the dedicated accessory and battery of our company. If not, it will destroy the phone and lead to danger. Please do not shortcut, tear down and adapt the battery. If the phone has excessive temperature, discolor, variant, bulking, weeping and other unusual phenomenon, please stop using and change the battery immediately so as not to affect the safety. Please place the old

batteries in specific recycle spots.

- No charging without the battery. When you take off the battery, please power off the mobile phone so as not to destroy the property of the phone.
- The phone is not waterproof. Please keep it dry.
- Avoid using the phone in an excessive and too low temperature.
- Not throw, fall and beat the phone so as not to destroy the internal and external phone.
- Authorized Service: install and maintain the phone by professional people. Please not tear off the phone on your own.
- The counting unit of radiation standard is called SAR. In the international norm, the SAR limitation is 2.0 W/Kg. The maximal SAR of this phone is Head: **0.442W/Kg** and Body: **0.196W/Kg**. It meets the state criterion of GB 21288-2007.