



IT

MOSQUITO KILLER (CATTURA ZANZARE E INSETTI)

Garden



ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione.
Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare questa lampada cattura insetti solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche, o incidenti a persone.
- Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche dell'apparecchio (220-240V~50Hz).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere debitamente supervisionati al fine di assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Posizionare il prodotto sempre su una superficie piana e regolare.
- Non posizionare il prodotto in sale da bagno o in prossimità di docce, vasche o piscine.
- Non azionare l'apparecchio nelle vicinanze di tendaggi, materiali combustibili, mobili, ecc.
- Non collocare il prodotto vicino a sostanze infiammabili.
- Non permettere che le dita o oggetti estranei entrino nelle griglie di entrata o di uscita dell'aria: questo può causare una scossa elettrica o un incendio o danneggiare il mosquito killer.
- Non posizionare nulla sul prodotto; non appendere indumenti bagnati sul mosquito killer.

- Non fare andare il cavo sotto a tappeti. Non coprire il cavo con coperte, tappeti o simili. Porre il cavo lontano da aree trafficate o dove non può essere accidentalmente estratto.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di spina danneggiata.
- Non utilizzare la lampada cattura insetti se è stata fatta cadere da una certa altezza o se è stata danneggiata in qualche modo. Contattare un centro assistenza per far controllare la lampada cattura insetti o effettuare riparazioni elettriche o meccaniche.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire l'apparecchio. Usare un panno umido (non bagnato) risciaquato con acqua saponata. Rimuovere la spina dalla presa prima di fare manutenzione.
- Disinserire la lampada cattura insetti dalla rete di alimentazione in caso di non utilizzo o pulizia.
- Per disconnettere la lampada cattura insetti rimuovere la spina dalla presa.
- E' sconsigliato l'uso di prolunghe, perchè la prolunga potrebbe surriscaldarsi e provocare un rischio di incendio. Non utilizzare mai una singola prolunga per far funzionare più di un apparecchio.
- Non immergere la spina o qualsiasi altro elemento dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non posizionare la lampada cattura insetti sopra o in prossimità di un'altra fonte di calore.
- Non utilizzare all'aperto.
- Al fine di evitare incidenti spegnere l'unità se incustodita estraendo la spina.
- In caso di anomalie (un rumore anomalo o uno strano odore), spegnere subito l'apparecchio, non tentare di ripararlo e portarlo al centro di assistenza di zona.

ATTENZIONE: NON ROMPERE LE LAMPADE UV-A: contengono mercurio che non deve essere disperso nell'ambiente.


FUNZIONAMENTO

Questo “mosquito killer” è dotato di una lampada al suo interno che emette raggi ultravioletti (lampada UV-A) per attirare insetti volanti sensibili alla luce, come mosche, falene, zanzare. L'apparecchio è dotato anche di una ventola di aspirazione: gli insetti vengono risucchiati e cadono successivamente all'interno dell'apparecchio nel pratico cassetto dove gli insetti muiono rapidamente per disidratazione e da dove possono essere rimossi.

Gli speciali vani interni impediscono agli insetti di uscire una volta catturati.

L'apparecchio è dotato di una superficie riflettente blu che aumenta la capacità di attrazione degli insetti in prossimità del mosquito killer e riduce la luminosità disturbando meno il sonno notturno.

Questa trappola è ecologica perché utilizza solo piccole luci a LED, innocue per le persone e gli animali domestici. Non utilizza agenti chimici, sostanze odorose, spray, polveri, vapori.

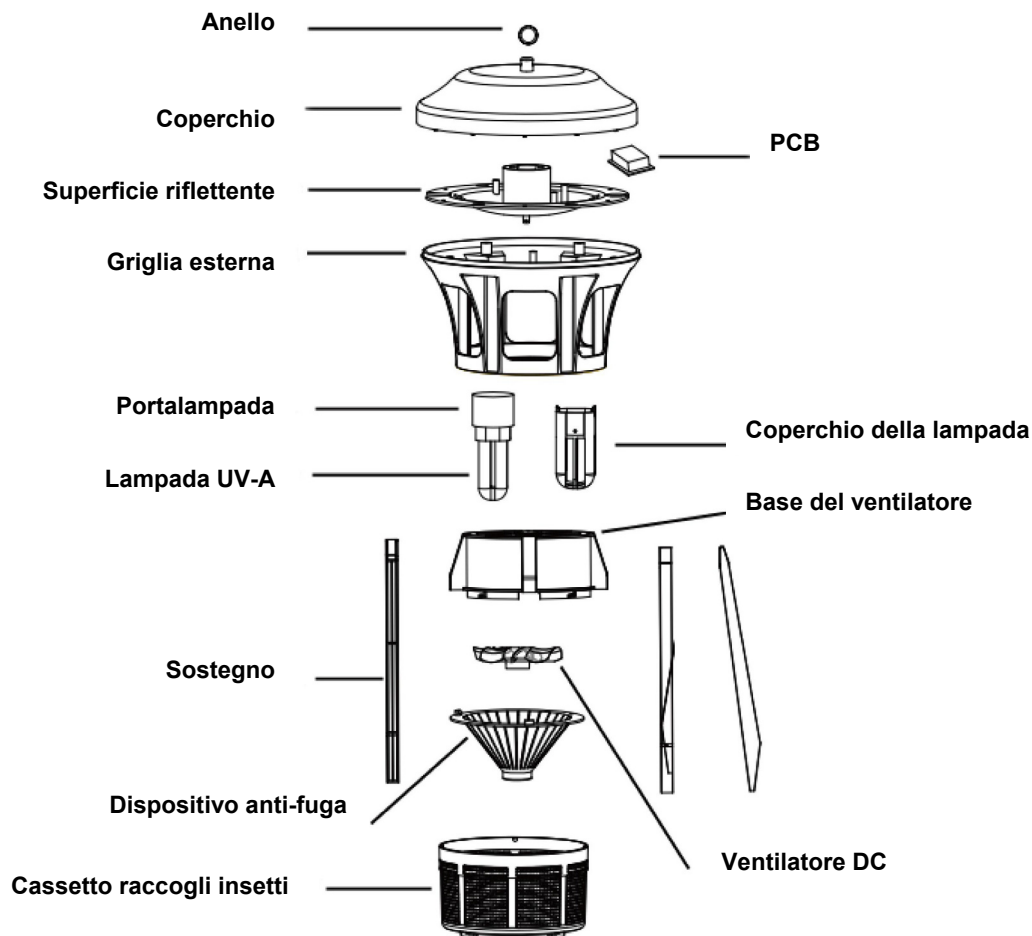

ISTRUZIONI D'USO

- Accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella dell'apparecchio.
- Inserire la spina in una presa di corrente appropriata (220-240V).
- Posizionare l'apparecchio nel luogo desiderato, accertandosi che in prossimità non ci siano materiali infiammabili o esplosivi.
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e lasciare agire per il tempo desiderato.

INSTALLAZIONE SOSPESA

Appendere il “mosquito killer” con la catenella in dotazione e mantenere una distanza di sicurezza dal pavimento. Posizionare l'apparecchio in una zona dove non possa essere urtato accidentalmente.

INSTALLAZIONE SU UNA SUPERFICIE

Posizionare sul pavimento oppure su un tavolo: in ogni caso posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.

UTILIZZO ALL'ESTERNO

Il mosquito killer è adatto a giardini, piscine e spazi aperti. Può essere usato anche quando piove.

IL MOSQUITO KILLER È DOTATO DI PROTEZIONE IPX4, È PROTETTO CONTRO LA PIOGGIA E GLI SPRUZZI D'ACQUA. ATTENZIONE: NON È PROTETTO CONTRO GETTI O ONDATE D'ACQUA.

L'apparecchio non richiede installazione.

IDEALE PER USO ESTERNO.

Evitare ambienti con elevata umidità o polvere.

Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile ad una altezza di 50-100 cm dal suolo.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

ATTENZIONE: ESTRARRE SEMPRE LA SPINA PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO O FARE MANUTENZIONE.

IMPORTANTE: NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA.

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio

Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dal prodotto.

Se questo non basta, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 50°C.

Lasciare asciugare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo.

Non applicare detersivi corrosivi o solventi quali benzina. Non lavare l'apparecchio con acqua. Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie.

Pulizia del cassetto raccogli insetti e della griglia interna

Pulire la griglia interna e il cassetto raccogli insetti frequentemente, secondo le condizioni dell'ambiente in cui si utilizza l'apparecchio. Una griglia interna sporca può impedire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

1. Ruotare il cassetto senso antiorario.
2. Togliere il cassetto e svuotarlo. Utilizzare un aspirapolvere per pulire la griglia interna.
3. Rimettere il cassetto al suo posto e ruotarlo in senso orario per riagganciarlo.

STOCCAGGIO

Nei periodi di non utilizzo, scollegare l'apparecchio e conservarlo insieme a questo manuale nella scatola originale in un luogo fresco e ventilato.



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE"

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti.

L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400m²) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente.

Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassonetto barrato.



improve your life

www.argoclima.com