



**DF 912HD MP3**



Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR)  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

MADE IN CHINA



# INDICE

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. Descrizione delle parti .....                | 4  |
| 1.1 Telecomando .....                           | 4  |
| 1.2 Pulsanti sul retro .....                    | 5  |
| 1.3 Lato posteriore della cornice .....         | 5  |
| 2. Utilizzo del telecomando .....               | 5  |
| 2.1 Installazione e sostituzione batterie ..... | 5  |
| 2.2 Funzionamento del telecomando .....         | 6  |
| 3. Installazione cornice .....                  | 6  |
| 4. Istruzioni operative .....                   | 7  |
| 4.1 Menu principale .....                       | 7  |
| 4.2 Memoria .....                               | 8  |
| 5. Foto .....                                   | 8  |
| 6. Musica .....                                 | 9  |
| 7. Video .....                                  | 10 |
| 8. Calendario .....                             | 10 |
| 9. File .....                                   | 11 |
| 10. Impostazioni .....                          | 12 |
| 10.1 Impostazioni foto .....                    | 13 |
| 10.2 Impostazioni calendario .....              | 13 |
| 10.3 Impostazioni video .....                   | 13 |
| 10.4 Impostazioni musica .....                  | 13 |
| 10.5 Impostazioni sistema .....                 | 14 |
| 11. Sensore di movimento .....                  | 14 |
| 12. Screensaver .....                           | 14 |
| 13. Collegamento al PC .....                    | 15 |
| 14. Specifiche tecniche .....                   | 15 |
| 15. Guida alla risoluzione dei problemi .....   | 16 |

## Precauzioni e manutenzione

- Solo per uso interno.
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'unità a umidità o condensa.
- Per evitare il surriscaldamento, non ostruire i fori di ventilazione sul retro del prodotto.
- Tenere la cornice lontana dalla luce solare diretta.
- Non smontare la cornice digitale ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato. Vi è il rischio di scosse elettriche e all'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Lo smontaggio del prodotto renderà nulla la garanzia.



## Pulizia dello schermo LCD

Trattare lo schermo con attenzione. Si consiglia di utilizzare un panno morbido e non abrasivo.

## Introduzione


Grazie per l'acquisto della cornice digitale. È progettata per consentire una visualizzazione rapida e semplice di foto. Leggere attentamente questo manuale per apprendere l'utilizzo corretto.

## Contenuto della confezione


- Cornice digitale 12.5"
- Supporto
- Adattatore AC / DC
- Telecomando
- Manuale utente
- Certificato di garanzia

# 1. Descrizione delle parti


## 1.1 Telecomando
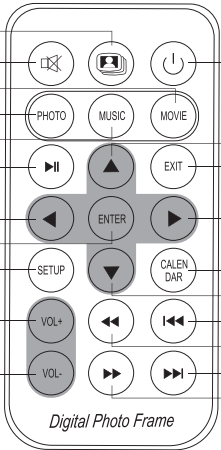
|                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><i>Digital Photo Frame</i></p> | 1  – Avvia slideshow con musica di sottofondo |
|                                                                                                                     | 2  <b>MUTE</b> – disattiva l'audio            |
|                                                                                                                     | 3 <b>MOVIE</b> – Modalità riproduzione video                                                                                   |
|                                                                                                                     | 4 <b>PHOTO</b> – Modalità riproduzione foto                                                                                    |
|                                                                                                                     | 5 <b>MUSIC</b> – Modalità riproduzione musica                                                                                  |
|                                                                                                                     | 6  – Play / Pausa                             |
|                                                                                                                     | 7  – Tasto direzionale sinistro               |
|                                                                                                                     | 8 <b>ENTER</b> – Conferma                                                                                                      |
|                                                                                                                     | 9 <b>SETUP</b> – Visualizza le impostazioni                                                                                    |
|                                                                                                                     | 10 <b>VOL+</b> – Aumenta il volume                                                                                             |
|                                                                                                                     | 11 <b>VOL-</b> – Abbassa il volume                                                                                             |
|                                                                                                                     | 12  – Avanzamento veloce                      |
|                                                                                                                     | 13  – Passa al file successivo                |
|                                                                                                                     | 14  – Ritorno veloce                          |
|                                                                                                                     | 15  – Torna al file precedente                |
|                                                                                                                     | 16  – Tasto direzionale giù                   |
|                                                                                                                     | 17 <b>CALENDAR</b> – Avvia la modalità calendario                                                                              |
|                                                                                                                     | 18  – Tasto direzionale destro              |
|                                                                                                                     | 19 <b>EXIT</b> – Torna al menu precedente                                                                                      |
|                                                                                                                     | 20  – Tasto direzionale su                  |
|                                                                                                                     | 21  – Accensione / spegnimento              |

## 1.2 Pulsanti sul retro

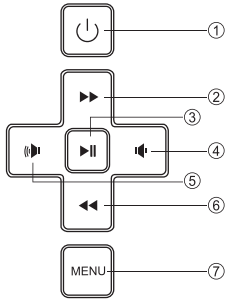
|                                                                                   |   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
|  | 1 | Accensione/spegnimento |
|                                                                                   | 2 | Tasto su/Successivo    |
|                                                                                   | 3 | Play/Pausa/OK          |
|                                                                                   | 4 | Sinistro/Volume-       |
|                                                                                   | 5 | Destro /Volume+        |
|                                                                                   | 6 | Tasto giù/Precedente   |
|                                                                                   | 7 | Menu/Uscita            |

## 1.3 Lato posteriore della cornice

|                                                                                   |   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|
|  | 1 | Ingresso scheda SD/MMC/SDHC        |
|                                                                                   | 2 | Uscita cuffie (cuffie NON incluse) |
|                                                                                   | 3 | Porta USB 2.0                      |
|                                                                                   | 4 | Porta miniUSB (cavo NON incluso)   |
|                                                                                   | 5 | Ingresso alimentazione DC          |

## 2. Utilizzo del telecomando

### 2.1 Installazione e sostituzione batteria



Il telecomando funziona con una batteria CR2025 3V.  
Per utilizzare il telecomando la prima volta è necessario togliere la linguetta di plastica che isola la batteria.

Per sostituire la batteria premere il lato sinistro del carrello (1) e tirare dalla fessura per estrarre il porta batteria (2). Sostituire la batteria (3) assicurandosi di inserirla con la polarità corretta come indicato sul porta batteria stesso. Reinserire il porta batteria nel telecomando.

**Nota:** se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo rimuovere le batterie dallo scomparto.

## 2.2 Funzionamento del telecomando

Puntare il telecomando verso la cornice durante il funzionamento e premere il tasto desiderato.


Il telecomando funziona al meglio ad una distanza inferiore a 3 metri con un'angolazione fino a 30 gradi rispetto alla parte anteriore dell'unità. Se il telecomando non funziona anche vicino all'unità sostituire la batteria.

**NOTE:** - La distanza di funzionamento può variare a seconda della luminosità del locale. - Non puntare luce diretta al sensore del telecomando.

- Non mettere ostacoli tra il telecomando ed il sensore.
- Non utilizzare questo telecomando mentre in contemporanea si utilizza il telecomando di un'altra unità.

## 3. Installazione cornice

- Avvitare il supporto nello spazio apposito sul retro della cornice:

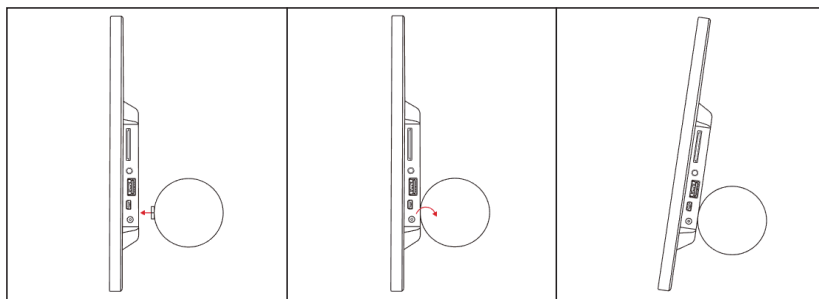

- Inserire il cavo dell'alimentatore nella cornice e collegarlo ad una presa di corrente. La cornice digitale si accenderà automaticamente.
- Inserire una memoria supportata (sono supportate schede **SD / SDHC / MMC** e chiavette **USB**). Una volta riconosciuta la memoria inserita si avvierà automaticamente la riproduzione dei contenuti in base all'impostazione scelta in "Modalità di avvio".
- Premere il pulsante di accensione sul telecomando o sul retro del prodotto per spegnere / accendere la cornice.

**NOTE:** - La porta USB è compatibile con chiavette di memoria flash per archiviazione dati, non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi USB o con i lettori MP3 muniti di software proprietario e anche con hard disk esterni USB.

- Quando presenti grandi quantità di dati, la cornice potrebbe impiegare più tempo per leggere il contenuto di un dispositivo USB.
- Sebbene apparentemente compatibili, alcuni formati file potrebbero presentare problemi o incompatibilità durante la riproduzione.

## 4. Istruzioni operative

### 4.1 Menu principale

Il menu principale consente di accedere alle funzioni della cornice digitale (Foto, Musica, Video, Calendario, File e Impostazioni).

Per navigare nel menu utilizzare i tasti ◀/▶ e confermare con **ENTER**.

Premere **EXIT** durante la riproduzione per tornare al menu principale.



Nel menu principale è possibile selezionare la memoria da visualizzare premendo **EXIT**. Solo le memorie riconosciute saranno selezionabili (tramite i tasti ◀/▶ ). Premere **ENTER** per confermare.



## 4.2 Memoria

La cornice supporta schede **SD / SDHC / MMC** e chiavette USB. Dopo aver inserito una scheda o una chiavetta USB la cornice avvierà automaticamente la riproduzione in base alla “Modalità di avvio” selezionata.

**Nota:** Assicurarsi che sulla scheda o sulla chiavetta USB siano presenti immagini, musica o video supportati.

La cornice possiede una **memoria interna** (di circa 220kb) che consente di inserire al suo interno alcune immagini di piccole dimensioni riproducibili ed utilizzabili anche come screensaver.

È possibile trasferire file nella memoria interna collegando il prodotto al computer tramite la porta miniUSB (la cornice verrà riconosciuta da Windows come dispositivo removibile) oppure tramite l'opzione Copia all'interno della funzione File (dopo aver inserito una memoria contenente dei file compatibili).

È possibile rimuovere file dalla memoria interna collegando il prodotto al computer oppure utilizzando l'opzione Elimina all'interno della funzione File (dopo aver selezionato la memoria interna dal menu principale).

## 5. Foto


Scegliere Foto e confermare con **ENTER** oppure premere il tasto **Photo** per avviare lo slideshow delle immagini.

Durante la riproduzione premere **EXIT** per visualizzare tutte le immagini presenti nella memoria selezionata. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare l'immagine scelta e premere **ENTER** per visualizzarla.

Utilizzare il tasto ►► per interrompere/riprendere lo slideshow. Premendo il tasto ◀◀ è possibile utilizzare la funzione Zoom. Tramite il tasto ►► è possibile ruotare l'immagine. Per passare all'immagine precedente / successiva utilizzare i tasti ▲ e ▼ .

Per riprodurre lo slideshow con una musica di sottofondo (presente nella stessa memoria) premere il tasto  . Tramite i tasti ◀◀ e ►► è possibile cambiare il brano in riproduzione.



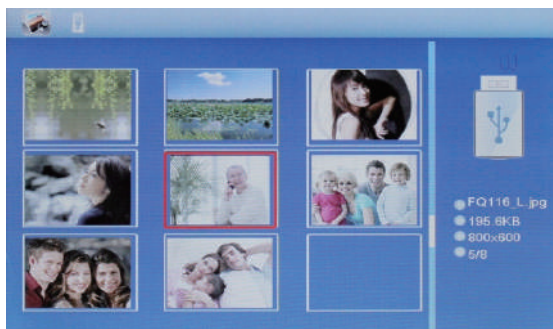


## 6. Musica

Scegliere **Musica** e confermare con **ENTER** oppure premere il tasto **Music** per avviare la riproduzione musicale.

Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare il brano desiderato e confermare con **ENTER**. Utilizzare il tasto ►|| per interrompere/riprendere la riproduzione.

Tramite i tasti ◀◀ e ▶▶ è possibile tornare indietro / avanzare velocemente nella traccia. Con ◀◀◀ e ▶▶▶ è possibile passare alla traccia precedente / successiva.

Tramite i tasti **VOL+** e **VOL-** è possibile regolare il volume.

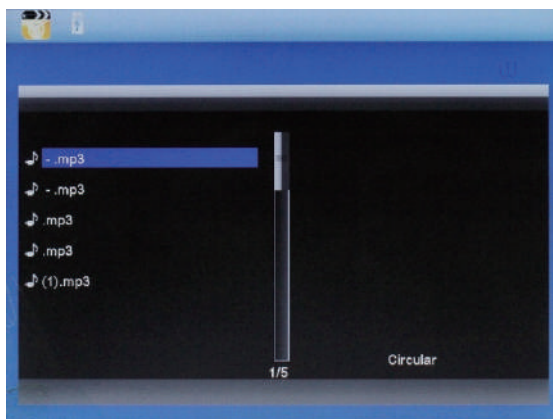

## 7. Video

Scegliere **Video** e confermare con **ENTER** per visualizzare la lista dei video presenti nella memoria. Premendo il tasto **Movie** è possibile avviare la riproduzione automatica dei video.

Premere **▲** e **▼** , selezionare il video e confermare con **ENTER**.

Premere **VOL+** e **VOL-** per alzare / abbassare il volume.

Durante la riproduzione video premere **◀◀** e **▶▶** per tornare indietro / avanzare velocemente.

Con **◀◀** e **▶▶** è possibile passare al video precedente / successivo.

Premere **⏸** per mettere in pausa / riprodurre il video. Per tornare alla lista dei video premere **EXIT**.



## 8. Calendario

Scegliere **Calendario** dal menu principale e confermare con **ENTER** oppure premere il tasto **Calendar** per visualizzare il calendario.

Il calendario verrà visualizzato nella parte destra dello schermo. Sul lato sinistro verrà riprodotto lo slideshow con le immagini presenti nella memoria.

È possibile spostarsi nei mesi con i tasti **▲▼**.

È possibile spostarsi nei giorni con i tasti **◀▶**.




## 9. File

Selezionare **File** nel menu principale e premere **ENTER**. Tramite questa funzione è possibile gestire i file sul dispositivo di archiviazione selezionato.

Premere ▲ o ▼ per selezionare il file e premere **ENTER** per aprire il file o la cartella selezionata.

Premere **EXIT** per andare alla cartella precedente / tornare al menu principale.

Premendo ► è possibile copiare (nella memoria interna) o eliminare il file selezionato.

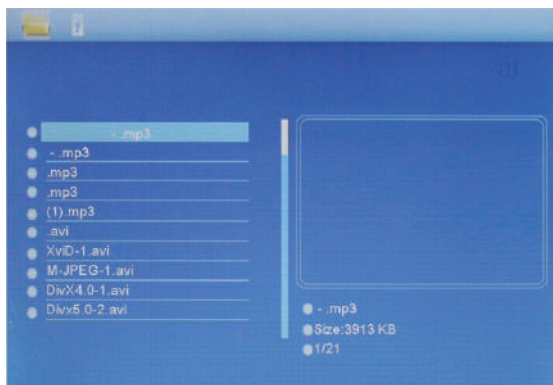

## 10. Impostazioni

Tramite la funzione **Impostazioni** è possibile gestire le impostazioni foto, calendario, video, musica e sistema.

Scegliere l'impostazione desiderata con i tasti ▲ e ▼ quindi premere **ENTER** per accedere al sottomenu scelto.

Premere ◀ e ▶ per selezionare le opzioni disponibili e confermare con **ENTER**. Per tornare indietro premere **EXIT**.



## 10.1 Impostazioni foto

|                              |                                                                                              |                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modo visualizzazione</b>  | Play/Anteprima                                                                               | Avvia automaticamente lo slideshow o visualizza l'anteprima.                |
| <b>Musica</b>                | Off/On                                                                                       | Musica di sottofondo.                                                       |
| <b>Rapporto immagine</b>     | Pieno schermo/Originale/Adatta                                                               |                                                                             |
| <b>Intervallo slideshow</b>  | 3 Sec./5 Sec./15 Sec./30 Sec./1 Min./5 Min./15 Min./30 Min./1 Ora                            |                                                                             |
| <b>Ripeti slideshow</b>      | On/Off                                                                                       |                                                                             |
| <b>Transizione slideshow</b> | Casuale/In entrata/Scacchiera/Taglia/Elimina/Veneziana/Linea a caso/Invertito/Cubo/Ruota/Off |                                                                             |
| <b>Slideshow</b>             | 1 immagine/2 immagini/3 immagini/4 immagini                                                  | Numero di immagini da visualizzare contemporaneamente durante lo slideshow. |
| <b>Slideshow casuale</b>     | Sequenza/Casuale                                                                             | Permette di scegliere se riprodurre lo slideshow in ordine o casualmente.   |

## 10.2 Impostazioni calendario

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Data</b>              | AAAA-MM-GG                                          |
| <b>Ora</b>               | HH:MM                                               |
| <b>Formato orario</b>    | 24/12                                               |
| <b>Stato allarme</b>     | Off/On                                              |
| <b>Ora allarme</b>       | HH:MM                                               |
| <b>Frequenza allarme</b> | Una volta/Ogni giorno/Giorni feriali/Fine settimana |
| <b>Volume Allarme</b>    | 1-10                                                |

## 10.3 Impostazioni video

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità riproduzione</b> | Ripeti tutto/Casuale/Ripetizione mischiata/Sequenza/Ripeti singolo |
| <b>Rapporto immagine</b>     | Adatta/Pieno schermo/Originale                                     |

## 10.4 Impostazioni music

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Modo riproduzione</b> | Ripeti tutto/Casuale/Ripetizione mischiata/Sequenza/Ripeti singolo |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## 10.5 Impostazioni sistema

|                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lingua</b>                  | Italiano/Sloveno/Spagnolo/Danese/Cinese/Giapponese/Francese/Tedesco |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gamma</b>                   | 1-100                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Luminosità</b>              | 1-100                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contrasto</b>               | 1-100                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Spegnimento</b>             | Off/HH:MM                                                           | Permette di spegnere automaticamente il prodotto all'orario impostato.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Accensione</b>              | Off/HH:MM                                                           | Permette di far accendere automaticamente il prodotto all'orario impostato.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ripeti auto On/Off</b>      | Una volta/Ogni giorno/Giorni feriali/Fine settimana                 | Permette di scegliere quando far spegnere/accendere automaticamente il prodotto.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Modalità di avvio</b>       | Personalizzato/Off/Foto/Musica/Video/Foto e Musica/Calendario       | Permette di scegliere quale funzione avviare automaticamente all'inserimento di una memoria. La modalità <i>Personalizzato</i> avvia automaticamente la riproduzione di video in ripetizione (se presenti), altrimenti riproduce automaticamente le immagini (se presenti) o i brani musicali (se presenti). |
| <b>Sensore di movimento</b>    | On/Off                                                              | Permette di attivare/disattivare il sensore di movimento.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pausa automatica dopo</b>   | HH:MM                                                               | Permette di scegliere il tempo dopo il quale la cornice deve interrompere la riproduzione se il sensore non rileva alcun movimento.                                                                                                                                                                          |
| <b>Versione del software</b>   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ripristino impostazioni</b> | Consente di ripristinare le impostazioni ai valori di fabbrica.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 11. Sensore di movimento

Il sensore di movimento permette di mettere in pausa (spegnendo anche lo schermo) la riproduzione corrente se la cornice non rileva alcun movimento allo scadere di un tempo preimpostato. Quando il sensore rileva nuovamente un movimento lo schermo si riaccende e la riproduzione prosegue automaticamente. La funzione è disattivata di default ed è attivabile da "Impostazioni sistema" → "Sensore di movimento".

Il tempo dopo il quale la cornice deve spegnere lo schermo ed interrompere la riproduzione (se non viene rilevato alcun movimento) è personalizzabile in “Impostazioni sistema” → “Pausa automatica dopo”.

## 12. Screensaver

Se non è inserita alcuna memoria, dopo 5 minuti di inattività viene avviato uno slideshow col contenuto della memoria interna (se sono presenti file al suo interno).

## 13. Collegamento al PC

È possibile collegare la cornice al computer usando un cavo miniUSB (NON INCLUSO) per gestirne i contenuti (se nella cornice è presente un dispositivo USB questo sarà visibile dal computer, altrimenti sarà visualizzata la memoria interna e l'eventuale scheda SD inserita).



**NOTA:** Non rimuovere il dispositivo durante il trasferimento dati, questo potrebbe danneggiare irrimediabilmente i contenuti. Prima di disconnettere la cornice utilizzare la funzione “Rimozione sicura del dispositivo” sul computer. Il prodotto supporta Windows XP/ Vista/7/8/10.

## 14. Specifiche tecniche

|                                                                 |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Adattatore AC/DC</b>                                         | Ingresso: AC 100/240V-50/60Hz.<br>Uscita DC 12 V / 1 A.            |
| <b>Formati immagine</b>                                         | JPEG, PNG, GIF, BMP                                                |
| <b>Formati audio</b>                                            | MP3 , WMA                                                          |
| <b>Formati video (risoluzione max 720p, bitrate max 20Mbps)</b> | MP4, WMV, 3GP, MOV, MPEG -1/2/4, H.263, H.264, XVID, AVI, MKV      |
| <b>Schede di memoria compatibili</b>                            | SD/SDHC/MMC (fino a 128 GB)                                        |
| <b>USB</b>                                                      | USB 2.0/ miniUSB (cavo NON incluso)                                |
| <b>Display</b>                                                  | TFT LCD da 12.5”<br>Risoluzione 1366x768<br>Rapporto immagine 16:9 |

## 15. Guida alla risoluzione dei problemi

|                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Non si accende</b>                                              | Controllare se l'alimentatore è inserito correttamente.                                                                   |
| <b>Il telecomando non funziona</b>                                 | Verificare lo stato di carica delle batterie ed eventualmente sostituirle.                                                |
| <b>Impossibile leggere la scheda di memoria o la chiavetta USB</b> | Verificare che ci siano file supportati all'interno della memoria.                                                        |
| <b>Impossibile riprodurre il file</b>                              | Verificare che il file sia in un formato supportato.                                                                      |
| <b>Display troppo luminoso o troppo scuro</b>                      | Regolare luminosità/contrasto/gamma dal menu Impostazioni.                                                                |
| <b>Lo schermo si spegne da solo</b>                                | <b>Verificare le impostazioni ed eventualmente disattivare la funzione "Sensore di movimento".</b>                        |
| <b>Nessun suono</b>                                                | Verificare il livello del volume e controllare il funzionamento delle eventuali cuffie.                                   |
| <b>Errore nella copia dei file (Errore: Superato limite)</b>       | Il file che si vuole copiare nella memoria interna è di dimensioni troppo elevate: liberare spazio nella memoria interna. |

### INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".***

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

### **Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice **IMEI** \* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

### **ATTENZIONE:**

**È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

\* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**  
**Via Rossi Martini 41**  
**26013 CREMA (CR)**

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**TIPO: CORNICE FOTOGRAFICA DIGITALE**

**MARCA: MAJESTIC**

**MODELLO: DF 912HD MP3**

è costruito in conformità alle seguenti normative:

**EN 55032 :2015**  
**EN 55035 :2017**  
**EN 61000-3-2 :2014**  
**EN 61000-3-3 :2013**

**ADATTATORE AC/DC**

Normative :

**EN 55032 :2015**  
**EN 55024 :2010+A1 :2015**  
**EN 61000-3-2 :2014**  
**EN 61000-3-3 :2013**  
**EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013**

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e dal regolamento 1907/2006.

**NEW MAJESTIC S.P.A.**

Crema, il 06/12/2018

**NEW MAJESTIC S.P.A.**  
**Dean Lacchinelli – Presidente**



DATA DI PRODUZIONE: 01/2019

19