

Diffusore senza fili
SRS-XB12



Di seguito è spiegato come utilizzare questo diffusore. Selezionare un argomento dal riquadro di navigazione.

Introduzione

[Componenti e comandi](#)

Accessori in dotazione

- [Uso della tracolla](#)

Tipo di alimentazione/ricarica

- [Ricarica del diffusore](#)

- [Accensione](#)

- [Spegnimento](#)

- [Funzione di spegnimento automatico](#)

Connessioni e collegamenti

BLUETOOTH

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)

[Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Ascolto della musica

Dispositivo BLUETOOTH

[Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)

[Selezione della qualità di riproduzione dello streaming audio BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Funzione di aggiunta diffusore

[Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)

[Commutazione tra modalità doppia e modalità stereo \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)

[Disattivazione della funzione di aggiunta diffusore](#)

[Ascolto della musica su un dispositivo audio portatile ecc.](#)

Chiamate telefoniche

[Ricezione di una telefonata](#)

[Esecuzione di una telefonata](#)

Uso della funzione di assistenza vocale

[Uso della funzione di assistenza vocale \(app Google\)](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Siri\)](#)

Informazioni

[Informazioni sugli indicatori](#)

Note sull'uso

[Precauzioni](#)

[Note sulla ricarica](#)

[Note sulle caratteristiche di impermeabilità e resistenza alla polvere](#)

[Come prendersi cura del diffusore](#)

[Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH](#)

[Marchi](#)

[Note sul software](#)

Risoluzione dei problemi

Cosa è possibile fare per risolvere un problema?

Alimentazione

[Il diffusore non si ricarica](#)

[Non è possibile accendere il diffusore oppure il diffusore si spegne all'improvviso](#)

Audio

[Audio assente/Audio distorto/Ronzii o rumori nell'uscita del diffusore/Voce dei chiamanti assente](#)

[Il volume si abbassa durante l'uso](#)

BLUETOOTH

[Non è possibile eseguire il pairing del diffusore con un dispositivo BLUETOOTH](#)

[Impossibile connettersi a un dispositivo BLUETOOTH con la funzione di aggiunta diffusore.](#)


Reimpostazione

[Uso del pulsante RESET](#)

[Inizializzazione del diffusore](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Componenti e comandi

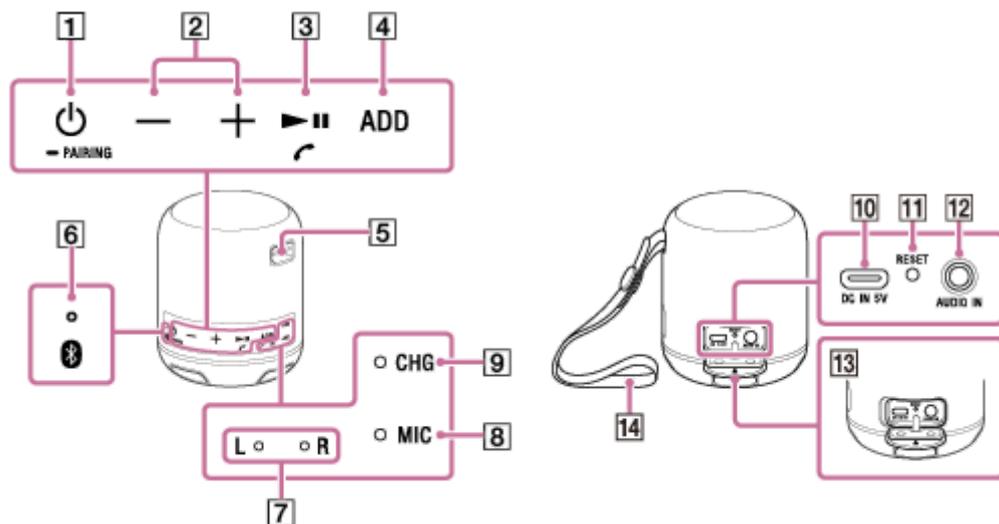

1. Pulsante (alimentazione)/ PAIRING
2. Pulsanti -/+ (volume)
3. Pulsante (riproduzione)/ (chiamata)
4. Pulsante ADD
5. Foro per tracolla
6. Indicatore di alimentazione/ (BLUETOOTH) (blu)
7. Indicatori L (sinistra)/R (destra) (bianchi)
8. MIC (microfono)
9. Indicatore CHG (carica) (arancione)
10. Presa DC IN 5V*
11. Pulsante RESET
12. Presa AUDIO IN
13. Sportello
14. Tracolla

* Per ricaricare il diffusore, collegare un adattatore CA USB a questa presa.

Argomento correlato

- [Informazioni sugli indicatori](#)


Diffusore senza fili
SRS-XB12

Uso della tracolla


È possibile appendere il diffusore alla borsa o allo zaino utilizzando la tracolla applicata al diffusore.

Uso dell'unità con la tracolla


1. Rimuovere la fascetta più lunga dal bottone di chiusura.

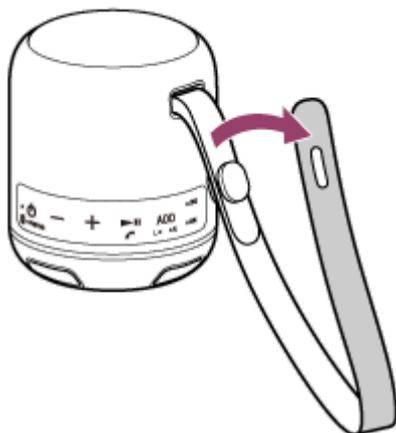

2. Passare la fascetta intorno al manico della borsa o elemento analogo.

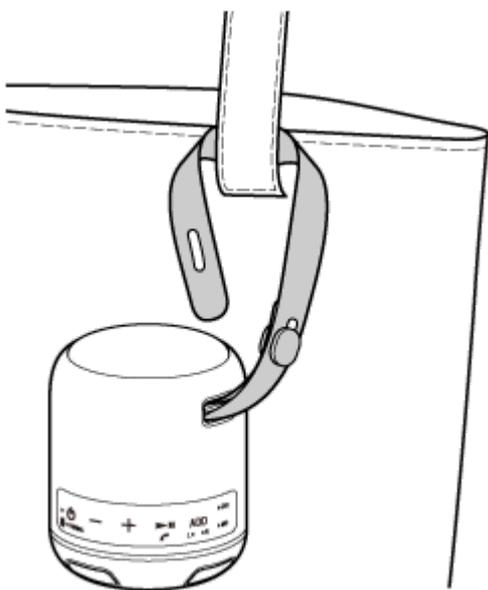


3. Riportare la fascetta davanti sul bottone di chiusura.

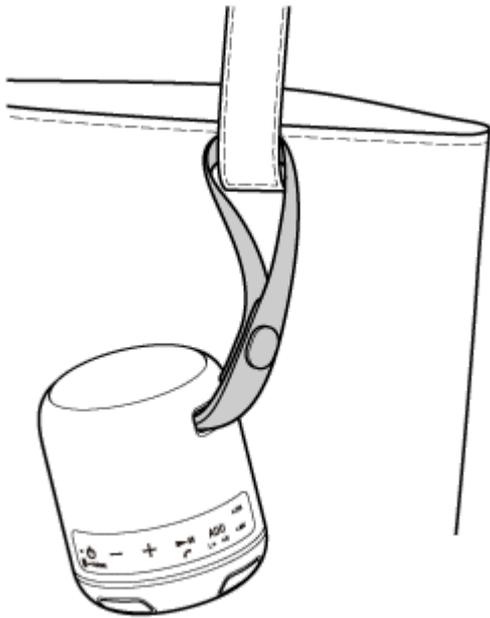


Applicazione della tracolla

È possibile riapplicare la tracolla tolta dal diffusore seguendo questa procedura.

1. Passare la fascetta più corta attraverso il foro per tracolla del diffusore (①) e fissare la fascetta più corta con il bottone di chiusura (②).

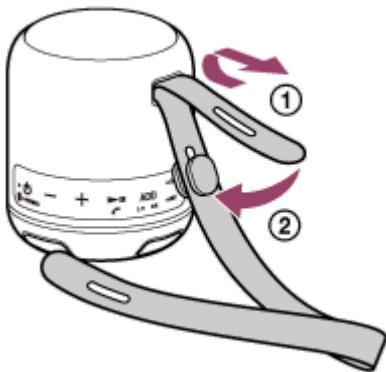

2. Fissare il lato opposto della fascetta più lunga con il bottone di chiusura.

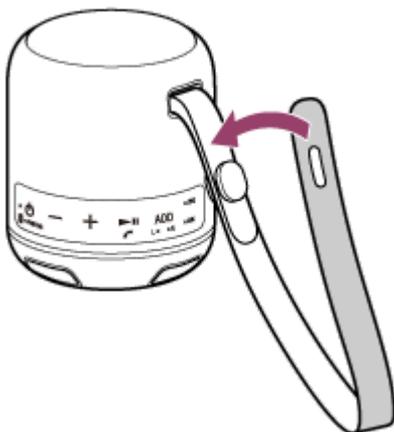

Nota

- Utilizzare esclusivamente la tracolla in dotazione.
- Se si riapplica la fascetta, assicurarsi che la cinghietta e il bottone siano fissati saldamente.
- Non tirare eccessivamente la tracolla applicata al diffusore e non far dondolare il diffusore a vuoto.
- Non usare la tracolla con dispositivi diversi dal diffusore.

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Ricarica del diffusore


Il diffusore può essere utilizzato collegandolo a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o mediante la batteria integrata.

Quando si utilizza il diffusore per la prima volta, accertarsi di caricare la batteria integrata per più di 1 ora prima di accendere l'alimentazione. È possibile mettere in funzione il diffusore con la batteria integrata caricandolo prima dell'uso.

1 Collegare il diffusore a una presa CA o a un computer acceso per caricarlo.


- Carica da una presa CA

Collegare il cavo micro-USB (in dotazione) alla presa DC IN 5V sul diffusore, quindi collegare l'altra estremità a un adattatore CA USB (disponibile in commercio). Infine, inserire l'adattatore CA USB in una presa CA.

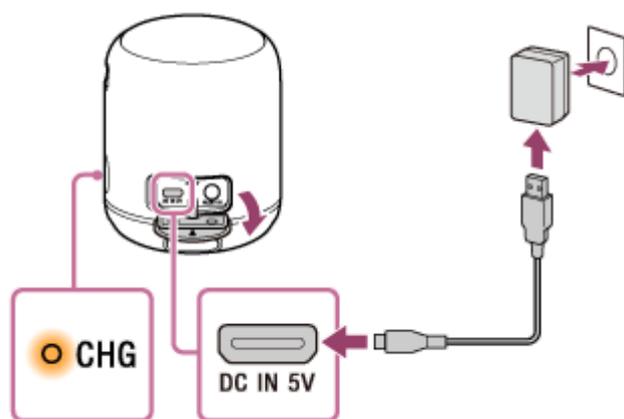


- Carica da un computer acceso

Collegare il cavo micro-USB (in dotazione) al diffusore, quindi collegare l'altra estremità a un computer acceso.

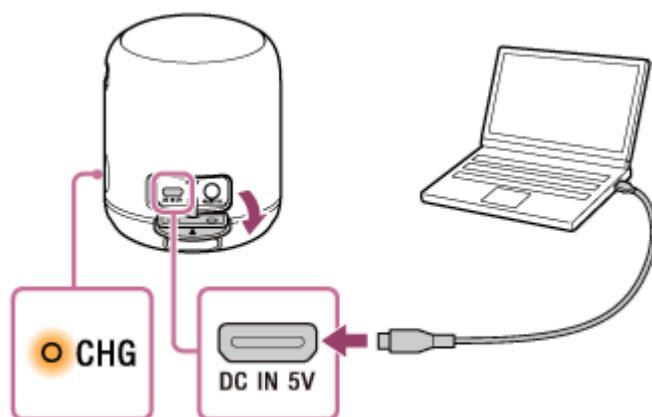

Quando la carica è completa assicurarsi che il lato con il segno ▲ sia rivolto verso l'alto, quindi chiudere saldamente lo sportello.

Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere.

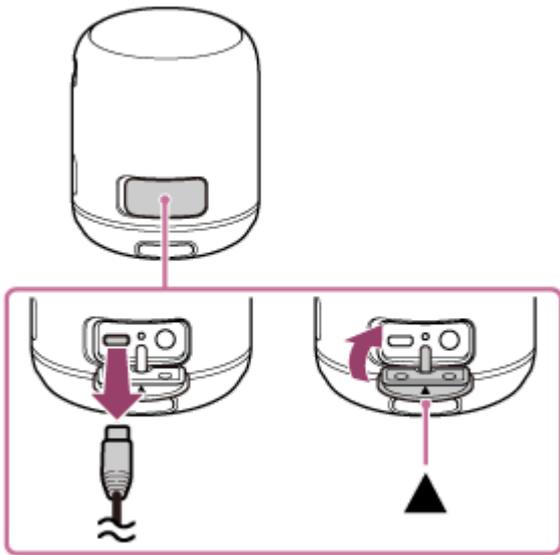

L'indicatore CHG (carica) si illumina di luce arancione durante la carica. La carica è completata in circa 4 ore e 30 minuti* e l'indicatore si spegne.

Il diffusore supporta un adattatore CA USB (disponibile in commercio) con corrente in uscita di 500 mA o più. Tuttavia, si consiglia di usare il cavo micro-USB in dotazione o un cavo micro-USB conforme allo standard USB. La carica da altri dispositivi non è garantita.

* Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria integrata quando è vuota e il diffusore si spegne.

Verifica del completamento della carica

Se la batteria integrata è completamente carica, quando si collega il diffusore alla presa CA o a un computer acceso, l'indicatore CHG (carica) si illumina con luce arancione, quindi si spegne dopo circa 1 minuto.

Batteria agli ioni di litio (con riproduzione via connessione BLUETOOTH)

- Circa 16 ore
Il livello del volume del diffusore è impostato su 27.
- Circa 5 ore
Il livello del volume del diffusore è impostato al massimo.

La durata della batteria integrata indicata è stata misurata usando la sorgente musicale specificata.

Il tempo di utilizzo effettivo può essere diverso da quello indicato a seconda del volume, delle canzoni riprodotte, della temperatura circostante e delle condizioni di utilizzo.

Quando la batteria integrata è quasi scarica

Quando l'indicatore CHG (carica) lampeggia lentamente con luce arancione, la batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata.

Suggerimento

- È anche possibile caricare il diffusore collegandolo a un computer acceso tramite il cavo micro-USB. Tuttavia, non è garantito il funzionamento con tutti i computer. Inoltre, il funzionamento su computer assemblati personalmente non è coperto dalla garanzia.
- Quando è in uso, è possibile ricaricare il diffusore collegandolo a una presa CA o a un computer acceso. In questo caso, il tempo di ricarica potrebbe essere più lungo rispetto a quando il diffusore è spento, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si consiglia pertanto di spegnere il diffusore durante la ricarica.

Nota

- Quando si usa il diffusore ad alto volume, la batteria integrata potrebbe scaricarsi anche se il diffusore è collegato a una presa CA o a un computer acceso. Se si desidera utilizzare il diffusore durante la ricarica, abbassarne il volume. In alternativa, spegnere il diffusore e ricaricare a sufficienza la batteria integrata.

- Quando si usa il diffusore ad alto volume per un lungo periodo di tempo, la batteria integrata potrebbe scaricarsi anche se il diffusore è collegato a una presa CA o a un computer acceso. Di conseguenza il volume si abbassa. Non si tratta di un malfunzionamento. Spegnerne il diffusore e ricaricare a sufficienza la batteria integrata.
- L'uscita di potenza massima è ridotta quando la batteria integrata è quasi scarica.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo micro-USB quindi collegarlo di nuovo a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Non eseguire la ricarica in luoghi in cui il diffusore potrebbe essere soggetto a schizzi d'acqua.
- Gli accessori e i connettori in dotazione con il diffusore (USB/AUDIO IN) non sono impermeabili né resistenti alla polvere.
- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata alla sua piena capacità una volta ogni 6 mesi per mantenere le sue prestazioni.

Argomento correlato


- [Accensione](#)
- [Note sulla ricarica](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Accensione

1 Premere il pulsante (alimentazione)/ PAIRING.

L'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente con luce blu.

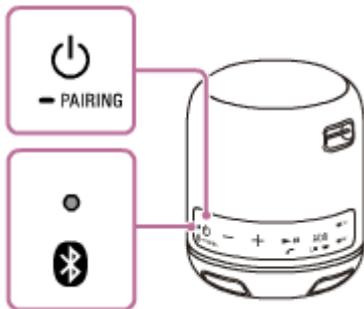

Quando si accende il diffusore per la prima volta dopo l'acquisto, o se nel diffusore non sono memorizzate informazioni di pairing, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente con luce blu.



Nota

- Se quando si accende il diffusore, l'indicatore CHG (carica) lampeggia 3 volte e si spegne, la batteria integrata è completamente scarica. In questo stato il diffusore si spegne automaticamente. Caricare la batteria integrata.
- Quando l'indicatore CHG (carica) lampeggia lentamente, la batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata.

Argomento correlato


- [Spegnimento](#)
- [Ricarica del diffusore](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Spegnimento

- 1 Premere il pulsante  (alimentazione)/  PAIRING.

L'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) si spegne.

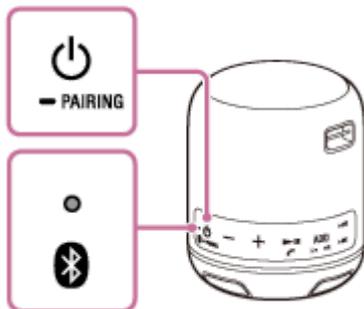

Argomento correlato

- [Funzione di spegnimento automatico](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Funzione di spegnimento automatico

Il diffusore si spegne automaticamente se non viene azionato e gli stati indicati di seguito si protraggono per più di 15 minuti.

Al momento dell'acquisto, la funzione di spegnimento automatico è attivata.

- La funzione vivavoce del telefono cellulare (smartphone) connesso è disattivata e il telefono cellulare (smartphone) non sta riproducendo audio e non è momentaneamente utilizzato. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.
- Il dispositivo BLUETOOTH connesso, ad esempio un WALKMAN® non sta riproducendo musica (audio) e non è momentaneamente utilizzato.

Nota

- Quando il diffusore è collegato a un iPhone/iPod touch tramite una connessione BLUETOOTH, la funzione di spegnimento automatico è disattivata.
- Quando un cavo audio è connesso alla presa AUDIO IN del diffusore, la funzione di spegnimento automatico è disattivata.

Attivazione/disattivazione della funzione di spegnimento automatico

- 1 Collegare il diffusore a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o collegarlo a un computer acceso.**

Quando si utilizza il diffusore con la batteria integrata, non è possibile attivare/disattivare la funzione di spegnimento automatico.

- 2 Accendere il diffusore.**

- 3 Tenere premuto il pulsante - (volume) e il pulsante + (volume) contemporaneamente per circa 5 secondi.**

- Quando la funzione di spegnimento automatico è disattivata, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia 3 volte con luce blu dopo che l'indicatore si è spento, quindi il diffusore si spegne.
- Quando la funzione di spegnimento automatico è attivata, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia 2 volte con luce blu dopo che l'indicatore si è spento, quindi il diffusore si spegne.

Suggerimento

- Al momento dell'acquisto, la funzione di spegnimento automatico è attivata.

Nota

- Quando è in uso la funzione di aggiunta diffusore o la funzione vivavoce, non è possibile attivare/disattivare la funzione di spegnimento automatico.

Diffusore senza fili
SRS-XB12


Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®

Per associare un secondo o un successivo dispositivo BLUETOOTH eseguire la seguente procedura di pairing sul singolo dispositivo.

Prima di mettere in funzione il diffusore, assicurarsi di eseguire quanto segue:


- Posizionare il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o collegarlo a un computer acceso. In alternativa caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Interrompere la riproduzione su un dispositivo BLUETOOTH.
- Abbassare il volume del dispositivo BLUETOOTH e del diffusore per evitare l'emissione improvvisa di audio ad alto volume dal diffusore. A seconda del dispositivo BLUETOOTH è possibile sincronizzare il volume del dispositivo con il diffusore.
- Preparare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo BLUETOOTH come riferimento.

1 Accendere il diffusore.

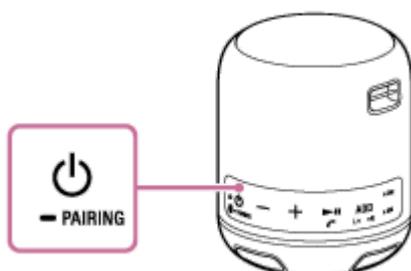


2 Controllare lo stato dell'indicatore di alimentazione/Bluetooth (BLUETOOTH).

Quando l'indicatore lampeggia rapidamente

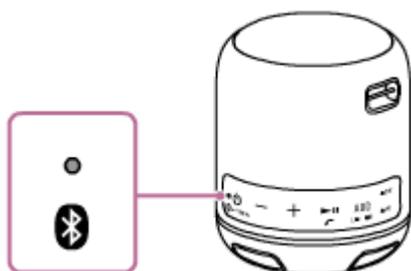

Il diffusore è in modalità pairing. Andare al punto 4.


Quando l'indicatore lampeggia lentamente

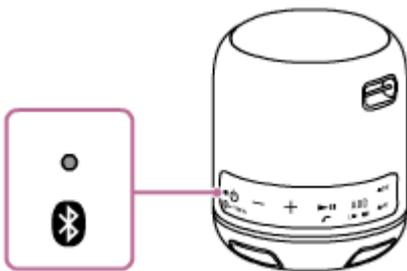

Il diffusore sta cercando un dispositivo BLUETOOTH.

- Per associare un dispositivo BLUETOOTH che non è mai stato registrato (associato), andare al punto 3.
- Per ricollegarsi a un dispositivo BLUETOOTH che era già stato registrato (associato), andare al punto 4. Il diffusore si collega automaticamente semplicemente attivando la funzione BLUETOOTH sullo smartphone/iPhone. A seconda del dispositivo BLUETOOTH, questo potrebbe ricollegarsi semplicemente accendendo l'alimentazione del diffusore. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Quando l'indicatore rimane acceso

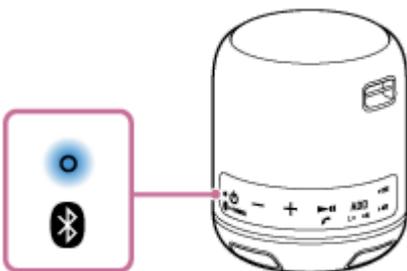


Il diffusore è stato collegato al dispositivo BLUETOOTH.

Per collegare altri dispositivi BLUETOOTH seguire una delle procedure seguenti.

- Per associare un dispositivo BLUETOOTH che non è mai stato registrato (associato), andare al punto 3.
- Per ricollegarsi a un dispositivo BLUETOOTH che era già stato registrato (associato), andare al punto 4. Il diffusore si collega automaticamente semplicemente attivando la funzione BLUETOOTH sullo smartphone/iPhone.

3 Tenere premuto il pulsante (alimentazione)/ PAIRING fino a quando si sentono segnali acustici e l'indicatore di alimentazione/ (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente con luce blu.

Il diffusore entra in modalità di pairing.

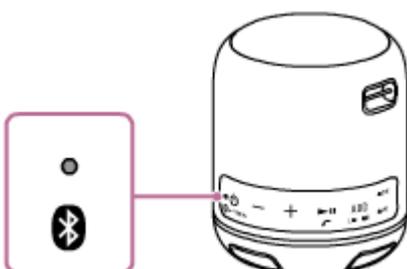

4 Eseguire la procedura di pairing sul dispositivo BLUETOOTH per rilevare il diffusore.


Quando viene visualizzato un elenco di dispositivi sul display del dispositivo BLUETOOTH, selezionare "SRS-XB12".

Se sul display del dispositivo BLUETOOTH viene richiesta una passkey*, inserire "0000".

* La passkey potrebbe essere definita anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

5 Effettuare la connessione BLUETOOTH dal dispositivo BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) smette di lampeggiare e rimane acceso.

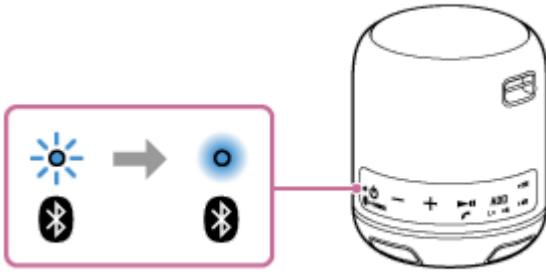

Se la connessione BLUETOOTH non viene stabilita, ripetere la procedura dal punto **3**.

Suggerimento

- Quando la funzione BLUETOOTH è attivata sul dispositivo BLUETOOTH che è collegato al diffusore tramite connessione BLUETOOTH, il dispositivo BLUETOOTH si collega di nuovo al diffusore semplicemente premendo il pulsante  (alimentazione)/ .
- Per maggiori dettagli sull'uso di un dispositivo BLUETOOTH, fare riferimento alle istruzioni per l'uso relative.

Nota

- La modalità di pairing del diffusore viene annullata dopo circa 5 minuti e l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono memorizzate informazioni di pairing, ad esempio nella configurazione di fabbrica, la modalità di pairing non viene annullata. Se la modalità di pairing viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto **3**.
- La passkey del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostata una passkey diversa da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate a seguito di una riparazione ecc.
 - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.
Il diffusore può essere associato con 8 dispositivi al massimo. Se viene eseguito il pairing con un nuovo dispositivo dopo averne già associati 8, il dispositivo che è stato associato meno recentemente viene sostituito dal nuovo dispositivo.
 - Le informazioni di pairing del diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - Il diffusore viene inizializzato.
Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile collegare l'iPhone/iPod touch o il computer. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sull'iPhone/iPod touch o il computer, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato alla volta.
- Se si collega un cavo audio alla presa AUDIO IN del diffusore mentre il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH sono connessi tramite BLUETOOTH, l'audio del dispositivo connesso tramite BLUETOOTH non viene trasmesso dal diffusore (è disponibile la funzione vivavoce). Per ascoltare la musica dal dispositivo BLUETOOTH scollegare il cavo audio dalla presa AUDIO IN del diffusore.

Argomento correlato

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Connessione con un computer tramite BLUETOOTH (Windows)

Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

È necessario eseguire il pairing di un dispositivo con il diffusore per effettuare una connessione BLUETOOTH per la prima volta. Eseguire le stesse procedure per associare altri dispositivi.

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Prima di iniziare, eseguire queste operazioni.

- Posizionare il computer entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o collegarlo a un computer acceso. In alternativa caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Interrompere la riproduzione sul computer.
- Abbassare il volume del computer e del diffusore per evitare l'uscita improvvisa di audio ad alto volume dal diffusore.

1 Prepararsi a cercare il diffusore sul computer.

Per Windows 10

Selezionare [☰ (Action Center)] – [Connect] nella barra delle applicazioni in basso a destra nello schermo.

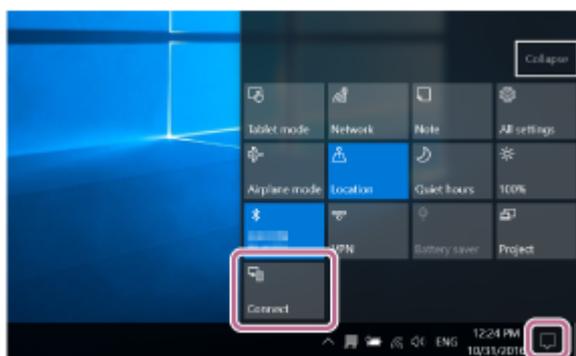

Per Windows 8.1


Fare clic con il pulsante destro su [Start] e quindi su [Control Panel].

Quando viene visualizzato [All Control Panel Items] selezionare [Devices and Printers].

Se viene visualizzata la schermata [Control Panel] invece di [All Control Panel Items], selezionare [Large icons] o [Small icons] dal menu [View by] nell'angolo in alto a destra della schermata.


Per Windows 7

Fare clic sul pulsante [Start] e quindi su [Devices and Printers].

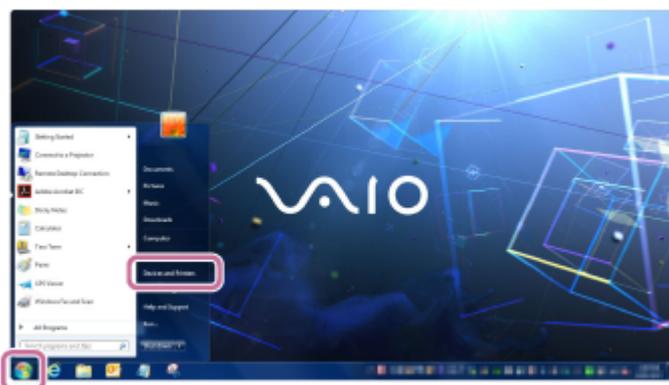

2 Accendere il diffusore.


L'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente con luce blu.

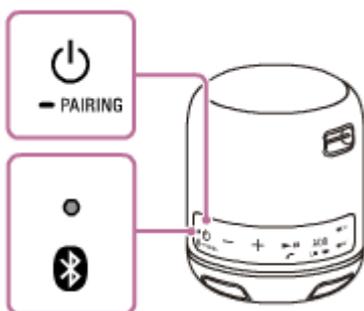

- Quando si accende il diffusore per la prima volta dopo l'acquisto, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente e il diffusore passa automaticamente alla modalità di pairing semplicemente premendo il pulsante  (alimentazione)/ . Andare al punto .
- Quando si accende il diffusore, questo prova a stabilire una connessione BLUETOOTH con l'ultimo dispositivo BLUETOOTH che era stato collegato. Se il dispositivo si trova nelle vicinanze e la relativa funzione BLUETOOTH è attivata, viene stabilita automaticamente la connessione BLUETOOTH e l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) rimane acceso. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH o spegnere l'alimentazione del dispositivo BLUETOOTH connesso correntemente.

3 Tenere premuto il pulsante (alimentazione)/ fino a quando si sentono segnali acustici e l'indicatore di alimentazione/ (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente con luce blu.

Il diffusore entra in modalità di pairing.

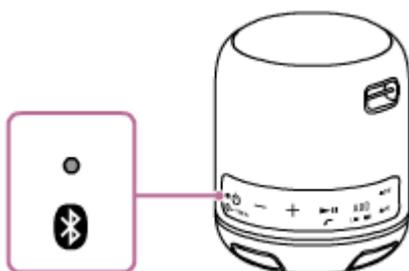


4 Individuare il diffusore sul computer.


Collegamento del diffusore al computer tramite una connessione BLUETOOTH

Per Windows 10/Windows 8.1

1. Selezionare [Connect] nell'Action Center in fondo a destra nella schermata.

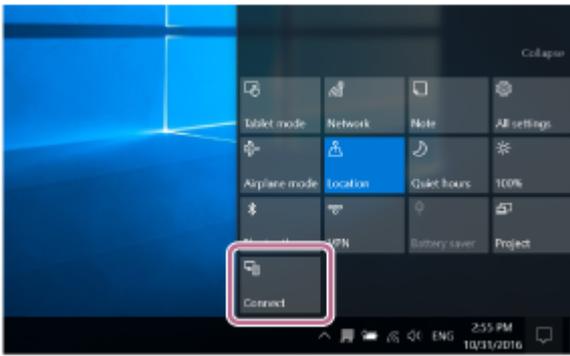


2. Selezionare [SRS-XB12].

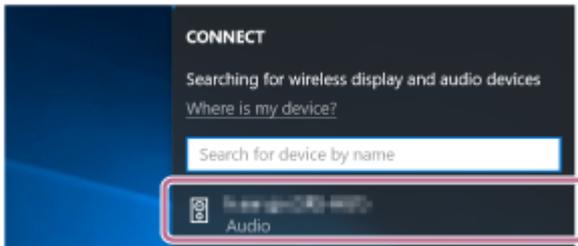


Se [SRS-XB12] non è visualizzato nella schermata, ripetere la procedura dal punto 3 .

Dopo il pairing, viene stabilita automaticamente la connessione BLUETOOTH e sulla schermata viene visualizzato [Connected music]. Andare al punto 6 .

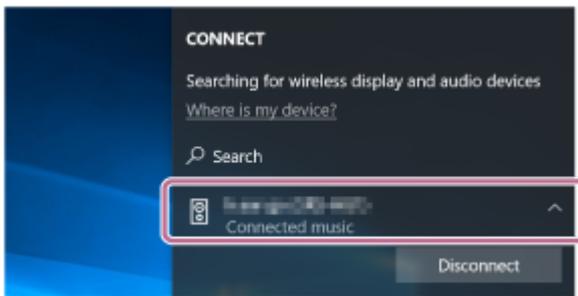


Per Windows 7

1. Fare clic su [Add a device].

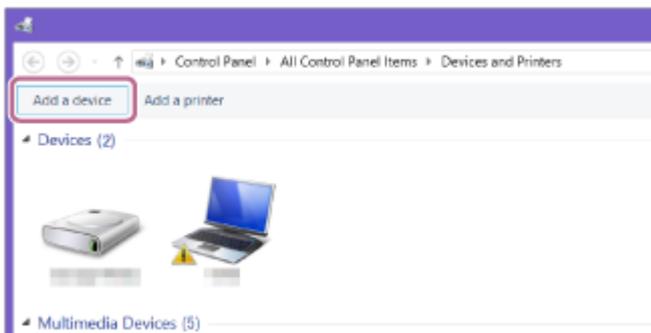

2. Selezionare [SRS-XB12] e fare clic su [Next].

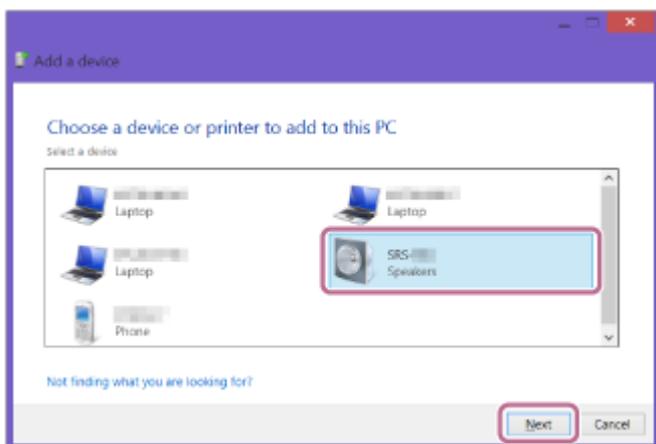


Se viene richiesta una passkey*, inserire "0000".


Se [SRS-XB12] non è visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto 3.

* La passkey potrebbe essere definita anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

- Quando viene visualizzata la schermata seguente, fare clic su [Close]. Il computer avvia l'installazione del driver.

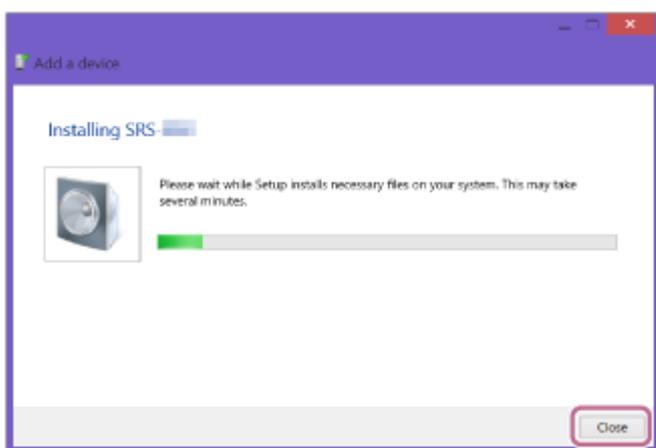

Durante l'installazione, viene visualizzato il simbolo "Ⓢ" in basso a sinistra sull'icona [SRS-XB12]. Quando il simbolo "Ⓢ" scompare, l'installazione del driver è completata. Andare al punto 5.

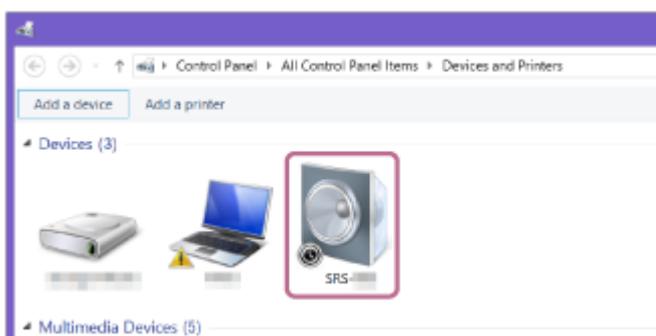

A seconda del computer, l'installazione potrebbe richiedere più o meno tempo. Se l'installazione del driver richiede troppo tempo, la funzione di spegnimento automatico del diffusore ne provocherà lo spegnimento automatico. In tal caso, accendere di nuovo il diffusore.


5 Registrare il diffusore nel computer.

Per Windows 10

Dopo il pairing, viene stabilita automaticamente la connessione BLUETOOTH e sulla schermata viene visualizzato [Connected music]. Andare al punto 6.


Per Windows 8.1

1. Fare clic con il pulsante destro su [SRS-XB12] in [Devices] e selezionare [Sound settings] dal menu che viene visualizzato.

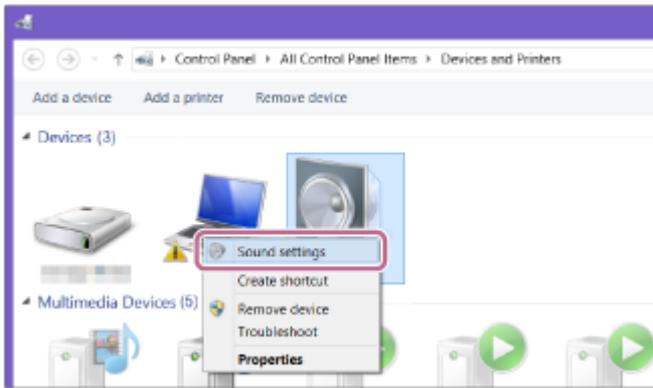


2. Confermare [SRS-XB12 Stereo] sulla schermata [Sound].


- Se sopra [SRS-XB12 Stereo] è visualizzato un segno di spunta (verde), procedere al punto 6 .

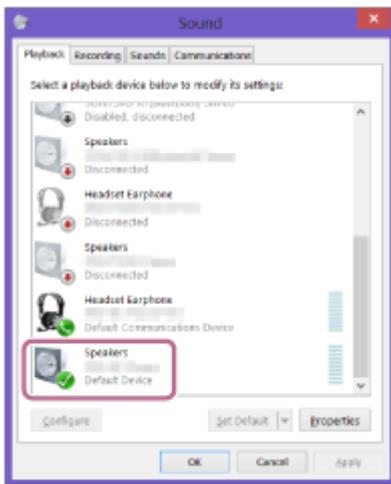


- Se sopra [SRS-XB12 Stereo], non è visualizzato un segno di spunta (verde), procedere al punto successivo (punto di secondo livello 3).
- Se [SRS-XB12 Stereo] non è visualizzato, fare clic con il pulsante destro sulla schermata [Sound] e selezionare [Show Disabled Devices] dal menu visualizzato. Andare quindi al punto successivo (punto di secondo livello 3).

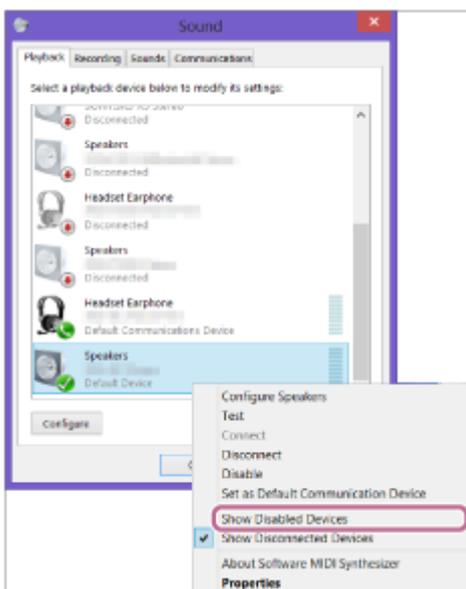


3. Fare clic con il pulsante destro su [SRS-XB12 Stereo] e selezionare [Connect] dal menu che viene visualizzato.

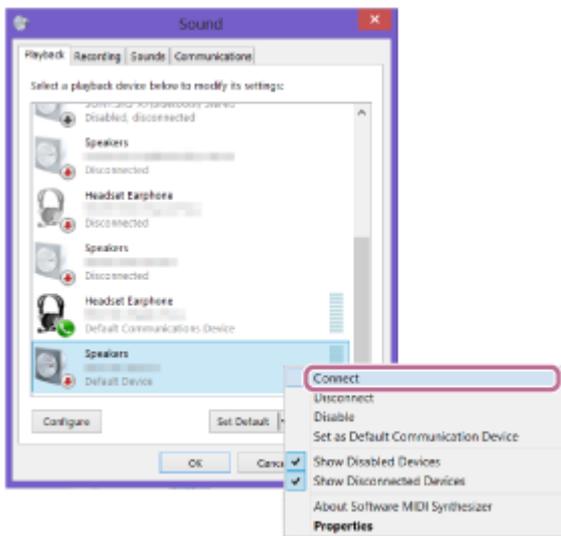

Quando il diffusore è collegato, viene visualizzato un segno di spunta su [SRS-XB12 Stereo] nella schermata [Sound]. Andare al punto 6 .

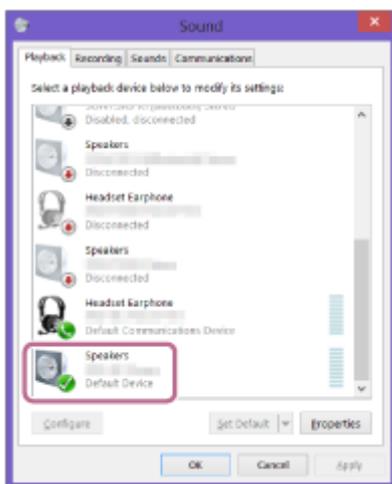

Se non è possibile fare clic su [Connect] per [SRS-XB12 Stereo], selezionare [Disable] per il [Default Device] su cui è correntemente presente il segno di spunta (verde).

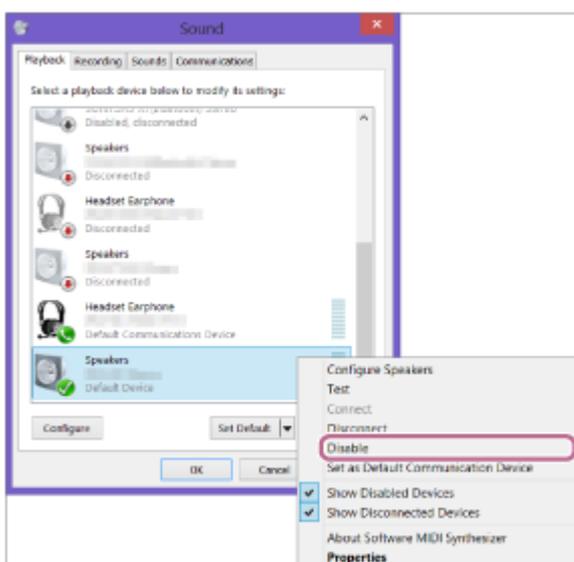


Per Windows 7


1. Fare doppio clic su [SRS-XB12] in [Devices].



2. Fare clic su [Listen to Music].

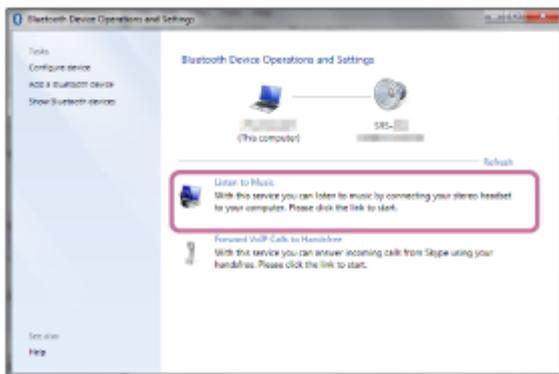


Quando il diffusore è collegato, viene visualizzato un segno di spunta.

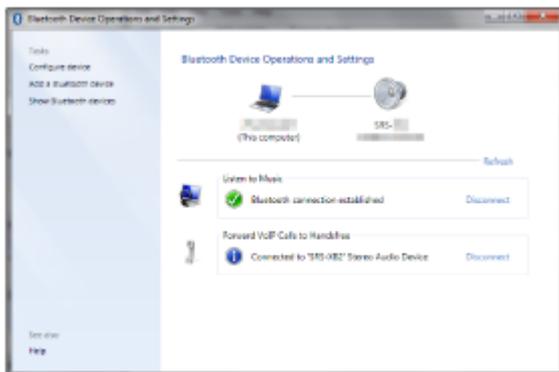

6 Controllare che l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) sia passato da lampeggiante a fisso.

Quando il diffusore è connesso al computer, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) rimane acceso. È possibile ascoltare musica e audio dal computer.

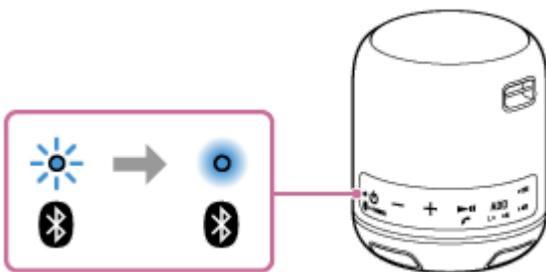

Suggerimento

- La procedura descritta sopra ha solo funzione di guida generica. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- La modalità di pairing del diffusore viene annullata dopo circa 5 minuti e l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono memorizzate informazioni di pairing, ad esempio nella configurazione di fabbrica, la modalità di pairing non viene annullata. Se la modalità di pairing viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto .
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate a seguito di una riparazione ecc.
 - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.
Il diffusore può essere associato con 8 dispositivi al massimo. Se viene eseguito il pairing con un nuovo dispositivo dopo averne già associati 8, il dispositivo che è stato associato meno recentemente viene sostituito dal nuovo dispositivo.
 - Le informazioni di pairing con il diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - Il diffusore viene inizializzato.
Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile collegare l'iPhone/iPod touch o il computer. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sull'iPhone/iPod touch o sul computer, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato alla volta.
- La passkey del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostata una passkey diversa da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.
- Se si collega un cavo audio alla presa AUDIO IN del diffusore mentre il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH sono connessi tramite BLUETOOTH, l'audio del dispositivo BLUETOOTH non viene trasmesso dal diffusore (è disponibile la funzione vivavoce). Per ascoltare la musica dal dispositivo BLUETOOTH scollegare il cavo audio dalla presa AUDIO IN del diffusore.

Argomento correlato

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Connessione con un computer tramite BLUETOOTH (Mac)

Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

È necessario eseguire il pairing di un dispositivo con il diffusore per effettuare una connessione BLUETOOTH per la prima volta. Eseguire le stesse procedure per associare altri dispositivi.

Sistemi operativi supportati

macOS High Sierra (versione 10.13)


Prima di iniziare, eseguire queste operazioni.

- Verificare che sul computer sia disponibile la tecnologia wireless BLUETOOTH.
- Posizionare il computer entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o collegarlo a un computer acceso. In alternativa caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Interrompere la riproduzione sul computer.
- Abbassare il volume del computer e del diffusore per evitare l'uscita improvvisa di audio ad alto volume dal diffusore.
- A seconda del computer, attivare l'adattatore BLUETOOTH integrato.
Se non si è sicuri di come attivare l'adattatore BLUETOOTH o se il computer disponga dell'adattatore BLUETOOTH integrato, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del computer.
- Impostare il diffusore del computer su acceso.
Se il diffusore del computer è impostato su  (Audio disattivato), dal diffusore BLUETOOTH non uscirà alcun suono.
 - Quando il diffusore del computer è impostato su acceso:



1 Accendere il diffusore.

L'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente con luce blu.

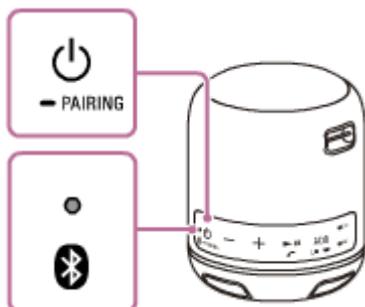


- Quando si accende il diffusore per la prima volta dopo l'acquisto, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente e il diffusore passa automaticamente alla modalità di pairing semplicemente premendo il pulsante  (alimentazione)/ . Andare al punto 3.

- Quando si accende il diffusore, questo prova a stabilire una connessione BLUETOOTH con l'ultimo dispositivo BLUETOOTH che era stato collegato. Se il dispositivo si trova nelle vicinanze e la relativa funzione BLUETOOTH è attivata, viene stabilita automaticamente la connessione BLUETOOTH e l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) rimane acceso. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH o spegnere l'alimentazione del dispositivo BLUETOOTH connesso correntemente.

2 Tenere premuto il pulsante  (alimentazione)/  PAIRING fino a quando si sentono segnali acustici e l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente con luce blu.

Il diffusore entra in modalità di pairing.

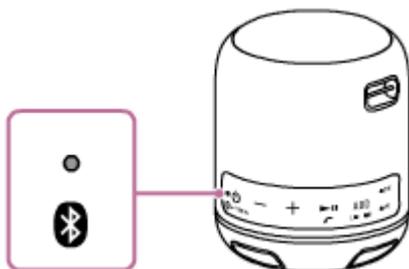

3 Individuare il diffusore sul computer.

1. Selezionare [ (System Preferences)]- [Bluetooth] nella barra delle applicazioni in basso a destra nello schermo.




2. Selezionare [SRS-XB12] dalla schermata Bluetooth quindi fare clic su [Pair].




4 Controllare che l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) sia passato da lampeggiante a fisso.

Quando il diffusore è connesso al computer, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) rimane acceso.

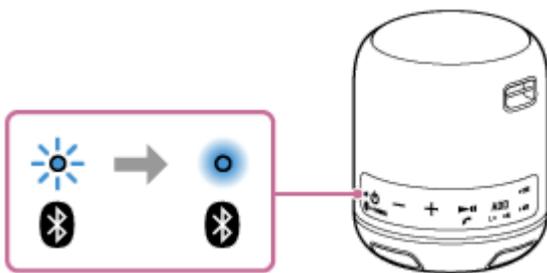

- 5 Fare clic sull'icona del diffusore in alto a destra nella schermata e selezionare [SRS-XB12] da [Output Device].

È possibile ascoltare musica e audio dal computer.

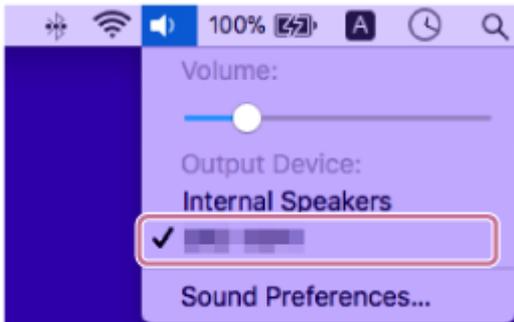

Suggerimento

- La procedura descritta sopra ha solo funzione di guida generica. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- La modalità di pairing del diffusore viene annullata dopo circa 5 minuti e l'indicatore di alimentazione/ (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono memorizzate informazioni di pairing, ad esempio nella configurazione di fabbrica, la modalità di pairing non viene annullata. Se la modalità di pairing viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto 2.
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate a seguito di una riparazione ecc.
 - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo. Il diffusore può essere associato con 8 dispositivi al massimo. Se viene eseguito il pairing con un nuovo dispositivo dopo averne già associati 8, il dispositivo che è stato associato meno recentemente viene sostituito dal nuovo dispositivo.
 - Le informazioni di pairing con il diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - Il diffusore viene inizializzato. Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile collegare l'iPhone/iPod touch o il computer. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sull'iPhone/iPod touch o il computer, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato alla volta.
- La passkey del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostata una passkey diversa da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.
- Se si collega un cavo audio alla presa AUDIO IN del diffusore mentre il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH sono connessi tramite BLUETOOTH, l'audio del dispositivo connesso tramite BLUETOOTH non viene trasmesso dal diffusore (è disponibile la funzione vivavoce). Per ascoltare la musica dal dispositivo BLUETOOTH scollegare il cavo audio dalla presa AUDIO IN del diffusore.

Argomento correlato

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

4-748-100-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH

È possibile ascoltare la musica di un dispositivo BLUETOOTH e comandare il dispositivo dal diffusore tramite una connessione BLUETOOTH, se il dispositivo supporta i seguenti profili BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Consente di ascoltare contenuti audio di alta qualità in modalità wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Consente di regolare il volume e di azionare le funzioni di riproduzione, pausa, vai all'inizio del brano successivo/corrente.


Le operazioni variano a seconda del dispositivo BLUETOOTH. Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Verificare innanzitutto che il volume sul dispositivo BLUETOOTH e sul diffusore sia impostato su un livello basso per evitare un'improvvisa uscita audio ad alto volume dal diffusore.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe non essere possibile regolare il volume del diffusore sul dispositivo BLUETOOTH quando la riproduzione sul dispositivo è interrotta/in pausa.

1 Collegare il diffusore con il dispositivo BLUETOOTH.


Quando viene stabilita la connessione BLUETOOTH, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) si illumina con luce blu.

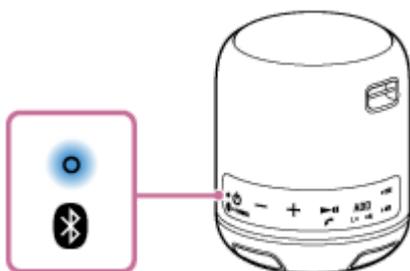

2 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.

3 Premere i pulsanti -/+ (volume) sul diffusore oppure agire sul dispositivo BLUETOOTH per regolare il volume.

Quando si premono i pulsanti -/+ (volume) sul diffusore o si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia 1 volta o 3 volte.

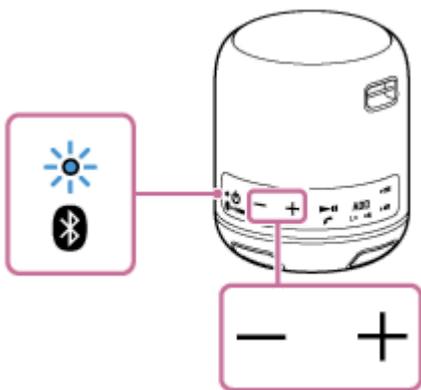

Durante la riproduzione è possibile utilizzare i pulsanti sul diffusore per eseguire queste operazioni.

Pausa


Premere il pulsante ►|| (riproduzione)/ ☎ (chiamata) durante la riproduzione per metterla in pausa. Premerlo di nuovo per annullare la pausa.

Andare all'inizio del brano successivo

Premere il pulsante ►|| (riproduzione)/ ☎ (chiamata) 2 volte rapidamente durante la riproduzione.

Andare all'inizio del brano corrente

Premere il pulsante ►|| (riproduzione)/ ☎ (chiamata) 3 volte rapidamente durante la riproduzione.

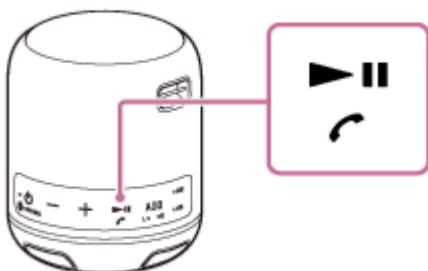

Suggerimento

- La batteria integrata si può ricaricare quando il diffusore è in funzione ed è connesso a una presa CA attraverso un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o a un computer acceso.
- Quando si imposta il volume sul livello massimo o minimo sul diffusore, l'indicatore di alimentazione/ Bluetooth (BLUETOOTH) lampeggia 3 volte.

Nota

- Se le condizioni per la comunicazione non sono ottimali, il dispositivo BLUETOOTH potrebbe rispondere in modo errato alle operazioni sul diffusore.
- Quando si collega un dispositivo audio portatile, ecc. alla presa AUDIO IN del diffusore mentre si ascolta musica tramite la connessione BLUETOOTH, il diffusore passa automaticamente alla modalità AUDIO IN. In tal caso, non viene emessa la musica del dispositivo BLUETOOTH (se la connessione BLUETOOTH è attiva, è disponibile la funzione vivavoce). Per ascoltare di nuovo la musica dal dispositivo BLUETOOTH scollegare il cavo audio dalla presa AUDIO IN del diffusore.
- Durante l'utilizzo in un luogo con temperatura elevata, il volume potrebbe abbassarsi per proteggere la batteria integrata.
- Se il livello della batteria integrata è basso, l'uscita massima del diffusore si riduce.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe essere necessario regolare il volume o configurare l'impostazione dell'uscita audio sul dispositivo connesso.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.

Argomento correlato

- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

4-748-100-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Selezione della qualità di riproduzione dello streaming audio BLUETOOTH (Codec)

Le modalità “Priorità alla qualità del suono” e “Priorità alla stabilità della connessione” sono disponibili come opzioni per la qualità dello streaming audio BLUETOOTH. “Priorità alla qualità del suono” consente di eseguire le impostazioni di riproduzione di SBC e AAC per apprezzare audio di alta qualità tramite connessione BLUETOOTH mentre “Priorità alla stabilità della connessione” offre uno streaming audio BLUETOOTH più stabile. L'impostazione predefinita è “Priorità alla qualità del suono”.

Codec supportati

- Priorità alla qualità del suono (impostazione predefinita): viene selezionato automaticamente il codec ottimale tra AAC e SBC.
- Priorità alla stabilità della connessione: è selezionato SBC.

1 Collegare il diffusore a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o collegarlo a un computer acceso.

2 Accendere il diffusore.

L'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente* con luce blu.

* Se il dispositivo BLUETOOTH che era stato collegato prima è nelle vicinanze, il diffusore potrebbe collegarsi automaticamente al dispositivo e quindi l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) potrebbe essere acceso.

3 Tenere premuto il pulsante + (volume) e il pulsante  (alimentazione)/  PAIRING per circa 2 secondi.

- Quando l'impostazione viene modificata in modalità “Priorità alla stabilità della connessione”, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia 3 volte con luce blu dopo che l'indicatore si è spento e quindi il diffusore si accende.
- Quando l'impostazione viene modificata in modalità “Priorità alla qualità del suono”, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia 2 volte con luce blu dopo che l'indicatore si è spento e quindi il diffusore si accende.

Nota

- Durante la modalità “Priorità alla qualità del suono” possono verificarsi rumori o interruzioni del suono, a seconda dell'impostazione del dispositivo BLUETOOTH e delle condizioni ambientali. In tal caso, commutare il diffusore sulla modalità “Priorità alla stabilità della connessione”.
- Quando è in uso la funzione di aggiunta diffusore o la funzione vivavoce, non è possibile modificare la qualità della riproduzione.

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)

Una volta terminata la riproduzione di musica con il dispositivo BLUETOOTH effettuare una delle seguenti operazioni per interrompere la connessione BLUETOOTH.

- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Spegnerne il dispositivo BLUETOOTH.
- Spegnerne il diffusore.

Suggerimento

- Quando si usa la funzione di aggiunta diffusore, se si spegne un diffusore, l'altro diffusore si spegne automaticamente. La connessione BLUETOOTH tra di essi si interrompe.
- Quando si è terminato di riprodurre la musica, la connessione BLUETOOTH può interrompersi automaticamente, a seconda del dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Spegnimento](#)
- [Funzione di spegnimento automatico](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori (funzione di aggiunta diffusore)

Collegando 2 diffusori SRS-XB12 tramite connessione BLUETOOTH è possibile scegliere se riprodurre l'audio in modalità stereo (suono stereo) o modalità doppia (suono mono). Per usare questa funzione sono necessari 2 diffusori SRS-XB12.

Selezionare tra i 2 seguenti metodi di riproduzione.

Modalità doppia

Entrambi i diffusori riproducono lo stesso suono. L'impostazione originale è sulla modalità doppia.

Modalità stereo


Un diffusore riproduce il suono sul canale destro (lato destro) e l'altro riproduce il suono sul canale sinistro (lato sinistro) per la riproduzione stereo tra i due diffusori.

1 Collocare i 2 diffusori entro 1 m uno dall'altro e quindi accendere entrambi i diffusori.

Premere il pulsante  (alimentazione)/  su uno dei diffusori per accenderlo.


L'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare.

Se il dispositivo BLUETOOTH che era stato collegato prima è nelle vicinanze, il diffusore potrebbe collegarsi automaticamente al dispositivo e quindi l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) potrebbe essere acceso. In questo caso, spegnere la funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH o disattivare il dispositivo BLUETOOTH.

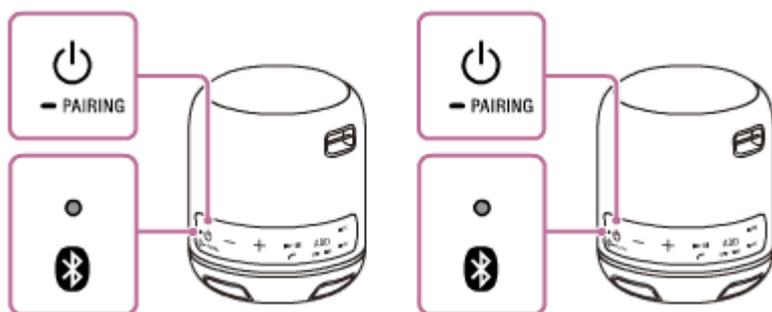


2 Tenere premuto il pulsante ADD su entrambi i diffusori fino a sentire un segnale acustico.

L'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) e l'indicatore L (sinistra)/R (destra) lampeggiano.

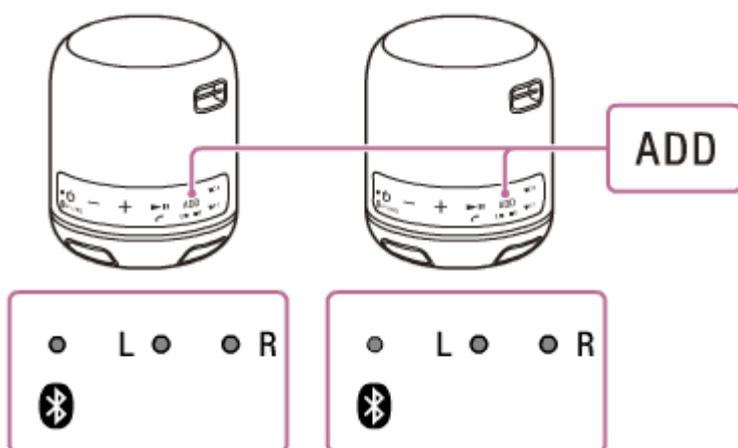

Quando viene stabilita una connessione con la funzione di aggiunta diffusore, l'indicatore L (sinistra)/R (destra) su entrambi i diffusori rimane acceso e l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) su uno dei diffusori si spegne.

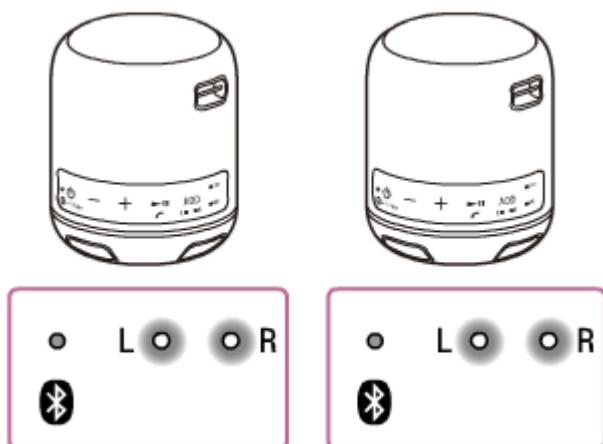


Suggerimento

- Impostare il secondo diffusore entro 1 minuto. Se non si esegue l'impostazione entro 1 minuto, l'impostazione del primo diffusore viene annullata.

3 Eseguire una connessione BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH.

Associare il diffusore con l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) che lampeggia a un dispositivo BLUETOOTH. Per la procedura di pairing, vedere [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#).

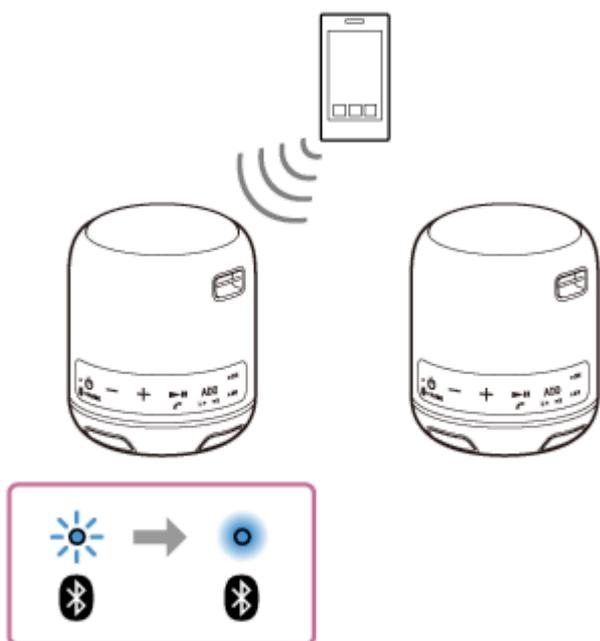

4 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH e regolare il volume su un livello moderato.

5 Premere i pulsanti $-/+$ (volume) su uno dei diffusori per regolare il volume.

La regolazione del volume su un diffusore si riflette sull'altro.

Suggerimento

- Quando si effettua o si riceve una telefonata, azionare solo il diffusore su cui si accende l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH).

- Se qualsiasi altro dispositivo BLUETOOTH, ad esempio un mouse BLUETOOTH o una tastiera BLUETOOTH, è connesso al dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, l'uscita del diffusore potrebbe produrre audio distorto o rumore. In tal caso, interrompere la connessione BLUETOOTH tra il dispositivo BLUETOOTH e gli altri dispositivi BLUETOOTH.

Nota

- Se si resetta o si inizializza uno dei 2 diffusori mentre è in uso la funzione di aggiunta diffusore, accertarsi di spegnere l'altro diffusore. Se non si spegne l'altro diffusore prima di riavviare la funzione di aggiunta diffusore, si potrebbero verificare problemi nell'esecuzione della connessione BLUETOOTH e nell'emissione del suono.
- Se alla presa AUDIO IN del diffusore è collegato un dispositivo audio portatile, ecc., il diffusore passa automaticamente alla modalità AUDIO IN e la funzione di aggiunta diffusore si interrompe.
- Quando si guardano film utilizzando la funzione di aggiunta diffusore, potrebbe esserci un ritardo tra video e audio.

Argomento correlato

- [Commutazione tra modalità doppia e modalità stereo \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12


Commutazione tra modalità doppia e modalità stereo (funzione di aggiunta diffusore)

Utilizzando 2 diffusori è possibile commutare tra la riproduzione mono (modalità doppia) e la riproduzione stereo (modalità stereo).

1 Premere il pulsante ADD su uno dei diffusori per cambiare la riproduzione audio.

Ogni volta che si preme il pulsante ADD la modalità cambia.

Gli indicatori L (sinistra)/R (destra) su entrambi i diffusori, mostrano lo stato della riproduzione audio.

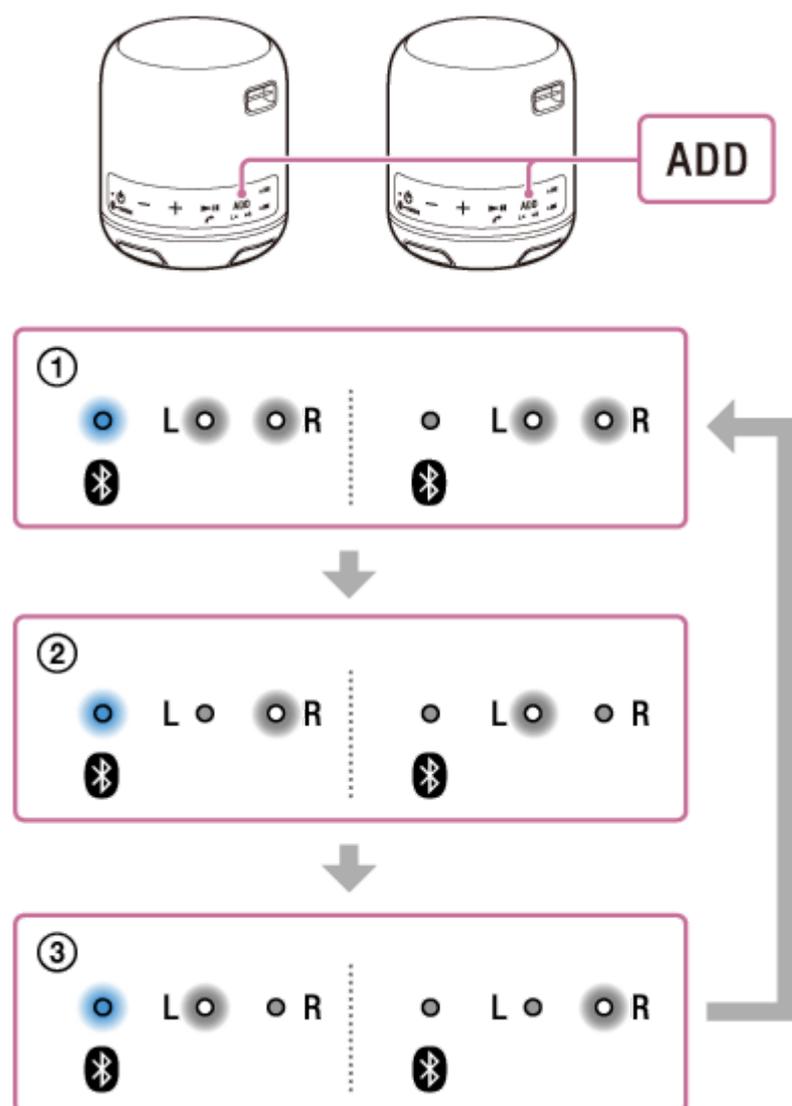

① Modalità doppia:

Gli indicatori L (sinistra)/R (destra) su entrambi gli indicatori sono illuminati con luce bianca.

② Modalità stereo (canale R/canale L):

L'indicatore R (destra) su un diffusore e l'indicatore L (sinistra) sull'altro diffusore sono illuminati con luce bianca.

③ Modalità stereo (canale L/canale R):

L'indicatore R (destra) si spegne e l'indicatore L (sinistra) si illumina con luce bianca su un solo diffusore. Sull'altro diffusore l'indicatore L (sinistra) si spegne e l'indicatore R (destra) si accende con luce bianca.

Argomento correlato

- [Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)


4-748-100-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Disattivazione della funzione di aggiunta diffusore

Per interrompere la funzione di aggiunta diffusore, seguire la procedura descritta sotto.

- 1 **Tenere premuto il pulsante ADD per circa 3 secondi fino a sentire un segnale acustico.**

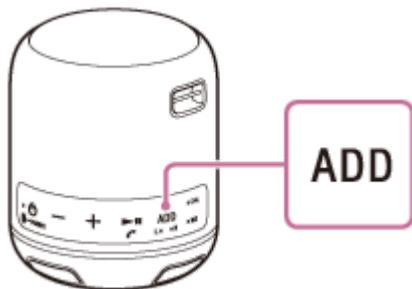

Suggerimento

- Se alla presa AUDIO IN è collegato un dispositivo audio portatile, il diffusore passa automaticamente alla modalità AUDIO IN e la funzione di aggiunta diffusore si interrompe.
- La funzione di aggiunta diffusore non si interrompe con lo spegnimento del diffusore. Quando si accende il diffusore, questo cercherà di eseguire la funzione di aggiunta diffusore con l'altro diffusore che era stato collegato. Se si desidera utilizzare di nuovo la funzione di aggiunta diffusore accendere l'altro diffusore entro un minuto.
- Se si desidera utilizzare da solo il diffusore che era stato usato come uno dei diffusori per la funzione di aggiunta diffusore, premere il pulsante (alimentazione) / PAIRING per accendere il diffusore, quindi tenere premuto il pulsante ADD per circa 3 secondi per interrompere la funzione di aggiunta diffusore.

Argomento correlato

- [Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)
- [Commutazione tra modalità doppia e modalità stereo \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)


Diffusore senza fili
SRS-XB12

Ascolto della musica su un dispositivo audio portatile ecc.

È possibile utilizzare il diffusore collegando un dispositivo audio portatile, ecc. al diffusore mediante un cavo audio (disponibile in commercio).

1 Collegare un dispositivo alla presa AUDIO IN con un cavo audio (disponibile in commercio).


Per il collegamento, utilizzare un cavo audio dotato di spinotti mini stereo (senza resistenza)^{*1} a entrambe le estremità.

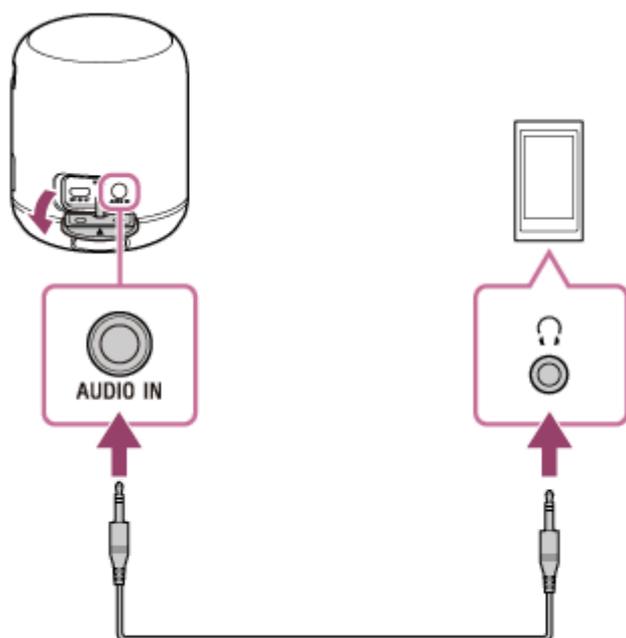

^{*1} Se si utilizza un cavo audio (con spinotti mini stereo) con resistenza significativa, l'audio potrebbe risultare più basso. Pertanto accertarsi di utilizzare un cavo (con spinotti mini stereo) senza resistenza.

2 Accendere il diffusore.

L'indicatore di alimentazione/Bluetooth (BLUETOOTH) lampeggia lentamente^{*2} con luce blu.

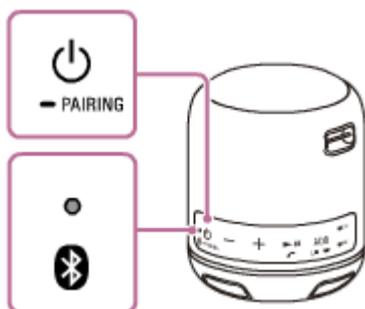


^{*2} Se il dispositivo BLUETOOTH che era stato collegato prima è nelle vicinanze, il diffusore potrebbe collegarsi automaticamente al dispositivo e quindi l'indicatore di alimentazione/Bluetooth (BLUETOOTH) potrebbe essere acceso.

3 Accendere e avviare la riproduzione sul dispositivo connesso.

4 Regolare il volume a un livello moderato sul dispositivo collegato.

5 Premere i pulsanti -/+ (volume) per regolare il volume.

Quando si premono i pulsanti -/+ (volume), l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia una volta. Quando si imposta il volume sul livello massimo o minimo sul diffusore, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia 3 volte.

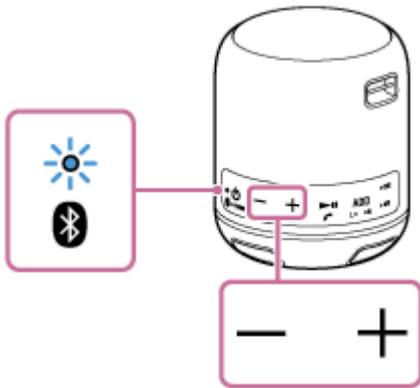

Suggerimento

- Se non si sente l'audio, alzare il volume sul dispositivo connesso.
- Se la connessione BLUETOOTH tra il diffusore e un telefono cellulare (smartphone/iPhone) via HFP/HSP è attiva, è possibile utilizzare la funzione vivavoce mentre si ascolta la musica di un dispositivo audio portatile, ecc. collegato alla presa AUDIO IN del diffusore.

Nota

- Se si collega un cavo audio alla presa AUDIO IN, l'uscita del dispositivo connesso alla presa AUDIO IN ha la priorità e non si sentirà alcun suono dal dispositivo BLUETOOTH. L'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) si illumina o lampeggia con luce blu per indicare lo stato del BLUETOOTH.
- Quando si collega un dispositivo audio portatile alla presa AUDIO IN e si riproduce musica, non è possibile utilizzare i pulsanti sul diffusore per eseguire operazioni quali mettere in pausa, andare all'inizio del brano successivo e andare all'inizio del brano corrente.
- Non utilizzare la presa AUDIO IN in luoghi dove potrebbe essere esposta a schizzi d'acqua.
- Accertarsi di chiudere completamente lo sportello con il segno ▲ rivolto verso l'alto dopo aver scollegato il cavo audio dal diffusore.

Argomento correlato

- [Funzione di spegnimento automatico](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Ricezione di una telefonata

È possibile eseguire una chiamata in vivavoce con un telefono cellulare BLUETOOTH che supporti il profilo BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) tramite connessione BLUETOOTH.

- Se il telefono cellulare BLUETOOTH supporta entrambi i profili HFP e HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento dipende dal telefono cellulare BLUETOOTH. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.


Informazioni sulle suonerie

All'arrivo di una chiamata, la riproduzione viene sospesa e il diffusore riproduce una suoneria. La suoneria cambia come indicato di seguito in base al telefono cellulare BLUETOOTH.

- Suoneria impostata sul diffusore
- Suoneria impostata sul telefono cellulare BLUETOOTH
- Suoneria impostata sul telefono cellulare BLUETOOTH solo per la connessione BLUETOOTH

1 Connettere il diffusore con un telefono cellulare BLUETOOTH.

Quando viene stabilita la connessione BLUETOOTH, l'indicatore di alimentazione/  BLUETOOTH si illumina con luce blu.

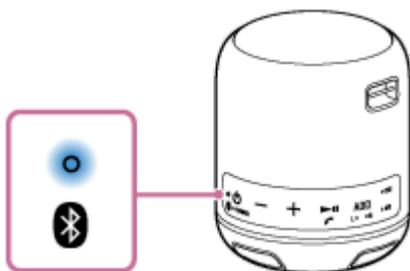


Quando si usa la funzione di aggiunta diffusore

Connettersi al diffusore in cui l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) si illumina di luce blu. Nelle procedure e operazioni seguenti durante una chiamata in vivavoce, usare il diffusore connesso al telefono cellulare BLUETOOTH.

2 Premere il pulsante (riproduzione)/ (chiamata) quando si riceve una chiamata.

Parlare verso il microfono del diffusore.

All'arrivo di una chiamata, la riproduzione viene sospesa e il diffusore riproduce una suoneria.

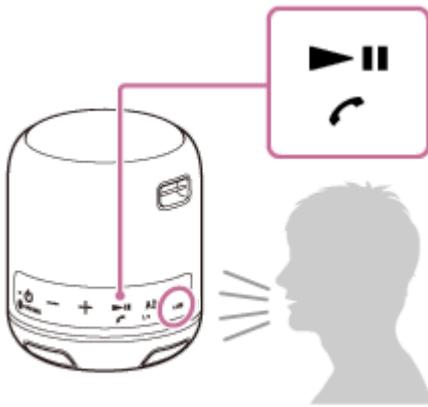


Se dal diffusore non si sente alcuna suoneria, è possibile che il diffusore non sia collegato a un telefono cellulare BLUETOOTH con HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione sul telefono cellulare BLUETOOTH.

3 Premere i pulsanti $-/+$ (volume) sul diffusore oppure agire sul telefono cellulare BLUETOOTH per regolare il volume.

Quando si premono i pulsanti $-/+$ (volume) sul diffusore o si regola il volume sul telefono cellulare BLUETOOTH, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia una volta.

Quando si imposta il volume sul livello massimo o minimo sul diffusore, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia 3 volte.

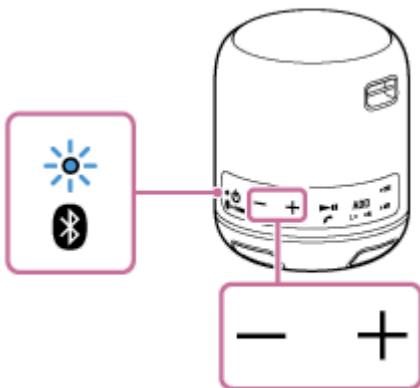

4 Per terminare una chiamata, premere il pulsante (riproduzione)/ (chiamata).

Se prima della chiamata si stava ascoltando della musica, la riproduzione riprende al termine della chiamata. La riproduzione riprende anche se si termina la chiamata dal telefono cellulare BLUETOOTH e prima della chiamata si stava ascoltando della musica.

Suggerimento

- Alcuni telefoni cellulari BLUETOOTH assegnano la priorità all'uso del telefono quando ricevono una chiamata. In caso di connessione HFP o HSP impostare il dispositivo di chiamata sul diffusore tramite il telefono cellulare BLUETOOTH.
- Se il chiamante non riesce a sentire la voce dell'interlocutore o la sente male, parlare direttamente nel microfono del diffusore.
- Il volume di riproduzione della musica e il volume di chiamata sono impostati in maniera indipendente sul diffusore.

Nota

- Quando si usa la funzione di aggiunta diffusore, il suono della telefonata viene emesso solo dal diffusore su cui l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) si illumina di blu.
- A seconda del telefono cellulare BLUETOOTH, è possibile che la riproduzione non venga sospesa all'arrivo di una chiamata.

- Utilizzare un telefono cellulare BLUETOOTH a una distanza di almeno 50 cm dal diffusore. Se il diffusore e il telefono cellulare BLUETOOTH sono troppo vicini la trasmissione potrebbe essere disturbata.
- Se alla presa AUDIO IN del diffusore è collegato un cavo audio, non è possibile ascoltare musica del dispositivo BLUETOOTH. Tuttavia quando la connessione BLUETOOTH è attiva, è disponibile la funzione vivavoce.
- A seconda del modello di smartphone, del sistema operativo e delle applicazioni installate, potrebbe non essere possibile l'utilizzo corretto di alcune funzioni della chiamata in vivavoce.

Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Esecuzione di una telefonata](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12


Esecuzione di una telefonata

È possibile eseguire telefonate in vivavoce con un telefono cellulare BLUETOOTH che supporti il profilo BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) tramite connessione BLUETOOTH.

- Se il telefono cellulare BLUETOOTH supporta entrambi i profili HFP e HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento dipende dal telefono cellulare BLUETOOTH. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.

1 Connettere il diffusore con un telefono cellulare BLUETOOTH.

Quando viene stabilita la connessione BLUETOOTH, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) si illumina con luce blu.

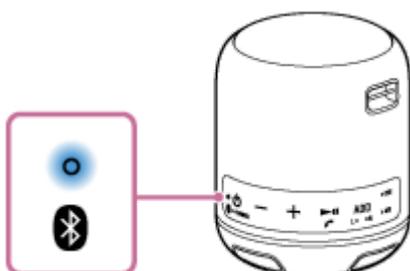

Quando si usa la funzione di aggiunta diffusore

Connettersi al diffusore in cui l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) si illumina di luce blu. Nelle procedure e operazioni seguenti durante una chiamata in vivavoce, usare il diffusore connesso al telefono cellulare BLUETOOTH.

2 Utilizzare il telefono cellulare BLUETOOTH per effettuare una telefonata.

Quando si effettua una telefonata, la riproduzione viene sospesa e il diffusore emette il segnale di linea. Quando il destinatario accetta la chiamata, parlare verso il microfono del diffusore.




Se il diffusore non emette alcun segnale di linea

- Il diffusore potrebbe non essere connesso a un telefono cellulare BLUETOOTH con HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione sul telefono cellulare BLUETOOTH.
- Commutare il dispositivo di chiamata sul diffusore premendo il pulsante  (riproduzione)/  (chiamata) per circa 2 secondi.

3 Premere i pulsanti $-/+$ (volume) sul diffusore oppure agire sul telefono cellulare BLUETOOTH per regolare il volume.

Quando si premono i pulsanti -/+ (volume) sul diffusore o si regola il volume sul telefono cellulare BLUETOOTH, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia una volta.

Quando si imposta il volume sul livello massimo o minimo sul diffusore, l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia 3 volte.

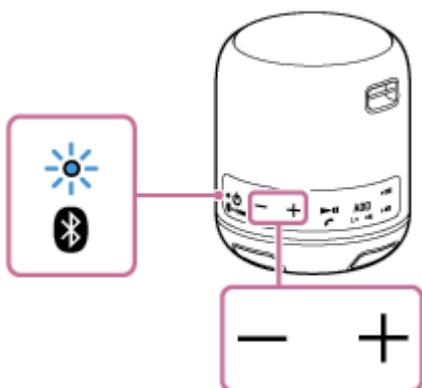

4 Per terminare una chiamata, premere il pulsante  (riproduzione)/  (chiamata).

Se prima della chiamata si stava ascoltando della musica, la riproduzione riprende al termine della chiamata. La riproduzione riprende anche se si termina la chiamata dal telefono cellulare BLUETOOTH e prima della chiamata si stava ascoltando della musica.

Suggerimento

- Se il chiamante non riesce a sentire la voce dell'interlocutore o la sente male, parlare direttamente nel microfono del diffusore.
- Il volume di riproduzione della musica e il volume di chiamata sono impostati in maniera indipendente sul diffusore.

Nota

- Quando si usa la funzione di aggiunta diffusore, il suono della telefonata viene emesso solo dal diffusore su cui l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) si illumina di blu.
- A seconda del telefono cellulare BLUETOOTH, è possibile che la riproduzione non venga sospesa quando si effettua una telefonata.
- Utilizzare un telefono cellulare BLUETOOTH a una distanza di almeno 50 cm dal diffusore. Se il diffusore e il telefono cellulare BLUETOOTH sono troppo vicini la trasmissione potrebbe essere disturbata.
- Quando alla presa AUDIO IN del diffusore è collegato un cavo audio, non è possibile ascoltare la musica del dispositivo BLUETOOTH. Tuttavia quando la connessione BLUETOOTH è attiva, è disponibile la funzione vivavoce.

Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Disattivazione della funzione di aggiunta diffusore](#)
- [Ricezione di una telefonata](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Uso della funzione di assistenza vocale (app Google)

Usando la funzione dell'app Google inclusa nello smartphone Android è possibile parlare al microfono del diffusore per comandare lo smartphone Android.

Di seguito è descritto come utilizzare l'app Google.

1 Selezionare l'app Google per [Assist App] in [Assist & Voice input].

Sullo smartphone Android selezionare [Settings] - [Apps]. Viene visualizzata un'icona di ingranaggio nell'angolo in alto a destra del display.

Selezionare l'icona di ingranaggio, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], quindi impostare [Assist App] sull'app Google.

L'operazione descritta sopra è un esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Per le istruzioni dettagliate sull'app Google, fare riferimento alle istruzioni per l'uso o al sito web di supporto dello smartphone Android o al sito web di Google Play.

Nota

- Potrebbe essere richiesta l'ultima versione dell'app.
- L'app Google potrebbe non essere attivata dal diffusore, a seconda delle specifiche dello smartphone Android.

2 Collegare il diffusore allo smartphone Android tramite una connessione BLUETOOTH.

3 Quando il diffusore è connesso allo smartphone Android tramite connessione BLUETOOTH e lo smartphone Android è in standby o sta riproducendo musica, tenere premuto il pulsante (riproduzione)/ (chiamata) per circa 3 secondi.

L'app Google è attivata e si sente il suono di avvio.

4 Chiedere qualcosa all'app Google attraverso il microfono del diffusore.

Per i dettagli sull'app Google ad esempio quali app funzionano con l'app Google fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Dopo aver attivato l'app Google quando è trascorso un certo periodo di tempo senza che sia stata fatta alcuna richiesta, si sente un segnale acustico e l'app Google viene disattivata.

Nota

- Non è possibile attivare l'app Google dicendo "OK Google" attraverso il microfono del diffusore, anche se l'impostazione dello smartphone Android [OK Google] è attivata.

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Uso della funzione di assistenza vocale (Siri)

Usando la funzione Siri inclusa nell'iPhone/iPod touch, è possibile parlare al microfono del diffusore per comandare l'iPhone/iPod touch.

Di seguito è descritto come utilizzare Siri.

1 Attivare Siri.

Sull'iPhone/iPod touch, selezionare [Settings] - [Siri] per attivare Siri.

L'operazione descritta sopra è un esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone/iPod touch.

Per le istruzioni dettagliate su Siri, fare riferimento alle istruzioni per l'uso o al sito web di supporto dell'iPhone/iPod touch.

2 Collegare il diffusore all'iPhone/iPod touch tramite connessione BLUETOOTH.

3 Quando il diffusore è connesso all'iPhone/iPod touch tramite connessione BLUETOOTH e l'iPhone/iPod touch è in standby o sta riproducendo musica, tenere premuto il pulsante (riproduzione)/ (chiamata) per circa 3 secondi.

Siri si attiva e si sente un suono di avvio.

4 Chiedere qualcosa a Siri attraverso il microfono del diffusore.

Per i dettagli su Siri, ad esempio quali app funzionano con Siri, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone/iPod touch.

Nota

- Non è possibile attivare Siri dicendo "Hey Siri" attraverso il microfono del diffusore, anche se l'impostazione [Allow "Hey Siri"] dell'iPhone/iPod touch è attivata.

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Informazioni sugli indicatori

Indicatore CHG (carica) (arancione)

Si spegne	La ricarica del diffusore è completata.
Si accende	Il diffusore si sta ricaricando.
Lampeggia rapidamente (3 volte al secondo)	È stata rilevata un'anomalia nella batteria integrata. Interrompere immediatamente la carica.
Lampeggia lentamente	La batteria integrata sta per scaricarsi e deve essere ricaricata.
Lampeggia 3 volte e si spegne	Se quando si accende il diffusore, l'indicatore CHG (carica) lampeggia 3 volte e poi si spegne, la batteria è vuota e deve essere ricaricata.

Nota

- Il diffusore si può ricaricare, quando è in funzione, se connesso a una presa CA attraverso un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o a un computer acceso. In questo caso, il tempo di ricarica della batteria integrata potrebbe essere più lungo, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si consiglia pertanto di spegnere il diffusore durante la ricarica.
- Quando si usa il diffusore ad alto volume per un lungo periodo di tempo, la batteria integrata potrebbe scaricarsi anche se il diffusore è collegato a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio), o collegato a un computer acceso. Di conseguenza il volume si abbassa. Non si tratta di un malfunzionamento. Spegner il diffusore e ricaricare a sufficienza la batteria integrata.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo micro-USB dal diffusore e quindi ricollegarlo a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C.

Indicatore di alimentazione/ (BLUETOOTH) (blu)

Si accende	Il diffusore è collegato a un dispositivo BLUETOOTH.
Lampeggia rapidamente (3 volte al secondo)	Il diffusore entra in modalità di pairing.
Lampeggia lentamente	Il diffusore è in attesa di un dispositivo BLUETOOTH a cui connettersi.
Lampeggia 1 volta	Ogni volta che si preme il pulsante +/- (volume) l'indicatore lampeggia una volta.
Lampeggia 3 volte	Quando si usa il pulsante +/- (volume) e il volume è impostato al livello minimo o massimo, l'indicatore lampeggia 3 volte.

Indicatori L (sinistra)/R (destra) (bianchi)

Lampeggiano	Il diffusore attiva la funzione di aggiunta diffusore. Gli indicatori L (sinistra)/R (destra) lampeggiano quando la connessione con la funzione di aggiunta diffusore non riesce.
Si illuminano	Sul diffusore è attiva la funzione di aggiunta diffusore.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)

4-748-100-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Precauzioni

per la sicurezza

- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il diffusore.
- Le informazioni importanti come il nome del modello si trovano sul lato esterno della base dell'unità.

Informazioni sul posizionamento

- Non collocare l'unità in posizione inclinata.
- Non lasciare l'unità in un luogo soggetto a temperature elevate quale la luce solare diretta, nei pressi di una sorgente di calore o sotto una lampada o simili.
- Non utilizzare o lasciare l'unità in automobile.
- Non lasciare oggetti sensibili al magnetismo (bancomat, carte di credito con codifica magnetica, ecc.) in prossimità dell'unità.

Informazioni sulla pulizia

- Non utilizzare detergenti o solventi come alcol, benzina o diluenti per pulire il cabinet.

Durante il funzionamento

- Non inserire piccoli oggetti, ecc. nei connettori (USB/AUDIO IN) o nei fori di ventilazione dell'unità. Il diffusore potrebbe andare in cortocircuito o presentare malfunzionamenti.

Altro

- Per utilizzare la funzione di aggiunta diffusore sono necessari 2 diffusori. Quando è in uso la funzione di aggiunta diffusore è supportato solo il codec SBC.
- Per qualsiasi domanda o problema relativi al diffusore non trattati in questa Guida, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Note sulla ricarica


Vita utile della batteria a ioni di litio integrata

- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata a sufficienza una volta ogni 6 mesi per mantenerne le prestazioni.
- Se il diffusore non viene utilizzato da molto tempo, la ricarica della batteria integrata potrebbe richiedere più tempo.
- La batteria ricaricabile integrata ha una propria vita utile. Con il passare del tempo e con l'aumentare del numero di volte che la batteria integrata viene utilizzata, la capacità della batteria ricaricabile integrata si riduce gradualmente. Quando la durata di utilizzo della batteria integrata sembra essersi ridotta in maniera significativa, anche dopo averla ricaricata completamente, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.
- La vita utile della batteria ricaricabile integrata varia a seconda dell'utilizzo, dell'ambiente e del metodo di conservazione.

Attenzione

Se il diffusore rileva uno dei seguenti problemi durante la ricarica della batteria integrata, l'indicatore CHG (carica) (arancione) lampeggia rapidamente.

- La temperatura ambiente supera l'intervallo di 5 °C – 35 °C.
- Si è verificato un problema con la batteria integrata.
- Quando la ricarica della batteria integrata si prolunga eccessivamente.

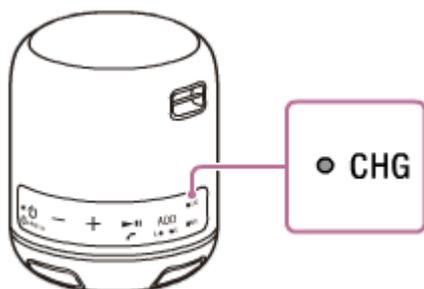

Quando viene rilevata un'anomalia della batteria integrata, interrompere immediatamente la carica, attendere qualche istante, quindi caricare di nuovo la batteria integrata. Se il problema persiste, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Nota

- Il tempo di ricarica varia in base alle condizioni d'uso della batteria integrata.
- Caricare il diffusore a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Durante la ricarica il diffusore si scalda. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Evitare l'esposizione a bruschi cambiamenti di temperatura, luce diretta del sole, umidità, sabbia, polvere o urti. Inoltre, non lasciare mai il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.
- Il diffusore si può ricaricare, quando è in funzione, se connesso a una presa CA attraverso un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o a un computer acceso. In questo caso, il tempo di ricarica della batteria integrata potrebbe essere più lungo, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si consiglia pertanto di spegnere il diffusore durante la ricarica.

- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo micro-USB dal diffusore e quindi ricollegarlo a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C.
- A temperature elevate, per proteggere la batteria, il caricamento potrebbe arrestarsi o il volume potrebbe ridursi.
- Anche se non si intende utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria alla sua piena capacità una volta ogni 6 mesi per mantenere le sue prestazioni.
- La ricarica da un replicatore di porta USB è garantita solo se si utilizza un replicatore di porta USB ad alimentazione autonoma provvisto di logo autorizzato.
- Non collegare il diffusore a un computer troppo a lungo se il computer non è collegato all'alimentazione CA. In caso contrario, la batteria del computer potrebbe scaricarsi.

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Note sulle caratteristiche di impermeabilità e resistenza alla polvere

Prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere dell'unità

L'unità, con lo sportello chiuso in modo sicuro, presenta le caratteristiche tecniche di impermeabilità di IPX7*¹ come specificato in "Gradi di protezione contro la penetrazione di liquidi" della norma IEC60529 "Grado di protezione in ingresso (codice IP)"*³, e le caratteristiche tecniche di resistenza alla polvere di IP6X*² come specificato in "Gradi di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei"*³.

Liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche relative alle prestazioni di impermeabilità

Applicabili	acqua dolce, acqua di rubinetto, acqua di piscina
Non applicabili	liquidi diversi da quelli indicati sopra (acqua saponata, acqua con detersivi o sostanze da bagno, shampoo, acqua di sorgenti termali, all'acqua salata, e così via.)

*1 Equivalenza a IPX7: Il diffusore è stato testato e ha dimostrato di mantenere la funzionalità se immerso delicatamente in acqua a una profondità di 1 metro e lasciato immerso per 30 minuti.

*2 Equivalenza a IP6X: Il diffusore è stato testato e ha dimostrato di continuare a bloccare la polvere dopo essere stato ruotato per 8 ore in un dispositivo di test che contiene particelle di polvere di diametro fino a 75 µm.


*3 Gli accessori e i connettori in dotazione con questa unità (USB/AUDIO IN) non sono impermeabili all'acqua né resistenti alla polvere.

Le prestazioni di impermeabilità e di resistenza alla polvere dell'unità sono basate sulle nostre misurazioni alle condizioni descritte sopra. Tenere presente che i malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua o dall'immersione di polvere provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

Per evitare il deterioramento delle prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere

Verificare quanto segue e utilizzare l'unità in maniera corretta.

- Non far cadere l'unità né sottoporla a urti meccanici. Una deformazione o eventuali danni possono causare il deterioramento delle prestazioni di impermeabilità e resistenza all'acqua.
- L'unità non è stata progettata per resistere alla pressione dell'acqua. L'uso dell'unità in luoghi in cui è presente acqua ad alta pressione, ad esempio sotto la doccia, potrebbe provocare malfunzionamenti.
- Non versare acqua ad alta temperatura o soffiare aria calda da un asciugacapelli o qualsiasi altro apparecchio direttamente sull'unità. Inoltre, non utilizzare mai l'unità in ambienti ad alta temperatura come all'interno di saune o in prossimità di una stufa.
- Maneggiare lo sportello con cura. Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere. Durante l'utilizzo dell'unità, accertarsi che lo sportello sia completamente chiuso. Accertarsi di chiudere lo sportello con il marchio ▲ rivolto verso l'alto per impedire l'ingresso di corpi estranei. Se lo sportello non è completamente chiuso, potrebbero verificarsi il deterioramento delle prestazioni di impermeabilità e di resistenza alla polvere e problemi di funzionamento dell'unità dovuti alla penetrazione di liquidi o di particelle di polvere.

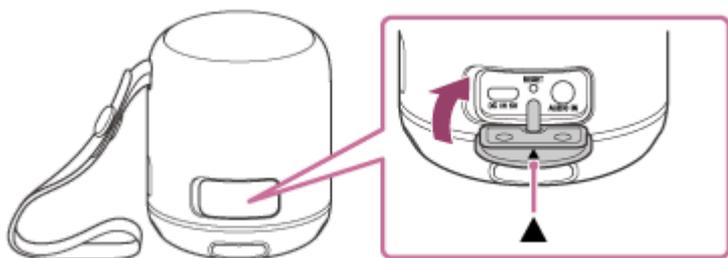

4-748-100-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Come prendersi cura del diffusore

È possibile utilizzare il diffusore senza problemi e per un periodo di tempo prolungato rispettando la procedura di manutenzione indicata di seguito.

- Se la superficie del diffusore si sporca, nei seguenti casi, lavare il diffusore prontamente con acqua dolce (acqua di rubinetto, ecc.) per rimuovere lo sporco. L'eventuale presenza di sporco residuo sulla superficie potrebbe provocare il malfunzionamento del diffusore.

Es.

- Quando il diffusore si sporca con sabbia, ecc. dopo un utilizzo sul bordo di una piscina, ecc.
- Quando sul diffusore aderiscono sostanze estranee (creme solari, olio solare, ecc.)
- Se il diffusore dovesse bagnarsi, rimuovere prima l'acqua dallo stesso, quindi asciugare le parti bagnate con un panno asciutto e morbido.
- Nelle regioni con climi freddi, in particolare, se si lascia condensa sulla superficie, il diffusore potrebbe congelarsi e non funzionare bene. Assicurarsi di asciugare tutta la condensa dopo aver usato il diffusore.
- La qualità del suono può cambiare se l'acqua entra nella sezione del diffusore. Non è indice di un problema di funzionamento. Collocare il diffusore su un panno asciutto e morbido con la parte del diffusore rivolta verso il basso per far uscire l'acqua che si è raccolta al suo interno. Lasciarlo quindi a temperatura ambiente e farlo asciugare fino a quando non ci sia più condensa.

Nota

- Se la superficie del diffusore si sporca, non utilizzare detersivi, diluenti, benzina, alcol, ecc. per pulire il diffusore.

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH

La tecnologia wireless BLUETOOTH funziona entro un raggio di circa 10 m.

Raggio massimo di comunicazione

Il raggio massimo di comunicazione può essere ridotto nelle condizioni seguenti.

- Tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH è presente un ostacolo, ad esempio una persona, un oggetto metallico o una parete.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo LAN wireless.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un forno a microonde.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche.

Interferenza da altri dispositivi

I dispositivi BLUETOOTH e LAN wireless (IEEE802.11b/g) utilizzano la stessa frequenza, pertanto possono verificarsi interferenze da microonde che causano un peggioramento della velocità di comunicazione, disturbi o errori di connessione se il diffusore è utilizzato nelle vicinanze di un dispositivo LAN wireless. In tal caso, attenersi alla procedura seguente.

- Utilizzare il diffusore ad almeno 10 m di distanza dal dispositivo LAN wireless.
- Se il diffusore viene utilizzato entro 10 m di distanza da un dispositivo LAN wireless, spegnere il dispositivo LAN wireless.

Interferenza verso altri dispositivi

Le microonde emesse da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influire sul funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche. Per evitare il rischio di incidenti, spegnere il diffusore e altri dispositivi BLUETOOTH nei seguenti luoghi.

- In presenza di gas infiammabili, all'interno di ospedali, treni, aerei o distributori di benzina
- In prossimità di porte automatiche o allarmi antincendio

Nota

- Per utilizzare la funzione BLUETOOTH, il dispositivo BLUETOOTH che si vuole connettere deve avere lo stesso profilo utilizzato dal diffusore. Si tenga tuttavia presente che, anche se utilizzano lo stesso profilo, i dispositivi possono avere funzionamento diverso in base alle loro specifiche.
- Per le caratteristiche proprie della tecnologia wireless BLUETOOTH il suono riprodotto sul diffusore subisce un lieve ritardo rispetto al suono riprodotto sul dispositivo BLUETOOTH mentre si parla al telefono o si ascolta della musica.
- Il diffusore supporta le capacità di sicurezza conformi allo standard BLUETOOTH per fornire una connessione sicura quando viene utilizzata la tecnologia wireless BLUETOOTH, tale sicurezza potrebbe tuttavia non essere sufficiente in base alle impostazioni. Fare attenzione quando si comunica utilizzando la tecnologia wireless BLUETOOTH.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per la divulgazione di informazioni durante la comunicazione BLUETOOTH.
- Un dispositivo con la funzione BLUETOOTH deve essere conforme allo standard BLUETOOTH specificato da Bluetooth SIG, Inc. ed essere autenticato. Anche se il dispositivo connesso è conforme al suddetto standard BLUETOOTH, alcuni dispositivi potrebbero non connettersi o non funzionare correttamente a seconda delle caratteristiche o delle specifiche del dispositivo.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.
- Un dispositivo dotato di radio o sintonizzatore integrato non può essere connesso al diffusore tramite BLUETOOTH, in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.

- Allontanare il diffusore da televisori, radio o sintonizzatori, ecc. in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.

4-748-100-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Marchi

- Android, Google Play e gli altri marchi e loghi correlati sono marchi commerciali di Google LLC.
- Il marchio denominativo e i loghi BLUETOOTH® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Sony Corporation è concesso in licenza.
- iPhone, iPod touch, macOS e Siri sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi.
- Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- WALKMAN e il logo WALKMAN sono marchi registrati di Sony Corporation.
- Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.
- Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
- I marchi ™ e ® sono omessi nei documenti.

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Note sul software

Note sulla licenza

Questo diffusore contiene software che Sony utilizza in base a un accordo di licenza con il proprietario del relativo copyright. Sony è obbligata a rendere noto il contenuto dell'accordo ai clienti su richiesta del proprietario del copyright del software.

Leggere il contenuto della licenza descritto all'URL indicato di seguito.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Cosa è possibile fare per risolvere un problema?

Se il diffusore non funziona come previsto, provare ad attuare le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

- Individuare i sintomi del problema in questa Guida e provare a eseguire gli interventi risolutivi elencati.
- Caricare il diffusore.
La ricarica della batteria integrata potrebbe permettere di risolvere alcuni problemi.
- Premere il pulsante RESET del diffusore.
Vedere [Uso del pulsante RESET](#) per maggiori informazioni.
- Inizializzare il diffusore.
Con questa operazione vengono reimpostate le impostazioni del volume e altre impostazioni; inoltre, vengono eliminate tutte le informazioni di pairing.
Vedere [Inizializzazione del diffusore](#) per maggiori informazioni.
- Cercare informazioni sul problema visitando il sito web dell'assistenza clienti.
- Visitare i seguenti siti web per trovare informazioni sull'assistenza per il diffusore:
 - Per i clienti in America:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Per i clienti in Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Per i clienti in Cina:
<https://service.sony.com.cn>
 - Per i clienti di altri paesi/aree geografiche:
<https://www.sony-asia.com/support>

Se le operazioni indicate sopra non risolvono il problema, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Argomento correlato

- [Uso del pulsante RESET](#)
- [Inizializzazione del diffusore](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Il diffusore non si ricarica

- Quando si usa un adattatore CA USB (disponibile in commercio), accertarsi che il cavo micro-USB sia inserito saldamente nel diffusore e nell'adattatore CA USB. Accertarsi inoltre che l'adattatore CA USB sia collegato saldamente a una presa CA.
 - Il diffusore supporta un adattatore CA USB (disponibile in commercio) con corrente in uscita di 500 mA o più. Tuttavia, si consiglia di usare il cavo micro-USB in dotazione o un cavo micro-USB conforme allo standard USB. La carica da altri dispositivi non è garantita.
 - È anche possibile caricare la batteria integrata collegando il diffusore a un computer acceso tramite il cavo micro-USB. Tuttavia, non è garantito il funzionamento con tutti i computer. Inoltre, il funzionamento su computer assemblati personalmente non è coperto dalla garanzia.
-

Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Non è possibile accendere il diffusore oppure il diffusore si spegne all'improvviso

- La batteria integrata potrebbe essere vuota o scarica. Caricare il diffusore collegandolo a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o collegandolo a un computer acceso.
 - Potrebbe essere stata attivata la funzione di spegnimento automatico. Dopo circa 15 minuti in determinate circostanze, ad esempio con il volume dell'ingresso audio basso, l'alimentazione si spegne automaticamente. Alzare il volume del dispositivo connesso per utilizzarlo.
-

Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Funzione di spegnimento automatico](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Audio assente/Audio distorto/Ronzii o rumori nell'uscita del diffusore/Voce dei chiamanti assente

- Verificare che il diffusore e il dispositivo connesso siano accesi.
- Alzare il volume del diffusore e del dispositivo connesso.
- Verificare che sul dispositivo connesso sia attiva la riproduzione.
- Accertarsi che il cavo audio sia scollegato dalla presa AUDIO IN durante la riproduzione in modalità BLUETOOTH.
- Accertarsi che il cavo audio sia collegato saldamente alla presa AUDIO IN durante la riproduzione in modalità AUDIO IN.
- Se si collega il diffusore a un computer tramite una connessione BLUETOOTH verificare che l'impostazione di uscita audio del computer sia impostata correttamente per un dispositivo BLUETOOTH.
- Verificare che il diffusore abbia stabilito la connessione BLUETOOTH con il dispositivo BLUETOOTH.
- Associare di nuovo il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH.
- Se il dispositivo connesso ha la funzione di equalizzatore, disattivarla.
- Tenere il diffusore lontano dal forno a microonde, Wi-Fi® e simili.
- Avvicinare ulteriormente il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH. Rimuovere eventuali ostacoli tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH.
- Quando l'altoparlante è collegato a un dispositivo con radio o sintonizzatore integrati tramite connessione BLUETOOTH, si potrebbero verificare interferenze nelle trasmissioni.
- Allontanare il diffusore da televisori, radio o sintonizzatori, ecc. in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, se qualsiasi altro dispositivo BLUETOOTH, ad esempio un mouse BLUETOOTH o una tastiera BLUETOOTH sono connessi al dispositivo BLUETOOTH, interrompere la connessione a tali dispositivi.
- Quando si ascolta musica, selezionare una connessione A2DP BLUETOOTH agendo sul dispositivo BLUETOOTH.
- Quando si riceve/effettua una telefonata, selezionare una connessione HFP o HSP BLUETOOTH utilizzando il dispositivo BLUETOOTH.
- Quando si riceve/effettua una telefonata, controllare che il diffusore sia impostato come uscita del dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Selezione della qualità di riproduzione dello streaming audio BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)
- [Ricezione di una telefonata](#)
- [Esecuzione di una telefonata](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Il volume si abbassa durante l'uso

- Il volume potrebbe abbassarsi nei seguenti casi. Non si tratta di un malfunzionamento.
 - Quando la batteria integrata è scarica e l'indicatore CHG (carica) lampeggia lentamente, mentre il diffusore è alimentato esclusivamente dalla batteria integrata.
 - Quando la batteria integrata è scarica in seguito all'uso del diffusore ad alto volume per un lungo periodo, anche se il diffusore è collegato a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o a un computer acceso.

- Se il volume si abbassa durante l'uso, adottare la procedura seguente.
 1. Spegnerne il diffusore.
 2. Caricare a sufficienza la batteria integrata.

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Non è possibile eseguire il pairing del diffusore con un dispositivo BLUETOOTH

- Posizionare il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m uno dall'altro.
- Per usare la funzione di aggiunta diffusore, associare il diffusore su cui l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia con luce blu.
- Se l'indicatore alimentazione  (BLUETOOTH) non lampeggia rapidamente con luce blu, tenere premuto il pulsante  (alimentazione)/  PAIRING fino a quando si sentono segnali acustici e l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente con luce blu.
- Una volta inizializzato il diffusore, è possibile che l'iPhone/iPod touch non sia in grado di connettersi al diffusore. In questo caso, eliminare le informazioni di pairing sull'iPhone/iPod touch, quindi eseguire nuovamente il pairing.
- Verificare che il dispositivo BLUETOOTH sia acceso e che la funzione BLUETOOTH sia attiva sul dispositivo.
- Se il diffusore non è visualizzato sul dispositivo BLUETOOTH, spegnere la funzione BLUETOOTH sul dispositivo e quindi attivare di nuovo la funzione BLUETOOTH. Questa soluzione potrebbe migliorare i sintomi.

Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Impossibile connettersi a un dispositivo BLUETOOTH con la funzione di aggiunta diffusore.

- Dopo aver collegato 2 diffusori SRS-XB12, eseguire la procedura di pairing tra un dispositivo BLUETOOTH e il diffusore su cui l'indicatore di alimentazione/  (BLUETOOTH) lampeggia con luce blu.


Argomento correlato

- [Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Uso del pulsante RESET

Se non è possibile utilizzare il diffusore nonostante sia acceso, aprire lo sportello sul lato posteriore e spingere il pulsante RESET con uno spillo o un altro oggetto appuntito. Il diffusore viene resettato e si spegne e quindi si riaccende automaticamente.

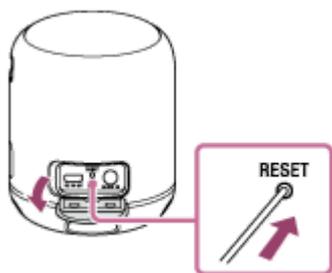

Se non è possibile utilizzare il diffusore dopo averlo resettato, consultare il concessionario Sony più vicino.

Nota


- Non è possibile resettare il diffusore se l'alimentazione è spenta.
- Quando si preme il pulsante RESET le informazioni di pairing non vengono eliminate. Questa procedura è diversa dall'inizializzazione del diffusore.
- Dopo il reset, le impostazioni di volume e funzionamento potrebbero essere differenti.
- Dopo aver resettato il diffusore, accertarsi di chiudere completamente lo sportello con il segno ▲ rivolto verso l'alto.

Diffusore senza fili
SRS-XB12

Inizializzazione del diffusore

Se il diffusore ancora non funziona correttamente anche dopo il reset, inizializzare il diffusore per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Con il diffusore acceso, tenere premuti contemporaneamente il pulsante – (volume) e il pulsante  (alimentazione)/  per più di 5 secondi fino allo spegnimento del diffusore.

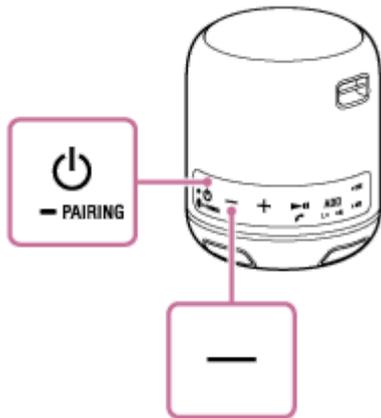

Il diffusore viene inizializzato. Le impostazioni, ad esempio il volume, vengono riportate ai valori predefiniti di fabbrica e tutte le informazioni di pairing vengono eliminate.

Nota

- Non è possibile inizializzare il diffusore se l'alimentazione è spenta.

Argomento correlato

- [Uso del pulsante RESET](#)