



BILLY 200



Manuale di istruzioni - Italiano

PRODOTTO:



1.LED CHIAMATA	8. TASTO IMPOSTAZIONI
2.LED IN USO	9. TASTO INDIETRO
3.TASTO SU	10. VIVAVOCE
4.TASTO GIU'	11. TASTO RISELEZIONE
5. 3 MEMORIE DIRETTE CON FOTO	12. TASTO ATTESA
6.TASTO CANCELLA	13. TASTIERA NUMERICA
7.TASTO DI VERIFICA	

INSTALLAZIONE:




1. Posizionamento della base:

La base andrebbe posizionata su una superficie piana, in una posizione dove

- Il cavo telefonico possa raggiungere la presa telefonica
- Inserire 4 batterie "AA" nell'apposito vano (non incluse)
- Non sia vicino a lavandini, bagno o docce, o altri posti umidi
- Non sia vicino ad altri dispositivi elettrici come frigoriferi, lavatrici, forni a microonde, TV, etc.

PRESA DEL TELEFONO

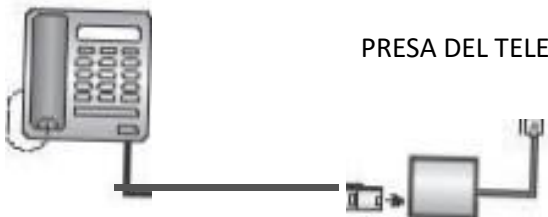

FILTRO ADSL



2. Collegate il cavo a spirale nel microtelefono e l'altro capo nel connettore posto sul lato sinistro della base. Posizionate la cornetta sulla base. Inserite il cavo telefonico nella presa posta sul retro del telefono. Sollevate la cornetta e verificate la presenza del tono di invito alla selezione

AVVERTENZE: Se colleghi il telefono ad una linea con connessione internet attiva (ADSL), dovrai utilizzare un micro-filtro fra il telefono e la linea telefonica.

SPECIFICHE:

1. Ampio display alfanumerico retroilluminato di facile lettura
2. Grandi tasti in rilievo e di facile lettura
3. Vivavoce per parlare a mani libere
4. 3 Memorie dirette tramite tasti dedicati personalizzabili con foto
5. Funzione AUDIO BOOST – Amplifica l'audio in Cornetta
6. Lista ultime 37 chiamate ricevute
7. Lista ultime 15 chiamate effettuate
8. Indicatore LED luminoso chiamate in entrata

IMPOSTAZIONI:

Menu:

Nella modalità attesa, premere il tasto “SET”, il display visualizzerà “SET12345678”, con i tasti “UP/DOWN” scorrere le opzioni e confermare la scelta con il tasto “SET”.

Impostare ora/data:

Premere [SET] il display mostra [SET12345678], premere [UP/DOWN] e selezionare [1], premere [SET] e successivamente i tasti [UP/DOWN], per impostare ora e data usare i tasti numerici, quindi premere più volte [DEL] per uscire dal menù.

Impostazione area code:

Premere [SET], scorrere fino a visualizzare "SET 6 CODE", confermare con [SET], il display mostra 1-LOC, 2-OL, selezionare 1 per impostare l'area code, il display visualizzerà LOC, quindi inserire i numeri per modificare il numero dell'area code, premere [SET] per confermare.

Impostazione Prefix code (non necessario per l'Italia):

Premere [SET], scorrere fino a visualizzare "SET 6 CODE", confermare con [SET], il display mostra 1-LOC, 2-OL, selezionare 2 per impostare il prefix code, il display visualizzerà OL, quindi inserire i numeri per modificare il numero del prefix code, premere [SET] per confermare

Impostare il contrasto del display:

Premere [SET] scegliere “7”, il display mostra “LCD con4”, premere [UP/DOWN] per scegliere il contrasto, il livello 4 è l'impostazione di fabbrica, 5 livelli totali.

IMPOSTAZIONI:

Verificare chiamate ricevute/effettuate

Premere [CHECK] il display mostra le chiamate effettuate, (premere CHECK due volte per visualizzare le chiamate in entrata)
premere[UP/DOWN] per scorrere le chiamate.

Verificare e chiamare la chiamata ricevuta/effettuata

Quando si scorre tra le chiamate ricevute/effettuate, premere [BACK] per comporre il numero visualizzato sul display.

Regolazione del volume suoneria:

Il deviatore del volume della suoneria è posizionato nella parte posteriore della base:

- Alto volume
- Basso volume

Funzione AUDIO BOOST (Amplifica l'audio in cornetta):

Questo telefono è provvisto di una funzione che amplifica l'audio in cornetta al fine di aumentare il suono udibile. L'interruttore della funzione è posto sulla cornetta. Spostare l'interruttore su HI per entrare nella modalità **BOOST** ed amplificare l'audio in cornetta. Spostare l'interruttore su LO per tornare alla modalità **NORMALE**.

Memorie dirette M1-M2-M3:

Opzione 1:

Pre-selezionare in modalità (cornetta giù), inserire il numero da memorizzare e premere a lungo il tasto M1 o M2 o M3 per 3 secondi per salvare.

Opzione 2:

Cercare il numero da memorizzare tra le chiamate

in uscita/entrata e premere a lungo M1 o M2 o M3 per 3 secondi per salvare.

TASTO REDIAL:

Premere per chiamare l'ultimo numero selezionato

TASTO FLASH:

Premere per mettere in attesa la chiamata

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione

delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI
GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso. Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di

erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

*** IL CODICE IMEI E' PER
SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET
3G**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società:

NEW MAJESTIC S.P.A.

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità
che il prodotto:

TIPO: TELEFONO A FILO

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: BILLY 200

è costruito in conformità alle seguenti
normative:

EN 55022 : 2010

EN 55024 : 2010

EN 60950-1 :2006+A11 :2009

+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti
dalla direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU,
2011/65/EU e dal regolamento
1907/2006

Crema il 20/09/16

NEW MAJESTIC S.P.A.

***Noris Lacchinelli* – Presidente**

DATA DI PRODUZIONE: 11/2016