




# Legion Serie T730/T530 Manuale dell'utente

Tipo di macchina (MT): 90JF, 90JL, 90JU, 90JY, 90K0, 90L3, 90L4, 90JG Energy Star MT: 90JF, 90JL, 90JY, 90L3

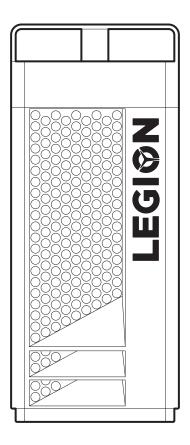

#### Vista anteriore e dall'alto del computer

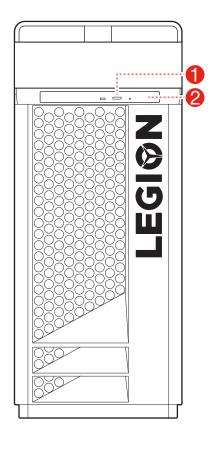

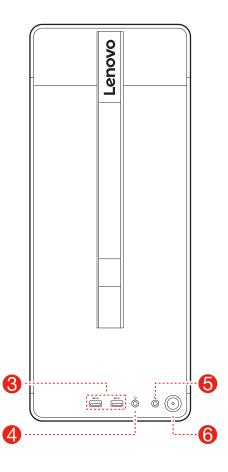


- 1 Pulsante di espulsione dell'unità ottica (solo modelli selezionati)
- 2 Unità ottica (solo modelli selezionati)
- 3 Connettori USB 3.1 Gen 1 (2)
- 4 Connettore per cuffia
- **6** Connettore microfono
- 6 Pulsante di alimentazione

**ATTENZIONE:** verificare che le ventole dell'aria presenti sul computer non presentino ostruzioni. Delle prese di ventilazione ostruite possono provocare problemi di temperatura.

NOTA: questo computer può essere posizionato solo in verticale.

#### Vista posteriore del computer

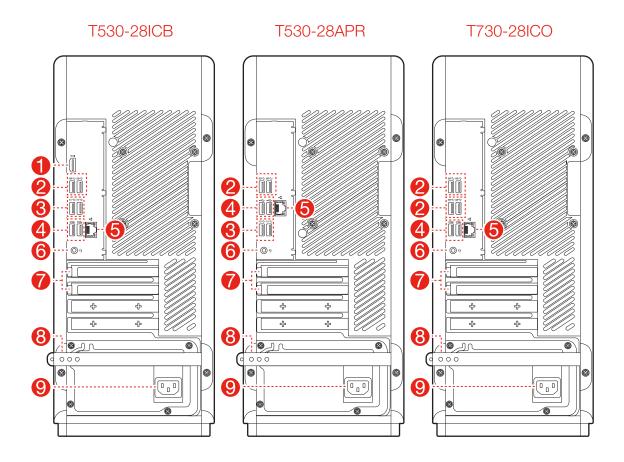

- 1 Connettore uscita HDMI
- 2 Connettori USB 3.1 Gen 1 (2)
- 3 Connettori USB 3.1 Gen 2 (2)
- 4 Connettori USB 2.0 (2)
- **6** Connettore Ethernet

- 6 Connettore per cuffia
- Slot per schede di espansione (ad esempio schede grafiche)
- 8 Reggicavo in gomma
- Onnettore di alimentazione

**NOTA:** se il modello in uso ha due connettori per monitor VGA, assicurarsi di utilizzare il connettore sull'adattatore grafico.

#### Informazioni sulla sicurezza per la sostituzione delle CRU

Non aprire il computer o tentare alcuna riparazione prima di aver consultato le "Informazioni importanti sulla sicurezza" riportate nella *Guida informativa su Sicurezza, Garanzia, Ambiente, Riciclo* e nella *Guida contenente informazioni importanti sul prodotto* acclusa al computer.

Se non si dispone più della *Guida informativa su Sicurezza, Garanzia, Ambiente, Riciclo* e della *Guida contenente informazioni importanti sul prodotto*, è possibile ottenerne una online dal sito web http://www.lenovo.com/UserManuals.

#### Istruzioni preliminari allo smontaggio

Prima di proseguire con la procedura di smontaggio, assicurarsi di fare quanto segue:

- 1. Spegnere il sistema e tutte le periferiche.
- 2. Scollegare tutti i cavi di alimentazione e di segnale dal computer.
- 3. Collocare il sistema su una superficie piana e stabile.


Le CRU del computer comprendono:

- tastiera
- mouse
- cavo di alimentazione
- coperchio del computer
- · unità disco rigido
- unità ottica
- ssd (solid state drive, unità a stato solido)
- gruppo dissipatore di calore e ventola
- adattatore PCI express
- modulo di memoria
- batteria a bottone
- alimentatore


Questa sezione contiene istruzioni per sostituire i seguenti componenti:

- Unità disco rigido (seguire i passaggi: 3 4 6)
- Unità ottica (seguire i passaggi: 3 4 7)
- Unità a stato solido (seguire i passaggi: 3 4 8)
- Gruppo dissipatore di calore e ventola (seguire i passaggi: 3 4 9)
- Adattatore PCI express (seguire i passaggi: 3 4 0)
- Modulo di memoria (seguire i passaggi: 3 4 1)
- Batteria a bottone (seguire i passaggi: 3 4 2)
- Alimentatore (seguire i passaggi: 3 4 3)


## Rimozione della tastiera

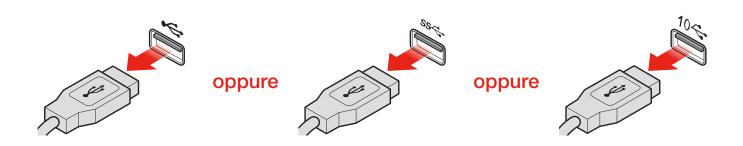


### 2 Rimozione del mouse

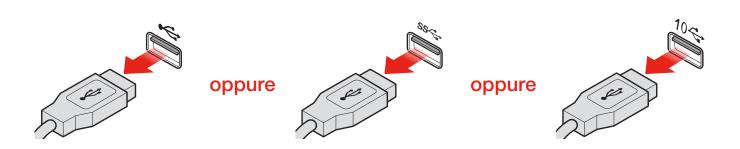


## 3 Rimozione del cavo di alimentazione

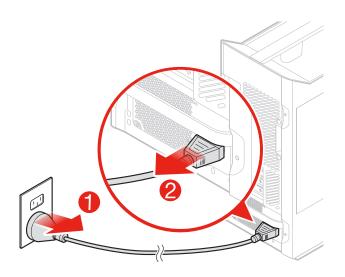


## Rimozione del coperchio del computer

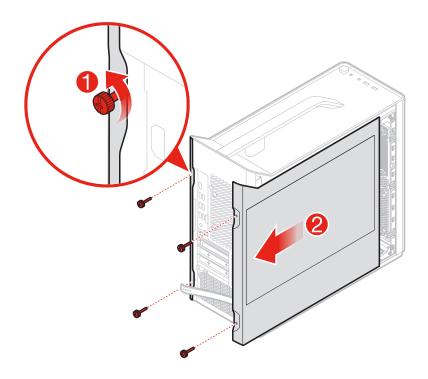

## 6 Rimozione della mascherina anteriore

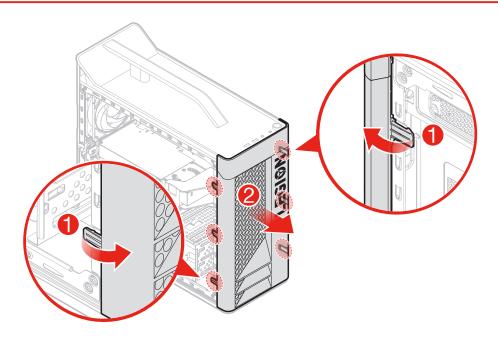


## 6 Sostituzione dell'unità disco rigido

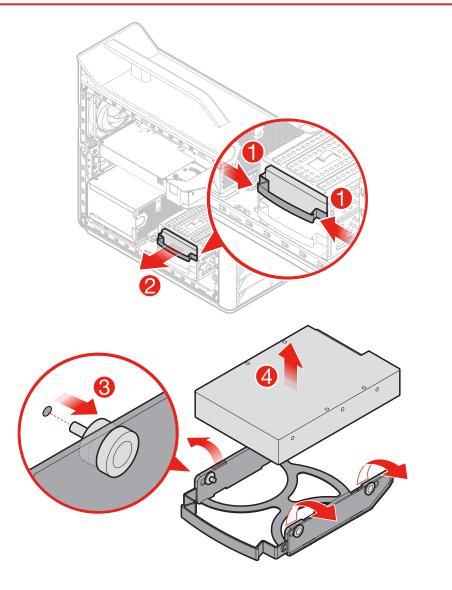






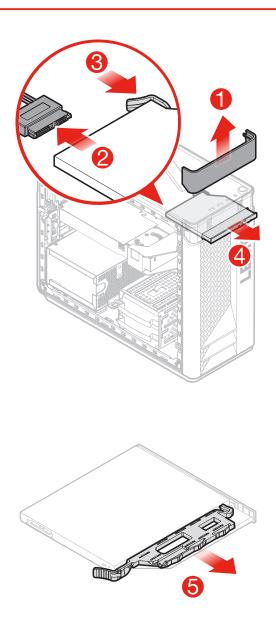


### 8 Sostituzione dell'unità a stato solido

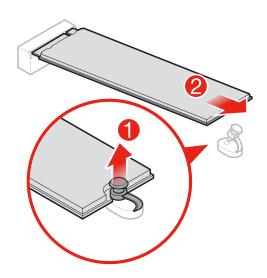


## Sostituzione del gruppo dissipatore di calore e ventola


### • Tipo 1

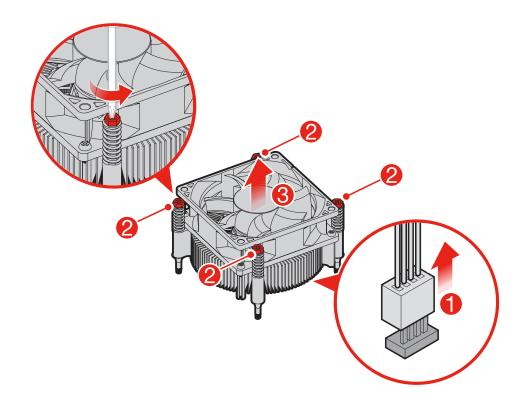


## • Tipo 2

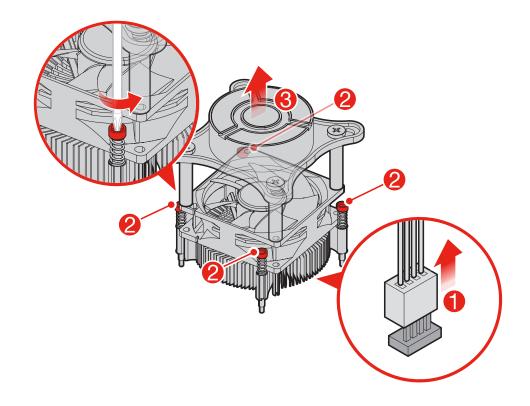


## • Tipo 3

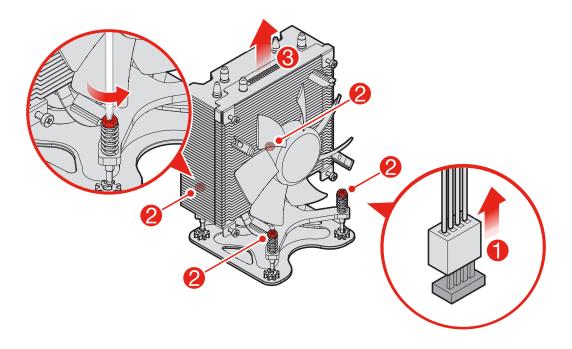


## • Tipo 4

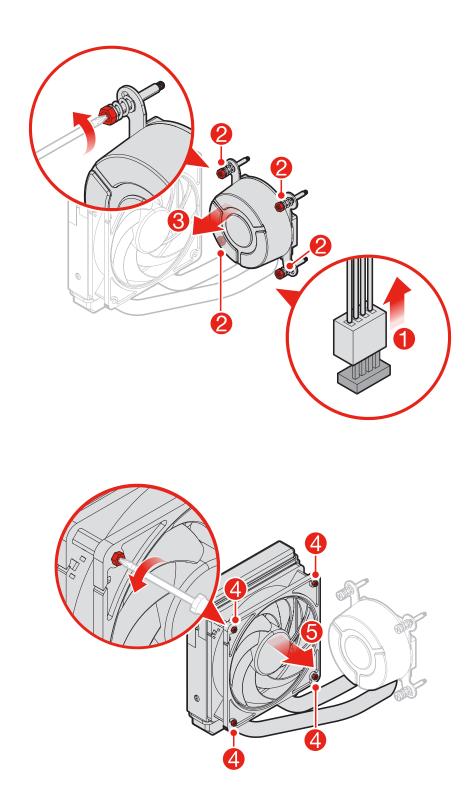


# Sostituzione di un adattatore PCI express

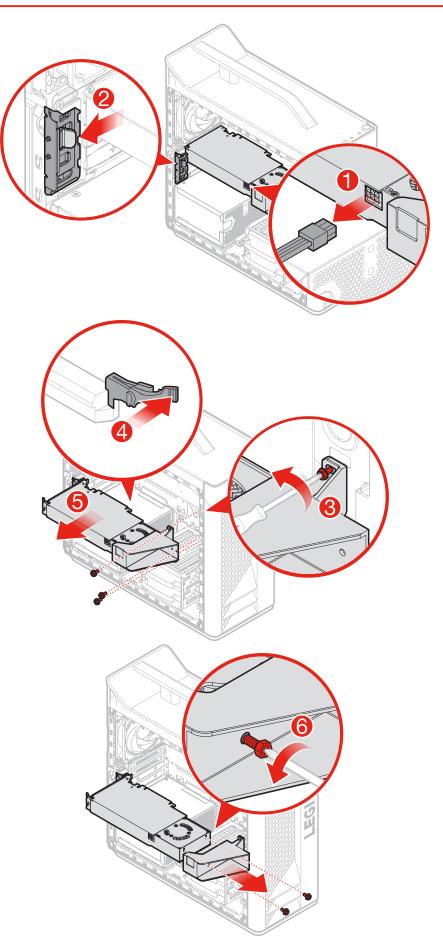


**NOTA:** Quando si installa l'adattatore PCI express, posizionare l'area della porta PCI verso la guarnizione EMI nel giusto verso.

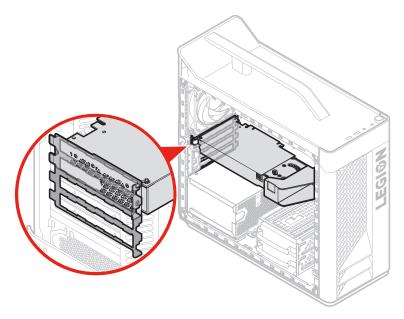

## Sostituzione del modulo di memoria

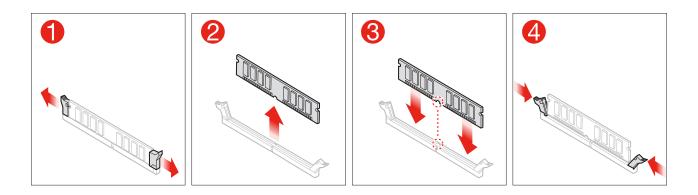

## Sostituzione della batteria a bottone

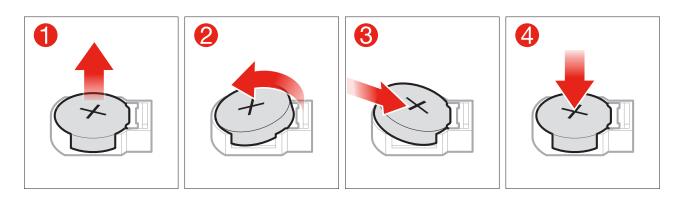

# Sostituzione di un alimentatore

