



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Lavatrice

WAJ20008IT

[it]

Istruzioni per l'uso e l'installazione

Sommario

Sicurezza	4	Gradi di sporco	29
Avvertenze generali	4	Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette	29
Utilizzo conforme all'uso previsto.....	4	Detersivo e additivo	30
Limitazione di utilizzo.....	5	Suggerimento sui detersivi.....	30
Installazione sicura.....	5	Dosaggio del detersivo	31
Utilizzo sicuro	8	Comandi di base	31
Pulizia e manutenzione sicure.....	10	Accensione dell'apparecchio	31
Prevenzione di danni materiali.....	12	Impostazione del programma	31
Tutela dell'ambiente e rispar-		Adattamento delle impostazioni di programma.....	32
mio	12	Inserimento del bucato	32
Smaltimento dell'imballaggio	12	Inserimento del dosatore per de- tersivo liquido	32
Risparmio energetico e delle ri-		Introdurre detersivo e additivi	33
sorse.....	13	Avvio del programma.....	33
Modalità di risparmio energetico ...	13	Ammollo della biancheria	33
Installazione e allacciamento	14	Aggiungere biancheria.....	33
Disimballaggio dell'apparecchio	14	Annullare il programma.....	34
Contenuto della confezione	14	Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio.....	34
Requisiti del luogo d'installazio-		Estrarre la biancheria	34
ne.....	15	Spegnimento dell'apparecchio.....	34
Rimozione dei blocchi di tra-		Sicurezza bambini.....	35
sporto	16	Attivazione della sicurezza bam-	
Allacciamento dell'apparecchio	17	bini.....	35
Livellamento dell'apparecchio.....	18	Disattivazione della sicurezza bambini.....	35
Conoscere l'apparecchio.....	20	Impostazioni di base.....	36
Apparecchio	20	Panoramica delle impostazioni di base.....	36
Cassetto del detersivo	21	Modifica delle impostazioni di base.....	36
Elementi di comando	21	Pulizia e cura	37
Display.....	22	Consigli per il trattamento dell'apparecchio	37
Programmi.....	24	Pulizia del cestello.....	37
Tasti	26	Pulizia del cassetto del detersivo...	37
Accessori.....	27	Decalcificazione	38
Prima del primo utilizzo	27		
Avvio del ciclo a vuoto	27		
Bucato.....	28		
Preparare il bucato.....	28		
Suddividere il bucato.....	29		

Pulizia della pompa di scarico	38
Pulizia del tubo flessibile di scarico dell'acqua all'altezza del sifone.....	40
Pulire i filtri nel raccordo di carico dell'acqua.	41

Sistemazione guasti..... 43

Codice errore / visualizzazione errori / segnale.....	43
Anomalie di funzionamento.....	44
Rumori	48
Problema di risultato	48
Difetto di tenuta	49
Odori.....	49
Sbloccaggio di emergenza	50

Trasporto, immagazzinamento e smaltimento 50

Smontaggio dell'apparecchio	50
Inserimento dei fermi di trasporto.....	50
Mettere nuovamente in funzione l'apparecchio	51
Rottamazione di un apparecchio dismesso	51

Servizio di assistenza clienti..... 52

Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)	53
---	----

Valori di consumo 54

Dati tecnici..... 55



Sicurezza

Osservare le informazioni sul tema della sicurezza per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Avvertenze generali

Qui sono riportate le informazioni generali relative a queste istruzioni.



- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Solo così sarà possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
- Queste istruzioni sono rivolte al tecnico addetto al montaggio e all'utente dell'apparecchio.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto, osservare le istruzioni per l'utilizzo conforme all'uso previsto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- in base a queste istruzioni per l'installazione e l'uso.
- per lavare tessuti lavabili in lavatrice e lana lavabile a mano in base all'etichetta di lavaggio;
- con acqua corrente e detersivi e prodotti per la pulizia commerciali, idonei per il lavaggio in lavatrice;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

Limitazione di utilizzo

Evitare pericoli per i bambini e le persone a rischio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni ed animali domestici.

Installazione sicura

Quando si installa l'apparecchio, osservare le avvertenze di sicurezza.

AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.
 - ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
 - ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
 - ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma. Per l'installazione la sezione del cavo deve essere sufficientemente grande.
 - ▶ Se si utilizza un interruttore differenziale, usarne solo un tipo con il simbolo .
 - ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
 - ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile ac-

cedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.

- ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.
- Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
 - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
 - ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto, contattare il servizio di assistenza clienti.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori approvati dal produttore.

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Il peso elevato dell'apparecchio può causare lesione durante il sollevamento.
 - ▶ Non sollevare l'apparecchio autonomamente.
- Se questo apparecchio viene collocato in modo non corretto in una colonna lavatrice-asciugatrice, c'è il rischio che tale apparecchio cada.
 - ▶ Impilare l'asciugatrice su una lavatrice esclusivamente utilizzando il kit di congiunzione del produttore dell'asciugatrice. Non è consentito nessun altro metodo di installazione.
 - ▶ Non impilare l'apparecchio in una colonna lavatrice-asciugatrice, se il produttore dell'asciugatrice non propone alcun set di collegamento adatto.

- ▶ Non impilare in una colonna lavatrice-asciugatrice apparecchi di produttori diversi e con differenti profondità e larghezze.
- ▶ Non collocare alcuna colonna lavatrice-asciugatrice su un piedistallo, gli apparecchi potrebbero ribaltarsi.

AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

CAUTELA – Pericolo di lesioni!

- Durante il funzionamento l'apparecchio può vibrare o spostarsi.
 - ▶ Installare l'apparecchio su un fondo pulito, piano e solido.
 - ▶ Livellare l'apparecchio utilizzando i piedini e una livella a bolla d'aria.
- In caso di tubi flessibili e cavi di collegamento non correttamente posati sussiste il pericolo di inciampo.
 - ▶ Posare i tubi flessibili e i cavi di collegamento in modo che non siano di intralcio.
- Se l'apparecchio viene spostato dalle parti sporgenti presenti quali ad esempio l'oblò dell'apparecchio, queste parti possono rompersi.
 - ▶ Non spostare l'apparecchio afferrandolo dalle parti sporgenti.

CAUTELA – Pericolo di taglio!

I bordi taglienti sull'apparecchio possono causare ferite da taglio in caso di contatto.

- ▶ Non toccare i bordi taglienti dell'apparecchio.
- ▶ Durante l'installazione e il trasporto dell'apparecchio, utilizzare i guanti protettivi.

Utilizzo sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurezza in caso di utilizzo dell'apparecchio.

AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
 - ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
 - ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili e chiudere il rubinetto dell'acqua.
 - ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 52*
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
 - ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
 - ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
 - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o innaffiatori.

AVVERTENZA – Rischio di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini possono ispirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di intossicazione!

Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti.

- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

Se la biancheria è stata pretrattata con detersivi contenenti solventi, potrebbe causare un'esplosione nell'apparecchio.

- ▶ Risciacquare bene con acqua la biancheria pretrattata prima di lavarla.

⚠ CAUTELA – Pericolo di lesioni!

- Salendo o arrampicandosi sull'apparecchio il piano di lavoro potrebbe rompersi.
 - ▶ Non salire né arrampicarsi sull'apparecchio.
- Se ci si siede o ci si appoggia all'oblò aperto, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi.
 - ▶ Non sedersi né appoggiarsi all'oblò dell'apparecchio.
 - ▶ Non collocare alcun oggetto sull'oblò dell'apparecchio.
- Toccare il cestello in rotazione può causare lesioni alle mani.
 - ▶ Prima di toccare il cestello, aspettare che sia completamente fermo.

⚠ CAUTELA – Pericolo di ustioni!

Il vetro dell'oblò si surriscalda durante il lavaggio ad alte temperature.

- ▶ Non toccare l'oblò caldo dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontani i bambini dall'oblò caldo dell'apparecchio.

CAUTELA – Pericolo di scottature!

Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua di lavaggio si riscalda molto.

- ▶ Non toccare l'acqua di lavaggio calda.

CAUTELA – Pericolo di corrosione!

Durante l'apertura del cassetto del detersivo possono schizzare fuori dall'apparecchio detersivo e additivi. Un contatto con gli occhi o con la pelle potrebbe causare delle irritazioni.

- ▶ In caso di contatto con detersivi o additivi risciacquare abbondantemente con acqua pulita gli occhi e la pelle.
- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

Pulizia e manutenzione sicure

Durante la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio, osservare le istruzioni di sicurezza.

AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
 - ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
 - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o innaffiatori.

** AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

L'utilizzo di pezzi di ricambio e accessori non originali rappresenta una fonte di pericolo.

- Utilizzare soltanto pezzi di ricambio e accessori originali del produttore.

** AVVERTENZA – Pericolo di intossicazione!**

Se si utilizzano detergenti contenenti solventi possono formarsi vapori velenosi.

- Non usare detergenti contenenti solventi.

Prevenzione di danni materiali

Osservare le presenti istruzioni per evitare danni materiali e danni all'apparecchio.

ATTENZIONE!

- Un dosaggio errato di ammorbidente, detersivo, additivo e detersigenti può compromettere il funzionamento dell'apparecchio.
 - ▶ Osservare i dosaggi consigliati forniti dal produttore.
- Il superamento della quantità di carico massimo compromette il funzionamento dell'apparecchio.
 - ▶ Osservare la massima quantità di carico → *Pagina 24* per ciascun programma e non superarla.
- Durante il trasporto l'apparecchio è assicurato con blocchi di trasporto. I blocchi di trasporto non rimossi possono causare danni materiali e all'apparecchio.
 - ▶ Prima della messa in funzione, rimuovere completamente tutti i blocchi di trasporto e conservarli.
 - ▶ Prima di ogni trasporto, montare completamente tutti i blocchi di trasporto per evitare danni durante il trasporto.
- Una pressione dell'acqua esigua o eccessiva può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.
 - ▶ Verificare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione idrica corrisponda a min 100 kPa (1 bar) e max 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Se la pressione dell'acqua supera il valore massimo indicato, deve essere installata una valvola di riduzione della pressione

tra il raccordo dell'acqua potabile e il set dei tubi flessibili dell'apparecchio.

- I tubi dell'acqua modificati o danneggiati possono causare danni materiali e all'apparecchio stesso.
 - ▶ Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare i tubi dell'acqua.
 - ▶ Utilizzare esclusivamente i tubi dell'acqua forniti in dotazione o quelli di ricambio originali.
 - ▶ Non riutilizzare mai tubi dell'acqua usati.
- I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.
 - ▶ Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
 - ▶ Non utilizzare detersigenti a elevato contenuto di alcol,
 - ▶ Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
 - ▶ Pulire l'apparecchio solo con acqua e un panno morbido umido.
 - ▶ In caso di contatto, rimuovere tempestivamente tutti i residui di detersigente, eventuali schizzi o altri residui.

Tutela dell'ambiente e risparmio

Tutelate l'ambiente utilizzando l'apparecchio cercando di risparmiare le risorse e smaltendo correttamente i materiali riutilizzabili.

Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.

Risparmio energetico e delle risorse

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica e acqua.

Non superare la quantità di carico massima → *Pagina 24* dei programmi.

- + Una quantità di carico superiore provoca un allungamento della durata del programma e un aumento del consumo di energia.

Utilizzare la quantità di carico massima → *Pagina 24* dei programmi.

- + Il consumo energetico e delle risorse è il più efficiente possibile.

Dosare → *Pagina 31* il detergente in base al grado di sporco della biancheria.

- + Per biancheria poco sporca o normalmente sporca è sufficiente una quantità ridotta di detergente. Osservare il dosaggio consigliato del produttore del detergente.

Ridurre la temperatura di lavaggio in caso di biancheria poco sporca o normalmente sporca.

- + A temperature più basse, il fabbisogno energetico dell'apparecchio è inferiore. Per biancheria poco sporca o normalmente sporca sono sufficienti anche temperature inferiori rispetto a quanto riportato sull'etichetta.

Impostare la velocità di centrifuga massima se il bucato deve essere asciugato nell'asciugatrice.

- + La biancheria più asciutta riduce il tempo di asciugatura e diminuisce così il consumo di energia.

Non eseguire il prelavaggio del bucato.

- + Il lavaggio con il prelavaggio aumenta la durata del programma aumentando il consumo di energia e di acqua.

L'apparecchio dispone di un riconoscimento automatico del carico.

- + Il riconoscimento automatico del carico adegua in modo ottimale il consumo di acqua e la durata del programma al tipo di indumenti e alla quantità di carico.

Modalità di risparmio energetico

Se l'apparecchio in modalità di risparmio energetico non viene utilizzato per un lasso di tempo prolungato si spegne automaticamente. Tutti gli indicatori si spengono e **Avvio / Aggiungi bucato** lampeggia.

La modalità di risparmio energetico viene terminata azionando nuovamente l'apparecchio, ad esempio aprendo o chiudendo l'oblò.

Installazione e allacciamento


In questa sezione si trovano informazioni sul luogo e le modalità di installazione dell'apparecchio. Inoltre si indica come allacciare l'apparecchio alla rete idrica ed elettrica.

Disimballaggio dell'apparecchio

Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

1. Rimuovere completamente il materiale di imballaggio e le pellicole protettive dall'apparecchio.
2. Controllare che l'apparecchio non presenti danni visibili.
3. **ATTENZIONE!** Eventuali oggetti rimasti nel cestello, inutili per il funzionamento dell'apparecchio, possono causare danni materiali e danneggiare l'apparecchio.
 - Prima della messa in funzione, rimuovere dal cestello questi oggetti e gli accessori forniti in dotazione. Aprire l'oblò e togliere gli accessori dal cestello.

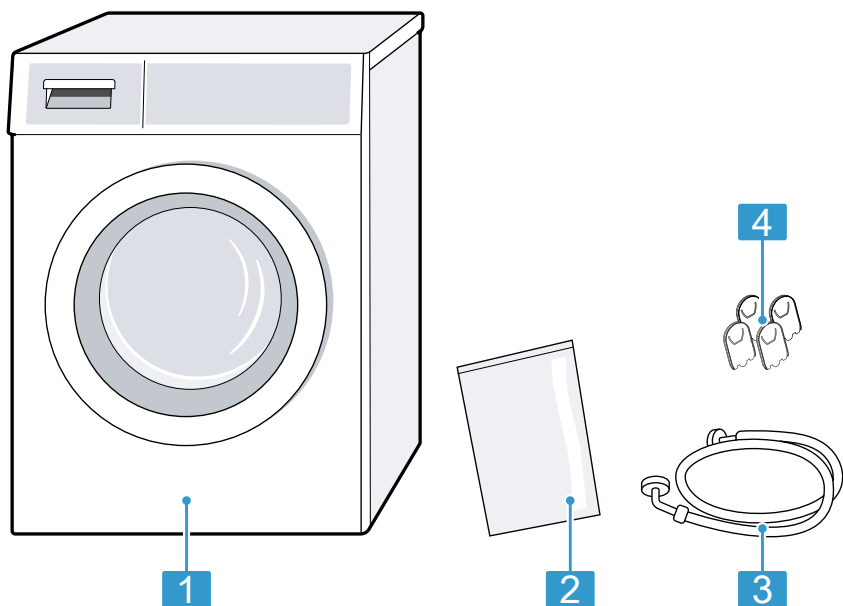

1	Lavatrice
2	Documentazione di accompagnamento
3	Raccordo di carico dell'acqua
4	Tappi di copertura

Requisiti del luogo d'installazione

Durante la centrifuga l'apparecchio può spostarsi. Osservare le avvertenze relative al luogo d'installazione.

Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica!

L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. È pericoloso toccare componenti sotto tensione.

- Non mettere in funzione l'apparecchio senza piastra di copertura.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di lesioni!





L'apparecchio può ribaltarsi se messo in funzione su uno zoccolo.

- Prima della messa in funzione su uno zoccolo, fissare assolutamente i piedini dell'apparecchio con le linguette di fissaggio → *Pagina 27* del produttore.

ATTENZIONE!

- Se l'apparecchio viene collocato in zone a rischio di congelamento o all'aperto, l'acqua residua congelata può danneggiare l'apparecchio e i tubi flessibili congelati possono creparsi o spaccarsi.
 - Non collocare né mettere in funzione l'apparecchio in zone a rischio di congelamento o all'aperto.

- Prima di lasciare la fabbrica, l'apparecchio è stato sottoposto a una prova di funzionamento e può contenere residui di acqua. Se l'apparecchio viene inclinato oltre i 40°, l'acqua residua può fuoriuscire.
 - Inclinare con cautela l'apparecchio.

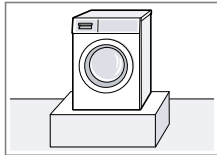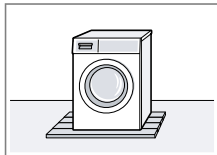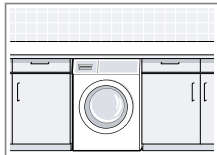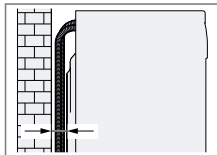Luogo d'installazione	Requisiti
Su uno zoccolo 	Fissare l'apparecchio con delle linguette di fissaggio → <i>Pagina 27</i> .
Su un pavimento sostenuto da travi di legno 	Collocare l'apparecchio su una base di legno resistente all'acqua ben fissata al pavimento. Lo spessore della base di legno deve essere di almeno 30 mm.
In una cucina componibile 	■ È necessaria una larghezza della nicchia di 60 cm. ■ Collocare l'apparecchio soltanto sotto un ripiano di lavoro continuo ben fissato ai mobili adiacenti.
Alla parete 	Non incastrare i tubi flessibili tra la parete e l'apparecchio.

Nota: Se si desidera collocare la lavatrice con un'asciugatrice come colonna lavatrice-asciugatrice, deve essere prima sostituito il ripiano di lavoro della lavatrice.

Per la sostituzione del ripiano di lavoro, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza clienti

→ *Pagina 52.*


Rimozione dei blocchi di trasporto

Durante il trasporto l'apparecchio è assicurato con blocchi di trasporto posti sul lato posteriore dell'apparecchio.


Note

- Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.
- Conservare i blocchi di trasporto, le viti e le boccole per un altro eventuale trasporto → *Pagina 50.*


1. Staccare i tubi flessibili dai fermi.

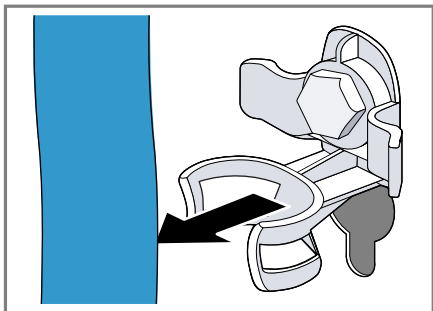


2. Svitare ① e rimuovere ② tutte e 4 le viti dei blocchi di trasporto con una chiave inglese da 13.

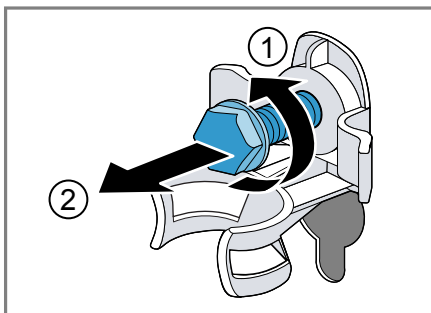


3. Staccare il cavo di allacciamento dai fermi.

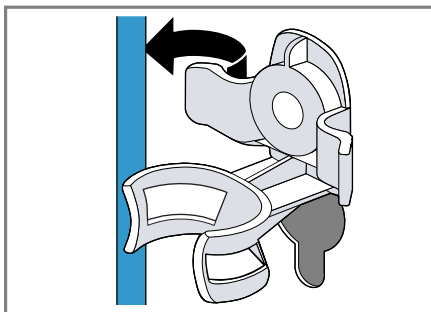


4. Rimuovere le 4 boccole.

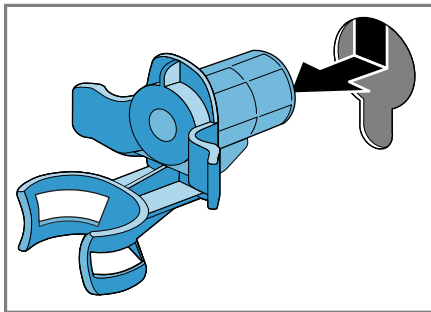

5. Inserire i 4 tappi di copertura.

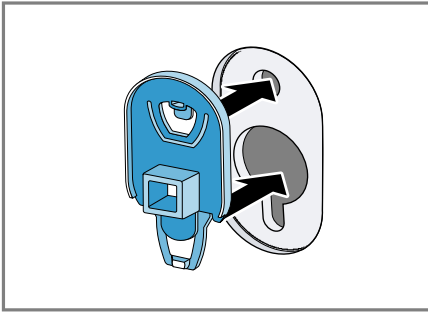

6. Premere verso il basso i 4 tappi di copertura.

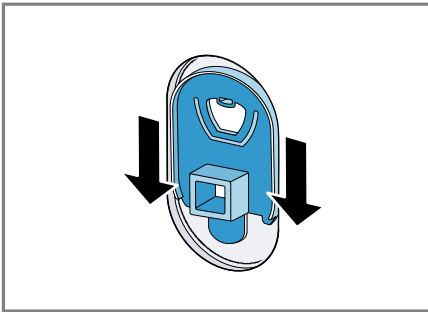


Allacciamento dell'apparecchio

Allacciare l'apparecchio alla rete elettrica, al raccordo di carico dell'acqua e a quello di scarico.


Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua

Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Allacciare il raccordo di carico dell'acqua all'apparecchio.

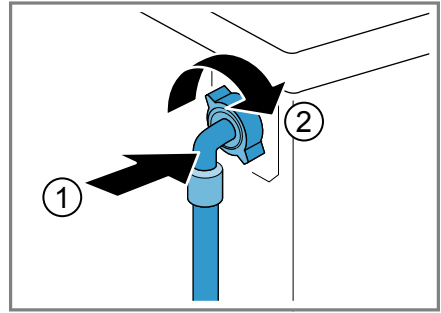

2. Collegare il tubo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto (26,4 mm = 3/4").

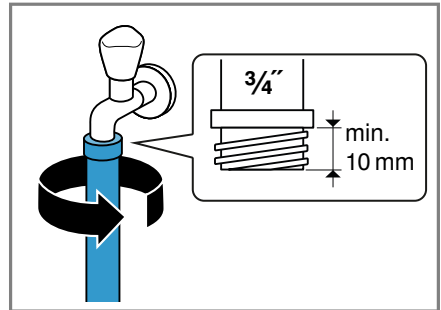

3. Aprire con precauzione il rubinetto dell'acqua e controllare la tenuta dei collegamenti.

Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua

Le informazioni sono d'ausilio per l'allacciamento dell'apparecchio al raccordo di scarico dell'acqua.


Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

ATTENZIONE!


Durante la fase di scarico, il raccordo di scarico dell'acqua è sotto pressione e può allentarsi dal punto di collegamento installato.

- Assicurare il raccordo di scarico dell'acqua in modo che non si allenti involontariamente.


Scarico a sifone.
Fissare il punto di collegamento con una fascetta stringitubo (24-40 mm).

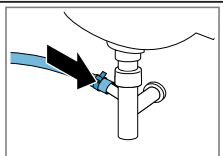

Scarico in un lavandino.
Fissare e assicurare il raccordo di scarico dell'acqua con un collettore → *Pagina 27*.

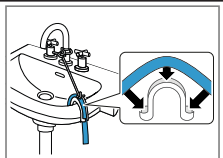

Scarico in un tubo in plastica con raccordo in gomma
Fissare e assicurare il raccordo di scarico dell'acqua con un collettore → *Pagina 27*.

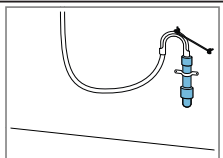

Collegamento elettrico dell'apparecchio

Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Inserire la spina del cavo di allacciamento alla rete dell'apparecchio a una presa vicina.

I dati di collegamento dell'apparecchio sono riportati nei Dati tecnici → *Pagina 55*.


2. Controllare il corretto posizionamento della spina.

Livellamento dell'apparecchio


Si consiglia di mettere esattamente in piano l'apparecchio per ridurre i rumori e le vibrazioni e per evitare che si sposti.

Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Con una chiave inglese da 17 allentare i controdadi in senso orario.

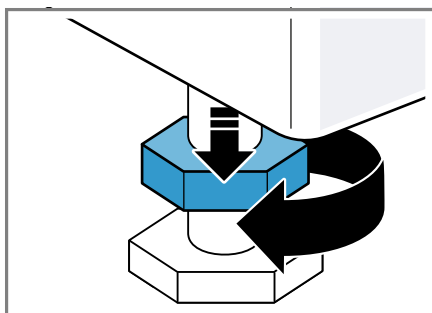


2. Per livellare l'apparecchio, ruotare i piedini dell'apparecchio. Controllare il livellamento dell'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

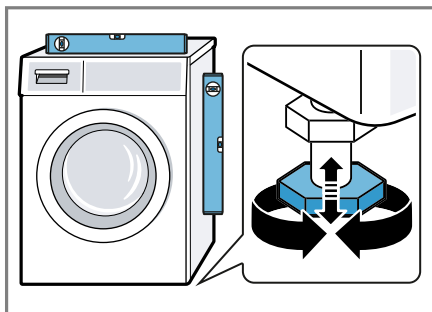

Tutti i piedini dell'apparecchio devono poggiare stabilmente sul pavimento.

3. Serrare a fondo i controdadi sull'alloggiamento con una chiave inglese da 17.

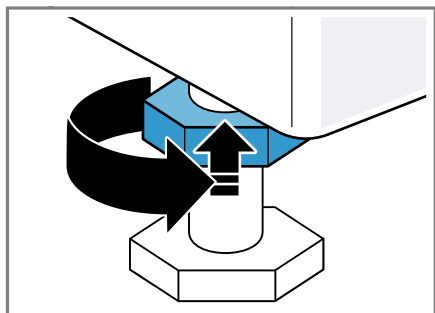


Mantenere fermo il piedino dell'apparecchio per evitare lo spostamento in altezza.

Conoscere l'apparecchio

In questa sezione sono riportati i componenti dell'apparecchio.

Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

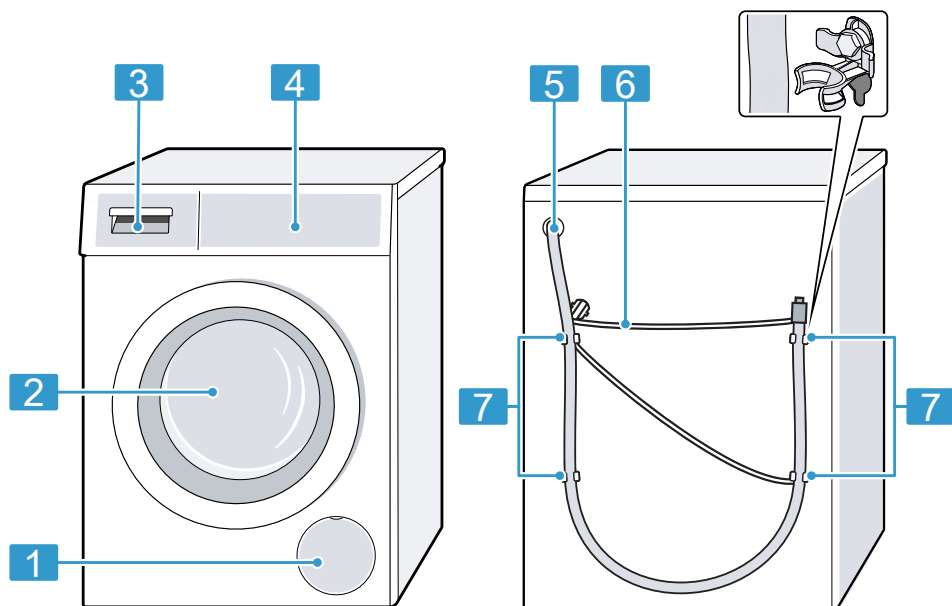


I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.

1	Sportello di manutenzione della pompa di scarico → <i>Pagina 38</i>
2	Oblò
3	Cassetto del detersivo → <i>Pagina 21</i>
4	Elementi di comando → <i>Pagina 21</i>
5	Tubo flessibile di scarico dell'acqua → <i>Pagina 17</i>

6	Cavo di allacciamento alla rete → <i>Pagina 18</i>
7	Applicare i blocchi → <i>Pagina 16</i>

Cassetto del detersivo


Qui viene illustrata una panoramica sulla struttura del cassetto del detersivo.

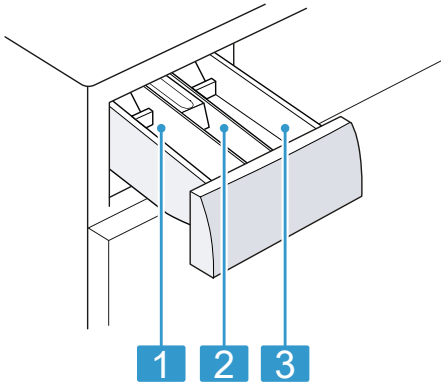

- | | |
|----------|---|
| 1 | Scomparto II:
<ul style="list-style-type: none"> ■ detersivo per il lavaggio principale ■ Addolcitore ■ Candeggiante ■ Sale smacchiatore |
| 2 | Scomparto 8:
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ammorbidente ■ Amido liquido ■ Impregnante |
| 3 | Scomparto I:
<ul style="list-style-type: none"> ■ Detersivo per prelavaggio ■ Igienizzante |

Elementi di comando

Gli elementi di comando consentono di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

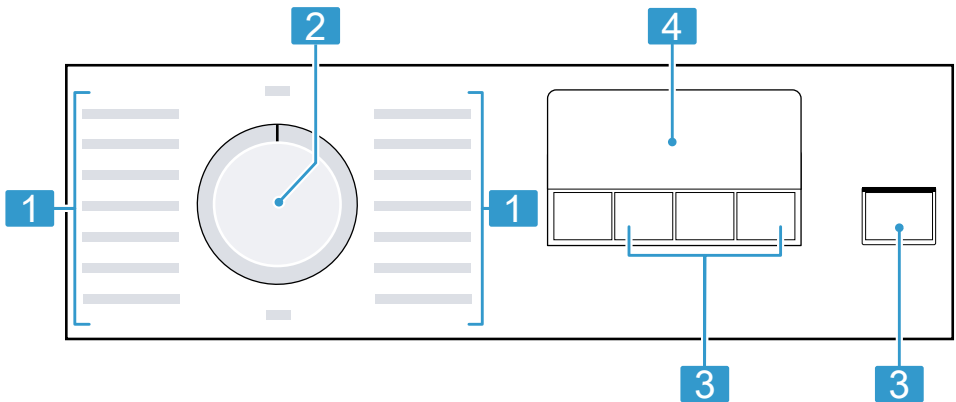

1 Programmi → *Pagina 24*


2 Selettore programmi → *Pagina 31*

3 Tasti → *Pagina 26*

4 Display → *Pagina 22*

Display

Sul display vengono visualizzati i valori di impostazione aggiornati, le possibilità di selezione o i testi di avvertenza.

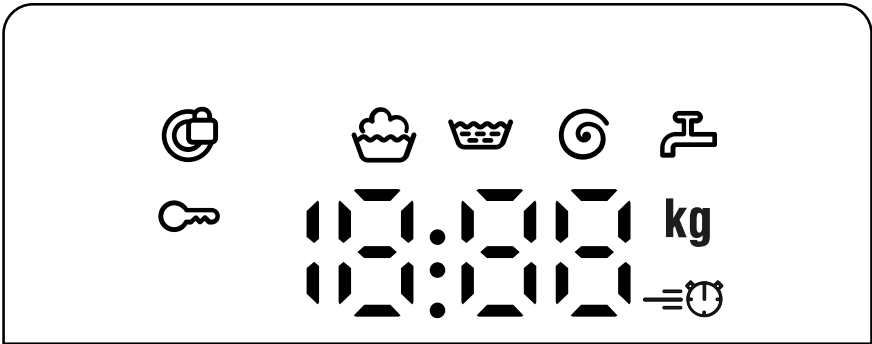

Display	Denominazione	Descrizione
0:40 ¹	Durata del programma/ Tempo residuo del pro- gramma	Durata del programma prevista o tempo residuo del programma.
10h ¹	Tempo di Fine fra	La fine del programma è stata determinata e vengono visualizzate le ore rimanenti. → "Tasti", Pagina 26
8 kg ¹	Carico consigliato	La massima quantità di carico per il programma imposto indicata in kg.
- - - 1000	Velocità di centrifuga	Velocità di centrifuga impostata in giri/min. → "Tasti", Pagina 26 0: senza centrifuga finale, solo scarico acqua - -: stop risciacquo, senza scarico acqua
	Lavaggio	Stato del programma
	Risciacquo	Stato del programma
	Centrifuga	Stato del programma
- - -	Stop risciacquo	Stato del programma
End	Fine del programma	Stato del programma
¹ Esempio		

Display	Denominazione	Descrizione
	Sicurezza bambini	■ si illumina: la sicurezza bambini è attivata. ■ lampeggia: la sicurezza bambini è attivata e il selettore programmi è stato spostato. → "Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 35
	SpeedPerfect	Il lavaggio rapido è attivato. → "Tasti", Pagina 26
	Oblò	■ si illumina: l'oblò è bloccato e non può essere aperto. ■ lampeggia: l'oblò non è chiuso correttamente. ■ spento: l'oblò di carico è sbloccato e può essere aperto.
	Rubinetto dell'acqua	■ Pressione dell'acqua assente. → "Codice errore / visualizzazione errori / segnale", Pagina 43 ■ La pressione dell'acqua è insufficiente.
E:60 / -2B ¹	Errore	Codice errore, visualizzazione errori, segnale. → "Codice errore / visualizzazione errori / segnale", Pagina 43
¹ Esempio		

Programmi

Qui si può visualizzare una panoramica dei programmi. Sono contenute informazioni relative al carico e alle possibilità di impostazione.

Consiglio: L'etichetta presente sui capi fornisce ulteriori avvertenze sulla scelta del programma.
→ "Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette", Pagina 29

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)	Temperatura max. (°C)	Velocità di centrifuga max. (giri/min.) ¹	Speed Perfect	Centrif. – — (stop ri-sciacquo)
Cotone	Lavare indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto. È adatto anche come programma di durata ridotta per biancheria con grado di sporco normale, se si attiva Speed Perfect. Se Speed Perfect è attivato, il carico massimo si riduce a 5 kg.	8	90	1000	●	●
Cotone 	Lavare indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto. Programma a risparmio energetico. Nota: Per risparmiare energia, la temperatura di lavaggio effettiva può differire da quella impostata. La potenza di lavaggio è conforme alle disposizioni di legge.	8	60	1000	–	●
Cotone + prelavaggio	Lavare indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto. Programma con prelavaggio per indumenti molto sporchi. Dividere il detersivo nel cassetto del detersivo per prelavaggio e lavaggio principale. → "Cassetto del detersivo", Pagina 21	8	40	1000	●	●
Sintetici	Lavare indumenti sintetici o misti.	4	40	1000	●	●

¹ Il valore indicato viene arrotondato.

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)	Temperatura max. (°C)	Velocità di centrifuga max. (giri/min.) ¹	Speed Perfect	Centrif. – — (stop risciacquo)
Mix	Lavare indumenti di cotone, di lino, sintetici e misti. Adatto a biancheria poco sporca.	4	40	1000	●	●
Delicati / Seta	Lavare indumenti lavabili delicati di seta, di viscosa e sintetici. Usare il detersivo per capi delicati o di seta. Nota: Lavare i capi particolarmente delicati o i capi con ganci, bottoni e stirature in un sacchetto in rete.	2	30	800	–	●
Lana 	Lavare indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Per evitare un restringimento degli indumenti, il cestello muove gli indumenti con particolare delicatezza e lunghe pause. Usare detersivo per capi in lana.	2	30	800	–	●
Risciacquo	Risciacquare con centrifuga e scarico dell'acqua finali.	–	–	1000	–	●
Centrifuga / Scarico acqua	Centrifuga e scarico acqua. Se si desidera soltanto scaricare l'acqua, attivare 0. Gli indumenti non vengono centrifugati.	–	–	1000	–	–
Rapido 15 / 30 min.	Lavare indumenti di cotone, sintetici o misti. Programma rapido per piccoli carichi di biancheria poco sporca. La durata del programma è di ca. 30 minuti. Se si desidera ridurre la durata del programma di 15 minuti, attivare Speed Perfect. La quantità massima di carico si riduce a 2 kg.	4	30	1000	●	●

¹ Il valore indicato viene arrotondato.

Tasti

Qui viene illustrata una panoramica sui tasti e le loro possibilità di impostazione.

La selezione delle impostazioni di programma dipende dal programma impostato. Le possibilità di selezione relative a ciascun programma sono consultabili nella panoramica dedicata ai

→ "Programmi", Pagina 24.

Tasto	Selezione	Descrizione
Avvio / Aggiungi bucato	■ Avviare ■ Annullare ■ Mettere in pausa	Avviare, interrompere o mettere in pausa il programma.
Speed Perfect	■ Attivare ■ Disattivare	Attivare o disattivare il lavaggio di durata ridotta. Nota: Il consumo di energia aumenta. Questo non compromette il risultato del lavaggio.
Fine fra	1 - 24 ore	Stabilire la fine del programma. La durata del programma è già contenuta nel conteggio delle ore impostato. Dopo l'avvio del programma viene visualizzata la durata del programma.
Centrif.	- - - 1000	Adattare la velocità di centrifuga o attivare - - - (stop risciacquo). Selezionando - - - l'acqua alla fine del ciclo di lavaggio non viene scaricata e la centrifuga viene disattivata. La biancheria rimane nell'acqua di risciacquo.
 3 sec.	■ attivare ■ disattivare	Attivare o disattivare la sicurezza bambini. Assicurarsi che il pannello non possa essere utilizzato involontariamente. Se la sicurezza bambini è stata attivata e l'apparecchio è stato spento, la sicurezza bambini resta attivata. → "Sicurezza bambini", Pagina 35

Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio. Qui è disponibile una panoramica degli accessori dell'apparecchio e del relativo utilizzo.

	Utilizzo	Codice dell'ordine
Prolunga per tubo flessibile di carico dell'acqua	Prolungare il tubo flessibile dell'acqua fredda o Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Linguette di fissaggio	Migliorare la stabilità dell'apparecchio.	WMZ2200
Raccordo di carico dell'acqua più lungo	Sostituire il raccordo di carico dell'acqua standard con un tubo flessibile più lungo (2,20).	00353925
Collettore	Fissare il tubo flessibile di scarico dell'acqua.	00655300
Inserto per detersivo liquido	Dosare il detersivo liquido.	00637516

Prima del primo utilizzo


Preparare l'apparecchio per l'uso.

Avvio del ciclo a vuoto


Prima di lasciare la fabbrica, l'apparecchio viene testato in modo approfondito. Per eliminare gli eventuali residui di acqua, eseguire il primo lavaggio senza biancheria.

Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.


1. Portare il selettore programmi su **Cotone 90°**.

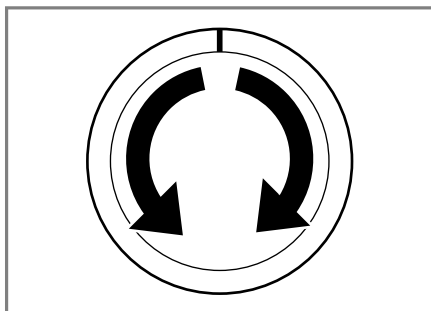


2. Chiudere l'oblò.
3. Estrarre il cassetto del detersivo.

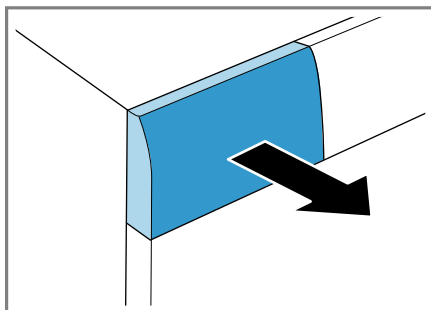

4. Riempire lo scomparto II con circa 1 litro di acqua del rubinetto.

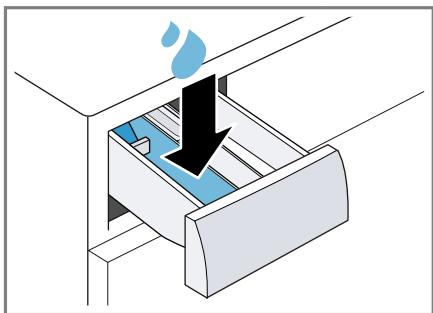


5. Introdurre un detersivo universale in polvere nello scomparto II.

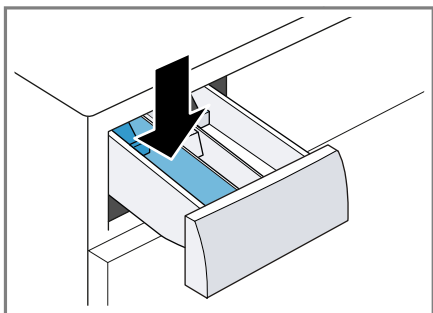

Per evitare la formazione di schiuma, per capi di abbigliamento poco sporchi utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non usare detersivo per capi in lana o delicati.

6. Introdurre il cassetto del detersivo.

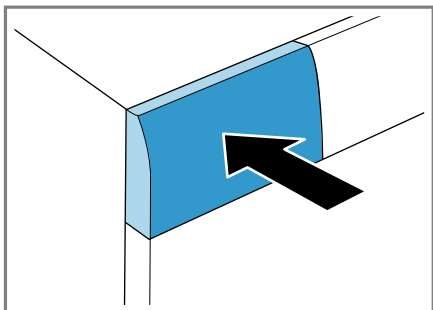

7. Per avviare il programma, premere **Avvio / Aggiungi bucato**.

- ✓ Il display indica la durata del programma residua.
 - ✓ Al termine del programma, il display mostra: "End".
8. Avviare il primo ciclo di lavaggio o portare il selettore programmi su **Spento** per spegnere l'apparecchio.
- "Comandi di base", Pagina 31

Bucato

Nell'apparecchio si possono lavare tutti gli indumenti indicati dal produttore sull'etichetta come idonei al lavaggio in lavatrice e tutti i capi in lana lavabili a mano.

Preparare il bucato

ATTENZIONE!

Gli oggetti rimasti nel bucato possono danneggiare il bucato stesso e il cestello.

- ▶ Prima della messa in funzione, togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
- ▶ Per avere più cura del proprio apparecchio e del bucato, preparare prima il bucato.
 - Svuotare tutte le tasche
 - Spazzolare la sabbia da tutti i risvolti e tutte le tasche
 - Chiudere i piumini e le federe
 - Chiudere tutte le cerniere, le chiusure con il velcro, i ganci e abbottonare i bottoni
 - Legare insieme cinture di stoffa e i nastri del grembiule oppure utilizzare un sacchetto in rete.
 - Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende e i nastri con piombini o utilizzare un sacchetto in rete

- Per capi di abbigliamento piccoli, come ad es. calze dei bambini, utilizzare un sacchetto in rete.
 - Scuotere il bucato
 - Lavare insieme capi di biancheria grandi e piccoli
 - Detergere (senza strofinare) le macchie fresche con un apposito detersivo
 - Le macchie ostinate e secche possono essere rimosse soltanto dopo più lavaggi
- Per migliorare i risultati di lavaggio e per evitare alterazioni cromatiche, prima del lavaggio, suddividere il bucato secondo i seguenti criteri.
 - Tipo di tessuto e di fibre
 - Indumenti bianchi
 - Indumenti colorati
 - Lavare separatamente i capi colorati nuovi.
 - Grado di sporco → *Pagina 29*
 - Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette → *Pagina 29*

Suddividere il bucato

Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Gradi di sporco

Grado di sporco	Sporco	Esempi
Poco sporco	■ Non sono visibili macchie ■ Il bucato ha un cattivo odore	Capi estivi o sportivi leggeri, indossati poche ore
Sporco normale	Sono leggermente visibili delle macchie	■ T-shirt, camicie o camicette sporche di sudore o indossate più volte ■ Asciugamani o lenzuola usati per una settimana
Sporco ostinato	Le macchie sono molto visibili	Strofinacci per stoviglie, biancheria per neonati o abbigliamento professionale

Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette

I simboli indicano il programma consigliato e le cifre presenti nei simboli indicano la temperatura massima di lavaggio consigliata.

Simbolo	Processo di lavaggio	Programma consigliato
	Sporco normale	Cotone
	Delicato	Sintetici
	Particolarmente delicato	Delicati/Seta per lavaggio a mano
	Lavaggio a mano	Lana
	Non lavabile in lavatrice	–

Consiglio: Ulteriori informazioni relative ai simboli di trattamento sono disponibili su www.ginetex.ch.

Detersivo e additivo

Con la scelta corretta e l'impiego di detersivi e additivi si tratta con cura l'apparecchio e anche il bucato. Usare tutti i detersivi e gli additivi idonei per la lavatrice per uso domestico.

Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Le indicazioni del produttore relative all'utilizzo e al dosaggio sono riportate sulla confezione.

Suggerimento sui detersivi

Le informazioni aiutano a scegliere il giusto detersivo per gli indumenti.

Indumenti	Detersivo	Programma	Temperatura
indumenti bianchi molto resistenti di cotone oppure lino	Detersivo universale con sbiancanti ottici	Cotone	da freddo a 90 °C
indumenti colorati di lino o cotone	Detersivo per capi colorati senza candeggiante e sbiancanti ottici	Cotone	da freddo a 60 °C
indumenti colorati in fibre facili da trattare o in fibre sintetiche	Detersivo per capi colorati/delicati senza sbiancanti ottici	Sintetici	da freddo a 60 °C
indumenti pregiati delicati di seta o viscosa	Detersivo per capi delicati	Delicati/Seta	da freddo a 40 °C
Lana	Detersivo per lana	Lana	da freddo a 40 °C

Consiglio: Su www.cleanright.eu si trovano numerose ulteriori informazioni su detersivi, additivi e detergenti per l'uso domestico.

Note

- Come detersivi liquidi utilizzare soltanto detersivi puramente liquidi
- Non mescolare detersivi liquidi di tipo diverso
- Non mescolare detersivi e ammorbidenti
- Non utilizzare prodotti composti e fortemente concentrati
- Non usare prodotti contenenti solventi, prodotti corrosivi o che emettono gas, ad es. candeggiante liquido
- Non eccedere con il colorante, il sale può intaccare l'acciaio
- Non utilizzare decoloranti nell'apparecchio

Dosaggio del detersivo

Con il dosaggio corretto del detersivo si raggiungono risultati di lavaggio ottimali e si possono risparmiare risorse.

Il dosaggio del detersivo tiene conto di:

- quantità di bucato
- Grado di sporco

■ durezza dell'acqua

La durezza dell'acqua può essere richiesta presso l'azienda fornitrice dell'acqua locale o può essere stabilita eseguendo autonomamente un apposito test.

Durezza dell'acqua

Intervallo di durezza	Durezza totale in mmol/l	Durezza tedesca in °dH
Dolce (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
Media (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
Dura (III)	oltre 2,5	oltre 14

Esempio di un'indicazione del produttore per detergente

Queste indicazioni esemplificative si riferiscono a un carico standard di 4 - 5 kg.

Sporco	Poco sporco	Sporco normale	Sporco ostinato
Durezza dell'acqua: dolce/media	40 ml	55 ml	80 ml
Durezza dell'acqua: dura/extra dura	55 ml	80 ml	105 ml

Le quantità di dosaggio si trovano sull'imballaggio del produttore.


- Adattare le quantità di dosaggio all'effettiva quantità di carico.

Comandi di base

Qui sono fornite le informazioni essenziali sull'utilizzo dell'apparecchio.


Accensione dell'apparecchio

- ▶ Portare il selettore programmi su un programma.

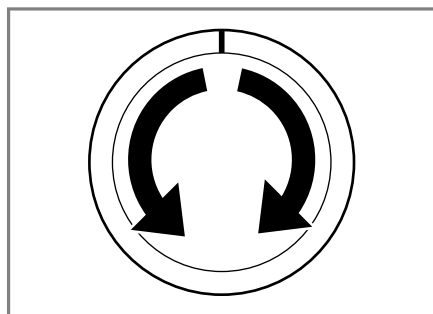

Impostazione del programma

1. Portare il selettore programmi sul programma → *Pagina 24* desiderato.

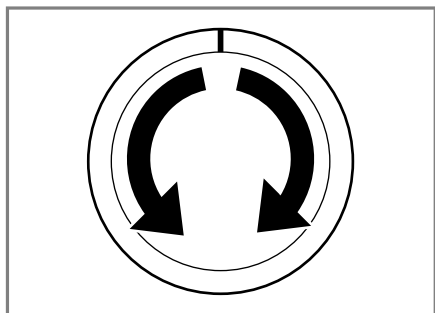

2. Se necessario, adattare le impostazioni di programma
→ *Pagina 32.*

Adattamento delle impostazioni di programma

In base al programma e all'avanzamento del programma, è possibile adattare o attivare e disattivare le impostazioni.

Nota: Panoramica di tutte le impostazioni di programma:

→ *"Tasti", Pagina 26*

Condizione indispensabile: È impostato un programma.

- Adattare le impostazioni di programma.

Le impostazioni di programma non sono memorizzate per sempre.

Inserimento del bucato


Note

- Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.
- Per evitare la formazione di pieghe, rispettare il carico massimo del programma → *Pagina 24.*

Condizione indispensabile: Preparare e suddividere il bucato.

→ *"Bucato", Pagina 28*

1. Aprire l'oblò.

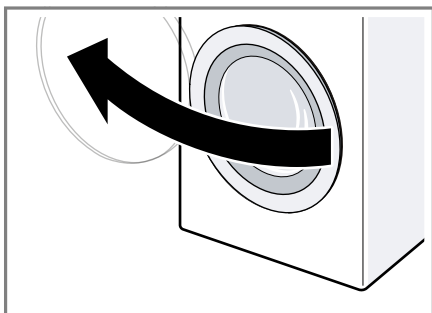


2. Accertarsi che il cestello sia vuoto.
3. Inserire il bucato smistato nel cestello.
4. **Nota:** Accertarsi che non vi siano capi di abbigliamento impigliati nell'oblò.
Chiudere l'oblò.


Inserimento del dosatore per detersivo liquido

Se si ordina il dosatore come accessorio, deve essere inserito.


1. Premere l'inserto verso il basso e rimuovere il cassetto del detersivo.

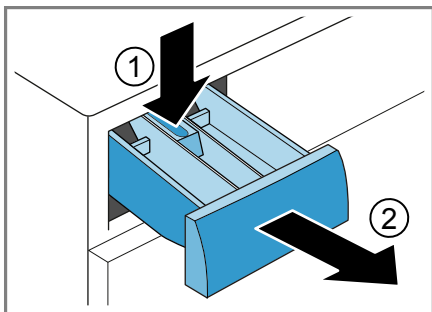

2. Inserire il dosatore.

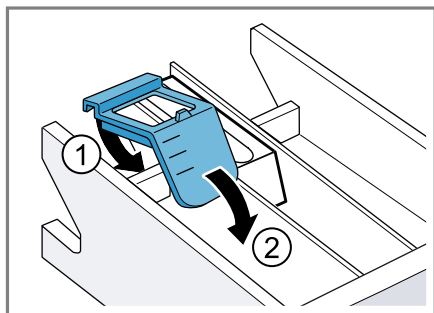

3. Inserire il cassetto del detersivo.

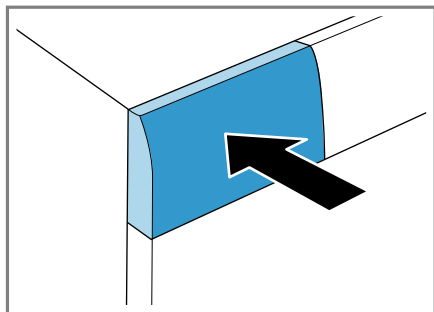

Introdurre detersivo e additivi

Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Condizione indispensabile: Informarsi sul dosaggio ottimale di detersivo e additivi. → *Pagina 30*

1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Introdurre il detersivo.
→ *"Cassetto del detersivo", Pagina 21*
3. In caso di necessità introdurre gli additivi.
4. Introdurre il cassetto del detersivo.

Avvio del programma

Nota: Se si desidera modificare il tempo fino alla fine del programma, impostare prima il Tempo di fine fra.

- ▶ Premere **Avvio / Aggiungi bucato**.
- ✓ Il cestello gira ed esegue un riconoscimento del carico, che può durare fino a 2 minuti e poi aspira l'acqua.
- ✓ Sul display viene visualizzata la durata del programma o il Tempo di fine fra.
- ✓ Al termine del programma, il display mostra: "End".

Ammollo della biancheria

È possibile lasciare in ammollo la biancheria prima del lavaggio, mettendo il programma in pausa.

Nota: Non è necessario aggiungere del detersivo. La liscivia dell'ammollo viene poi usata per tutto il ciclo di lavaggio.

1. Avviare il programma.
2. Per mettere in pausa il programma, dopo circa 10 minuti, premere **Avvio / Aggiungi bucato**.
3. Per proseguire con il programma, una volta trascorso il tempo di ammollo desiderato, premere su **Avvio / Aggiungi bucato**.

Aggiungere biancheria

Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Premere **Avvio / Aggiungi bucato**.
L'apparecchio si ferma e controlla se è possibile aggiungere o estrarre il bucato. Rispettare lo stato del programma.
→ *"Display", Pagina 22*
2. Estrarre o aggiungere il bucato.
3. Chiudere l'oblò.
4. Premere **Avvio / Aggiungi bucato**.

Annulare il programma

Dopo l'avvio del programma è sempre possibile interrompere il programma.

Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Premere **Avvio / Aggiungi bucato**.
2. Aprire l'oblò.

Se la temperatura è molto calda e il livello dell'acqua è troppo alto, l'oblò resta bloccato per motivi di sicurezza.

- In caso di alta temperatura, avviare il programma **Risciacquo**.
- In caso di livello dell'acqua alto, avviare il programma **Centrifuga** o **Scarico acqua**.

3. Estrarre la biancheria.


Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio

1. Impostare il programma **Centrifuga** o **Scarico acqua**.
2. Premere **Avvio / Aggiungi bucato**.

Estrarre la biancheria


Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Aprire l'oblò.
2. Estrarre la biancheria.

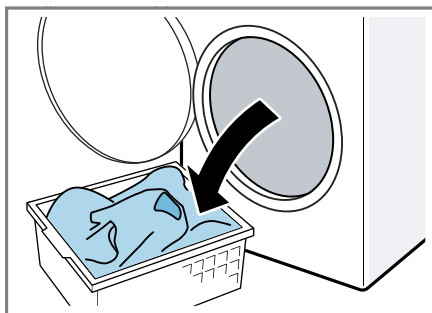


Spegnimento dell'apparecchio

1. Portare il selettore programmi su **Spento**.

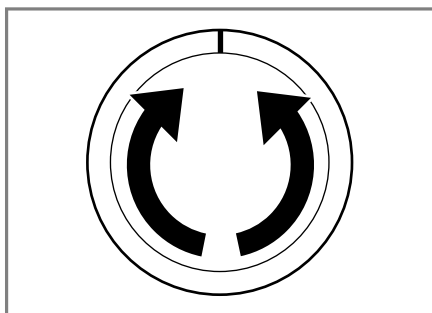

2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Asciugare la manichetta di gomma, pulirla con un panno e rimuovere corpi estranei.

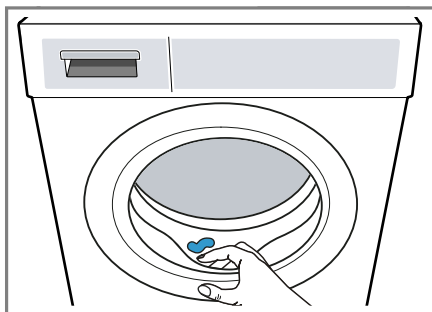

4. Lasciare l'oblò e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.

Sicurezza bambini

Assicurare l'apparecchio contro l'utilizzo involontario degli elementi di comando.

Attivazione della sicurezza bambini

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti 
3 sec. per ca. 3 secondi.
- ✓ Il display indica .
- ✓ Gli elementi di comando sono bloccati.
- ✓ La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

Disattivazione della sicurezza bambini

Condizione indispensabile: Per disattivare la sicurezza bambini, l'apparecchio deve essere acceso.


- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti 
3 sec. per ca. 3 secondi.
Per non interrompere il programma in corso, il selettore programmi deve trovarsi sul programma iniziale.
- ✓ Il simbolo  sul display si spegne.

Impostazioni di base

È possibile regolare l'apparecchio in base alle proprie esigenze.

Panoramica delle impostazioni di base


Qui si trova la panoramica delle impostazioni di base dell'apparecchio.

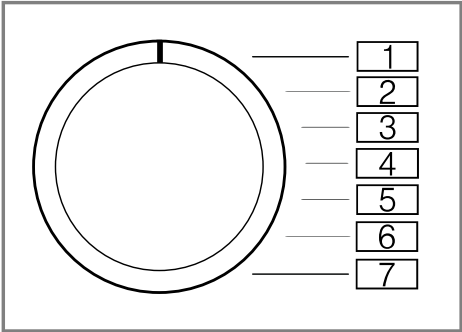

Impostazioni di base	Posizione del programma	Valore	Descrizione
Segnale acustico	2	0 (off) 1 (debole) 2 (medio) 3 (alto) 4 (molto alto)	Regolare il volume del segnale alla fine del programma.
Tono tasti	3	0 (off) 1 (debole) 2 (medio) 3 (alto) 4 (molto alto)	Regolare il volume del segnale selezionando i tasti.

Modifica delle impostazioni di base

1. Regolare il selettore programmi nella posizione 1.

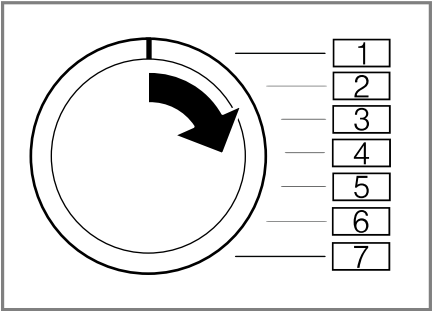

2. Premere su **Avvio / Aggiungi bucato** e contemporaneamente regolare il selettore programmi portandolo in posizione 2.
- ✓ Sul display viene visualizzato il valore attuale.
3. Regolare il selettore programmi nella posizione desiderata.
→ *"Panoramica delle impostazioni di base", Pagina 36*
4. Per modificare il valore, premere **Fine fra**.
5. Per memorizzare la modifica, spegnere l'apparecchio.

Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolosa.

Consigli per il trattamento dell'apparecchio

Per mantenere nel tempo il funzionamento dell'apparecchio, osservare i consigli per il trattamento dell'apparecchio.

L'alloggiamento e il pannello di comando devono essere puliti esclusivamente utilizzando acqua e un panno umido.

Le parti dell'apparecchio restano pulite e igieniche.

Rimuovere tempestivamente tutti i residui di detergente, eventuali schizzi o altri residui.

E depositi ancora freschi sono facili da pulire e non lasciano residui.

Dopo l'utilizzo lasciare aperti l'oblò e il cassetto del detersivo.

L'acqua residua si può asciugare, evitando la formazione di odori sgradevoli all'interno dell'apparecchio.

Pulizia del cestello


In caso di lavaggi frequenti con una temperatura di 40° o inferiore oppure se l'apparecchio non viene utilizzato per un tempo prolungato, pulire il cestello.

- Eseguire il programma **Cotone 90°** senza biancheria.
- Utilizzare il detersivo in polvere.


Pulizia del cassetto del detersivo

Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.


1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Premere l'inserto verso il basso e rimuovere il cassetto del detersivo.

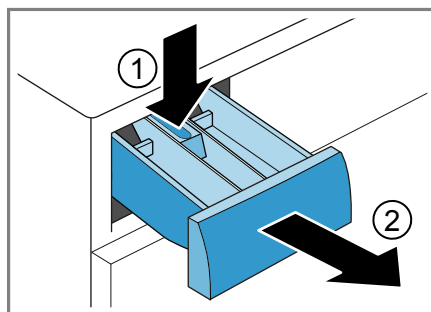


3. Estrarre l'inserto spingendolo dal basso verso l'alto.

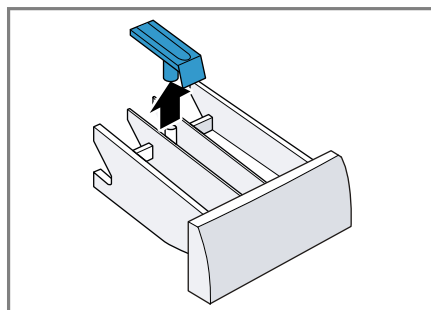


4. Pulire il cassetto del detersivo e l'inserto con l'acqua e una spazzola e asciugarli.

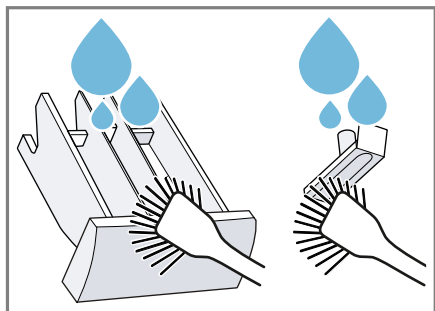

5. Inserire l'inserto e innestarlo in posizione.

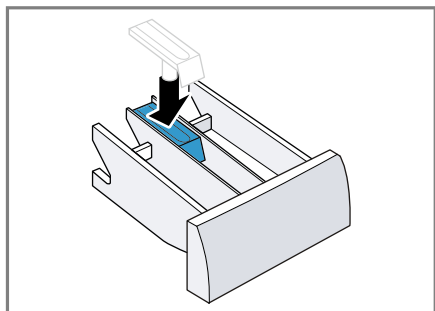

6. Pulire l'apertura per il cassetto del detersivo.

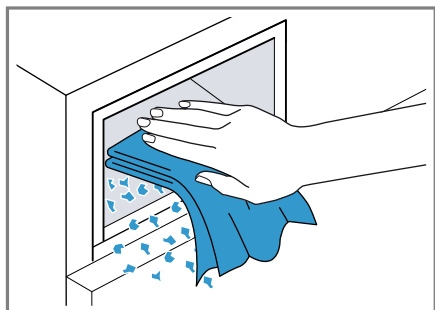

7. Introdurre il cassetto del detersivo.

Decalcificazione

Se si dosa correttamente il detersivo, l'apparecchio non deve essere decalcificato. Se ciononostante si desidera utilizzare un prodotto anticalcare, osservare le avvertenze per l'uso del produttore.

ATTENZIONE!

L'impiego di prodotti anticalcare non adatti, come ad es. per le macchine del caffè, può danneggiare l'apparecchio.

- Per questo apparecchio utilizzare soltanto prodotti anticalcare disponibili sulle pagine Internet o presso il Servizio di assistenza clienti del produttore.


Pulizia della pompa di scarico

Pulire la pompa di scarico, in caso di anomalie, ad esempio se otturata o in presenza di rumori simili a dei colpi.


Svuotamento della pompa di scarico

Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Spegnerne l'apparecchio.
3. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
4. Aprire lo sportello di manutenzione.

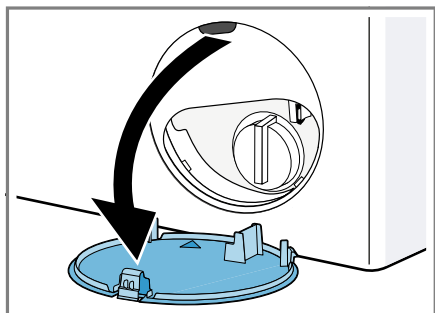

5. Spingere il contenitore sotto l'apertura.

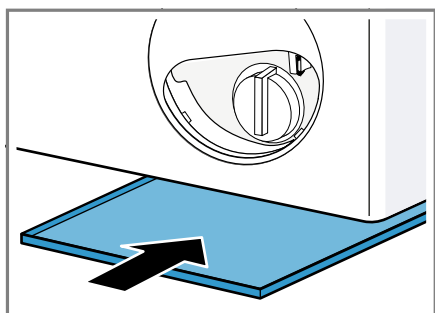

6. Per lasciar scorrere l'acqua di lavaggio nel contenitore, estrarre con cautela il coperchio della pompa.

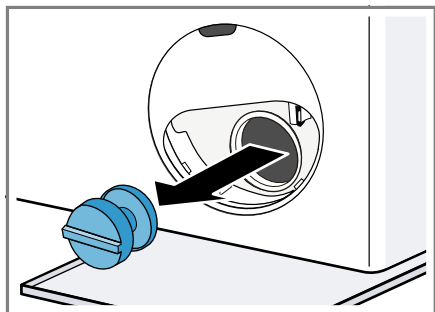


Pulizia della pompa di scarico


Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Condizione indispensabile: La pompa di scarico è vuota. → *Pagina 38*

1. Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa.

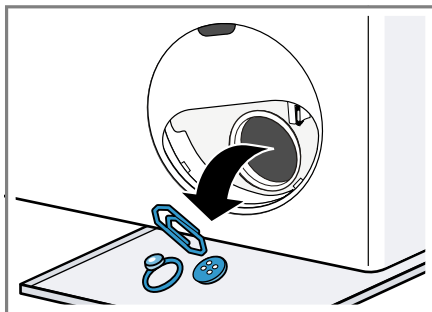


2. Accertarsi che l'elica della pompa di scarico possa ruotare.
3. Inserire il coperchio della pompe e chiuderlo ruotandolo.

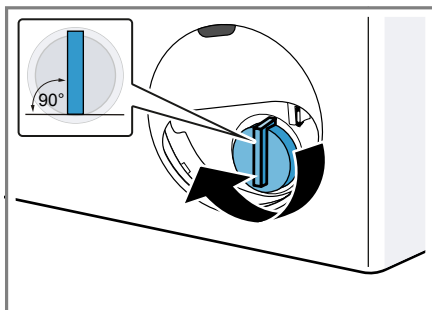

L'impugnatura del coperchio della pompa deve essere in posizione verticale.

4. Inserire lo sportello di manutenzione e innestarlo in posizione.

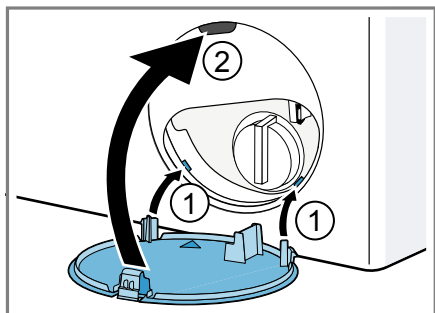

5. Chiudere lo sportello di manutenzione.

Prima del prossimo lavaggio


Per impedire che al primo lavaggio si vada a perdere del detersivo inutilizzato, azionare il programma **Scarico acqua** dopo aver svuotato la pompa di scarico.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Inserire la spina di alimentazione.
3. Accendere l'apparecchio.
4. Introdurre 1 litro d'acqua nello scomparto II.
5. Avviare il programma **Scarico acqua**.

Pulizia del tubo flessibile di scarico dell'acqua all'altezza del sifone


Se il tubo flessibile di scarico dell'acqua all'altezza del sifone è sporco o se l'acqua di lavaggio non viene aspirata, pulire il tubo.

1. Spegnerne l'apparecchio.
2. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
3. Allentare la fascetta stringitubo e rimuovere attentamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua.

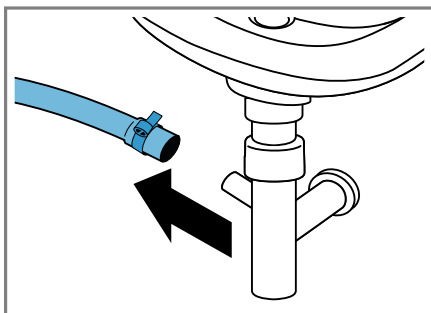


L'acqua residua può defluire.

4. Pulire il tubo flessibile di scarico dell'acqua e il manicotto del sifone.

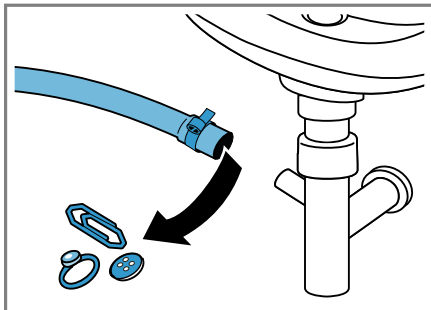

5. Inserire il tubo flessibile di scarico dell'acqua e assicurare il punto di raccordo con una fascetta stringitubo.

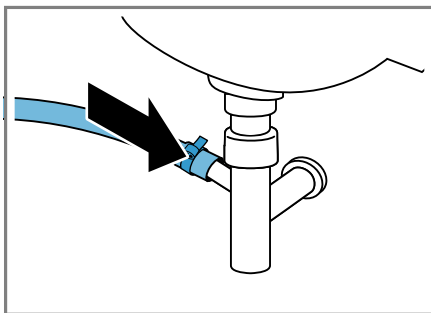

Pulire i filtri nel raccordo di carico dell'acqua.

Pulire il filtro nel raccordo di carico dell'acqua, se otturato o in caso di pressione dell'acqua troppo ridotta.

Svuotamento del tubo flessibile di carico dell'acqua


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Impostare un programma, tranne **Risciacquo, Centrifuga o Scarico acqua**.
3. Avviare il programma e farlo funzionare per ca. 40 secondi.
4. Spegnerne l'apparecchio.
5. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Pulizia del filtro in corrispondenza del rubinetto dell'acqua


Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Condizione indispensabile: Il tubo flessibile di carico dell'acqua è vuoto.


1. Estrarre il tubo flessibile di carico dell'acqua dal rubinetto dell'acqua.

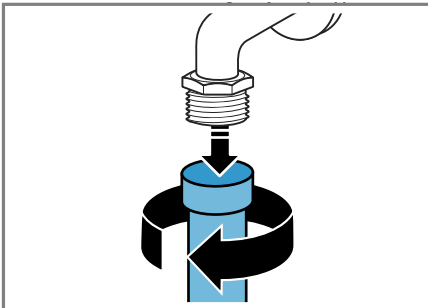

2. Pulire il filtro con una spazzolina.

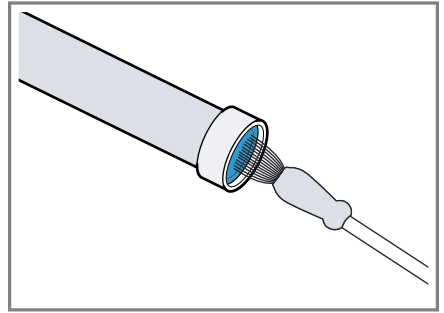

3. Collegare il tubo flessibile di carico dell'acqua e verificarne la tenuta.

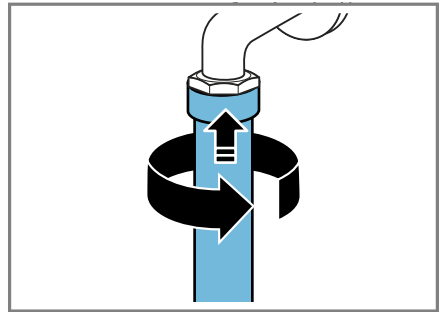


Pulizia del filtro sull'apparecchio


Nota: Osservare le informazioni sul tema della sicurezza → *Pagina 4* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Condizione indispensabile: Il tubo flessibile di carico dell'acqua è vuoto.
→ "Svuotamento del tubo flessibile di carico dell'acqua", *Pagina 41*


1. Staccare il tubo flessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.

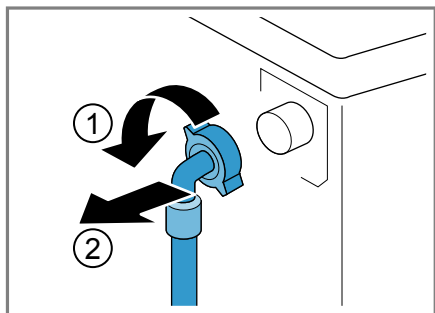


2. Estrarre il filtro con delle pinze.

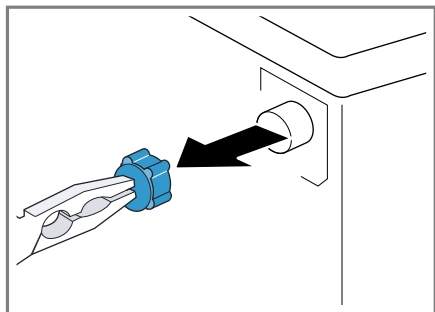

3. Pulire il filtro con una spazzolina.

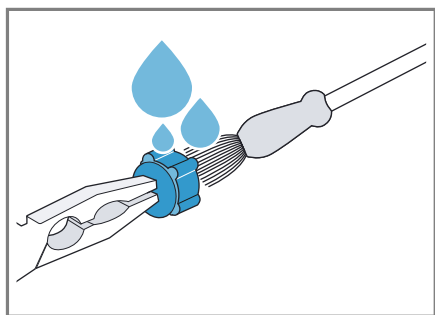

4. Ricollocare il filtro.
5. Ricollegare il tubo flessibile e controllare la sua corretta tenuta.

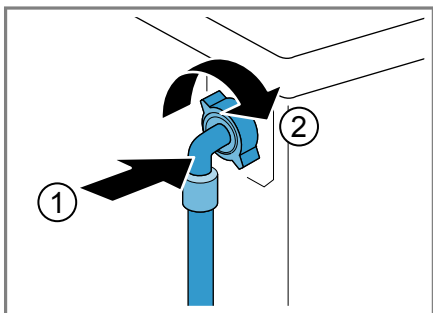

Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

Codice errore / visualizzazione errori / segnale

Errori	Causa	Eliminazione degli errori
Il display è spento e il tasto Avvio / Aggiungi bucato lampeggia.	La modalità di risparmio energetico è attiva.	▶ Premere un tasto qualsiasi. ✓ Il display si illumina di nuovo.
"E:36 / -10"	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.	▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.
	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.	▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.
	La pompa di scarico è otturata.	▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 38</i>
	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è stato collegato troppo in alto.	▶ Montare il tubo flessibile di scarico dell'acqua a max. 1 metro di altezza. → <i>"Dati tecnici", Pagina 55</i>
"E:36 / -25 / -26"	La pompa di scarico è otturata.	▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 38</i>

Errori	Causa	Eliminazione degli errori
"E:60 / -2B"	Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.	▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello. Nota: Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.
	La pressione dell'acqua è insufficiente.	Nessuna rimozione possibile.
	I filtri del raccordo di carico acqua sono otturati.	▶ Pulire il filtro nel raccordo di → <i>Pagina 41</i>.
	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.
	Il tubo flessibile di carico acqua piegato o incastrato.	▶ Accertarsi che il tubo flessibile di carico acqua non sia piegato o incastrato.
	La temperatura è troppo elevata.	▶ Attendere finché la temperatura non si è abbassata. ▶ → <i>"Annullare il programma", Pagina 34</i>
	Il livello dell'acqua è troppo elevato.	▶ Avviare il programma Scarico acqua.
	La biancheria è incastrata nell'oblò.	1. Aprire nuovamente l'oblò. 2. Rimuovere la biancheria incastrata. 3. Chiudere l'oblò. 4. Per avviare il programma premere Avvio / Aggiungi bucato.
	Lampeggia.	1. Chiudere l'oblò. 2. Per avviare il programma premere Avvio / Aggiungi bucato.
Tutti gli altri codici errori.	Anomalia di funzionamento	▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 52</i>

Anomalie di funzionamento

Errori	Causa	Eliminazione degli errori
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita nella rete elettrica.	▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

Errori	Causa	Eliminazione degli errori
L'apparecchio non funziona.	Il fusibile è difettoso.	► Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.
	Alimentazione di corrente guasta.	► Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.
Il programma non si avvia.	Avvio / Aggiungi bucato non è stato premuto.	► Premere Avvio / Aggiungi bucato .
	L'oblò non è chiuso.	1. Chiudere l'oblò. 2. Per avviare il programma premere Avvio / Aggiungi bucato .
	È attivata la sicurezza bambini.	► → "Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 35
	Fine fra è attivata.	► Verificare se Fine fra è attivato. → "Tasti", Pagina 26
	La biancheria è incastrata nell'oblò.	1. Aprire nuovamente l'oblò. 2. Rimuovere la biancheria incastrata. 3. Chiudere l'oblò. 4. Per avviare il programma premere Avvio / Aggiungi bucato .
Non è possibile aprire l'oblò.	-- è attivata.	► Proseguire il programma selezionando Centrifuga o Scarico acqua e premendo Avvio / Aggiungi bucato . → "Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio", Pagina 34
	La temperatura è troppo elevata.	► Attendere finché la temperatura non si è abbassata. ► → "Annullare il programma", Pagina 34
	Il livello dell'acqua è troppo elevato.	► Avviare il programma Scarico acqua .
	Interruzione di corrente.	► Aprire l'oblò con lo sbloccaggio di emergenza. → "Sbloccaggio di emergenza", Pagina 50
	L'acqua di lavaggio non viene scaricata.	► Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.

Errori	Causa	Eliminazione degli errori
L'acqua di lavaggio non viene scaricata.	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.	► Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.
	La pompa di scarico è otturata.	► → "Pulizia della pompa di scarico", Pagina 38
	-- è attivata.	► Proseguire il programma selezionando Centrifuga o Scarico acqua e premendo Avvio / Aggiungi bucato . → "Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio", Pagina 34
	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è stato collegato troppo in alto.	► Montare il tubo flessibile di scarico dell'acqua a max. 1 metro di altezza. → "Dati tecnici", Pagina 55
L'acqua non scorre via. Il detersivo è rimasto nel cassetto.	Avvio / Aggiungi bucato non è stato premuto.	► Premere Avvio / Aggiungi bucato .
	I filtri del raccordo di carico acqua sono otturati.	► Pulire il filtro nel raccordo di → Pagina 41.
	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	► Aprire il rubinetto dell'acqua.
	Il tubo flessibile di carico acqua piegato o incastrato.	► Accertarsi che il tubo flessibile di carico acqua non sia piegato o incastrato.
Centrifuga ripetuta	Il controllo antisbilanciamento compensa lo sbilanciamento mediante una ripetuta distribuzione del bucato.	► Nessun errore - nessun trattamento necessario. Nota: Introdurre il più possibile capi di abbigliamento grandi e piccoli insieme all'interno del cestello. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.
La durata del programma varia durante il processo di lavaggio.	L'andamento del programma viene ottimizzato elettronicamente. Ciò può portare alla modifica della durata del programma.	► Nessun errore - nessun trattamento necessario.
	Il controllo antisbilanciamento compensa lo sbilanciamento mediante una ripetuta distribuzione del bucato.	► Nessun errore - nessun trattamento necessario.

Errori	Causa	Eliminazione degli errori
La durata del programma varia durante il processo di lavaggio.		Nota: Introdurre il più possibile capi di abbigliamento grandi e piccoli insieme all'interno del cestello. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.
	Se la formazione della schiuma è eccessiva, il sistema di controllo schiuma aggiunge un risciacquo.	► Nessun errore - nessun trattamento necessario.
Nel cestello non si vede acqua.	L'acqua è al di sotto della zona visibile.	► Nessun errore - nessun trattamento necessario.
Il cestello si muove a scatti dopo l'avvio del programma.	Ciò è causato da un test del motore interno.	► Nessun errore - nessun trattamento necessario.
Nello scomparto  potrebbe trovarsi dell'acqua residua.	L'alloggiamento nello scomparto  è otturato.	► → "Pulizia del cassetto del detersivo", Pagina 37
Vibrazioni e spostamento dell'apparecchio durante la centrifuga	L'apparecchio non è esattamente in piano.	► → "Livellamento dell'apparecchio", Pagina 18
	I piedini dell'apparecchio non sono fissati.	► Fissare i piedini dell'apparecchio. → "Livellamento dell'apparecchio", Pagina 18
	I fermi di trasporto non sono stati rimossi.	► → "Rimozione dei blocchi di trasporto", Pagina 16
Il cestello non gira, l'acqua non viene aspirata.	Il riconoscimento del carico è attivo.	► Nessun errore, nessun trattamento necessario. Nota: Il riconoscimento del carico può durare fino a 2 minuti.
Intensa formazione di schiuma	Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.	► Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto di sinistra (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini). ► Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.

Rumori

Errori	Causa	Eliminazione degli errori
Rumore simile a uno scroscio e a un sibilo	L'acqua viene mandata sotto pressione nel cassetto del detersivo.	► Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento
Rumore forte durante la centrifuga	L'apparecchio non è esattamente in piano.	► → <i>"Livellamento dell'apparecchio", Pagina 18</i>
	I piedini dell'apparecchio non sono fissati.	► Fissare i piedini dell'apparecchio. → <i>"Livellamento dell'apparecchio", Pagina 18</i>
	I fermi di trasporto non sono stati rimossi.	► → <i>"Rimozione dei blocchi di trasporto", Pagina 16</i>
Rumori simili a colpi, rumori molto forti nella pompa di scarico.	Sono presenti corpi estranei nella pompa di scarico.	► → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 38</i>
Rumore sistematico, simile a un risucchio.	La pompa di scarico è attiva, l'acqua di lavaggio viene scaricata.	► Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento

Problema di risultato

Errori	Causa	Eliminazione degli errori
Formazione di pieghe.	La velocità di centrifuga è troppo elevata.	► Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più bassa.
	La quantità di carico è troppo elevata.	► Per il prossimo lavaggio ridurre la quantità di carico.
	È stato selezionato il programma sbagliato per il tipo di biancheria.	► Selezionare i programmi idonei per il tipo di biancheria. → <i>"Programmi", Pagina 24</i>
Dal manicotto gocciola detersivo o ammorbidente e si raccoglie sull'oblò o nella piega dell'anello di tenuta.	Eccesso di detersivo/ammorbidente nel cassetto del detersivo.	► Al momento del dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente prestare attenzione al contrassegno del livello presente nel cassetto del detersivo e non superarlo.
Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. La biancheria è troppo bagnata/troppo umida.	È stata impostata una velocità di centrifuga ridotta.	► Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più elevata.
	Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.	► Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.

Errori	Causa	Eliminazione degli errori
Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. La biancheria è troppo bagnata/troppo umida.		Nota: Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga. ► Avviare il programma Centrifuga.
Residui di detersivo sul bucato umido.	Il detersivo può contenere residui non solubili in acqua che si depositano sulla biancheria.	► Avviare il programma Risciacquo .
Residui di detersivo sul bucato asciutto.	Il detersivo può contenere residui non solubili in acqua che si depositano sulla biancheria.	► Spazzolare il bucato dopo il lavaggio e l'asciugatura.

Difetto di tenuta

Errori	Causa	Eliminazione degli errori
Dal tubo flessibile di carico dell'acqua fuoriesce dell'acqua.	Il tubo flessibile di carico dell'acqua non è correttamente/saldamente allacciato.	1. Allacciare correttamente il tubo flessibile di carico dell'acqua. → <i>"Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua", Pagina 17</i> 2. Serrare le viti.
Dal tubo flessibile di scarico dell'acqua fuoriesce dell'acqua.	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è danneggiato. Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.	► Sostituire il tubo flessibile di scarico dell'acqua danneggiato. ► Allacciare correttamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua. → <i>"Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua", Pagina 17</i>

Odori

Errori	Causa	Eliminazione degli errori
Nell'apparecchio si sono formati odori sgradevoli.	L'umidità e i residui di detersivo possono favorire la formazione di batteri.	► → <i>"Pulizia del cestello", Pagina 37</i> ► Quando non si utilizza l'apparecchio, lasciare l'oblò e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.


Sbloccaggio di emergenza

Se si desidera estrarre la biancheria ad es. in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, è possibile sbloccare l'oblò manualmente.

Sbloccaggio dell'oblò

Condizione indispensabile: La pompa di scarico è vuota. → *Pagina 38*

1. **ATTENZIONE!** L'uscita di acqua può causare danni materiali.
 - Non aprire l'oblò se si vede l'acqua a livello del vetro.
- Provvedere ad azionare lo sbloccaggio di emergenza tirando verso il basso e rilasciando il dispositivo.

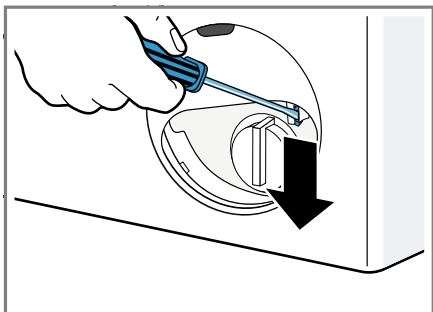

- ✓ La chiusura dell'oblò è sbloccata.
2. Inserire lo sportello di manutenzione e innestarlo in posizione.
 3. Chiudere lo sportello di manutenzione.

Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni per preparare l'apparecchio per il trasporto e l'immagazzinamento. Vi sono anche informazioni sulla rottamazione degli apparecchi dismessi.


Smontaggio dell'apparecchio

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Eseguire
→ *"Svuotamento del tubo flessibile di carico dell'acqua", Pagina 41.*
3. Spegnerne l'apparecchio.
4. Staccare la spina di alimentazione dell'apparecchio.
5. Scaricare l'acqua di lavaggio residua.
→ *"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 38*
6. Smontare i tubi flessibili.

Inserimento dei fermi di trasporto


Assicurare l'apparecchio per il trasporto con gli appositi fermi per evitare che si danneggi.

1. Rimuovere i 4 tappi di copertura.
 - Se necessario, utilizzare un cacciavite per la rimozione dei tappi di copertura.

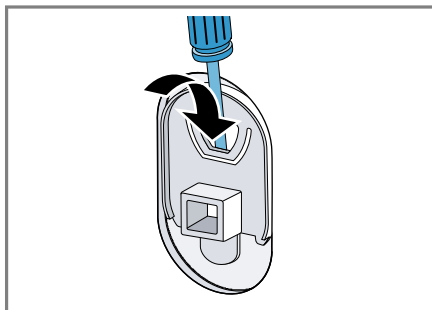


Conservare i tappi di copertura.


2. Inserire le 4 bocche.

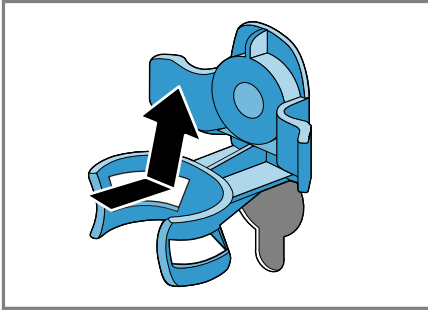


3. Applicare tutte le viti dei 4 fermi di trasporto e stringerle leggermente.

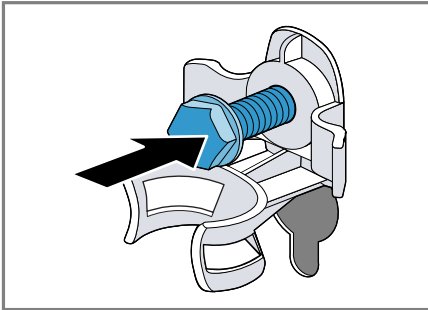

4. Inserire il cavo di collegamento nell'alloggiamento ① e serrare tutte e 4 le viti dei blocchi di trasporto con una chiave inglese da 13 ②.

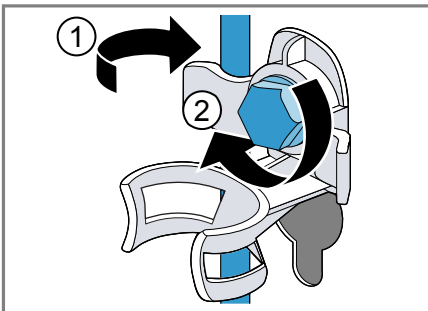

5. Inserire il tubo flessibile nell'alloggiamento.

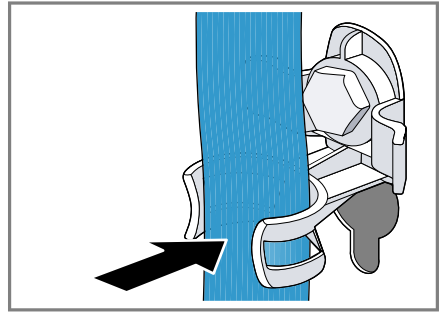

Mettere nuovamente in funzione l'apparecchio

1. Rimuovere i blocchi di trasporto → *Pagina 16*.
2. Riempire lo scomparto II del cassetto del detersivo con ca. 1 litro di acqua.
3. Avviare il programma **Scarico acqua**.
✓ Si impedisce che al primo lavaggio si vada a perdere del detersivo inutilizzato.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

⚠ AVVERTENZA **Rischio di danni alla salute!**

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il siste-

ma di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Servizio di assistenza clienti

In caso di domande sull'applicazione, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni sull'eliminazione dei guasti riportate nelle presenti istruzioni o disponibili sul nostro sito Internet. Qualora ciò non fosse possibile, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Troviamo sempre una soluzione adeguata e cerchiamo di evitare visite non necessarie da parte dei tecnici dell'assistenza.

Assicuriamo che l'apparecchio venga riparato con ricambi originali, da tecnici appositamente formati del servi-

zio di assistenza clienti, sia durante la copertura della garanzia del produttore sia allo scadere della stessa. Per motivi di sicurezza solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio. La garanzia decade nel caso in cui vengano eseguiti interventi o riparazioni da parte di persone da noi non autorizzate o nel caso in cui i nostri apparecchi vengano equipaggiati con ricambi, parti integrative e accessori non originali a causa dei quali insorga un difetto. I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Nota: L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD).

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

A seconda del modello, la targhetta identificativa si trova:

- sul lato interno dello sportello
- sul lato interno dello sportello di servizio
- sul lato posteriore dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

Valori di consumo

I valori di consumo immessi sono informazioni indicative.

I valori differiscono dai valori indicati a seconda della pressione, durezza, temperatura di entrata dell'acqua, temperatura ambiente, tipo di biancheria, quantità e grado di sporco, detersivo utilizzato, oscillazioni della tensione elettrica della rete e delle impostazioni selezionate.

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Consumo energetico (kWh) ¹	Consumo di acqua (l) ¹	Durata del programma (h) ¹	Umidità residua (%) ^{1, 2}
Cotone	20	8	0,35	85	3 1/4	68
Cotone ³	40	8	1,17	85	3 1/4	68
Cotone	60	8	1,44	85	3 1/4	68
Cotone  ⁴		8	0,92	49	3 3/4	62
Cotone  ⁴		4	0,73	37	3 1/2	62
Cotone  ⁴		4	0,63	46	3	62
Cotone	90	8	2,45	98	3	68
Sintetici ³	40	4	0,77	63	2 1/2	40
Mix	40	4	0,62	44	1	60
Delicati / Seta	30	2	0,22	35	3/4	30
Lana 	30	2	0,22	40	3/4	45

¹ Valore secondo la versione valida di EN60456

² Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

³ Informazioni per l'ente di controllo: in caso di test che si attengono allo standard vigente EN60456, deve essere selezionata la velocità massima di centrifuga.

⁴ Impostazione del programma con velocità di centrifuga massima per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE con l'impiego di acqua fredda (15 °C). I programmi sono idonei per il lavaggio di indumenti di cotone normalmente sporchi e sono i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua. L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata agli indumenti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata, l'efficacia del lavaggio corrisponde alle disposizioni di legge.

Dati tecnici

Qui sono disponibili numeri e fatti sull'apparecchio.

Altezza apparecchio	850 mm
Larghezza apparecchio	600 mm
Profondità apparecchio	550 mm
Peso	65 - 70 kg ¹
Massima quantità di carico	8 kg
Tensione di rete	220 - 240 V, 50 Hz
⇒ Protezione minima per l'installazione	10 A
Potenza nominale	2300 W
Potenza assorbita	■ Stato spento: 0,12 W ■ Stato non spento: 0,50 W
Pressione acqua	■ Minimo: 100 kPa (1 bar) ■ Massimo: 1000 kPa (10 bar)
Lunghezza del tubo flessibile di carico dell'acqua	150 cm
Lunghezza del tubo flessibile di scarico acqua	150 cm
Lunghezza del cavo di allacciamento alla rete	160 cm
Altezza della pompa di scarico massima	100 cm
Altezza della pompa di scarico minima	60 cm
¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio	



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001471586 (991008)

it