

# CT-S300 Casiotone

## Guida rapida

Dopo aver letto questo documento, conservarlo in un luogo sicuro assieme al certificato di garanzia. Assicurarsi di leggere le "Precauzioni riguardanti la sicurezza" nel foglio separato "LEGGERE QUESTO!", e usare il prodotto correttamente.

Per informazioni più dettagliate sul prodotto e suo funzionamento, visitare il sito web CASIO accedendo al codice QR a fianco o all'URL seguente.  
 Informazioni disponibili: Guida dell'utilizzatore, partiture musicali, ecc.  
<https://support.casio.com/global/it/emi/manual/CT-S300/>



### Accessori inclusi

- Leggio per spartiti
  - Opuscoli
    - LEGGERE QUESTO! Foglio
    - Altri (Garanzia, ecc.)
- Gli articoli inclusi come dotazioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

\* Assicurarsi di utilizzare solo il trasformatore CA specificato per questa tastiera digitale.

## Preparativi


### Predisposizione di un'alimentazione

#### ■ Uso del trasformatore CA


- 1 Collegare il trasformatore CA come viene mostrato nell'illustrazione a fianco.

#### ■ Uso delle pile


- 1 Aprire
- 2 Inserire sei pile di formato AA.
- 3 Chiudere
- 4 Specificare il tipo di pila.
  - Vedere "Configurazione delle impostazioni di funzione" sul lato retro di questo foglio.

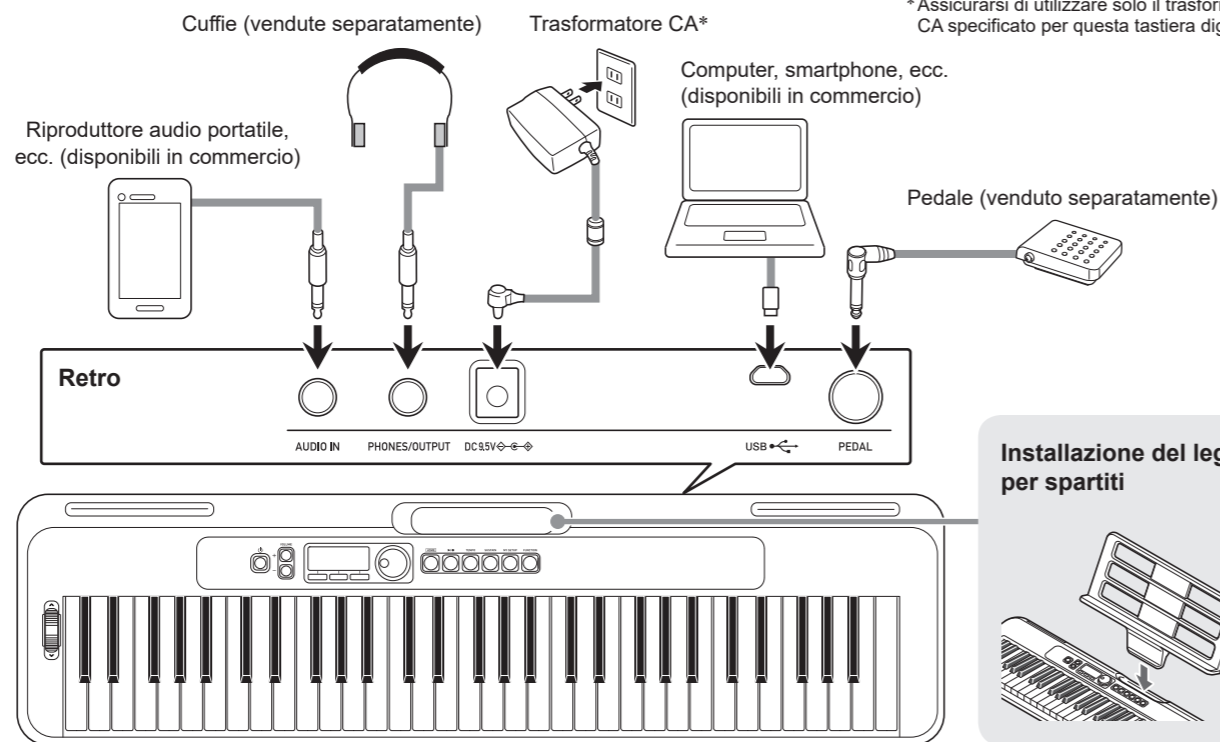

### Installazione del leggio per spartiti

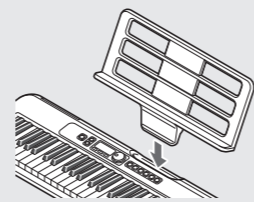

## Operazione di base

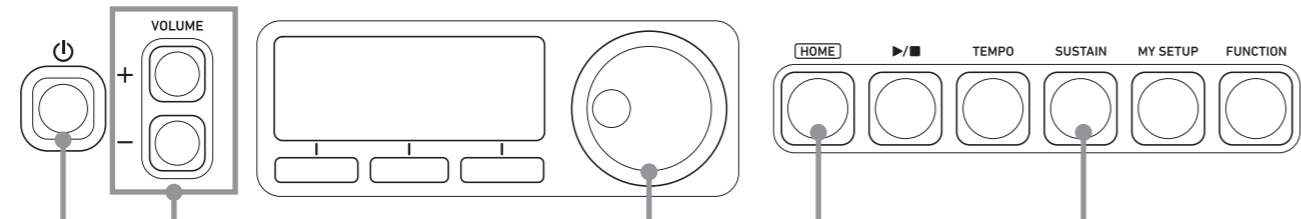

### Pulsante di alimentazione

Premere per accendere l'alimentazione. Per spegnere l'alimentazione, mantenere premuto questo pulsante finché il display non si spegne.

### Pulsanti di volume

Usare per regolare la gamma di livello del volume globale.

### Selettore

Ruotare per cambiare un numero o valore visualizzato.

### Pulsante HOME

Premere per ritornare alla schermata principale (selezione timbro).

### Pulsante SUSTAIN

Premendo le note divengono sostenute più a lungo quando si rilasciano i tasti della tastiera. Premendo di nuovo, le note ritornano non sostenute.

### Rotella di pitch bend

Ruotare per un cambiamento uniforme dell'intonazione di una nota che sta suonando.

### Spegnimento automatico

Spegne automaticamente l'alimentazione dopo 30 minuti di non utilizzo. (Attivazione, disattivazione commutabile)


### Pedale

Prolunga le note eseguite mentre si preme il pedale. Anche se i tasti suonati sono rilasciati, le note vengono sostenute come se i tasti rimangono premuti, finché non si rilascia il pedale.


### Risposta al tocco

Premendo un tasto più energicamente si produce un suono più forte, mentre premendo un tasto più leggermente si produce un suono più tenue.


## Suono del metronomo

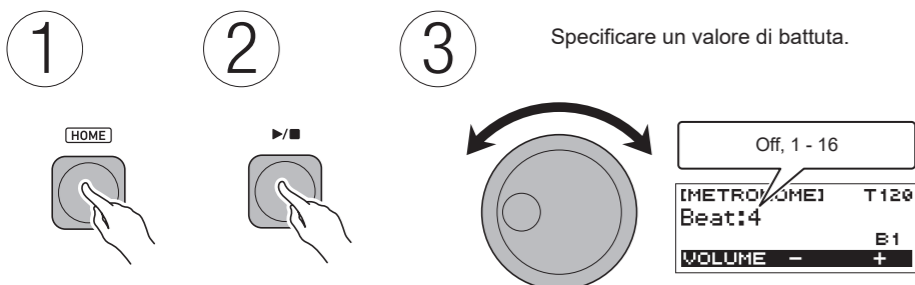

## Cambio del tempo

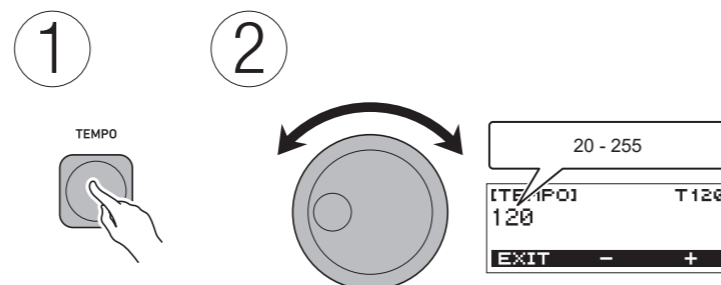


## Selezione di un timbro

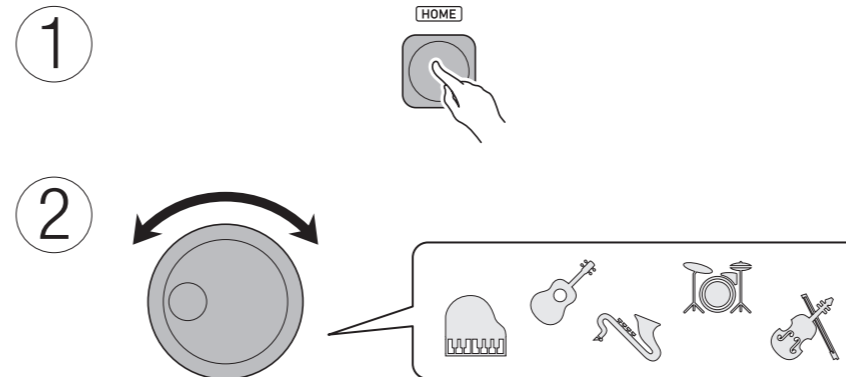


Categoria	No.	Categoria	No.
PIANO	001 - 014	BRASS	121 - 140
ELECTRIC PIANO	015 - 028	REED/PIPE	141 - 165
CHROMATIC PERC.	029 - 042	SYNTH-LEAD	166 - 202
ORGAN	043 - 064	SYNTH-PAD	203 - 242
GUITAR	065 - 078	INDIAN	243 - 253
BASS	079 - 088	ETHNIC	254 - 266
STR/ORCHESTRA	089 - 100	GM TONES	267 - 394
ENSEMBLE	101 - 120	DRUM SET	395 - 400

## Salvataggio e caricamento delle impostazioni dello strumento

### Per salvare a My Setups

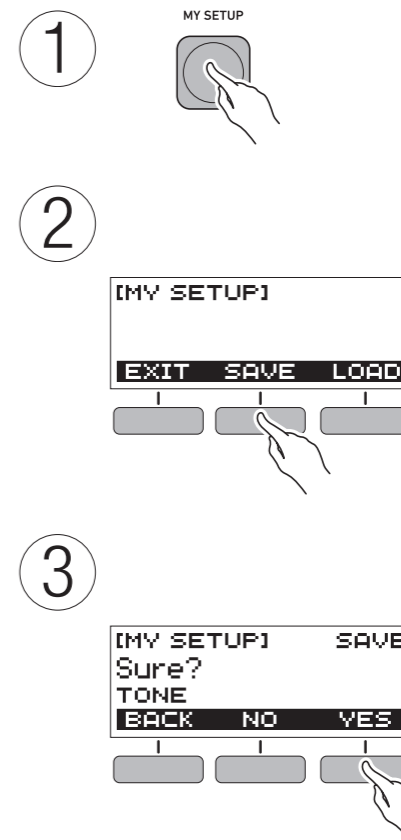

### Per caricare da My Setups

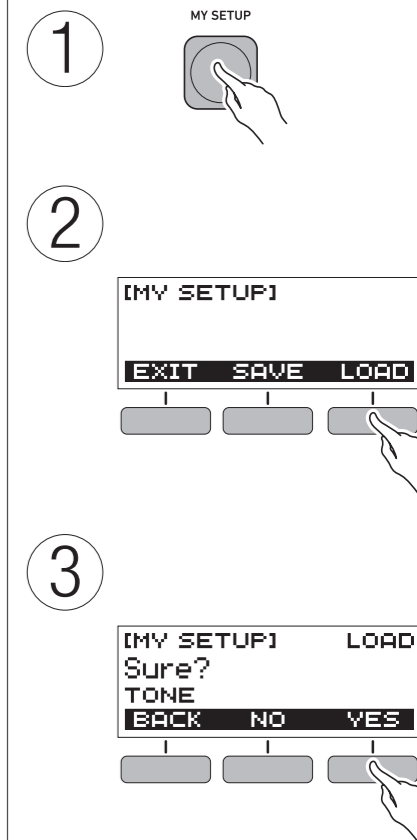


## Riproduzione di un brano incorporato




Categoria	No.
PIANO/CLASSICS	01 - 30
EVENT	31 - 35
WORLD	36 - 60


### Per riprodurre il brano

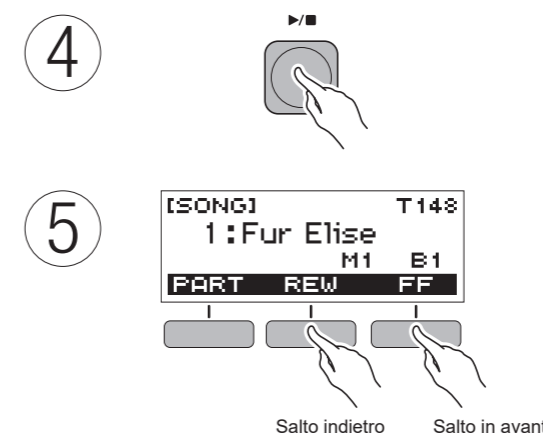

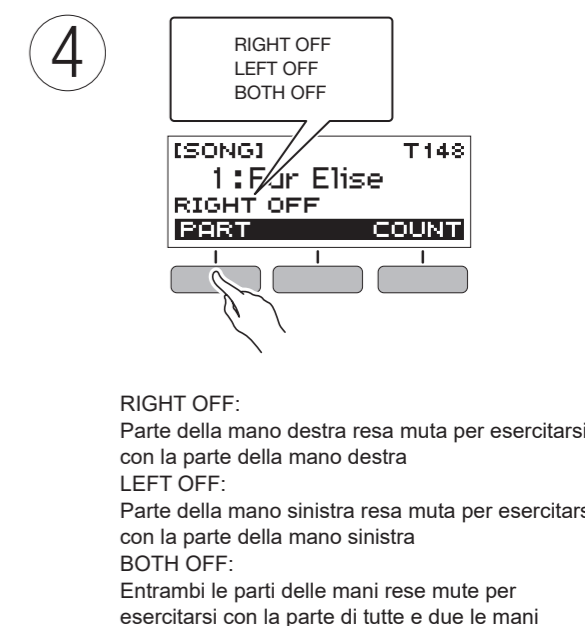


### Per esercitarsi con una parte particolare

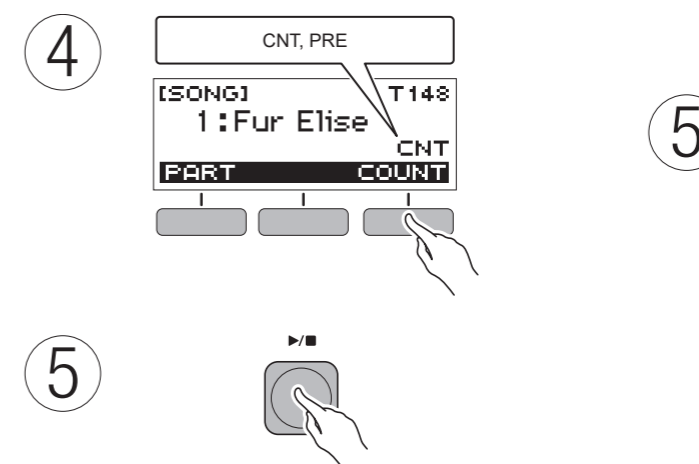


### Per suonare un conteggio



## Divertimento con DJ Play nella modalità musica dance

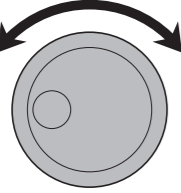
- 
- 
- 

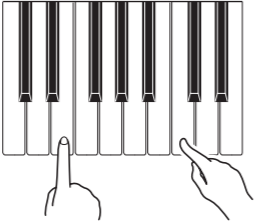Selezionare un pattern.
- 


Premere i commutatori di frasi pattern.

  - Premendo il commutatore di una frase che sta suonando, si arresta la frase.
  - Selezionando le frasi per ciascuna parte, è possibile eseguire la musica dance incorporando combinazioni varie.
  - È possibile anche avviare o arrestare l'esecuzione delle frasi premendo il pulsante ►■.


Categoria	No.
EDM	01 - 35
HOUSE	36 - 45
HIP-HOP	46 - 50

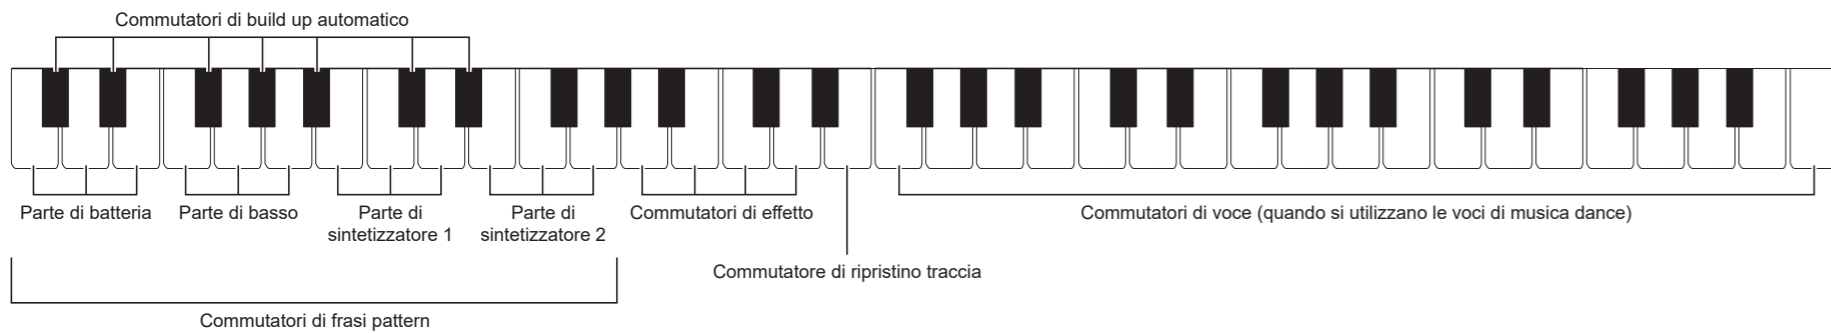


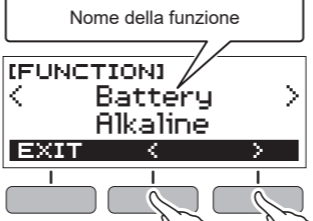
## Per usare una voce di musica dance

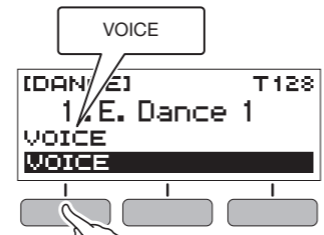

Premere un commutatore di voce.

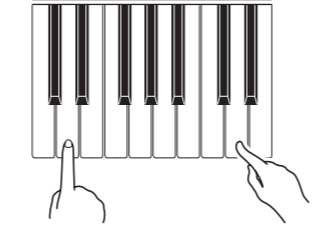


## Configurazione delle impostazioni di funzione


- 
- 

Selezionare una funzione.

Nome della funzione

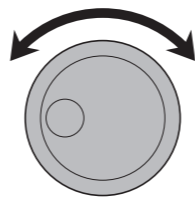Per informazioni sulle funzioni, fare riferimento alla Guida dell'utilizzatore disponibile sul sito web CASIO.
- 

Cambiare il valore di impostazione.



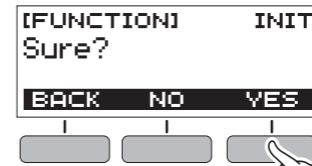


Impostazione



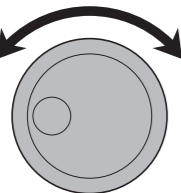
Esempio: Per specificare il tipo di pila  
Alkaline: Pile alcaline  
Ni-MH: Pile al nichel-metallo idruro ricaricabili


## Per inizializzare una impostazione

Selezionare "Initialize".

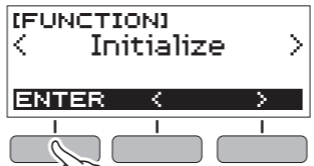




## Riproduzione di un ritmo

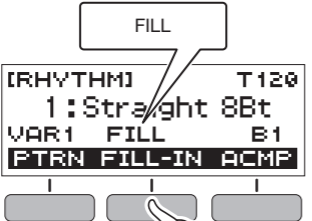
- 
- 
- 

Selezionare un ritmo.
- 

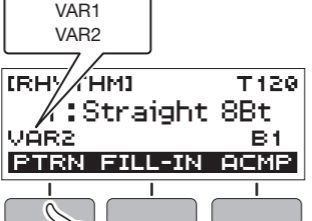
Per cambiare il pattern




Per inserire un fill-in

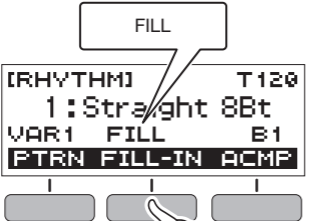

## Per suonare il pattern di accompagnamento con accordi

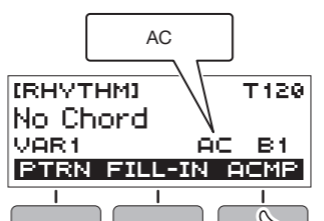


Usare la tastiera per l'introduzione degli accordi per suonare gli accordi.



Tastiera per l'introduzione degli accordi

## Esempio della progressione di accordi

Introdurre gli accordi seguenti per la progressione: C→F→C→G.  
Si raccomanda di introdurre un accordo quando c'è un cambiamento da una misura alla quella successiva.

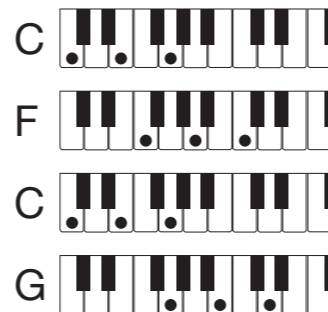

Categoria	No.	Categoria	No.	Categoria	No.
8 BEAT	001 - 002	ROCK	017 - 020	WORLD	059 - 073
16 BEAT	003 - 005	JAZZ	021 - 024	VARIOUS	074 - 075
BALLAD	006 - 009	EUROPEAN	025 - 032	PIANO RHYTHMS	076 - 077
DANCE	010 - 013	LATIN	033 - 044		
POPS	014 - 016	INDIAN	045 - 058		

## Caratteristiche tecniche del prodotto

**Modello:** CT-S300  
**Tastiera:** 61 tasti  
**Risposta al tocco:** 2 livelli, disattivata  
**Polifonia massima:** 48 toni  
**Sorgente sonora:** 400 timbri prerogolati (1 timbro stereo di pianoforte)  
**Effetti:** Reverbero (10 tipi, disattivato)  
**Metronomo:** Suono di campanella disattivato, da 1 a 16 battiti; gamma del tempo: da 20 a 255  
**Banca di brani:** 60 brani preinstallati; Funzione di disattivazione parte: mano sinistra, mano destra, entrambe le mani  
**Auto-accompagnamento:** 77 ritmi preinstallati, 77 preselezioni "One-Touch", INTRO, ENDING; commutazione di modalità di introduzione degli accordi  
**Modalità musica dance:** 50 modelli preinstallati; effetti di musica dance  
**Funzione demo:** Riproduzione a ciclo continuo di tutti i brani incorporati della banca di brani (60 brani)  
**Regolazione del volume di funzione:** metronomo, ritmo, brano, musica dance  
**Altre funzioni:** trasposizione (±1 ottava; da -12 a 0, a +12 semitoni), intonazione (A4 = da 415,5 a 465,9 Hz; impostazione di default iniziale = 440,0 Hz)  
**Funzione APP:** iOS, Android (Si connette tramite la porta USB)  
**Rotella di pitch bend:** Da 0 a 12 semitoni  
**Terminali di ingresso/uscita:** Presa jack PHONES/OUTPUT: Mini jack stereo (3,5 mm); presa jack AUDIO IN: Mini jack stereo (3,5 mm) (Impedenza di ingresso: 10 kΩ, Sensibilità di ingresso: 200 mV); Porta USB: micro B; presa jack PEDAL: Presa jack standard (6,3 mm) (Pedale sustain, sostenuto, sordina, avvio/arresto)  
**Presa di alimentazione:** 9,5 VDC  
**Alimentazione:** Alimentazioni in 2 modi; 6 pile alcaline formato AA o pile al nichel-metallo idruro ricaricabili formato AA, Funzionamento continuo: circa 19 ore (pile alcaline), circa 15 ore (pile al nichel-metallo idruro ricaricabili)\*, la durata reale delle pile potrebbe essere più breve a seconda del tipo di pila, tipo di esecuzione, oppure dell'ambiente di funzionamento; trasformatore CA AD-E95100L (standard JEITA, con spina a polarità unificata), spegnimento automatico in 30 minuti (Può essere disattivato.)  
 \* Valori misurati con l'uso di pile eneloop.  
 eneloop è un marchio di fabbrica di Panasonic Corporation.  
**Diffusori:** 13 cm × 6 cm (ovale) × 2 (Uscita: 2,5 W+2,5 W)  
**Consumo:** 9,5 V --- 5,5 W  
**LCD:** Contrasto regolabile  
**Dimensioni:** 93,0 (L) × 25,6 (P) × 7,3 (A) cm  
**Peso:** Circa 3,3 kg (senza pile)

Le caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- È vietata qualsiasi riproduzione parziale o totale del contenuto di questo manuale. Eccetto che per il proprio uso personale, qualsiasi altro uso del contenuto di questo manuale senza il consenso della CASIO è proibito dalle leggi sul copyright.
- IN NESSUN CASO LA CASIO SI RITERRÀ RESPONSABILE PER QUALUNQUE DANNO (INCLUDENDO, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITE DI PROFITTI, INTERRUZIONE DI LAVORO, PERDITA DI INFORMAZIONI) DERIVANTE DALL'USO O INABILITÀ D'USO DI QUESTO MANUALE O PRODOTTO, ANCHE SE LA CASIO HA RICEVUTO AVVISO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- I nomi di società e di prodotti citati in questo manuale potrebbero essere marchi di fabbrica depositati di altri.

Un'etichetta dei valori nominali è applicata alla parte inferiore del prodotto.

CASIO COMPUTER CO., LTD.  
 6-2, Hon-machi 1-chome  
 Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1906-A Printed in China  
 © 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.