



BT 1680R MP4



LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Importato da: New Majestic SPA
via Rossi Martini 41, 26013 Crema
(CR) www.newmajestic.com
MADE IN CHINA




MANUALE D'ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il lettore leggere attentamente questo manuale.

Precauzioni

- 1) Evitare di usare il lettore in luoghi molto caldi o molto freddi.
- 2) Non mettere il lettore nell'acqua.
- 3) Non colpire o far cadere il lettore.
- 4) Non utilizzare il lettore durante la guida o in bicicletta.
- 5) Non aprire il lettore ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.


Descrizione delle parti

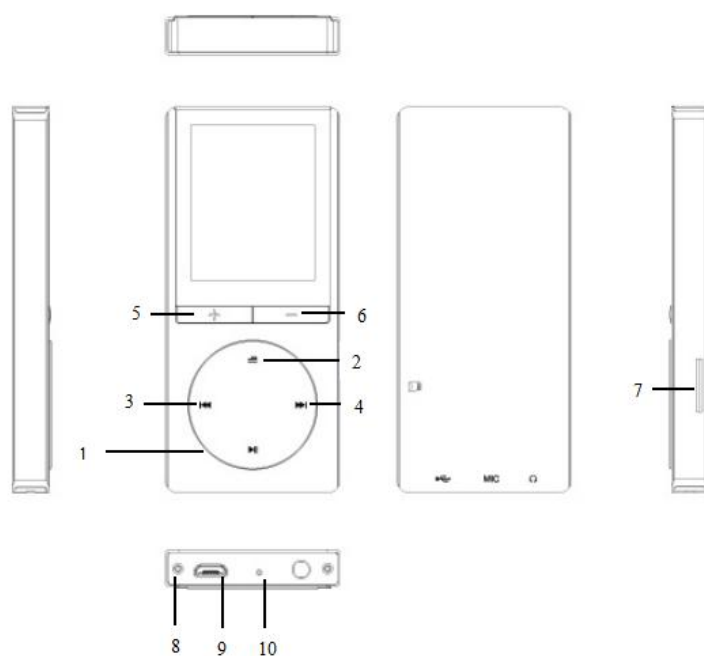

1	VOL+	Aumento volume.
2	VOL-	Diminuzione volume.
3	OPZIONI	Premere per uscire dai menu / Tenere premuto per visualizzare le opzioni (se disponibili).
4	PRE	Brano precedente / spostamento nei menu / premere a lungo in riproduzione per ritorno veloce.
5	NEXT	Brano successivo / spostamento nei menu / premere a lungo in riproduzione per avanzamento veloce.
6	PLAY	Play / Pausa / Conferma / Premere a lungo per accensione e spegnimento.
7	Porta microUSB	

8	Microfono	
9	Presa cuffie	Ingresso Jack 3.5mm per inserimento cuffie.
10	Ingresso microSD	Tutti i files vengono memorizzati e riprodotti dalla scheda microSD, se la scheda non è inserita non sarà possibile avviare la riproduzione della musica.
11	Display	

DISPLAY

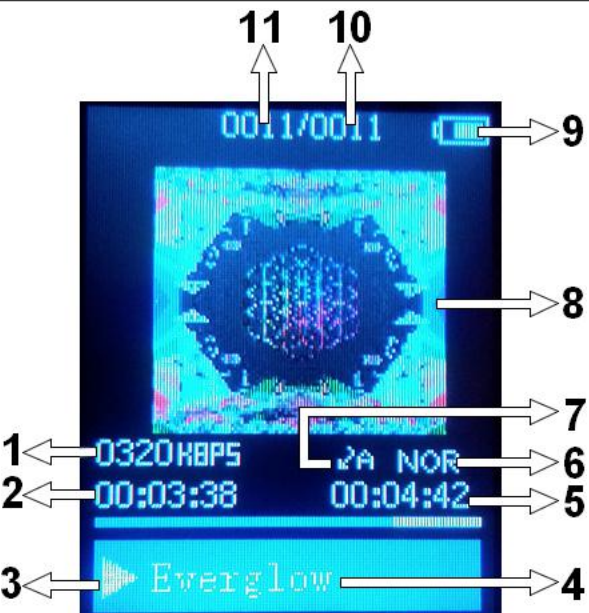	1	Bitrate
	2	Tempo trascorso del brano
	3	Stato riproduzione (Play/Pausa)
	4	Nome brano in riproduzione
	5	Durata totale del brano
	6	Equalizzatore
	7	Modalità di riproduzione
	8	Copertina
	9	Stato batteria
	10	Numero totale brani
	11	Numero brano in riproduzione

Inserimento brani tramite computer

- Questo lettore utilizza una scheda microSD.
- Quando l'apparecchio è spento inserire la scheda microSD nell'apposito slot sul lato del prodotto e collegarlo al computer tramite la porta microUSB ed il cavo USB (incluso).
- Dopo che Windows avrà installato automaticamente i driver del lettore, questo verrà mostrato come Disco rimovibile USB nelle Risorse del computer.
- Copiare i file audio nel dispositivo.
- Quando il trasferimento è terminato scollegare il prodotto dal computer e togliere il cavo USB.

NOTA: durante la connessione al computer la batteria viene ricaricata.

È possibile utilizzare il lettore mentre è in carica premendo il tasto **OPZIONI** dopo averlo collegato alla fonte di alimentazione. Utilizzando il lettore mentre è in carica non è possibile visualizzarlo come disco rimovibile USB nel computer.

ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E REGOLAZIONE VOLUME

Per accendere il prodotto premere a lungo il tasto **PLAY fino alla comparsa del logo.**

Per spegnere il prodotto premere a lungo il tasto **PLAY fino alla scomparsa del logo.**

Per diminuire o aumentare il volume premere i tasti **VOL- e **VOL+**.**

MENU PRINCIPALE

Dopo aver acceso il lettore viene visualizzato il menu principale con 9 funzioni (Musica, Bluetooth, Registrazioni, Immagini, Cartelle, Video, Cronometro, Impostazioni e Documenti). **Utilizzando i tasti PRE/NEXT è possibile spostarsi sulla funzione desiderata. Premendo PLAY viene avviata la funzione selezionata. Quando una funzione è aperta è possibile premere il tasto OPZIONI per tornare al menu precedente oppure premere a lungo il tasto OPZIONI per visualizzare le impostazioni.**

MUSICA

- Inserire le cuffie nell'apposito ingresso, accendere il dispositivo e scegliere la funzione Musica.
- Dopo aver scelto la modalità di esecuzione tra Tutti i brani, Artisti, Album, Genere o Playlist, selezionare il brano dal quale iniziare la riproduzione ed avviarla premendo PLAY.
- Premere a lungo il tasto OPZIONI durante la riproduzione di un brano per impostare la modalità di riproduzione (Non ripetere / Ripeti 1 / Ripeti tutti / Mischia), modificare le impostazioni audio (Equalizzatore, scegliendo tra Normale / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classica / Techno / Personalizzato, e regolazione della velocità di riproduzione), aggiungere o rimuovere il brano ad una delle tre Playlist disponibili ed eliminare il brano dalla microSD.
- Durante la riproduzione è possibile passare al brano precedente/successivo premendo i tasti PRE/NEXT; per mettere in pausa il brano premere PLAY.
- Ritorno ed avanzamento veloce nella traccia: durante la riproduzione premere a lungo i tasti PRE / NEXT per tornare indietro / avanzare velocemente nella traccia.
- Per uscire dalla modalità musica premere più volte il tasto OPZIONI fino a tornare alla schermata iniziale.

BLUETOOTH

L'opzione Bluetooth permette di collegare dei dispositivi audio Bluetooth. Verificare che il dispositivo con il quale vogliamo eseguire l'accoppiamento sia impostato su "visibile da altri dispositivi bluetooth nelle vicinanze" e che abbia il Bluetooth ® attivo quindi entrare nel menu Bluetooth del lettore, attivare il Bluetooth ® dal menu "Stato Bluetooth ®" ed avviare la ricerca del nuovo dispositivo tramite l'opzione "Ricerca". Dopo aver rilevato il dispositivo desiderato selezionarlo premendo il tasto PLAY e scegliere "Associa dispositivo". Per avviare la riproduzione scegliere "Tutti i brani", sfogliare file della microSD e selezionare il brano desiderato.

NOTA: in modalità Bluetooth è possibile riprodurre solo i formati WAV,WMA,APE,FLAC,MP3.

NOTA: in modalità Bluetooth non è possibile visualizzare e riprodurre le Playlist.

NOTA: non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi audio Bluetooth.

REGISTRAZIONI

Tramite questa funzione è possibile registrare delle note vocali in formato MP3/WAV. Dopo aver aperto la funzione Registrazioni scegliere "Avvia registrazione" per avviare la registrazione. Per mettere in pausa/riprendere la registrazione premere PLAY. Per memorizzare la registrazione premere il tasto OPZIONI e confermare. La registrazione viene salvata nella cartella RECORD.

Dopo aver avviato la funzione Registrazioni è possibile visualizzare la lista delle registrazioni effettuate (Archivio) e personalizzare formato (WAV/MP3) e bitrate delle registrazioni.

Per uscire premere più volte il tasto OPZIONI fino a tornare al menu principale.

IMMAGINI

La modalità Immagini consente di riprodurre file JPEG/BMP/GIF salvati nella scheda di memoria inserita. Selezionare il file desiderato tramite PRE/NEXT dalla lista di file riproducibili e confermare con PLAY. Premendo PLAY è possibile avviare/interrompere la presentazione. Tenendo premuto il tasto OPZIONI durante la visualizzazione di un'immagine è possibile variare la luminosità del display, gestire le opzioni della presentazione (Tempo per diapositiva, scegliere il tipo di riproduzione tra Ripeti e Mischia) ed eliminare le immagini. Per uscire premere più volte il tasto OPZIONI fino a tornare al menu principale.

CARTELLE

Tramite questa modalità è possibile esplorare le cartelle inserite nella scheda di memoria ed avviare la riproduzione dei file compatibili.

VIDEO

La modalità Video permette la riproduzione di file video nel formato AMV. Dopo aver aperto Video è possibile selezionare il file desiderato tramite PRE/NEXT dalla lista dei file riproducibili e confermare con PLAY. Durante la riproduzione di un video premere PRE/NEXT per passare al video precedente/successivo. Tenendo premuto il tasto OPZIONI durante la riproduzione di un video è possibile variare la luminosità del display, gestire le opzioni di ripetizione dei video (scegliendo tra Non ripetere/Ripeti tutti/Ripeti 1), eliminare il video selezionato ed aggiornare la lista dei file.

Ritorno ed avanzamento veloce: durante la riproduzione premere a lungo i tasti PRE / NEXT per tornare indietro / avanzare velocemente nel video.

Per uscire premere più volte il tasto OPZIONI fino a tornare al menu principale.

NOTA: il lettore è in grado di riprodurre solo video nel formato AMV convertiti tramite il software AmvTransform.


Convertire file video in formato AMV

AmvTransform (inserito nella scheda di memoria del prodotto) viene utilizzato per convertire i files video nel formato AMV.


Tramite questo programma è possibile convertire i seguenti filmati:

- Tipo di contenitore AVI (.avi)
- Formato windows media (.asf, .wmv, .wma)
- Formato MPEG 1 (.mpg, .mpeg, .dat)
- Formato Real Player (.rm)
- Formato Quicktime (.mov)
- Formato MPEG 2 (.vob)
- NOTA: per la conversione di alcuni formati è necessario aver installato il relativo codec (es. Quicktime© per i “.mov” o DivX Codec© per alcuni “.avi”).

Installazione di AmvTransform: dopo aver collegato il lettore al computer aprire la cartella “Video Converter” all'interno della scheda di memoria ed eseguire il file “Setup.exe” per avviare l'installazione del programma. Al termine dell'installazione aprire il programma “AmvTransform”.

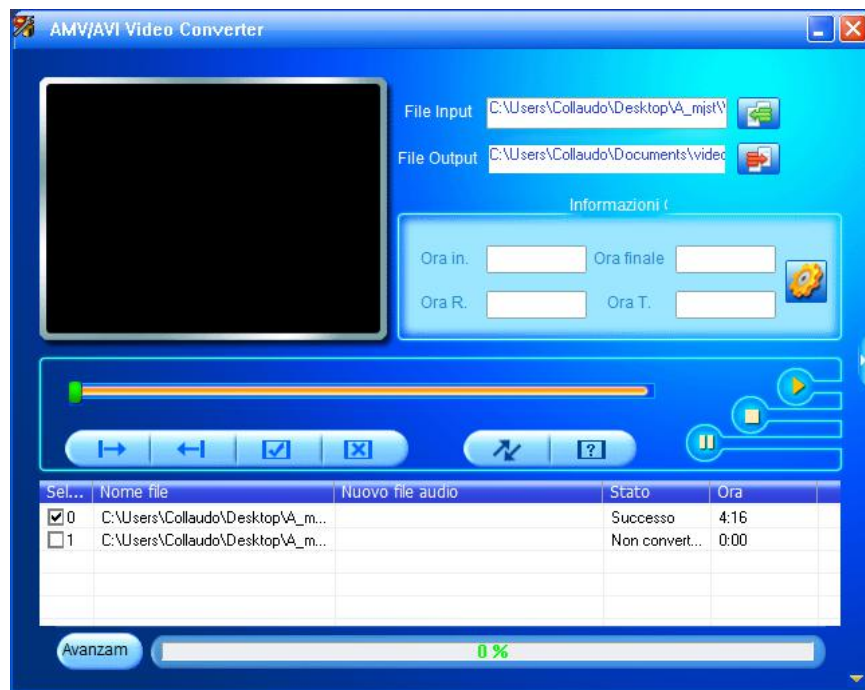

1. Cliccare  per scegliere il percorso in cui salvare il file AMV, poi cliccare  per scegliere i file da convertire.
2. Per modificare le impostazioni del file che si vuole ottenere selezionarlo (cliccandoci sopra una volta) e poi cliccare l'icona . Viene visualizzata una finestra di dialogo nella quale è possibile scegliere le impostazioni del file AMV che si vuole ottenere. Premere OK per confermare.

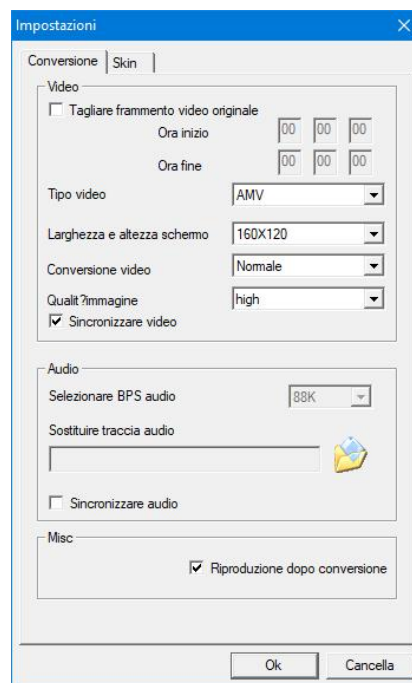

3. Cliccare  per iniziare la conversione.

4. Al termine della conversione il video viene riprodotto automaticamente.

CRONOMETRO

Premere PLAY per avviare/interrompere il cronometro. Tramite i tasti NEXT/PREV è possibile salvare i tempi parziali. Per azzerare il cronometro e tornare al menu principale premere il tasto OPZIONI.

IMPOSTAZIONI

Tramite questa funzione è possibile modificare le impostazioni del lettore. Selezionare l'opzione desiderata con i tasti PRE/NEXT e confermare con PLAY. Per uscire premere più volte il tasto OPZIONI fino a tornare al menu principale.

Limite MAX volume	Permette di impostare un limite oltre il quale il volume non può essere aumentato ulteriormente.
Display	<i>Luminosità</i> permette di regolare il livello di luminosità del display.
	<i>Spegnimento display</i> permette di impostare i secondi dopo i quali è possibile far spegnere automaticamente il display se non viene premuto alcun tasto (l'opzione "Sempre attivo" permette di tenere il display sempre acceso).
Risparmio energetico	Permette di impostare i minuti dopo i quali il lettore si spegnerà automaticamente se non è in riproduzione (scegliere OFF per disattivare la funzione).
Timer spegnimento	Permette di impostare un timer (da 1 a 99 minuti) per far spegnere automaticamente il lettore (scegliere OFF per disattivare la funzione). La funzione si disattiva automaticamente spegnendo il dispositivo.
Lingua	<i>Italiano/Inglese/Tedesco/Cinese</i>
Informazioni	<i>Player</i> mostra le informazioni sul firmware del prodotto.
	<i>Stato memoria</i> visualizza lo stato della memoria microSD.
Formatta microSD	Permette di formattare la scheda microSD.
Ripristina impostazioni predefinite	Ripristina il lettore alle impostazioni di fabbrica.

DOCUMENTI

Tramite questa funzione è possibile visualizzare dei brevi file di testo in formato TXT.

Carica della batteria

Il lettore ha una batteria ricaricabile incorporata che può essere ricaricata tramite il cavo USB per collegamento al PC. Lo stato di carica della batteria viene visualizzato sul display. Per caricare il dispositivo accendere il PC e collegarlo ad esso usando il cavo USB fornito. Il lettore dovrebbe ricaricarsi completamente in circa 4/5 ore (i tempi di ricarica possono variare in base allo stato di carica della batteria).

Risoluzione rapida dei problemi

Non si accende	• Controllare la carica della batteria. • Verificare che l'interruttore non sia su OFF.
Nessun suono dalle cuffie	• Assicurarasi che il volume non sia impostato a 0 e che le cuffie siano collegate correttamente. • Assicurarasi che le cuffie siano pulite. • Un lettore danneggiato potrebbe portare a disturbi o nessuna uscita di audio. • Assicurarasi che i files copiati siano in un formato supportato dal lettore e non siano danneggiati.
Non è possibile copiare i files	• Controllare che il collegamento USB sia corretto. • Controllare se c'è spazio libero nella memoria.
La batteria si scarica velocemente	• Ridurre il tempo di illuminazione del display. • L'ascolto ad un volume elevato può incidere sulla durata della batteria: diminuire il volume.

Specifiche

Modello	BT 1680R MP4
Dimensioni	9,1 (H) x 0,9 (P) x 4,1 (L) cm
Display	1.8" 128*160 TFT display
Collegamento USB	High-speed USB 2.0
Alimentazione	Batteria ricaricabile integrata 260mAh
Supporta	Schede di memoria microSD fino a 64GB
Formati supportati	MP3 bit rate 8Kbps-320Kbps
	WMA bit rate 5Kbps-384Kbps
	OGG bit rate Q0-Q10 (20kbps-499kbps)
	FLAC bit rate L0-L8 (1000Kbps-1200Kbps)
	WAV
Lack fidelity	<+_-0.11%
Gamma di frequenza	20Hz-20KHz
SNR	L: 96.1dB - R: 95.3dB
Formato registrazioni	MP3/WAV
Formati immagini supportati	JPG/BMP/GIF
Formato video supportato	AMV
Temperatura operativa	da -5° a 40°



New Majestic SPA
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR)
TEL: 0373 31415
Rating: DC 5V
www.newmajestic.com



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Smaltimento batterie

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società : **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: LETTORE MP4

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: BT 8480R MP4


è costruito in conformità alle seguenti normative:

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)
EN 62479 :2010
EN 60065 :2014
EN 55032 : 2015
EN 55035 :2017
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3 :2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/UE, 2014/30/UE, **(EU)2015/863**, 2013/56/UE e dal regolamento 1907/2006.

Crema, il 06/03/2019

NEW MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli – Presidente



DATA PRODUZIONE: 11/2019


19

-Thank you for purchasing our digital MP3 player. Before you use this player, please read through this manual book, so you can operate it correctly.

Caution

- 1) Avoid using MP3 player in a very cold or hot place.
- 2) Do not put the MP3 player in the water.
- 3) Do not knock or beat the MP3 player
- 4) Do not use the MP3 player during driving or riding a bike
- 5) Please do not open the MP3 player by yourself if you are not professional people.


Description of the parts

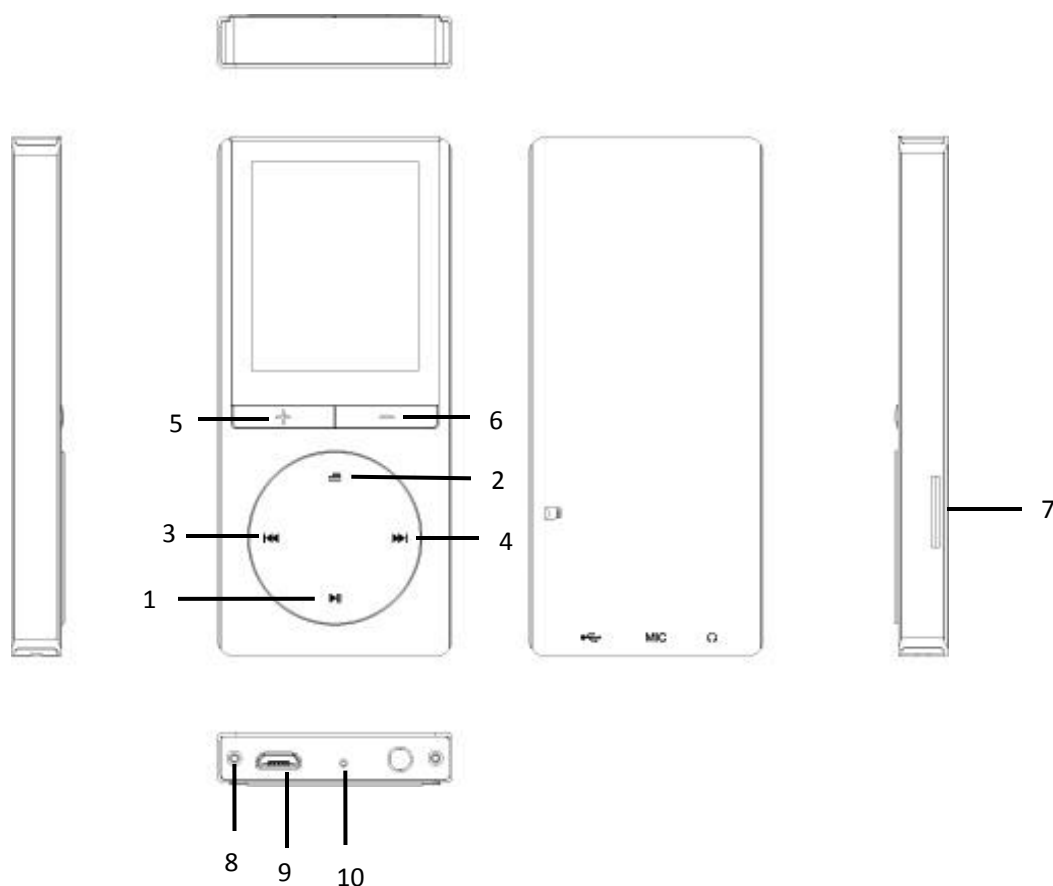

1	VOL+	Volume increase
2	VOL-	Volume decrease
3	OPTIONS	Press to exit from menu/Keep pressed to display the options (when available)
4	PRE	Previous song / scrolling menu / long press during playback to rewind.

5	NEXT	Next song / scrolling menu / long press during playback to fast forward.
6	PLAY	Play / Pause / confirm/long press to turn on/off
7	microUSB port	
8	Microphone	
9	Phone jack	Jack 3.5mm to insert earphones.
10	microSD slot	All files are stored and played from microSD card, if the card is not inserted it will not be possible to start music playback.
11	Display	

DISPLAY

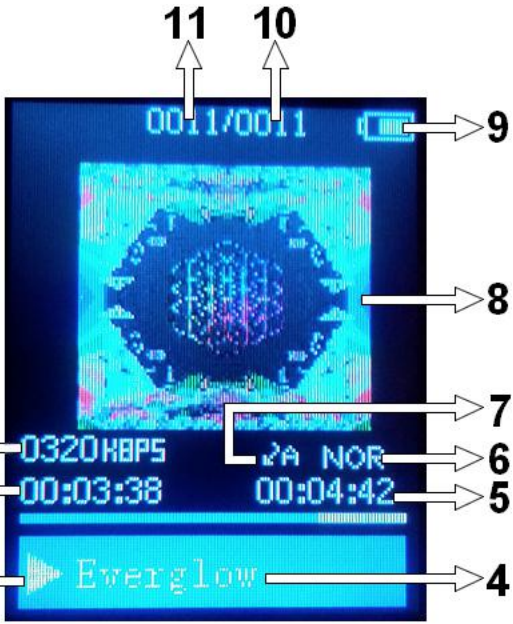 The diagram shows a rectangular LCD screen. At the top, it displays '0011/0011' and a battery icon. The main area shows a circular album art. Below the art, it displays '0320Kbps', '2A NOR', and 'Everglow'. At the bottom, there is a progress bar and a play button icon. Arrows point from the callout numbers to these specific elements.	1	Bitrate
	2	Track elapsed time
	3	Playback status (Play/Pause)
	4	Played track name
	5	Track total time
	6	EQ
	7	Playback mode
	8	Cover
	9	Battery status
	10	Total tracks number
	11	Played track number

Tracks insertion by computer

This player uses a microSD card.

When the unit is OFF insert a microSD card in the slot on the side of the unit, then connect the MP3 player to the USB port of your PC, by using supplied USB cable.

After windows have installed the player you will find it under computer as removable USB.

Copy your files from the computer into this MP3 player.

When transfer is complete you can disconnect the unit from PC and remove the USB cable.

Note: during computer connection the battery will be charged.

It is possible to use the player during charging by pressing OPTIONS button after connected to power source. By using the player during charge it is not possible to find it under computer as removable USB.

TURN ON/OFF AND VOLUME ADJUSTMENT

To turn on the unit long press PLAY button until the logo appears on screen.

To turn off the unit long press PLAY button until the logo disappears on screen.

To decrease or increase volume press VOL- or VOL+.

MAIN MENU

After turning on the unit main menu will be displayed with 9 functions (Music, Bluetooth®, Pictures, Folder, Video, Recording, Stopwatch, Settings and Documents).

By using PRE/NEXT buttons it is possible to move to the desired function. Pressing PLAY it will start the desired function. When a function is open it is possible to press OPTIONS key to go back to previous menu or long press OPTIONS key to display settings.

MUSIC

Please insert earphones in the slot, then push power switch to **ON** state, select music menu.

After choosing the mode between All tracks, Artist, Album, Genre or Playlist, select desired track and press PLAY to start playback.

Long press OPTIONS key during playback to set playback mode (Not repeat/Repeat 1/Repeat all/Shuffle), modify EQ settings (choose between Normal/Rock/Funk/Hip

Hop/Jazz/Classic/Techno/Custom, and playback speed adjustment) add or remove the track to one of the available playlist and delete track from microSD.

During playback it is possible to press PLAY key to pause. Press PRE/NEXT to switch to previous/next track.

During playback long press PRE/NEXT to rewind/fast forward inside the track.

To exit music mode press OPTIONS key many times.

BLUETOOTH

Bluetooth option allows to connect Bluetooth audio devices. Verify that the device we want to pair is set as “visible from other devices” and that Bluetooth is ON, then enter Bluetooth menu of the player, turn on Bluetooth from menu “Bluetooth status” and start searching for device by “Search” option. After having detected the device select it pressing PLAY and choose “pair device”.

To start playback choose “All tracks”, browse files from microSD and select the desired track.

NOTE: in Bluetooth mode it is possible to play only WAV, WMA, APE, FLAC, MP3 formats.

NOTE: in Bluetooth mode it is not possible to view and play Playlist.

NOTE: it is not guarantee the compatibility with all Bluetooth audio devices.

PICTURE

In picture mode it allows to play JPEG/BMP/GIF files saved in the microSD card. Select the file by PRE/NEXT keys from the list of compatible files and confirm with PLAY. Pressing PLAY it is possible to start/stop slideshow. Keep pressing OPTIONS key during picture display it is possible to change display brightness, manage slideshow options and delete pictures. To exit press OPTIONS key many times until it shows main menu.

FOLDER

By this mode it is possible to browse the folders inside memory card and start playback of the compatible files.

VIDEO

Video mode allows to play video file in AMV format. After opening Video it is possible to select desired file by PRE/NEXT keys from the list of compatible files and confirm with PLAY key. During video file playback press PRE/NEXT to switch to previous/next file. Keep pressing OPTIONS during video playback it is possible to adjust display brightness, manage repeat options, delete selected file and update files list.

Rewind and fast forward: during playback long press PRE/NEXT to rewind/fast forward the video.

To exit press OPTIONS button many times until main menu will appear.

NOTE: the player is able to play only video in AMV format converted by software AmvTransform.

Transform video file to AMV format


AmvTransform (you can find on microSD card supplied) is used to convert video files to AMV format.

By this program it is possible to convert the following files:


- AVI container (.avi)
- Windows media (.asf, .wmv, .wma)
- MPEG 1 (.mpg, .mpeg, .dat)
- Real Player (.rm)
- Quicktime (.mov)
- MPEG 2 (.vob)

NOTE: for some formats conversion it is necessary to install the related codec (ex. Quicktime© for “.mov” or DivX Codec© for some “.avi”).

AmvTransform installation: after having connected the player to computer open the folder “Video Converter” inside the memory card and execute the file “Setup.exe” to start program installation. At the end of installation open “AmvTransform”.

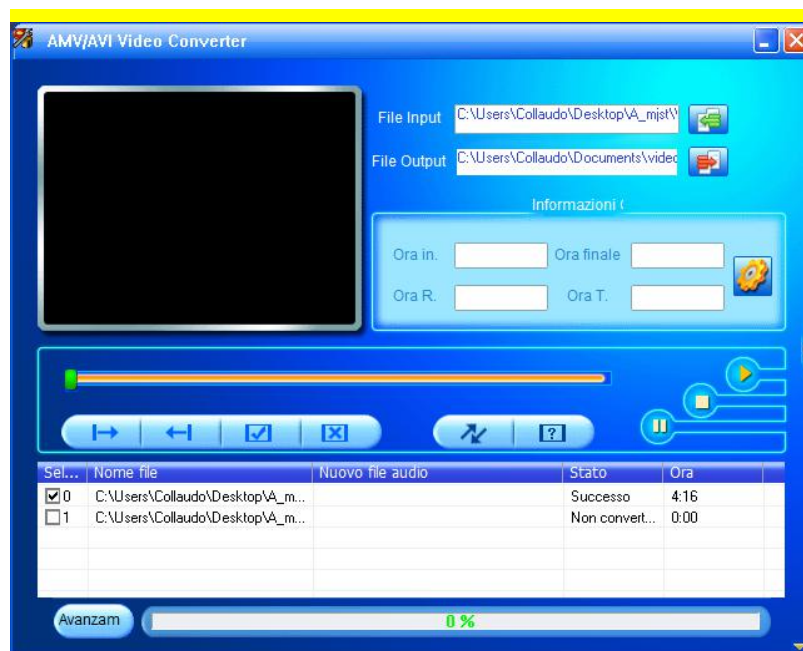

- Click  to choose the path where to save AMV file, then click  to choose the file to convert.
- To modify file setting you want to get select it (by clicking on it) and click the icon . A pop up will be shown in which it is possible to choose AMV file settings. Press OK to confirm.

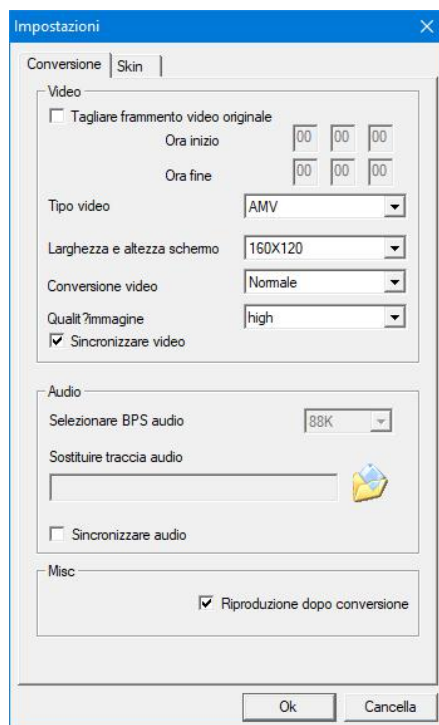

- Click  to start conversion.
- At the end of conversion the video will be automatically played.

STOPWATCH

Press PLAY to start/stop stopwatch. It is possible to save partial time by NEXT/PREV buttons. To reset stopwatch and go back to main menu press OPTIONS key.

RECORDING

By this function it is possible to record vocal notes in MP3/WAV format.

To start recording choose "Start recording". To pause or restart recording press PLAY. To store the recording press OPTIONS key and confirm. The recorded file will be saved in the folder RECORD.

After starting recording function it is possible to view the list of recordings done and choose the format (WAV/MP3) and bitrate.

To exit recording mode press OPTIONS key until it shows main menu.

SETTINGS

By this menu, selectable from main screen, it is possible to modify the unit settings. Select desired

option with PRE/NEXT keys and confirm with PLAY key.

To exit settings press OPTIONS key until it shows main menu.

Max volume limit	It allows to set a limit beyond which the volume cannot be increased further
Display	Brightness: allows to adjust the brightness level of display
	Turn off: allows to set the time after which display can turn off automatically if no key is pressed ("always on" option allows to keep display always on)
Energy saving	allows to set the time after that the player will be off automatically if not in use (set OFF to turn off the function)
Turn off timer	Allows to set a timer (from 1 to 99 minutes) to make the unit turn off automatically (choose OFF to turn off the function). The function will be automatically disabled by turning off the unit.
Language	Chinese/English/German/Italian
Info	Display the status of microSD card
	Display the firmware information
Format	Allows to format microSD card
Restore to factory settings	Restore the unit to factory settings

Documents

By this function it is possible to view text files in TXT format.

Battery charging

The player has a built-in rechargeable battery which can be charged by using USB cable connecting to PC. The charging status of the battery will be shown on display. To charge the unit turn on the PC and connect to it by using the supplied USB cable. The player should charge completely in about 4/5 hours (the charging time depends on the battery charging status).

Trouble shooting

No power	Check if the battery have enough power. Check if the power switch is not OFF.
No sound from the Earphone	Make sure the volume is not at the 0 level. Make sure the earphone is connecting with the player correctly. Make sure the earphone is clean. The damaged player may have some kind of noise or even cannot have audio output. Make sure your downloaded files are not damaged and that are supported by the player.
Can not download File	Check if the USB connection is ok. Check if there is available space in memory.

Battery discharge quickly	Decrease display backlight time Listening music at high volume may affect battery lifetime
---------------------------	---

Specifications:

Model	BT 1680R MP4
Size	9,1 (H) x 4,1 (L) x 0,9 (D) cm
Display	1.8" 128*160 LCD display
USB transfers rate:	USB2.0 (High Speed)
Power supply	Built-in rechargeable battery 260mAh
Supported card	microSD memory card up to 64GB
Supported formats:	MP3 bit rate 8KBPS-320KBPS
	WMA bit rate 5Kbps-384Kbps
	OGG bit rate Q0-Q10 (20Kbps-499Kbps)
	FLAC bit rate L0-L8 (1000Kbps-1200Kbps)
	WAV
Lack fidelity	<+_0.11%
Frequency range:	20HZ-20KHZ
SNR	L: 96.1dB – R:95.3dB
MIC recording format	MP3/WAV
Supported picture format	JPG/BMP/GIF
Supported video format	AMV
Operate system:	Windows XP/Vista/7/8/10
Operate Temperature:	From -5 to 40 centigrade

Note: SPECIFICATIONS AND FEATURES MAY BE CHANGED FOR PRODUCT IMPROVEMENT WITHOUT PRIOR NOTICE

INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC EQUIPMENT



Pursuant to Art. 25, Paragraph 1 of the Legislative Act N. 49 14th March 2014, "Implement of the Directives 2011/65 / EU and 2012/19 / EU concerning the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal".

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, dispose the equipment at the end of its life to the appropriate electronic and electro technical waste centers, or return it to the retailer at the time of purchase of a new type of equivalent equipment, one by one.

Appropriate separate disposal for the subsequent start-up of the disused equipment for recycling, treatment and compatible environmental disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and favours the re-use and / or recycling of the materials it is composed the equipment.

The illegal disposal of the product by the user involves the application of the penalties referred to in current laws.

Any rechargeable batteries or rechargeable batteries contained in the device must be disposed separately in the appropriate expired batteries bins.

Battery disposal



Disposal of expired batteries must take place at the appropriate recycling centers or according to local authority. Batteries in compliance with the 2013/56 / EC directive.