

MANUALE UTENTE

Audio Mini Hi-Fi DVD

Leggere con attenzione questo manuale prima di azionare l'unità e conservarlo per uso futuro.

MODELLO

ON2DN



MFL71726919

2005_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

Informazioni di sicurezza



ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL LATO POSTERIORE). ALL'INTERNO CI SONO PARTI NON CONTROLLABILI DAL CLIENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI UN SERVIZIO ASSISTENZA QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità di potenza tale da produrre rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo entro un triangolo equilatero è previsto per allertare l'utente di presenza di istruzioni di utilizzo e di manutenzione importanti (esecuzione di manutenzione) nel manuale che accompagna il prodotto.

AVVISO: PER EVITARE PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE: L'apparato non dovrebbe essere esposto all'acqua (da caduta o spruzzatura) e nessun oggetto riempito con liquidi, come vasi, dovrebbe essere appoggiato sull'apparato.

AVVISO: Non installare questo apparecchio in uno spazio delimitato come uno scaffale per libri o elemento simile di arredamento.

ATTENZIONE: Non usare prodotti ad alta tensione nei pressi di questo prodotto. (es. Scacciamosche elettrico) Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa di shock elettrico.



ATTENZIONE: Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per assicurare un uso corretto del prodotto, leggere il manuale con attenzione e conservarlo per riferimento futuro. Nel caso in cui l'unità debba essere sottoposta a manutenzione, contattare un centro assistenza autorizzato.

L'utilizzo dei comandi, le regolazioni o l'attuazione di procedure diverse da quelle qui specificate possono provocare pericolose esposizioni a radiazioni. Per evitare esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro.

ATTENZIONE: Non bloccare nessuna delle aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto sul letto, sul sofà, sul tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non dovrà essere disposto in condizione chiusa come in uno scaffale per libri o scaffale generico salvo che non sia prevista una ventilazione corretta e che siano soddisfatte le istruzioni del fabbricante esatte.

NOTA: Per le marcature di sicurezza, compresa l'identificazione del prodotto e i valori nominali di alimentazione, consultare la targhetta principale sul lato inferiore o su un'altra superficie del prodotto.

AVVERTENZE relative al cavo di alimentazione

La spina di alimentazione permette di scollegare il dispositivo. In situazioni di emergenza la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile.

Verificare i requisiti elettrici nella pagina del manuale d'uso contenente le specifiche tecniche.

Non sovraccaricare le prese di corrente a muro. Sovraccaricare le prese di corrente a muro così come utilizzare prese e prolunghe danneggiate o non fissate, cavi di alimentazione logori o materiali isolanti danneggiati o spaccati è pericoloso. Ognuna di queste condizioni potrebbe causare episodi di folgorazione o incendi. Verificare periodicamente il cavo del dispositivo e scollegarlo qualora ci siano segni visibili di danneggiamento o logoramento, interrompere l'utilizzo del dispositivo e far sostituire il cavo con un pezzo di ricambio idoneo di un centro di manutenzione autorizzato. Proteggere il cavo di alimentazione da sollecitazioni fisiche e meccaniche, evitare ad esempio che venga attorcigliato, piegato, schiacciato, chiuso tra le porte o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese di corrente a muro e al punto di uscita del cavo dal dispositivo.

ATTENZIONE: Assicurarsi che i bambini non inseriscano le mani o qualunque altro oggetto all'interno del *condotto dell'altoparlante.

* condotto dell'altoparlante: apertura presente sulla cassa (diffusore) che garantisce la piena riproduzione dei suoni bassi

ATTENZIONE: Nessuna sorgente di fiamma libera, come candele accese, dovrebbe essere appoggiata sull'apparato.

Simboli

~	Indica la corrente alternata (CA).
==	Indica la corrente continua (CC).
⊞	Indica apparecchi di classe II.
⏻	Indica lo stato di stand-by.
I	Indica "ON" (acceso).
⚡	Indica un voltaggio pericoloso.

Indice

1 Come iniziare

- 2 Informazioni di sicurezza
- 6 Caratteristiche uniche
- 7 Introduzione
 - 7 – Dischi riproducibili
 - 7 – Riguardo il simbolo “” sul Display
 - 7 – Simboli usati in questo manuale
 - 7 – Codici regionali
- 8 Requisiti File riproducibile
 - 8 – Requisiti dei traccia musicale
 - 8 – Requisito di file di fotografie
 - 9 – Requisiti dei file video
 - 9 – Apparecchi USB compatibili
 - 9 – Requisiti Apparecchio USB
- 10 Telecomando
- 12 Pannello superiore
- 13 Pannello anteriore / Pannello posteriore

2 Collegamento

- 14 Collegamenti alla vostra TV
 - 14 – Connessione uscita HDMI
 - 15 – Impostazione della risoluzione
- 16 Connessione attrezzatura opzionale
 - 16 – Collegamento AUX IN
 - 17 – Connessione USB

3 Configurazione del sistema

- 18 Regolazione delle configurazioni di impostazione
 - 18 – OSD Impostazioni di lingua iniziali - Opzionale
 - 18 – Per visualizzare e uscire dal menu Configurazione
- 19 – Lingua
- 19 – Display
- 20 – Audio
- 21 – Blocco (controllo genitori)

4 Utilizzo

- 22 Utilizzo del menu principale
- 23 Operazioni di base su disco
- 24 Operazioni avanzate sul disco
- 24 – Visualizzazione di contenuto del disco sullo schermo
- 24 – Visualizzazione del menu disco DVD
- 24 – Per visualizzare il titolo del DVD
- 24 – 1,5 volte la velocità di riproduzione
- 24 – Salvaschermo
- 25 – Inizia la riproduzione a partire dal tempo selezionato
- 25 – Ripristinare la riproduzione
- 25 – Modifica della pagina del codice dei sottotitoli
- 26 – Riproduzione contrassegnata
- 27 – Visualizzazione di file di PHOTO
- 28 Operazioni USB
- 30 Utilizzo della tecnologia wireless BLUETOOTH®
- 30 – Ascolto di musica memorizzata sui dispositivi Bluetooth
- 32 Regolazione del suono
- 32 – Impostazione della modalità audio
- 32 – Regolazione del livello di BASS
- 32 Altre operazioni
- 32 – Disattiva il suono temporaneamente
- 32 – Ripresa interruzione
- 33 – Ultima memoria della scena
- 33 – Ripresa di alimentazione - Opzionale
- 33 – Selezione del sistema - Opzionale
- 33 – Utilizzo del Microfono
- 33 – Regolazione del livello MIC ECHO
- 34 – Impostazione del timer di spegnimento
- 34 – Attenuatore

5 Ricerca guasti

- 35 Risoluzione dei problemi
- 35 – Generali

6 Appendice

- 37 Codici area
- 38 Codici lingua
- 39 Marchi depositati e licenze
- 40 Manutenzione
- 40 – Note sui dischi
- 40 – Gestione dell'unità
- 41 Specifiche

1

2

3

4

5

6

Caratteristiche uniche

BLUETOOTH®

Consente di ascoltare la musica memorizzata sul tuo dispositivo **Bluetooth**.

Up-scaling Full HD

Visualizza la qualità dell'immagine Full HD con una semplice impostazione.

Introduzione

Dischi riproducibili

Questa unità riproduce DVD±R/RW e CD-R/RW che contengono titoli audio, file MP3, WMA e/o JPEG. Alcuni DVD±RW/DVD±R o CD-RW/CD-R non possono essere riprodotti su questa unità a causa della qualità di registrazione o delle condizioni fisiche del disco, o delle caratteristiche del dispositivo di registrazione e del software di creazione.

DVD-VIDEO (disco da 8 cm/12 cm)

I dischi di film possono essere acquistati o affittati.

DVD±R (disco da 8 cm/12 cm)

Solo modalità video e finalizzato.



DVD-RW (disco da 8 cm/12 cm)

Solo modalità video e finalizzato.

DVD+R: Solo modo video

Supporta anche il disco a doppio strato.

DVD+RW (disco da 8 cm/12 cm)

Solo modalità video e finalizzato.



Audio CD: CD di musica o CD-R/CD-RW in formato CD di musica che possono essere acquistati.

Riguardo il simbolo "⓪" sul Display

"⓪" può apparire sul display della tua TV durante il funzionamento e indica che la funzione spiegata in questo manuale d'uso non è disponibile su quello specifico supporto.

Simboli usati in questo manuale



DVD-Video, DVD±R/RW in modalità Video o modalità VR e completata



Audio CDs



File video contenuti nel disco



File audio contenuti nel disco



File di foto contenuti nel disco



Nota

Indica note speciali e caratteristiche di funzionamento.



Attenzione

Indica precauzioni per evitare possibili danni per uso improprio.

Codici regionali

L'unità riporta un codice regionale nella parte posteriore. Questo apparecchio può riprodurre solo dischi DVD etichettati come riportato nella parte posteriore dell'unità, oppure "ALL"

- La maggior parte dei dischi DVD ha un globo con uno o due numeri interni chiaramente visibili sulla copertina. Questo numero deve essere eguale a quello del vostro codice regionale altrimenti il disco non può essere riprodotto.
- Se tentate di riprodurre un DVD con un codice regionale differente dalla vostra unità, apparirà il messaggio "Controllare codice regionale" sullo schermo della TV.

Requisiti File riproducibile

Requisiti dei traccia musicale

Disco (DVD/CD)

La compatibilità dei file MP3/WMA con questo lettore è limitata secondo le seguenti modalità.

- Frequenza di campionamento: compresa da 32 a 48 kHz (MP3), compresa da 32 a 48 kHz (WMA)
- Velocità di trasmissione: compresa da 32 a 320 kbps (MP3), 40 a 192 kbps (WMA)
- Versione di supporto: v2, v7, v8, v9
- Massimo di file: 999
- Massimo di cartelle: 99
- Estensione file: ".mp3"/ ".wma"
- Alcuni file MP3/WMA potrebbero non essere visualizzati, a seconda del tipo o del formato del file.
- Formato file CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Si consiglia di utilizzare Easy-CD Creator che crea un file di sistema ISO 9660.
- Un file protetto dalla DRM (Gestione dei Diritti Digitali) non può essere riprodotto sull'unità.
- Il DTS non è supportato.

Impostare il formato del disco su [Mastered] in modo da rendere i dischi compatibili con i riproduttori LG al momento della formattazione dei dischi riscrivibili. Quando si attiva l'opzione Sistema di File Live, non è possibile usare il riproduttore LG.

(Masterizzati/Sistema di File Live: Sistema di formato disco per Windows Vista)

USB

La compatibilità delle tracce MP3 con questa unità è limitata come segue.

- Frequenza di campionamento: compresa da 32 a 48 kHz
- Velocità di trasmissione: compresa da 32 a 320 kbps
- Massimo di file: 999
- Massimo di cartelle: 99
- Estensione file: ".mp3"
- Alcune tracce MP3 potrebbero non essere riprodotti in base al tipo o formato di traccia.

Requisito di file di fotografie

La compatibilità dei file fotografici con questa unità è limitata come segue:

- Larghezza massima in pixel: 2760 x 2048 pixel
- Massimo di file : non più di 999
- Alcuni dischi non possono essere letti a causa di un differente formato di registrazione o condizione del disco.
- Estensione file: ".jpg"
- Formato file CD-ROM: ISO9660/ JOLIET

Requisiti dei file video

La compatibilità dei file video con questa unità è limitata secondo quanto segue:

- Dimensione risoluzione disponibile: compresa tra 720 x 576 (L x A) pixels.
- Il nome del file del sottotitolo del Video deve contenere al massimo 45 caratteri.
- Nel caso in cui il file Video contenga un codice non supportato, sarà visualizzato come “_” sul display.
- Tasso di fotogrammi: meno di 30 fps.
- Se la struttura video e audio dei file registrati non è interlacciata, viene emesso sia il video che l'audio.
- File video riproducibili: “avi”, “mpg”, “mpeg”
- Formato dei sottotitoli riproducibili: SubRip (*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/*.txt), MicroDVD (*.sub/*.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt), Vobsub (*.sub)
- Formato Codec riproducibili: “Xvid”, “MPEG-1”, “MPEG-2”
- Formato audio riproducibili: “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Frequenza di campionamento: compresa da 32 a 48 kHz (MP3), compresa da 32 a 48 kHz (WMA)
- Velocità di trasmissione: compresa da 32 a 320 kbps (MP3), 40 a 192 kbps (WMA)
- Per i dischi formattati con Sistema di File Live, non è possibile usare questa unità.
- Nel caso in cui il nome di un file Film sia diverso dal nome del file dei sottotitoli, durante la riproduzione di un file video, tali sottotitoli potrebbero non essere visualizzati.
- Nel caso in cui sia riprodotto un file Xvid diverso dalle specifiche Xvid, potrebbe non funzionare normalmente.
- Nel caso in cui sia riprodotto un file video GMC che abbia più di warp point, la schermata playback del video non apparire nitida.


Apparecchi USB compatibili

- Lettore MP3: Lettore Flash tipo MP3.
- Chiavetta USB: Dispositivi che supportano USB2.0 o USB1.1.
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

Requisiti Apparecchio USB

- Non sono supportati i dispositivi che richiedono l'installazione di programmi addizionali quando li avete collegati ad un computer.
- Non estrarre il dispositivo USB mentre è in funzione.
- Per un USB di elevata capacità, possono essere necessari più minuti per eseguire la ricerca.
- Per evitare la perdita di dati, fare il back-up di tutti i dati.
- Se usate un cavo di prolunga per USB o un connettore USB, il dispositivo USB non viene riconosciuto.
- L'uso di sistemi di file NTFS non è supportato. (è supportato solo il sistema di file FAT(16/ 32).)
- L'unità riconosce fino a 999 tracce.
- Hard disk esterni, lettori di schede, dispositivi di uso esclusivo, o dispositivi USB di tipo rigido non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata ad un PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.
- Alcuni dispositivi USB potrebbero non funzionare con questa unità.

Telecomando

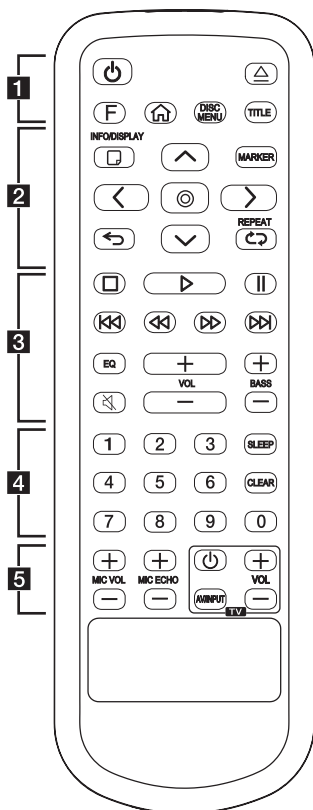

..... **1**

⏻ (Standby): Accende o spegne.

△ (Apri/Chiudi): Apri o chiudi il vassoio del disco.

F (Funzione): Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

Sorgente di ingresso / Funzione	Display
Disco	DVD.CD
USB	USB USB
Ingresso AUX	AUX
Bluetooth	BT

⏮ (Inizio): Visualizza la funzione [Home Menu] su un DVD.CD.

DISC MENU: Accede al menu su un disco DVD.

TITLE: Se il titolo del DVD attuale ha un menu, il menu dei titoli appare sullo schermo. Altrimenti potrebbe non apparire.

..... **2**

INFO/DISPLAY: Accede al Display On-Screen.

MARKER: Segna la playlist. (Pagina 26)


⬆/⬇/⬅/➡ (su/ giù/ sinistra/ destra): Utilizzato per navigare nelle visualizzazioni su schermo.

⊙ (Selezionare): Riconosce la selezione del menu.

⬅ (Chiudi): Si sposta all'indietro nel menu o esce dal menu di configurazione.

↺ **REPEAT:** Ascolta i tuoi file/tracce/capitoli ripetutamente o in modo casuale.

Sostituzione della batteria

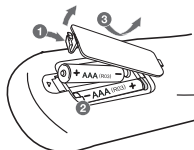

Rimuovere il coperchio della batteria posto sul retro del telecomando e inserire la batteria prestando attenzione che i segni **+** e **-** corrispondano perfettamente.

Rischio di incendio o di esplosione se la batteria viene sostituita con un'altra di tipo sbagliato.

3

- (Stop): Arresta la riproduzione.
- ▷ (Riproduzione): Avvia la riproduzione.
- II (Pausa): Mette in pausa la riproduzione.
- ⏮/⏭ (Salta): Salta rapidamente indietro o avanti.
- ◀/▶ (Cerca): Cerca una sezione entro una traccia/file/capitolo.
- EQ:** Seleziona le impressioni sonore.
- VOL (Volume) +/-:** Regola il volume dell'altoparlante.
- BASS +/-:** Regola il livello dei bassi.
- 🔇 (Muto): Azzera il suono.


4

- 0-9** tasti numerici: Seleziona le opzioni numerate in un menu.
- SLEEP:** Imposta il sistema per spegnersi automaticamente ad un'ora specificata. (Attenuatore: La finestra del display verrà oscurata a mezza intensità.)
- CLEAR**
 - Cancella un numero durante l'inserimento della password.
 - Cancella tutte le stazioni radio salvate.

5

- MIC VOL (Volume microfono) +/-:** Regola il volume del microfono.
- MIC (Microfono) ECHO +/-:** Regola il livello di eco del microfono.
- Pulsanti di controllo TV:** Controlla la TV. (Solo per TV LG)
 - È possibile controllare il livello audio, la sorgente di ingresso e anche l'interruttore di accensione di TV LG.
 - Tenere premuto ⏻ (TV) e premere ripetutamente il tasto VOL (+/-) finché la TV non si accende o si spegne.

Pannello superiore

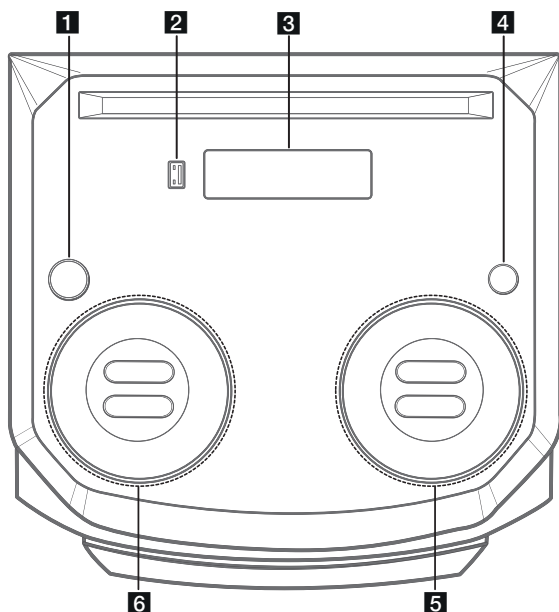

1 ⏻ (Standby)

Accende o spegne.

2 Porta USB

È possibile riprodurre file MP3 connettendo un dispositivo USB.

3 Finestra del display

4 F (Funzione)

Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

Sorgente di ingresso / Funzione	Display
Disco	DVD.CD
USB	USB USB
Ingresso AUX	AUX
Bluetooth	BT

5 △ (Apri/Chiudi)

Apri o chiudi il vassoio del disco.

⏮/⏭ (Salta/Cerca)

- Salta rapidamente indietro avanti.
- Cerca una sezione entro una traccia/file/capitolo.

□ (Stop)

Arresta la riproduzione.

VOL (Volume) -/+

Regola il volume dell'altoparlante.

⏮ (Riproduzione/Pausa)

Avvia o mette in pausa la riproduzione.

6 MIC VOL (Volume microfono) -/+

Regola il volume del microfono.

MIC (Microfono) ECHO -/+

Regola il livello di eco del microfono.


BASS -/+

Regola il livello dei bassi.


EQ

Seleziona le impressioni sonore.

Pannello anteriore / Pannello posteriore

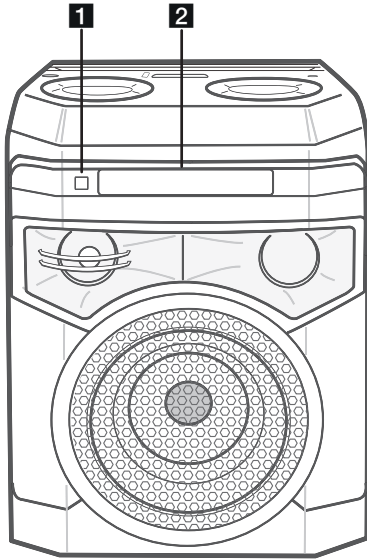

- 1** Sensore remoto
- 2** Vassoio del disco

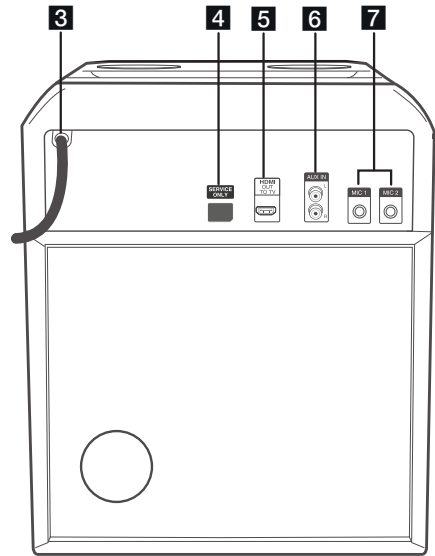

- 3** Cavo di alimentazione
- 4** **SERVICE ONLY:** Connettore download S/W.
- 5** **HDMI OUT TO TV:** Connette alla TV.
- 6** **AUX IN (L/R):** Connetti un dispositivo ausiliario.
- 7** **MIC (Microfono) 1/2:** Connette a un microfono.


Collegamenti alla vostra TV

Connessione uscita HDMI

Se possedete un HDMI TV o un monitor, potete collegarlo a questa unità usando un cavo HDMI (Tipo A, cavo alta velocità HDMI™).

Collegare il connettore HDMI OUT dell'unità al connettore HDMI IN su una TV o monitor compatibile HDMI.

Impostare la sorgente della TV su HDMI (consultare il Manuale dell'utente della TV).

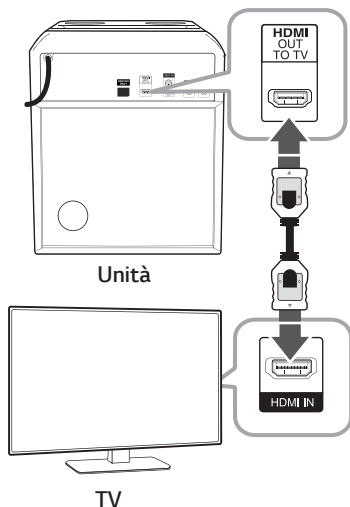

! Nota

- Con questa connessione HDMI è possibile godere appieno dei segnali audio e video digitali.
- Quando si utilizza la connessione HDMI, è possibile modificare la risoluzione per l'uscita HDMI. (Pagina 15)

! Attenzione

- La modifica della risoluzione una volta che il collegamento è già stato effettuato potrebbe causare malfunzionamenti. Per risolvere il problema, spegnere l'unità e poi riaccenderla.
- Quando la connessione HDMI con HDCP non è verificata, la schermata della TV viene sostituita con uno schermo nero o verde o può verificarsi un disturbo del segnale acustico. In questo caso, verificare il collegamento HDMI o scollegare il cavo HDMI.
- Verificare che l'unità sia collegata direttamente al TV. Sintonizzare il TV sul corretto canale di ingresso video.


! Nota

- Se un dispositivo HDMI connesso non accetta un'uscita audio dell'unità, l'audio del dispositivo HDMI può essere distorto o può non essere prodotto.
- Quando un dispositivo HDMI o DVI compatibile viene collegato, accertarsi di quanto segue:
 - Provare a spegnere il dispositivo HDMI/DVI e questa unità. Successivamente accendere il dispositivo HDMI/DVI e lasciarlo acceso per circa 30 secondi, quindi accendere l'unità.
 - L'ingresso video del dispositivo collegato è configurato correttamente per questa unità.
 - Il dispositivo collegato è compatibile con l'ingresso video 720 x 480i (o 576i), 720 x 480p (o 576p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i o 1920 x 1080p.
- Non tutti i dispositivi HDMI o DVI compatibili con sistema HDCP funzionano con questa unità.
 - L'immagine non verrà visualizzata correttamente con un dispositivo non HDCP.
 - Questa unità non viene riprodotta e la schermata della TV viene sostituita con uno schermo nero o verde o può verificarsi un disturbo del segnale acustico.
- Se ci sono rumori o linee sullo schermo, controllare il cavo HDMI e utilizzare un cavo di versione più alta rispetto al cavo alta velocità HDMI™.
- L'uscita audio HDMI riproduce solo la funzione DVD.CD.

Impostazione della risoluzione

L'unità fornisce diverse risoluzioni di uscita per HDMI. La risoluzione può essere modificata con il menu [Setup].

1. Premere  sul telecomando.
2. Usa  sul telecomando per selezionare il [Setup] e premere  sul telecomando.
Appare il menu [Setup].

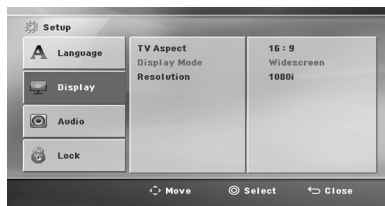

3. Usa  sul telecomando per selezionare l'opzione [Display] e poi premere  sul telecomando per passare al secondo livello.
4. Usa  sul telecomando per selezionare l'opzione [Resolution] e poi premere  sul telecomando per passare al terzo livello.
5. Usa  sul telecomando per selezionare la risoluzione desiderata, quindi premere  sul telecomando per confermare la selezione.

! Nota


- Se la TV non accetta la risoluzione impostata sull'unità, è possibile impostare la risoluzione a 480p (o 576p) come segue: Premere  sul telecomando per più di 5 secondi.
- [Home Menu] appare solo sulla funzione DVD.CD.

Connessione attrezzatura opzionale

Collegamento AUX IN

Connettere un'uscita del dispositivo ausiliario (Videocamera, TV, Lettore, ecc.) al connettore **AUX IN** (L/R).

Se il dispositivo ha solo un'uscita audio (mono) collegarlo alla presa audio sinistra dell'unità.

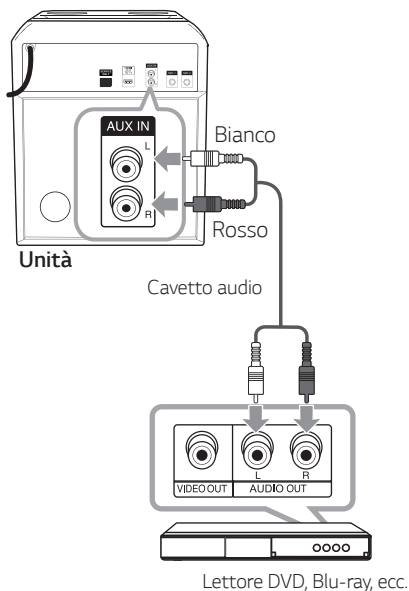


Per ascoltare musica da un dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per riprodurre musica da molti tipi di dispositivi esterni.

1. Collegare il dispositivo esterno al connettore **AUX IN** (L/R) dell'unità.
2. Accendere premendo .
3. Premere **F** per selezionare AUX.
4. Accendere il dispositivo esterno e avviare la riproduzione.

Connessione USB

Collegare un dispositivo USB (o lettore MP3, ecc.) alle porte USB dell'unità.

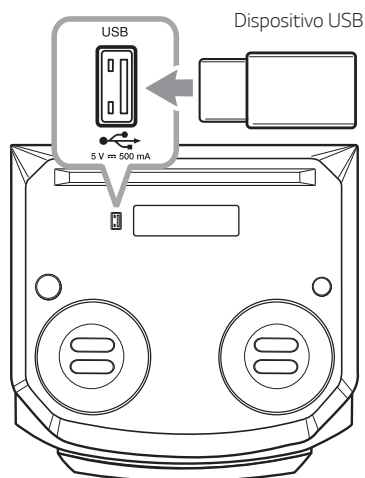

! Nota

Rimozione del dispositivo USB dall'unità:

1. Scegliere una funzione/modalità diversa o premere  una volta.
2. Rimuovere il dispositivo USB dall'unità.

Regolazione delle configurazioni di impostazione

Utilizzando il menu Configurazione, è possibile effettuare varie regolazioni su componenti come l'immagine e il suono.


È anche possibile impostare una lingua per i sottotitoli e il menu Configurazione, tra le altre cose. Per i dettagli su ogni voce del menu Configurazione, vedere le pagine 18 a 21.

3

OSD Impostazioni di lingua iniziali - Opzionale

Durante il primo uso di questa unità, la configurazione di lingua iniziale appare nel vostro schermo TV. Dovete completare la selezione di lingua iniziale prima di usare l'unità. L'italiano verrà scelto come la lingua iniziale.

1. Premere  per accendere l'unità. Il menu di configurazione di lingua apparirà sullo schermo.
2. Usa $\wedge / \vee / < / >$ sul telecomando per selezionare una lingua, quindi premere  sul telecomando.
Il menu di conferma apparirà.



3. Usa $< / >$ sul telecomando per selezionare il [Enter] poi  sul telecomando per terminare la configurazione della lingua.

Per visualizzare e uscire dal menu Configurazione

1. Premere  sul telecomando.
Visualizza il [Home Menu].



2. Selezionare un [Setup] utilizzando $< / >$ sul telecomando.
3. Premere  sul telecomando.
L'apparecchio visualizza [Setup].
4. Premere  sul telecomando o $\leftarrow$ sul telecomando per uscire dal menu [Setup].

Informazioni sul menu di aiuto per la configurazione

Menu	Tasti	Operazione
$\wedge / \vee$ Sposta	$\wedge / \vee$	Spostamento su altro menù.
$<$ Sposta	$<$	Spostamento a livello precedente.
$>$ Sposta	$>$	Spostamento al livello successivo o menu di selezione.
$\leftarrow$ Chiude	$\leftarrow$	Uscire dal menu [Setup].
 Selezione		Per confermare il menu.

! Nota

[Home Menu] appare solo sulla funzione DVD. CD.

Lingua

Menù Lingua

Selezionare una lingua per il menu Configurazione e per la visualizzazione sullo schermo.

Audio Disco/ Sottotitoli del disco / Menu del disco

Selezionare la lingua preferita per la traccia audio (audio disco), i sottotitoli e il menu del disco.

[Original]

Si riferisce alla lingua originale in cui è stato registrato il disco.

[Other]

Per selezionare un'altra lingua, premere i tasti numerici e poi  sul telecomando per inserire il numero di 4 cifre corrispondente secondo l'elenco dei codici lingua della pagina 38. Se si inserisce il codice lingua sbagliato, premere **CLEAR** sul telecomando.

[Off (for Disc Subtitle)]

Spegne il sottotitolo.

Display

Allungamento schermo TV

Selezionare l'aspetto dello schermo da utilizzare in base alla forma dello schermo della TV.

[4:3]

Selezionare quando è collegata una TV standard di 4:3.

[16:9]

Selezionare quanto è collegato lo standard TV 16:9.

Modalità Visualizzazione

L'impostazione della modalità di visualizzazione funziona solo quando la modalità Aspetto TV è impostata su 4:3.

[Letterbox]

Visualizza un'ampia immagine con bande nella parte superiore e inferiore dello schermo.

[Panscan]

Visualizza automaticamente l'immagine ampia su tutto lo schermo e taglia le porzioni che non si adattano. (Se il disco/file non è compatibile con Pan Scan, l'immagine viene visualizzata in rapporto Letterbox.)

Risoluzione

Imposta la risoluzione di uscita del segnale video HDMI. Fare riferimento a "Impostazione della risoluzione" per i dettagli sulla risoluzione (pagina 15).

[Auto]

Se la presa HDMI è collegata a TV che forniscono informazioni sul display (EDID), seleziona automaticamente la risoluzione più adatta alla TV collegato.

[1080p]

Uscite 1080 linee di video progressivo.

[1080i]

Uscite 1080 linee di video interlacciate.

[720p]

Uscite 720 linee di video progressivo.

[480p (o 576p)]

Uscite 480 (o 576) linee di video progressivo.

[480i (o 576i)]

Uscite 480 (o 576) linee di video interlacciate.

Audio

DRC (Controllo della gamma dinamica)

Stabilizza l'audio quando si abbassa il volume evitando aumenti improvvisi del volume (solo con Dolby Digital). Impostare su [On] per ottenere questo effetto.

HD AV Sync

A volte la TV digitale incontra un ritardo tra immagine e suono. Se ciò accade è possibile compensare impostando un ritardo sul suono in modo che esso "attenda" efficacemente l'arrivo dell'immagine: questo si chiama HD AV Sync. Utilizzare **▲/▼** sul telecomando per scorrere su e giù la quantità di ritardo, che si può impostare a qualsiasi cosa tra 0 e 300ms.

Blocco (controllo genitori)

Impostazione iniziale del codice di area

Quando si utilizza questa unità per la prima volta, è necessario impostare il codice di area.

1. Selezionare il menu [Lock] e premere **>** sul telecomando.
2. Premere **>** sul telecomando.
Per accedere alle opzioni [Lock], inserire la password precedentemente creata.
Inserire una password e premere **OK** sul telecomando. Inserirlo di nuovo e premere **OK** sul telecomando per verificare.
Se si commette un errore prima di premere **OK** sul telecomando, premere **CLEAR** sul telecomando.
3. Selezionare il primo carattere con **▲/▼** sul telecomando.
4. Premere **OK** sul telecomando e selezionare il secondo carattere utilizzando **▲/▼** sul telecomando.
5. Premere **OK** sul telecomando per confermare il codice di area selezionato.

Taratura

Blocca la riproduzione dei DVD classificati in base al loro contenuto. Non tutti i dischi sono classificati.

1. Selezionare [Rating] nel menu [Lock] e premere **>** sul telecomando.
2. Inserire una password e premere **OK** sul telecomando.
3. Selezionare una valutazione da 1 a 8 utilizzando il **▲/▼** sul telecomando.

[Rating 1-8]

Il valore (1) ha la maggior parte delle limitazioni e il valore di otto (8) è il meno limitativo.

[Unlock]

Se si seleziona lo sblocco, il controllo genitori non è attivo e il disco viene riprodotto per intero.

4. Premere **OK** sul telecomando per confermare la selezione del rating.

Password

È possibile inserire o modificare la password.

1. Selezionare [Password] nel menu [Lock] e premere **>** sul telecomando.
2. Premere **OK** sul telecomando.

3. Inserire una password e premere **OK** sul telecomando.

Per modificare la password, premere **OK** sul telecomando quando l'opzione [Change] è evidenziata.

Inserire una password e premere **OK** sul telecomando.

Inserirlo di nuovo e premere **OK** sul telecomando per verificare.

4. Premere **Home** sul telecomando per uscire dal menu.

! Nota

Se si dimentica la password, è possibile cancellarla con i seguenti passaggi:

1. Selezionare il menu [Setup] nel [Home Menu].
2. Immettere il numero a 6 cifre "210499" e premere **OK** sul telecomando.
La password viene cancellata.

Codice area

Inserire il codice dell'area i cui standard sono stati utilizzati per valutare il disco video DVD, in base all'elenco a pagina 37.

1. Selezionare [Area Code] nel menu [Lock] e premere **>** sul telecomando.
2. Inserire una password e premere **OK** sul telecomando.
3. Selezionare il primo carattere utilizzando **▲/▼** sul telecomando.
4. Premere **OK** sul telecomando e selezionare il secondo carattere utilizzando **▲/▼** sul telecomando.
5. Premere **OK** sul telecomando per confermare il codice d'area selezionato.

Utilizzo del menu principale

1. Premere  sul telecomando.
Visualizza il [Home Menu].



2. Selezionare un'opzione utilizzando   sul telecomando.
3. Premere  sul telecomando poi il menu di opzione selezionato.
[Music] – Visualizza menu [MUSIC].
[Movie] – Avvia la riproduzione dei file multimediali o visualizza il menu [MOVIE].
[Photo] – Visualizza menu [PHOTO].
[Setup] – Visualizza il menu [SETUP].



Nota

- [Home Menu] appare solo sulla funzione DVD.CD.
- La funzione USB è disponibile solo sulla riproduzione di musica.

Operazioni di base su disco

1. Inserire il disco utilizzando il .
2. Premere  sul telecomando. Visualizza il [Home Menu].
3. Selezionare un'opzione utilizzando $\langle / \rangle$ sul telecomando.
4. Premere  sul telecomando poi il menu di opzione selezionato.

Per	Fare questa operazione
Arresta	Premere  .
Riproduzione	Premere  sul telecomando o  sull'unità.
Pausa	Premere  sul telecomando o  sull'unità.
Riproduzione fotogramma per fotogramma	Premere  sul telecomando ripetutamente per riprodurre il titolo fotogramma per fotogramma. (Titolo del film in DVD, solo file di film)
Saltare al prossimo/ precedente capitolo/ traccia/ file	Durante la riproduzione, premere   per passare al capitolo/ traccia/ file successivo o per tornare all'inizio del capitolo/ traccia/ file corrente. Premere  due volte brevemente per tornare al capitolo/ traccia/ file precedente.
Localizzare un punto rapidamente riproducendo un file con velocità avanti rapido o all'indietro rapido	Durante la riproduzione, premere   sul telecomando o premere a lungo   sull'unità ripetutamente per selezionare la velocità di scansione richiesta. Per tornare alla velocità normale, premere  sul telecomando o  sull'unità.

Per	Fare questa operazione
Effettuare la riproduzione ripetuta o casuale	Premere  REPEAT sul telecomando ripetutamente, e il titolo, il capitolo o il brano corrente verrà riprodotto ripetutamente o in modo casuale. - DVD: Capitolo/ Titolo/ Spento - Video(FILM): Titolo/ Tutti/ Spento - Audio CD/ MP3/ WMA: Traccia/ Tutto/ Casuale/ Spento
Rallentamento della velocità di riproduzione	In modalità pausa, Premere   sul telecomando o premere e tenere premuto   sull'unità ripetutamente per selezionare la velocità richiesta. (Solo titolo del film in DVD) In modalità pausa, premere  sul telecomando o tenere premuto  sull'unità ripetutamente per selezionare la velocità richiesta. (Solo file di filmato)
Selezione di una traccia/file direttamente	Premere i tasti numerici da 0 fino a 9 sul telecomando per andare direttamente al file o alla traccia desiderata.

Operazioni avanzate sul disco

Visualizzazione di contenuto del disco sullo schermo

È possibile visualizzare varie informazioni sul disco caricato sullo schermo.

1. Premere  **INFO/DISPLAY** sul telecomando per mostrare varie informazioni di riproduzione. Le voci visualizzate differiscono a seconda del tipo di disco o dello stato di riproduzione.
2. È possibile selezionare una voce premendo **▲/▼** sul telecomando e modificare o selezionare l'impostazione premendo **</>** sul telecomando.

Titolo - Numero titolo corrente/ numero totale di titoli.

Capitolo - Numero capitoli correnti/ numero totale dei capitoli.

Tempo - Tempo di riproduzione trascorso.

Audio - Lingua o canale audio selezionato.

Sottotitolo - Sottotitolo selezionato.

Angolo - Angolo selezionato/ numero totale di angoli.

Nota

Se non si preme alcun tasto per qualche secondo, il display a schermo scompare.

Visualizzazione del menu disco DVD

DVD

Quando si riproduce un DVD che contiene diversi menu, è possibile selezionare il menu desiderato tramite il Menu.

1. Premere **DISC MENU** sul telecomando. Appare il menu del disco.
2. Selezionare il menu utilizzando **▲/▼/◀/▶** sul telecomando.
3. Premere  sul telecomando per confermare.

Per visualizzare il titolo del DVD

DVD

Quando si riproduce un DVD che contiene più titoli, è possibile selezionare il titolo desiderato utilizzando il menu.

1. Premere **TITLE** sul telecomando. Appare il titolo del disco.
2. Selezionare il menu premendo **▲/▼/◀/▶** sul telecomando.
3. Premere  sul telecomando per confermare.

1,5 volte la velocità di riproduzione

DVD

La velocità di 1,5 consente di guardare le immagini e di ascoltare il suono più velocemente rispetto alla riproduzione a velocità normale.

1. Durante la riproduzione, premere **▶** sul telecomando per riprodurre a 1,5 volte la velocità. "▶X1,5" appare sullo schermo.
2. Premere **▶** sul telecomando di nuovo per uscire.

Salvaschermo

Il salvaschermo appare quando si lascia l'unità in modalità arresto per circa cinque minuti.

Inizia la riproduzione a partire dal tempo selezionato

DVD MOVIE

Per iniziare la riproduzione in qualsiasi momento scelto sul file o sul titolo.

1. Premere  **INFO/DISPLAY** sul telecomando durante la riproduzione.
2. Premere **▲/▼** sul telecomando per selezionare l'icona dell'orologio e appare "--:--:--".
3. Immettere l'ora di inizio richiesta in ore, minuti e secondi da sinistra a destra.
Se si inseriscono i numeri sbagliati, premere **CLEAR** sul telecomando per rimuovere i numeri inseriti.
Poi inserire i numeri corretti.
Ad esempio, per trovare una scena a 1 ora, 10 minuti e 20 secondi, inserire "1 1020" utilizzando i tasti numerici sul telecomando.
4. Premere  sul telecomando per confermare.
La riproduzione inizia a partire dall'ora selezionata.

Ripristinare la riproduzione

DVD MOVIE MUSIC ACD

L'unità registra il punto in cui è stato premuto il  a seconda del disco.

Se "II" (Riprendere la pausa)" appare brevemente sullo schermo, premere **▶** sul telecomando o **▶II** sull'unità per riprendere la riproduzione (dal punto della scena).

Se si preme  due volte o si scarica il disco, sullo schermo appare "■" (Stop completo).

L'unità cancellerà il punto di interruzione.

! Nota

- Il punto di ripresa può essere cancellato quando si preme un pulsante (ad esempio; , , ecc).
- Questa funzione può non funzionare su alcuni dischi o titolo/traccia.

Modifica della pagina del codice dei sottotitoli

MOVIE

Se il sottotitolo non viene visualizzato correttamente, è possibile modificare la pagina del codice dei sottotitoli per visualizzare correttamente il file dei sottotitoli.

1. Durante la riproduzione, premere  **INFO/DISPLAY** sul telecomando per visualizzare il display On-Screen.
2. Usa **▲/▼** sul telecomando per selezionare l'opzione [Code Page].
3. Usa **</>** sul telecomando per selezionare l'opzione di codice desiderato.
4. Premere  sul telecomando per uscire dal display On-Screen.

Riproduzione contrassegnata

MUSIC ACD

La funzione mark consente di memorizzare i file preferiti da qualsiasi disco nella memoria dell'unità.

1. Selezionare [Music] sul [Home Menu].

Tornare alla cartella superiore.
(solo MP3/ WMA)

Le informazioni del file verranno visualizzate in base alle informazioni ID3 TAG sul file musicale appropriato.
(solo MP3)



Selezione di tutte le tracce/file.

Deselezionare tutte le tracce/file.

Passaggio all'elenco dei file precedenti o successivi.

2. Selezionare la musica desiderata nella [List] utilizzando il tasto $\wedge / \vee$ sul telecomando allora premere **MARKER** sul telecomando per visualizzare il contrassegno sulla lista.
3. Premere $\odot$ sul telecomando.
Visualizza la modalità di riproduzione.
4. Selezionare la modalità di riproduzione utilizzando il tasto $\wedge / \vee$ sul telecomando e premere $\odot$ sul telecomando.

[Mark Play]

Riproduzione contrassegnato.

[Current Play]

Riproduzione normale.

Per eliminare un contrassegno

1. Usa $\wedge / \vee$ sul telecomando per selezionare la traccia che si desidera cancellare dal file contrassegnato.
2. Premere **MARKER** sul telecomando.

Per eliminare tutti i contrassegni

Usa $\wedge / \vee / < / >$ sul telecomando per selezionare [Deselect All], quindi premere $\odot$ sul telecomando in modalità di modifica del programma.

! Nota

I marcatori vengono cancellati anche quando il disco viene rimosso, l'unità viene spenta o la funzione viene commutata su altre.

Visualizzazione di file di PHOTO

PHOTO

Questa unità può visualizzare dischi con file di foto.

1. Selezionare [Photo] nel [Home Menu] e premere  sul telecomando

Passaggio all'elenco dei file precedenti o successivi.



Tornare alla cartella superiore.

2. Premere $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare una cartella, quindi premere  sul telecomando.
3. Se si desidera visualizzare una presentazione, premere $\wedge/\vee$ sul telecomando per evidenziare un file e premere $\triangleright$ sul telecomando.

Informazioni sul menu di aiuto nel menu [Photo]

Menu	Tasti	Operazione
 Presentazione	$\triangleright$	Visualizzazione di una proiezione di diapositive.
$\wedge/\vee/\</>$ Sposta	$\wedge/\vee/\</>$	Spostarsi su un altro file o contenuto.
 Selezione		Visualizzazione di un particolare file.
 Chiudi	$\leftarrow$	Tornando al [Home Menu].

Informazioni sul menu di aiuto a schermo intero

Menu	Tasti	Operazione
 Menu	 INFO/DISPLAY	Visualizzazione del menu Opzioni.
$\leftarrow/\rightarrow$ Prec/Avanti	$\leftarrow/\rightarrow$	Passaggio ad un altro file.
 Elenco		Tornare al menu [Photo].

Opzioni durante la visualizzazione di una foto

Potete usare varie funzioni durante la visione di una foto a tutto schermo.

1. Durante la visualizzazione di una foto a schermo intero, premere  INFO/DISPLAY sul telecomando per visualizzare il menu delle opzioni.
2. Selezionare un'opzione utilizzando $\wedge/\vee/\</>$ sul telecomando.



- 1 **Foto corrente/ Numero totale di foto** - Utilizzare $\leftarrow/\rightarrow$ sul telecomando per visualizzare la foto precedente/successiva.
- 2 **Diapositiva $\triangleright$ /II** - Premere  sul telecomando per avviare o mettere in pausa la proiezione di diapositive.
- 3 **Velocità x3/ x2/ x1** - Utilizzare  sul telecomando per selezionare una velocità di ritardo tra le foto in una presentazione.
- 4 **Ruota** - Premere  sul telecomando per ruotare la foto.
- 5 **Vai alla lista** - Premere  sul telecomando per tornare al menu [Photo].

Operazioni USB

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB.
2. Selezionare la funzione USB premendo F.

Per	Fare questa operazione
Arresta	Premere  .
Riproduzione	Premere  sul telecomando o  sull'unità.
Pausa	Premere  sul telecomando o  sull'unità.
Cercare una sezione specifica all'interno di un file	Premere e tenere premuto  o  sul telecomando durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto che si desidera ascoltare.
Passa alla traccia successiva/precedente	- In stato interruzione, Premere  o  per andare al file successivo/precedente. - Durante la riproduzione, Premere  per andare alla prossima traccia. Riprodurre per meno di 3 secondi, premere  per tornare alla traccia precedente. Dopo aver riprodotto più di 3 secondi, premere  per andare all'inizio della traccia.
Effettuare la riproduzione ripetuta o casuale	Premere  REPEAT sul telecomando ripetutamente. Fare riferimento alla nota per maggiori dettagli sul cambio display.

! Nota


- La ripetizione/riproduzione casuale funziona come segue.

Sul Display	Descrizione
SPENTO	Riproduce le canzoni secondo l'ordine e ferma la riproduzione.
UNO	Riproduce uno stesso brano ripetutamente.
TUTTI	Riproduce tutte le canzoni ripetutamente.
CASUALE	Riproduce tutte le canzoni in modo casuale e ripetuto.

- La funzione USB è disponibile solo sulla riproduzione di musica.
-  appare sulla finestra in modalità ripetizione.
-  appare sulla finestra in modalità casuale.

! Nota

- Le cartelle/i file USB vengono riconosciuti come di seguito.

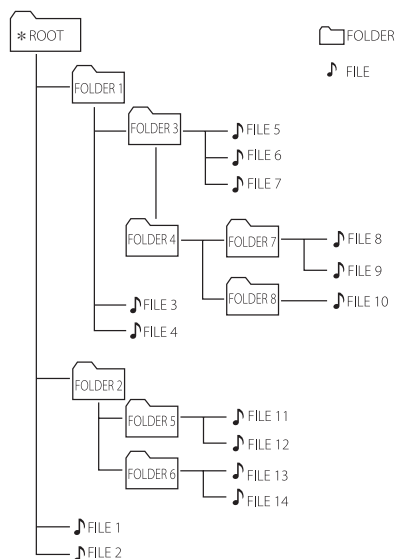

- La traccia verrà riprodotta dalla traccia n. 1 alla traccia n. 14 una per una.
- Le tracce compariranno nell'ordine di registrazione e potrebbero comparire in modo diverso in base alle circostanze della registrazione.

*ROOT: La prima schermata che si vede quando un computer riconosce l'USB è "ROOT".

Utilizzo della tecnologia wireless **BLUETOOTH®**

Note sul Bluetooth

Il **Bluetooth** è una tecnologia di comunicazione wireless per il collegamento a breve raggio.

L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altra onda elettronica o si collega il **Bluetooth** in altre stanze.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia **Bluetooth** wireless non comporta alcun onere di pagamento.

I cellulari dotati di tecnologia wireless **Bluetooth** possono essere sovrapposti mediante la funzione Cascade, se il collegamento è stato effettuato tramite **Bluetooth**.

- Dispositivi disponibili: Smart phone, MP3, Notebook, ecc.
- Versione: 4.2
- Codec: SBC

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia **Bluetooth** wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili.

L'unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (Profilo distribuzione audio avanzata)

Ascolto di musica memorizzata sui dispositivi Bluetooth

Sincronizzare l'unità con il dispositivo Bluetooth

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la caratteristica del **Bluetooth** sia attiva nel dispositivo **Bluetooth**. Fare riferimento alla guida utente del proprio dispositivo **Bluetooth**. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Accendere l'unità e selezionare la funzione BT premendo **F**.
"READY" sulla finestra di visualizzazione.
2. Azionare il dispositivo **Bluetooth** ed eseguire l'associazione. Quando si cerca questa unità con il dispositivo **Bluetooth**, sul display del dispositivo **Bluetooth** potrebbe apparire un elenco di dispositivi rilevati in relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth** usato. Il tuo apparecchio appare come "LG-ON2DN".



Nota

A seconda della tipologia di dispositivo **Bluetooth**, alcuni dispositivi hanno una modalità di accoppiamento differente. Per informazioni dettagliate sull'accoppiamento **Bluetooth**, consultare il manuale del dispositivo **Bluetooth**.

3. Quando questa unità è collegata con successo con il vostro dispositivo **Bluetooth**, appare "PAIRED" sulla finestra di visualizzazione e "BT" apparirà sulla finestra di visualizzazione.
4. Ascoltare la musica.
Per riprodurre un brano memorizzato nel dispositivo **Bluetooth**, consultare la guida dell'utente del **Bluetooth**.

! Nota

- Quando si utilizza la tecnologia **Bluetooth** è necessario impostare una connessione tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** mantenendolo il più vicino possibile. Tuttavia, potrebbe non funzionare bene in alcune situazioni descritte di seguito:
 - Tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** è presente un ostacolo.
 - È presente un dispositivo che utilizza le stesse frequenze della tecnologia **Bluetooth**, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
- Se la connessione **Bluetooth** non funziona correttamente, provare a ripetere l'associazione.
- Per collegare un nuovo dispositivo **Bluetooth** scollegare prima il dispositivo **Bluetooth** collegato e collegare un nuovo dispositivo **Bluetooth**.
- Il suono potrebbe essere interrotto quando la connessione registra interferenze con altri dispositivi elettronici.
- A seconda del tipo di dispositivo, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione del **Bluetooth**.
- Puoi divertirti con il sistema wireless usando telefono, MP3, Notebook, ecc.

! Nota

- La qualità audio peggiora man mano che si allontana il dispositivo **Bluetooth** dall'unità.
- Quando l'unità viene spenta o il dispositivo **Bluetooth** si allontana dall'unità, il collegamento **Bluetooth** viene disattivato.
- Se il collegamento **Bluetooth** si interrompere, ricollegare il dispositivo **Bluetooth** all'unità.
- Quando un dispositivo **Bluetooth** non è collegato, sulla finestra di visualizzazione appare "READY".
- Quando è utilizzata la funzione **Bluetooth** impostare il volume a livello adeguato sul dispositivo **Bluetooth**.
- Quando si inserisce la funzione **Bluetooth**, questa unità si collega automaticamente all'ultimo dispositivo **Bluetooth** collegato o al dispositivo che ha riprodotto per ultimo. (La connessione automatica potrebbe non essere supportata a seconda delle specifiche del dispositivo connesso.)

Regolazione del suono

Impostazione della modalità audio

Questo sistema dispone di alcune modalità predefinite d'equalizzazione. Gli elementi visualizzati per l'equalizzatore potrebbero essere diversi a seconda delle sorgenti e degli effetti sonori.

Potete selezionare un modo di suono desiderato usando l'EQ.

Sul Display	Descrizione
BASS (BASS BLAST) o BASS+ (BASS BLAST+)	Rinforza i suoni bassi e potenti.
STANDARD	È possibile godersi un suono ottimizzato.

Regolazione del livello di BASS

E' possibile regolare il volume dei bassi in base alle proprie preferenze. Regolare il livello sonoro dei bassi premendo **BASS -/+**.

Portata: -5(MIN) a +5(MAX)

Altre operazioni

Disattiva il suono temporaneamente

Premere  sul telecomando per attivare la modalità silenziosa.

Potete disattivare il vostro apparecchio, ad esempio, per rispondere al telefono, il "" e apparirà nella finestra del display.

Per annullarlo, premere  sul telecomando nuovamente o modificare il livello del volume.

Ripresa interruzione

L'unità registra il punto in cui si è premuto  a seconda del disco.

Se si preme  due volte, l'unità cancella il punto di arresto.

Ultima memoria della scena

DVD

Questa unità memorizza l'ultima scena dell'ultimo disco che è stato visualizzato. L'ultima scena rimane nella memoria anche se si rimuove il disco dall'unità o si spegne l'unità. Se inserite un disco che ha la scena memorizzata, la scena è richiamata automaticamente.

Ripresa di alimentazione - Opzionale

DVD

Anche se l'alimentazione viene interrotta improvvisamente, accendere l'unità e quindi essa esegue la riproduzione dalla posizione in cui i contenuti erano stati interrotti. Il sistema salverà periodicamente lo stato di riproduzione attuale.

Selezione del sistema - Opzionale

Selezionare la modalità di sistema adatta per la propria TV. Tenere premuto **II** sul telecomando per più di cinque secondi per poter selezionare un sistema nel [Home Menu]. (NTSC ↔ PAL)

! Nota

Se il dispositivo USB è collegato o se è inserito un disco, questa funzione non viene attivata.

Utilizzo del Microfono

1. Collegare il microfono alla presa MIC.
2. Riprodurre la musica che si desidera.
3. Canta insieme con l'accompagnamento. Regolare il volume del microfono premendo **MIC VOL -/+**.

! Nota

- Quando non si utilizza il microfono, regolare il volume MIC al minimo oppure disattivare la funzione MIC ed estrarre il microfono dal jack MIC.
- Se il microfono è impostato troppo vicino all'altoparlante, è possibile che venga prodotto un suono intenso. In questo caso, allontanare il microfono dall'altoparlante o diminuire il livello sonoro utilizzando il **MIC VOL -**.
- Se il suono attraverso il microfono è estremamente rumoroso, potrebbe essere distorto. In questo caso, impostare il volume del microfono premendo **MIC VOL -**.

Regolazione del livello MIC ECHO

Quando si collega il vostro microfono alla presa MIC, tu puoi regolare un effetto eco al suono dei microfoni premendo **MIC ECHO -/+**.

Portata: 0(MIN) a 9(MAX)

! Nota

Se un microfono non è collegato, nella finestra di visualizzazione appare "INSERT MIC".

Impostazione del timer di spegnimento

Premere **SLEEP** ripetutamente sul telecomando per selezionare un tempo di ritardo tra i 10 e i 180 minuti.

Al termine del tempo di ritardo, l'unità si spegne.

Per disattivare la funzione sleep, premere **SLEEP** sul telecomando più volte finché appare "OFF".



Nota

- È possibile controllare il tempo rimanente prima che l'unità sia spenta. Premere **SLEEP** sul telecomando per controllare o modificare il tempo rimanente.
- Potete modificare il tempo rimasto quando viene mostrato il tempo rimanente o "DIMMER".

Attenuatore

Premere **una volta** **SLEEP** sul telecomando.

Metà della finestra di visualizzazione viene oscurata.

Per annullarlo, premere **SLEEP** sul telecomando ripetutamente finché non appare "OFF".

Risoluzione dei problemi

Generali

Problema	Causa/Soluzione
L'unità non funziona correttamente	• Spegnerne l'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) e riaccendere. • Scollegare il cavo di alimentazione dell'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.), quindi provare a ricollegarlo. • Le impostazioni precedenti potrebbero non essere state salvate nel caso di interruzione dell'alimentazione di corrente.
Nessuna alimentazione	• Inserisci la spina del cavo di alimentazione nella presa a parete. • Verificare se è mancata la corrente. Controllare le condizioni utilizzando dispositivi elettronici che utilizzano la stessa presa CA.
Nessuna immagine	• Selezionare il modo di ingresso video adatto nella TV per far apparire l'immagine dall'unità sullo schermo TV. • Collegare stabilmente i cavi video ad entrambe la TV e l'unità.
Nessun suono	• Controllare se è stata selezionata la funzione corretta. Premere il tasto function e controllare di aver scelto l'opzione corretta.
La qualità dell'immagine del DVD è scarsa	• Pulire il disco usando un panno soffice con spostamenti verso l'esterno.
Un DVD/CD non verrà riprodotto	• Inserire un disco. • Inserire un disco riproducibile (controllare il tipo di disco, il sistema di colore e il codice regionale). • Inserire il disco con l'etichetta o il lato stampato rivolto verso l'alto. • Inserire la password o modificare il livello di classifica.
Rumore di ronzio sentito durante la riproduzione di un DVD o di un CD	• Pulire il disco usando un panno soffice con spostamenti verso l'esterno. • Spostare l'unità e i componenti audio più lontani dalla TV.
L'unità non avvia la riproduzione	• È stato inserito un disco che non può essere riprodotto. Controllare il disco riproducibile. • Non è inserito alcun disco. Inserire un disco. • Il disco è sporco. Pulire il disco. (Pagina 41) • Il disco è inserito al contrario. Inserire il disco con l'etichetta o il lato stampato rivolto verso l'alto.

Problema	Causa/Soluzione
Il telecomando non funziona correttamente.	• Il telecomando è troppo lontano dall'unità. Utilizzare il telecomando senza superare la distanza di circa 7 m (23 piedi). • Esiste un ostacolo sul percorso del telecomando e dell'unità. Rimuovere l'ostacolo. • Le batterie del telecomando sono scariche. Sostituire le batterie con quelle nuove.
L'USB non viene riconosciuto.	• Formatta il dispositivo USB e collegalo di nuovo. Durante la formattazione del dispositivo USB, selezionare il file system disponibile. (Pagina 9)

Codici area

Selezionare un codice area dall'elenco.

Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finlandia	FI	Mongolia	MN	Repubblica Slovacca	SK
Australia	AU	Francia	FR	Morocco	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germania	DE	Nepal	NP	Sud Africa	ZA
Belgio	BE	Gran Bretagna	GB	Paesi Bassi	NL	Corea del Sud	KR
Bhutan	BT	Grecia	GR	Antille Olandesi	AN	Spagna	ES
Bolivia	BO	Groenlandia	GL	Nuova Zelanda	NZ	Sri Lanka	LK
Brasile	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Svezia	SE
Cambogia	KH	Ungheria	HU	Norvegia	NO	Svizzera	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Cile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Tailandia	TH
Cina	CN	Israele	IL	Panama	PA	Turchia	TR
Colombia	CO	Italia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Giamaica	JM	Filippine	PH	Ucraina	UA
Costa Rica	CR	Giappone	JP	Polonia	PL	Stati Uniti	US
Croazia	HR	Kenya	KE	Portogallo	PT	Uruguay	UY
Repubblica Ceca	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Uzbekistan	UZ
Danimarca	DK	Libia	LY	Federazione Russa	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Lussemburgo	LU	Arabia Saudita	SA	Zimbabwe	ZW
Egitto	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldiva	MV				
Etiopia	ET	Messico	MX				

Codici lingua

Utilizzare questo elenco per inserire la lingua preferita per le seguenti impostazioni iniziali : Audio, Sottotitoli, Menu.

Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice
Afar	6565	Francese	7082	Lituano	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisone	7089	Macedone	7775	Cingalese	8373
Albanese	8381	Galiziano	7176	Malgascio	7771	Slovacco	8375
Ameharic	6577	Georgiano	7565	Malese	7783	Sloveno	8376
Arabo	6582	Tedesco	6869	Malayalam	7776	Spagnolo	6983
Armeno	7289	Greco	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Groenlandese	7576	Maratto	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavo	7779	Svedese	8386
Azerbaigiano	6590	Gujarati	7185	Mongolo	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basco	6985	Ebraico	7387	Nepali	7869	Tamilico	8465
Bengali, Bangla	6678	Hindi	7273	Norvegese	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Ungherese	7285	Oriya	7982	Tailandese	8472
Bihari	6672	Islandese	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bretone	6682	Indonesiano	7378	Pashto, Pushto	8083	Turco	8482
Bulgaro	6671	Interlingua	7365	Persiano	7065	Turcomanno	8475
Birmano	7789	Irlandese	7165	Polacco	8076	Twì	8487
Bielorusso	6669	Italiano	7384	Portoghese	8084	Ucraino	8575
Cinese	9072	Giapponese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croato	7282	Kannada	7578	Retoromanzo	8277	Uzbeko	8590
Ceco	6783	Kashmiri	7583	Romeno	8279	Vietnamese	8673
Danese	6865	Kazako	7575	Russo	8285	Volapük	8679
Olandese	7876	Kirghiso	7589	Samoano	8377	Gallese	6789
Inglese	6978	Coreano	7579	Sanscrito	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Curdo	7585	Scozzese Gaelico	7168	Xhosa	8872
Estone	6984	Laotiano	7679	Serbo	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latino	7665	Serbo-Croato	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Lettone, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finlandese	7073	Lingala	7678				

Marchi depositati e licenze

Tutti gli altri marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.



Prodotto su licenza da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo a doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.



Il "logo DVD" è un marchio commerciale di DVD Format/Logo Licensing Corporation



Il marchio denominativo e i loghi **Bluetooth®** sono marchi registrati di proprietà di **Bluetooth SIG, Inc.** e qualunque utilizzo di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso in licenza. Gli altri marchi registrati e denominativi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Nota sul Copyright

- Questo prodotto include la tecnologia di protezione dal copyright che è protetto da brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso della tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato dalla Rovi Corporation, ed è previsto solo per utilizzi domestici o altri usi di visualizzazione limitati salvo usi concessi altrimenti dalla Rovi Corporation. E' vietata la progettazione inversa o lo smontaggio del prodotto
- In base alle leggi sul copyright degli U.S.A. e di altri paesi, registrazione, uso, visualizzazione, distribuzione o revisione non autorizzati di programmi televisivi, nastri, dischi BD-ROM, DVD, CD e altri materiali possono essere soggetti a responsabilità civile e/o penale.

Manutenzione

Note sui dischi

Gestione dei dischi

Non incollare mai carta o nastro adesivo sul disco.

Dischi di memorizzazione

Dopo l'utilizzo, conservare il disco nella sua custodia. Non esporre il disco alla luce diretta del sole o alle sorgenti di calore e non lasciarlo in auto parcheggiata esposto alla luce del sole diretta.

Pulizia dischi

Le impronte digitali e la polvere sul disco possono provocare scarsa qualità dell'immagine e deformazione dei suoni. Prima della riproduzione, pulire il disco con un panno pulito. Pulire il disco dal centro alla periferia.

Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, solvente, pulitori disponibili commercialmente, o spray anti-statici previsti per i vecchi dischi di vinile.

Gestione dell'unità

Nel caso in cui l'unità venga spedita

Conservare il cartone di spedizione originale e i materiali di imballo. Se dovete spedire l'apparecchio, per la massima protezione, reimballare l'unità nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.

Mantenere le superfici esterne pulite

Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticida in prossimità dell'unità. Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie. Non lasciare prodotti di gomma o di plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno soffice leggermente inumidito con soluzione detergente non aggressiva. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, o solvente, perché possono danneggiare la superficie dell'unità.

Gestione dell'unità

Questa unità è un dispositivo di alta tecnologia e precisione. Se le lenti di lettura ottica e le parti di comando del disco sono sporche o usurate, la qualità dell'immagine potrebbe essere ridotta. Per i dettagli, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.

Specifiche

Generali	
Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Dimensioni (L x A x P)	Circa 300,0 mm x 390,0 mm x 324,0 mm
Temperatura di funzionamento	Da 5 °C a 35 °C
Umidità di funzionamento	Da 5% a 60% RH

Entrate/ Uscite	
Ingresso audio digitale (AUX IN)	600 mV, 600 Ω , connettore RCA (L, R) x 1
HDMI OUT (video/audio)	19 Pin (Tipo A, connettore HDMI™) x 1
Microfono (MIC 1/2)	Sensibilità 20 mV (1 kHz), 6,3 mm connettore x 2

Sistema	
Risposta in frequenza	Da 60 a 20.000 Hz
Rapporto segnale/rumore	Piú di 70 dB
Campo dinamico	Piú di 70 dB
Alimentazione Bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

- Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a cambiamenti, senza obbligo di avviso.

