

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.



Per ricevere un'assistenza più completa, registrare l'apparecchio su www.whirlpool.eu/register


Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni su salute e sicurezza.



Prima di utilizzare l'apparecchio, è indispensabile rimuovere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla rimozione dei bulloni, vedere la Guida all'installazione.

PANNELLO DI CONTROLLO

1. Tasto "ON/OFF"
2. Manopola di selezione dei programmi
3. Tasto "Temperatura"
4. Tasto "Centrifuga"
5. Tasto "Partenza ritardata"
6. Tasto "Avvio/Pausa"
7. Tasti Opzione
8. Tasto "Blocco tasti"

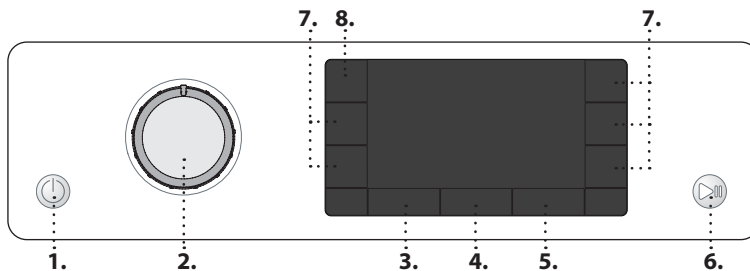

INDICATORI
È possibile aprire la porta

Fase di lavaggio
Indica la fase di lavaggio del ciclo
Errore: Contattare l'assistenza
Vedere la sezione Problemi e soluzioni
Errore: Filtro dell'acqua otturato
Impossibile scaricare l'acqua. Il filtro potrebbe essere otturato
Errore: Rubinetto dell'acqua chiuso
L'acqua in ingresso è assente o insufficiente. Segnale acustico ("bip") ogni 5 secondi.
In caso di errori, fare riferimento alla sezione "Problemi e soluzioni" nel MANUALE D'USO

TABELLA DEI PROGRAMMI

Programma	Temperature		Velocità centrifuga max (giri/min)	Carico max (kg)	Durata (h : m)	Detersivi e additivi			Detersivo consigliato		Umidità residua % (*)	Consumo energetico kWh	Acqua totale l	Temperatura bucato °C
	Impostazione	Intervallo				Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Polvere	Liquido				
Misti	40°C	☀ - 40°C	1000	11,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Bianchi	60°C	☀ - 90°C	1400	11,0	02:40	●(90°)	●	○	✓	✓	54	1,90	100	55
Cotone	40°C	☀ - 60°C	1400	11,0	03:55	-	●	○	✓	✓	49	1,14	107	45
Eco 40-60	40°C	40°C	1351	11,0	04:00	-	●	○	✓	✓	53	0,91	64	33
			1351	5,5	03:00	-	●	○	✓	✓	53	0,59	62	30
			1351	2,75	02:30	-	●	○	✓	✓	53	0,30	45	26
Biancheria 7 giorni (LENZUOLA)	60°C	☀ - 60°C	1400	11,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Sport	40°C	☀ - 40°C	600	4,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Piumoni	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Refresh vapore	-	-	-	2	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrifuga + Scarico	-	-	1400	11,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risciacquo + Centrifuga	-	-	1400	11,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Rapido 30'	30°C	☀ - 30°C	1200 (***)	5,5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,21	50	27
20°C	20°C	☀ - 20°C	1400	11,0	01:50	-	●	○	-	✓	55	0,20	95	22
Seta	30°C	☀ - 30°C	600 (***)	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Lana	40°C	☀ - 40°C	800	2,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Delicati	30°C	☀ - 30°C	600 (***)	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Sintetici	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	02:55	-	●	○	✓	✓	35	0,83	80	43

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

Questi dati potrebbero risultare diversi all'interno dell'abitazione a causa di condizioni differenti della temperatura dell'acqua in ingresso, della pressione dell'acqua, ecc. I valori di durata approssimativa dei programmi si riferiscono alle impostazioni predefinite, senza opzioni. I valori riferiti a programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono puramente indicativi.

Eco 40-60 - Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento UE Ecodesign 2019/2014. Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi.

Nota: i valori della velocità di centrifuga visualizzati sul display possono differire leggermente da quelli riportati nella tabella.

Per tutti gli enti di collaudo:

Ciclo lungo per cotone: impostare il ciclo di lavaggio **Cotone** alla temperatura di 40°C.
Programma Sintetici: impostare il ciclo di lavaggio **Sintetici** alla temperatura di 40°C.

* Alla fine del programma e della centrifuga alla velocità massima selezionabile, nell'impostazione di programma predefinita.


** La durata del programma viene visualizzata sul display.

*** Il display visualizza la velocità di centrifuga consigliata come valore predefinito.

6° Senso - la tecnologia dei sensori consente di adattare l'acqua, l'energia e la durata del programma allo specifico carico di lavaggio.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Piano di lavoro
2. Cassetto dosatore detersivo
3. Pannello di controllo
4. Maniglia porta
5. Porta
6. Filtro dell'acqua - dietro lo zoccolo
7. Zoccolo (rimovibile)
8. Piedini regolabili (4)

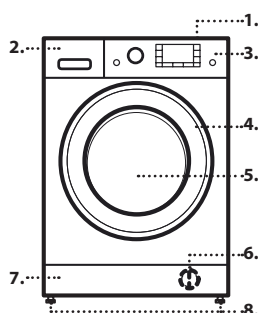

CASSETTO DOSATORE DETERSIVO

Scomparto lavaggio principale

Detersivo per lavaggio principale, antimacchia o ammorbidente. Per il detersivo liquido, si consiglia di usare il divisore di plastica rimovibile A (in dotazione) che consente un dosaggio corretto. Se si utilizza detersivo in polvere, posizionare il divisore nella fessura B.

Scomparto prelavaggio

Detersivo per prelavaggio.


Scomparto ammorbidente

Ammorbidente per tessuti. Amido liquido.

Versare l'ammorbidente o la soluzione di amido senza superare il segno "max".


Tasto di sblocco

Premere e rimuovere la vaschetta per pulirla.

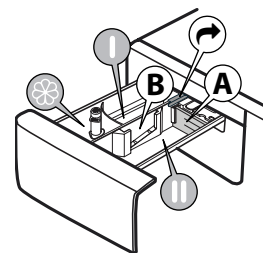

PROGRAMMI

Per scegliere il programma adatto al tipo di bucato, rispettare sempre le istruzioni riportate sulle etichette dei capi da lavare. Il valore indicato nel simbolo della bacinella indica la temperatura massima possibile per il lavaggio dell'indumento.



Misti

Per il lavaggio di indumenti di cotone, lino, fibre sintetiche e fibre miste con un grado di sporcizia medio/basso.

Bianchi

Per il lavaggio di asciugamani, biancheria intima, tovaglie e lenzuola, ecc. da mediamente a molto sporchi, in tessuto resistente di cotone e lino. Solo quando la temperatura viene impostata a 90°C, il ciclo prevede una fase di prelavaggio prima del lavaggio principale. In tal caso si consiglia di aggiungere il detersivo sia nel prelavaggio che nella fase di lavaggio principale.

Cotone

Indumenti di cotone pesante e con grado di sporcizia medio/alto.

Eco 40-60

Per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi, lavabili a 40°C o 60°C, tutti nello stesso ciclo. È il programma standard per il lavaggio del cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.

Biancheria 7 giorni (LENZUOLA)

Utilizzare questo programma per il lavaggio di lenzuola e asciugamani in un solo ciclo. Ottimizza le prestazioni dell'ammorbidente e consente di risparmiare tempo ed energia. Si consiglia di utilizzare detersivo in polvere.

Sport

Per il lavaggio di indumenti sportivi poco sporchi (tute, pantaloncini, ecc.). Per risultati ottimali, si consiglia di non superare il carico massimo indicato nella "SCHEDE DEI PROGRAMMI". Si consiglia di utilizzare un detersivo liquido e di aggiungere la quantità adatta al mezzo carico.

Piumoni

Progettato per il lavaggio di capi imbottiti in piuma d'oca, come piumoni a una o due piazze, cuscini e giacche a vento. Caricare i capi imbottiti nel cestello con gli orli ripiegati verso l'interno, senza superare i ¾ del volume disponibile. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un detersivo liquido.

Refresh vapore

Questo programma consente di rinfrescare gli indumenti eliminando i cattivi odori e distendendo le fibre (2 kg, circa 3 capi). Inserire solo capi asciutti (non sporchi) e selezionare il programma "Refresh vapore". A fine ciclo, gli indumenti risulteranno leggermente umidi, ma potranno essere indossati dopo qualche minuto. Il programma "Refresh vapore" agevola la stiratura.

! Sconsigliato per capi in lana o seta.

! Non aggiungere ammorbidenti né detersivi.

Centrifuga + Scarico

Centrifuga il carico e svuota il cestello dall'acqua. Per indumenti resistenti. Se si esclude la centrifuga, la lavatrice si limita a scaricare l'acqua.

Risciacquo + Centrifuga

Risciacqua e avvia la centrifuga. Per indumenti resistenti.

Rapido 30'

Per il lavaggio rapido di indumenti poco sporchi. Il ciclo dura solo 30 minuti e permette di risparmiare tempo ed energia.

20°C

Per il lavaggio di capi di cotone poco sporchi alla temperatura di 20 °C.

Seta

Utilizzare questo ciclo per lavare tutti i capi in seta. Si consiglia l'uso di detersivi specifici, appositamente studiati per il lavaggio di capi delicati.

Lana

Tutti gli indumenti in lana possono essere lavati con il programma "Lana", anche quelli in cui l'etichetta indica "solo lavaggio a mano". Per risultati ottimali, utilizzare detersivi specifici e **non superare la quantità max (kg) di bucato indicata**.

Delicati

Per il lavaggio di indumenti molto delicati. Si consiglia di lavare i capi a rovescio.

Sintetici

Per il lavaggio di indumenti sporchi in fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa, ecc.) o in fibre miste cotone/sintetici.

PRIMO UTILIZZO

Alla prima accensione dell'apparecchio, selezionare la lingua: il display mostrerà automaticamente l'apposito menu di selezione.

Per selezionare la lingua desiderata premere il tasto "Temperatura" o il tasto "Partenza ritardata" per confermare la scelta, premere il tasto "Centrifuga" .

Per cambiare la lingua, spegnere la lavatrice e premere contemporaneamente i tasti "Blocco tasti" e "Extra risciacquo" e "FreshCare+" finché non viene emesso un segnale acustico: il menu

di selezione della lingua sarà di nuovo visualizzato sul display.

Per rimuovere gli eventuali residui del processo di fabbricazione, selezionare il programma "Cotone" alla temperatura di 60°C. Aggiungere una piccola quantità di detersivo ad azione intensa nello scomparto del lavaggio principale del cassetto dosatore detersivo (massimo 1/3 della quantità consigliata dal produttore di detersivi per il bucato poco sporco). Avviare il programma **senza carico**.

USO QUOTIDIANO

Preparare il bucato secondo le raccomandazioni riportate nella sezione "SUGGERIMENTI UTILI". Caricare il bucato, chiudere la porta, aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "ON/OFF" per accendere l'apparecchio. Il tasto "Avvio/Pausa" lampeggia. Ruotare la manopola di selezione dei programmi fino al programma desiderato e selezionare un'opzione, se necessario. È possibile modificare la temperatura e la velocità della centrifuga visualizzate sul display premendo il tasto "Temperatura" o il tasto "Centrifuga" . Aprire il cassetto dosatore, quindi versare il detersivo (e additivi/ammorbidente). Rispettare il dosaggio consigliato sulla confezione del detersivo.

AVVIO DEL CICLO

Chiudere il cassetto dosatore del detersivo e premere il tasto "Avvio/Pausa" .

Nella fase di preparazione di ciascun ciclo di lavaggio la porta si blocca (il simbolo off e il cestello inizia a ruotare; la porta si sblocca (simbolo on e si blocca di nuovo (simbolo off). Il rumore dello scatto che si avverte proviene dal meccanismo di blocco della porta. Quando la porta è bloccata, l'acqua riempie il cestello e viene avviata la fase di lavaggio.

MESSA IN PAUSA DI UN PROGRAMMA IN CORSO

Per mettere in pausa il ciclo di lavaggio, premere di nuovo il tasto Avvio/Pausa la spia luminosa inizia a lampeggiare. Se il simbolo è illuminato, la porta può essere aperta. Per riavviare il ciclo di lavaggio dal punto in cui era stato interrotto, premere nuovamente il tasto .

APERTURA DELLA PORTA, SE NECESSARIO

Priva dell'avvio e dopo la fine di un programma, il simbolo "Porta aperta" si illumina per indicare che è possibile aprire la porta. La porta resta bloccata per tutta la durata del programma di lavaggio. Per aprire la porta mentre il programma è in funzione, premere il tasto "Avvio/Pausa" . Purché il livello dell'acqua e/o la temperatura non siano troppo elevati, la spia "Porta aperta" si illumina indicando che è possibile aprire la porta, ad esempio, per aggiungere o estrarre indumenti. Premere nuovamente il tasto Avvio/Pausa per riavviare il programma.

FINE DEL PROGRAMMA

La spia "Porta aperta" si accende e sul display viene visualizzata la dicitura "Fine ciclo". Per spegnere la lavatrice alla fine del programma, premere il tasto "ON/OFF" : tutte le spie luminose si spengono. Se non si preme il tasto "ON/OFF" , la lavatrice si spegnerà automaticamente dopo circa 10 minuti. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Aprire la porta e scaricare il lavatrice. Lasciare la porta socchiusa per far asciugare il cestello.

OPZIONI

! Se la funzione selezionata è incompatibile con il programma impostato, l'incompatibilità è segnalata dall'emissione di un segnale acustico (3 bip) e dalla dicitura "Non selezionabile" visualizzata sul display.

! Se la funzione selezionata è incompatibile con un'altra funzione selezionata precedentemente, la dicitura "Non selezionabile" viene visualizzata sul display e la funzione non viene attivata.

Pulizia+

Pulizia+ è un'opzione che agisce su 3 livelli diversi (Intensivo, Giornaliero e Rapido) studiati appositamente per impostare la corretta azione di lavaggio, sulla base delle esigenze di pulizia dell'utente:

Intensivo: questa opzione è specifica per livelli di sporco elevati poiché elimina le macchie più ostinate.

Giornaliero: questa opzione è studiata per eliminare le macchie di tutti i giorni.


Rapido: questa opzione è studiata per eliminare le macchie meno difficili.

Extra risciacquo

Selezionando questa opzione, si aumenta l'efficacia del risciacquo, garantendo la rimozione ottimale del detersivo dai capi. Particolarmente utile in caso di pelle delicata. Premere il tasto una, due o tre volte per selezionare 1, 2 o 3 risciacqui aggiuntivi da effettuare dopo il risciacquo standard e rimuovere ogni traccia di detersivo. Premendo nuovamente il tasto per tornare al "Risciacquo normale".


Avvio ritardato

Per ritardare l'avvio del programma selezionato, premere il tasto e impostare il periodo di ritardo desiderato. Le diciture "In attesa" o "Partenza ritardata" sono visualizzate sul display quando questa opzione è attivata. Per annullare l'avvio ritardato, premere nuovamente il tasto fino a visualizzare sul display il valore "---".

Questa opzione ottimizza le prestazioni del lavaggio generando vapore per impedire la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori all'interno dell'apparecchio. Dopo la fase vapore, il cestello della lavatrice inizia a ruotare lentamente.  L'opzione si attiva al termine del ciclo e ha una durata massima di 6 ore, ma può essere interrotta in qualsiasi momento premendo un qualunque tasto del pannello di controllo oppure girando la manopola.

(*) Aspettare circa 5 min. prima di aprire la porta.

Igiene vapore


Questa opzione ottimizza le prestazioni di lavaggio: durante il ciclo di lavaggio si genera vapore che tratta le fibre eliminando nel contempo i batteri. Introdurre il bucato nel cestello, scegliere un programma compatibile e selezionare l'opzione .

! Il vapore generato mentre la lavatrice è in funzione potrebbe appannare il vetro della porta.


Stira facile

Selezionando questa funzione il ciclo di lavaggio e la centrifuga verranno modificati per ridurre la formazione di pieghe.



Temperatura

Ogni programma ha una temperatura predefinita che si può modificare premendo il tasto, "Temperatura" . Il valore viene visualizzato sul display.




Centrifuga

Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita, che si può modificare premendo il tasto, "Centrifuga" . Il valore viene visualizzato sul display.

Modalità Demo



Per disattivare questa funzione, spegnere la lavatrice, quindi tenere premuto il tasto "Avvio/Pausa" , premere entro 5 secondi anche il tasto "ON/OFF"  e tenere premuti entrambi i tasti per 2 secondi.

BLOCCO TASTI

Per bloccare il pannello di controllo, tenere premuto il tasto "BLOCCO TASTI"  per circa 3 secondi. Quando il display visualizza la dicitura "BLOCCO TASTI ATTIVO" il pannello di controllo è bloccato (ad eccezione del tasto ON/OFF ). Questa funzione evita la modifica accidentale dei programmi, specialmente in presenza di bambini in prossimità della lavatrice. Per sbloccare il pannello di controllo, tenere premuto il tasto "BLOCCO TASTI"  per circa 3 secondi.

CANDEGGIO

Per candeggiare il bucato, caricare la lavatrice e impostare il programma "Risciacquo + centrifuga".

Avviare l'apparecchio e aspettare che si completi il primo ciclo di riempimento dell'acqua (circa 2 minuti). Mettere la lavatrice in modalità pausa premendo il tasto "Avvio/Pausa" , aprire il cassetto dosatore del detersivo e versare la candeggina (rispettare il dosaggio consigliato indicato sulla confezione) nello scomparto del lavaggio principale dopo aver montato il divisore. Riavviare il ciclo premendo il tasto "Avvio/Pausa" . È anche possibile aggiungere l'ammorbidente nell'apposito scomparto del cassetto dosatore.

SUGGERIMENTI UTILI

Suddividere il bucato secondo i seguenti criteri:

Tipo di tessuto/indicazioni riportate sull'etichetta (cotone, misti, sintetici, lana, capi da lavare a mano). Colorati (separare i capi bianchi da quelli colorati, lavare separatamente i capi colorati nuovi). Delicati (lavare i capi di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon) e gli indumenti con ganci (ad es. reggiseni) in un sacchetto di stoffa o in una federa con cerniera).

Svuotare le tasche

Oggetti come monete o accendini possono danneggiare il bucato oltre che il cestello.

Seguire le raccomandazioni per dosaggio/additivi

È importante per ottimizzare il risultato della pulizia, evitare il deposito di fastidiosi residui di detersivo sul bucato e risparmiare, evitando gli sprechi dovuti al detersivo in eccesso

Usare temperature basse e durate più lunghe

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono di solito quelli che funzionano a temperature più basse e con una durata più lunga. **Rispettare le dimensioni di carico**

Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavatrice senza superare la capacità di carico indicata nella tabella "SCHEDE DEI PROGRAMMI".

Rumorosità e contenuto di umidità residua

Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di rumorosità e basso il contenuto di umidità residua.

PULIZIA E RIMOZIONE DEL CALCARE

Un messaggio sul display consiglia a intervalli regolarti (ogni 50 cicli circa) di eseguire un ciclo di pulizia automatico per pulire la lavatrice e contrastare l'accumulo di calcare e i cattivi odori.

Per la manutenzione ottimale dell'apparecchio si consiglia l'uso di WPRO che rimuove grasso e calcare. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione. Per l'acquisto del prodotto contattare il servizio di assistenza tecnica oppure accedere al sito web www.whirlpool.eu.

Whirlpool declina ogni responsabilità in caso di danni all'apparecchio derivanti dall'uso di altri prodotti di pulizia per lavatrici disponibili sul mercato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per le operazioni di pulizia e manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegare l'alimentazione. Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavatrice.

Pulire ed eseguire periodicamente la manutenzione della lavatrice (almeno 4 volte l'anno).

Pulizia della superficie esterna della lavatrice

Utilizzare un panno morbido umido per pulire le parti esterne della lavatrice. Non utilizzare detersivi per vetri o generici, polveri abrasive o simili per pulire il pannello di controllo: queste sostanze potrebbero danneggiare i caratteri stampati.

Controllo del tubo di alimentazione dell'acqua

Controllare regolarmente il tubo di carico per l'eventuale presenza di fragilità, screpolature e fessure. Se risulta danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo disponibile tramite il nostro servizio di assistenza post-vendita o il rivenditore specializzato. A seconda del tipo di tubo: Se il tubo di carico ha un rivestimento trasparente, controllare periodicamente se il colore è localmente più intenso. In questo caso, il tubo può presentare una perdita e deve essere sostituito

Pulizia del filtro dell'acqua/scarico dell'acqua residua

Se si è utilizzato un programma di lavaggio ad alta temperatura, aspettare che l'acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire il filtro dell'acqua regolarmente per evitare che possa intasarsi e impedire di scaricare correttamente l'acqua. Se l'acqua non riesce a defluire, il display segnala che il filtro dell'acqua potrebbe essere otturato.

Rimuovere lo zoccolo con un cacciavite: spingere con la mano un lato dello zoccolo verso il basso, quindi inserire il cacciavite nella fessura tra lo zoccolo e il pannello frontale e fare leva per aprire lo zoccolo. Collocare un contenitore ampio e piatto sotto il filtro dell'acqua per raccogliere l'acqua di scarico. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario finché l'acqua non defluisce verso l'esterno. Lasciare defluire l'acqua senza rimuovere il filtro. Una volta riempito il contenitore, chiudere il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Svuotare il contenitore. Ripetere la procedura fino a quando tutta l'acqua è stata scaricata. Posizionare uno straccio di cotone sotto il filtro dell'acqua affinché assorba l'acqua residua. Estrarre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso antiorario. Pulire il filtro dell'acqua: eliminare i residui presenti e lavarlo sotto l'acqua corrente. Inserire il filtro dell'acqua e riposizionare lo zoccolo:

reintrodurre il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Assicurarsi di ruotarlo fino in fondo: la manopola del filtro deve trovarsi in posizione verticale. Per verificare la tenuta del filtro dell'acqua, versare circa un litro d'acqua nel cassetto dosatore del detersivo. Riposizionare lo zoccolo.

ACCESSORI

Contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita per controllare se i seguenti accessori sono disponibili per questo modello di lavatrice.

Mensola kit di assemblaggio

Consente di fissare l'asciugatrice sulla parte superiore della lavatrice per risparmiare spazio e agevolare il carico e lo scarico dell'asciugatrice in posizione più elevata.





TRASPORTO E SPOSTAMENTI

Non sollevare mai la lavatrice tenendola per il piano superiore.

Estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il rubinetto dell'acqua. Assicurarsi che la porta e il cassetto dosatore del detersivo siano chiusi in modo adeguato. Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua e rimuovere il tubo di scarico dal punto di scarico. Far defluire tutta l'acqua residua dai tubi e fissarli per evitare che si danneggino durante il trasporto. Reinserrire i bulloni di trasporto. Seguire in ordine inverso le istruzioni per la rimozione dei bulloni di trasporto riportate nella "GUIDA ALL'INSTALLAZIONE".

PROBLEMI E SOLUZIONI

A volte, la lavatrice potrebbe non funzionare correttamente per alcuni motivi. Prima di contattare il centro di assistenza, si raccomanda di controllare se è possibile risolvere facilmente il problema consultando l'elenco di seguito riportato.

Anomalie:	Cause possibili / Soluzione:
La lavatrice non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> La spina non è inserita nella presa di corrente a muro abbastanza a fondo per fare contatto. Si è verificata un'interruzione della corrente elettrica.
Il ciclo di lavaggio non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> La porta non è completamente chiusa. Il tasto ON/OFF  non è stato premuto. Il tasto AVVIO/PAUSA  non è stato premuto. Il rubinetto dell'acqua non è aperto. È stata impostata la funzione di "Partenza ritardata" .
La lavatrice non si riempie di acqua (sul display viene visualizzato il messaggio "MANCA L'ACQUA, apri il rubinetto"). Segnale acustico ("bip") ogni 5 secondi.	<ul style="list-style-type: none"> Il tubo di carico dell'acqua non è collegato al rubinetto. Il tubo è piegato. Il rubinetto dell'acqua non è aperto. L'alimentazione della rete idrica è stata interrotta. La pressione è insufficiente. Il tasto AVVIO/PAUSA  non è stato premuto.
La lavatrice carica e scarica acqua di continuo.	<ul style="list-style-type: none"> Il tubo di scarico non è stato installato a una distanza compresa tra 65 e 100 cm dal suolo. L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua. Il raccordo di scarico sulla parete non è dotato di valvola di sfiato. <p>Se il problema persiste anche dopo aver effettuato questi controlli, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere la lavatrice e chiamare il centro di assistenza. Se l'abitazione è situata agli ultimi piani dell'edificio, si può verificare un fenomeno di sifonaggio per cui la lavatrice carica e scarica acqua di continuo. Speciali valvole anti sifonaggio sono disponibili sul mercato per evitare questo tipo di problemi.</p>
La lavatrice non scarica o non centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> Il programma non prevede la funzione di scarico: in alcuni programmi deve essere attivata manualmente. Il tubo di scarico è piegato. Il circuito di scarico è otturato.
La lavatrice vibra eccessivamente durante la centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> Il cestello non è stato sbloccato correttamente al momento dell'installazione. La lavatrice non è in piano. La lavatrice è schiacciata tra i mobili e la parete.
La lavatrice perde acqua.	<ul style="list-style-type: none"> Il tubo di carico dell'acqua non è stato serrato correttamente. Il cassetto dosatore del detersivo è ostruito. Il tubo di scarico dell'acqua non è stato fissato correttamente.
L'apparecchio è bloccato e il display lampeggia indicando un codice di errore (ad esempio, F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"> Spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa e aspettare almeno 1 minuto prima di riaccenderlo. <p>Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza.</p>
Eccesso di schiuma.	<ul style="list-style-type: none"> Il detersivo non è compatibile con la lavatrice (deve riportare la dicitura "per lavatrice", "per lavaggio a mano e in lavatrice", o indicazioni simili). Dosaggio eccessivo.
La porta è bloccata, senza alcuna indicazione di errore, e il programma non viene attivato.	<ul style="list-style-type: none"> La porta è bloccata per interruzione della corrente. Il programma riprenderà automaticamente non appena l'alimentazione di rete sarà di nuovo disponibile. La lavatrice è inattiva. Il programma riprenderà automaticamente una volta che la causa dell'inattività è stata eliminata.



Per ulteriori informazioni sul prodotto, ordini di parti di ricambio, documentazione su politiche aziendali e normative:

visitare il nostro sito web <http://docs.whirlpool.eu> e parts-selfservice.whirlpool.com

- Utilizzare il codice QR.
- In alternativa, **contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita** (il numero telefonico è riportato sul libretto della garanzia). Quando si contatta il nostro servizio di assistenza post-vendita, indicare i codici riportati sulla targhetta identificativa del prodotto.
- Per le informazioni relative a riparazione e manutenzione, visitare www.whirlpool.eu

Le informazioni sul modello sono disponibili mediante il codice QR riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta comprende anche l'identificativo del modello utilizzabile per consultare il portale del registro su <https://eprel.ec.europa.eu>

